


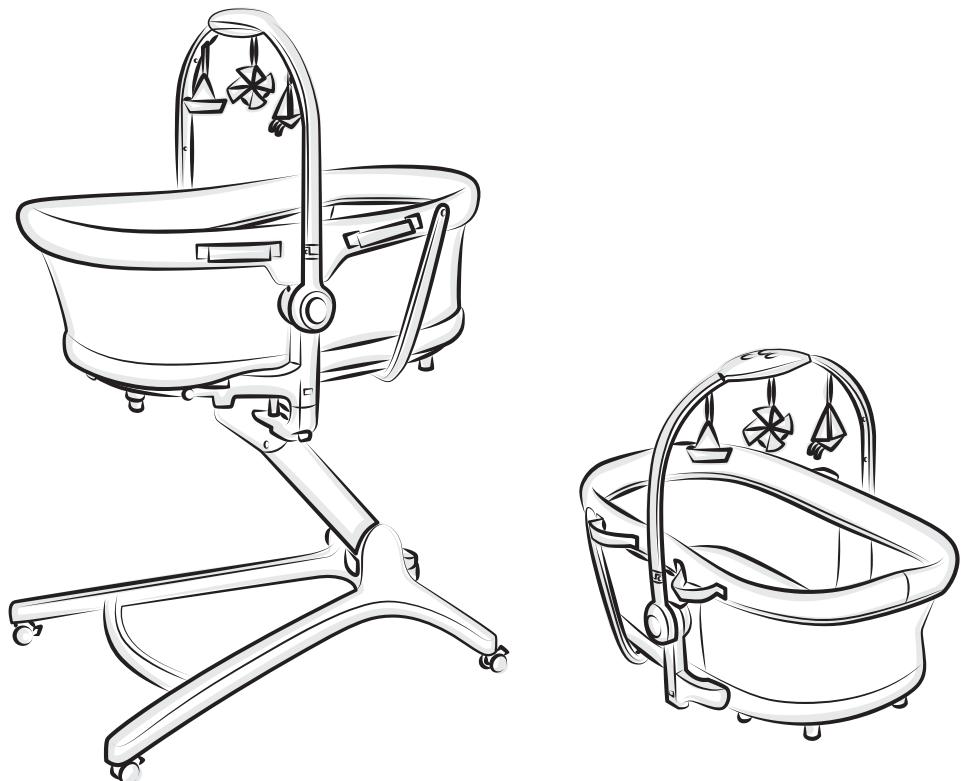

Baby Hug 5 In 1 Pro

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דvron**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, ס.א.

שם דגם יצרן: Baby Hug 5 In 1 Pro

היבואן: דvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל': 511345241 04-9966333 .נ.ג.

חשיבות שמרו על דף הוראות זה לשימוש בעתיד.

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש, ולשמור עליהם לצורך התיחסות בעתיד. איזה קיום הוראות אלה עשוי לסכן את הילד.

- מצב עריסה:** מתאים לילדים מגיל לידה עד שהילד מסוגל לשבת בכוחות עצמו (גיל 6-5 חודשים) ועד משקל של 9 ק"ג.
- מצב ערישה ניתנת להסרה מהמסגרת:** מתאים לילדים מגיל לידה עד שהילד מסוגל לשבת בכוחות עצמו (גיל 6-5 חודשים) ועד משקל של 9 ק"ג.
- מצב טרמפולינה:** מתאים לילדים מגיל לידה עד שהילד מסוגל לשבת בכוחות עצמו (גיל 6-5 חודשים) ועד משקל של 9 ק"ג.
- מצב כיסא גבוה:** מיועד ליד מגיל 6 חודשים היכול לשבת בכוחות עצמו (גיל 6-5 חודשים) ועד משקל של 15 ק"ג.
- מצב כיסא ישיבה בשולחן הראשוני שלו:** מיועד ליד שמסוגל ללכחת, לשבת ולעומוד בכוחות עצמו, מגיל 12-10 חודשים בערך ועד משקל של 15 ק"ג.
- אזורrah:** מיועד לשימוש ביתית בלבד.
- אזורrah:** יש לסלק את כל אריזות הנילון על מנת למנוע חנק וכן את כל הרכיבים הקטנים של האריזה כמו חלקים פלסטיים וכו'. ולשמור אותם הרחק מהישג ידם של ילדים.
- אזורrah:** אין לאפשר לילדים לשחק ללא השגחה ליד המוצר או לטפס עליו.
- אזורrah:** הרכבת המוצר תיעשה על ידי מבוגר בלבד.
- אזורrah:** מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.
- אזורrah:** סכנת חנק - אין להוסיף חוטים או שרשרות למוצר מחשש לחנק.
- אזורrah:** יש לבדוק באופן קבוע את שלמות המוצר, במידה ואחד מחלקייו שבור, קרוע חסר או תקול אין להשתמש בו וייש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

ازהרה: חשיפה ממושכת לשמש תגורים לדחית הבד, במידה וה מוצר היה זמן ממושך בשמש גלויה יש לתת לו זמן להתקrror לפני הושבת הילד.

ازהרה: וודא שהאדם המשתמש במוצר יודע כיצד לעשות זאת בדרך הבטוחה ביותר, בהתאם למדריך זה.

ازהרה: לעולם אין להשתמש במוצר ללא הcisio.

ازהרה: השימוש במוצר מיועד עבור ילד אחד בלבד.

ازהרה: אין להשיר חפצים קתנים על המוצר - סכנת חנק. השימוש במוצר (פתחה, כיווןן וסירה) עשו באמצעות מבוגר בלבד.

ازהרה: יש להניח תמיד את המוצר על משטח אופקי. אין להשיר את המוצר על משטח משופע כאשר ילך בתוכו.

ازהרה: אין להניח את המוצר ליד מדרגות או על שטיחים.

ازהרה: אין לתלות שקיות על מסגרת המוצר כיוון שזה עלול להשפיע על יציבותם שלו.

ازהרה: אין לפתח ולסגור את המוצר כאשר הילד יושב בו. לפני ההרכבה, ודאו כי המוצר או אף אחד מרכיביו לא נפגעו במהלך ההובלה. במקרה זה, אין להשתמש במוצר ויש להרחק מהישג ידם של ילדים.

ازהרה: אין להשתמש באביזרים או בחלקי חילוף שאינם מאושרים על ידי היצרן.

ازהרה: כאשר הסרת העירסה מהמסגרת, יש להרחק את המסגרת מהישג ידם של ילדים.

ازהרה: הרחק את המוצר מהישג ידם של ילך כאשר הוא אינו בשימוש.

מצב כסא גבוה - מגיל 36-6 חודשים ועד משקל 15 ק"ג:

ازהרה: אין להשיר ילך ללא השגחה.

ازהרה: יש להשתמש תמיד במערכת הריסון (לדוגמה, חגורת בטיחות).

ازהרה: סכנת נפילה: יש למנוע מהילד לטפס על המוצר.

ازהרה: יש לוודא שהכסא הורכב כראוי לפני השימוש.

ازהרה: אין להשתמש ב מוצר אלא אם כל הרכיבים הותקנו וכווננו לכך.

ازהרה: יש לוודא שהכיסא פתוח ומאובטח לפני השבת הילד. יש להיות מודעים לסיכון של אש גלויה ושל מקורות חום חזקים אחרים בקרבת המוצר.

ازהרה: יש להיות מודעים לסיכון של התנדנדות כשהילד יכול לדחוף את רגליו כלפיו או כלפיו כל מבנה אחר. במצב כיסא גבו **חוובה** למקם את יחידת הצעצעים מהורי משענת הנגב.

ازהרה: לפני כל שימוש יש לוודא כי מערכת רצועות הבטיחות מותקנת ומתאימה.

ازהרה: יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נועל לפני השימוש. יש לוודא שהכיסא פתוח ומאובטח לפני השבת הילד.

ازהרה: לפני השימוש, ועוד שכל התקני הבטיחות מותקנים ופועלים כראוי. וכך כי הכיסא נועל במצב פתוח.

ازהרה: יש לנעול תמיד את הגלגלים כאשר הכיסא אינו בתנועה. אין להשתמש בכיסא הגבו עד שהילד יוכל להתישב בלבד ללא סיוע. מועד ליד מגיל 6 חודשים היכל לשבת בכוחות עצמו ועד גיל 36 חודשים או משקל של 15 ק"ג.

ازהרה: אין להשתמש בכיסא התינוק אם חלק כלשהו שבור, קרוע או חסר.

ازהרה: יש להרחק את הילד/ה מהכיסא בזמן ההרכבה, פתיחה או סגירה של המוצר. וכך כי במהלך פעולות התאמת (הטיית משענת הנגב) החלקים הנעים של הכיסא הגבו אינם באים במגע עם ולדכם.

ازהרה: השימוש ברצועות הבטיחות עם רצועת מפשעה הכרחי כדי להבטיח את בטיחות ילך כאשר הכיסא משמש ככיסא גבו.

ازהרה: אין להזיז את הכיסא הגבו כאשר ילך יושב בו.

ازהרה: אין לאפשר לילדים לשחק ליד המוצר או לטפס עליו.

ازהרה: אין למקם את הכיסא ליד חלונות או קירות שתלויים עליהם וילונות או חוטים מחשש לסכנת חנק.

מצב עירסה 6-0 חדשים:

אזהרה: כאשר המוצר במצב עירסה יש להסיר את רצועות הבטיחות ולהרחקן מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: אין להשתמש במצב לפני קריאת מדריך זה.

אזהרה: מצב עירסה מיועד לשימוש>User וילדים מגיל לידה עד 6 חודשים ועד משקל של 9 ק"ג.

אזהרה: יש להפסיק את השימוש בעירסה ברגע שהילד מסוגל לעמוד על ברכיו, להתיישב ולהתרוםם.

אזהרה: הימנע מהנחת פריטים בעירסה העולאים לגרום לחנק.

אזהרה: יש להניח תמיד את המוצר על משטח אופקי. אין להשאיר את המוצר על משטח משופע כאשר ילך בתוכו.

אזהרה: העירסה מוכנה לשימוש רק כאשר מנגנון הנעילה נעולים, יש לוודא שהם מאובטחים כראוי לפני השימוש.

אזהרה: אין להשתמש בעירסה אם חלק כלשהו שבור, קרוע או חסר השתמש רק בחלקי חילוף שאושרו על ידי היצרן. אין לחבר אביזרים למוצר שלא סופקו על ידי היצרן.

אזהרה: אין להשאיר את העירסה ליד מקורות חום כמו אש וכו' או מול שימוש גלויה, יש להרחק את המוצר מחומרים דלקיים, מכשירי חימום ובישול או מוצרי חשמל המניעים לטמפרטות גבוהות בעת השימוש בהם.

אזהרה: כל הרכיבים חייבים להיות קבועים במקום בכל עת, יש לוודא כי הרוכסים סגורים על מנת שלא יתפסו בבגדיו הילד (שרוכים, שרשרות, שרשרות מוצץ וכו'), המהווים סכנת חנק.

אזהרה: כאשר המוצר נמצא בשימוש, על הנגנים להיות נעולים. יש להרחק את המוצר מכבלים חשמליים ומוחטי חשמל

אזהרה: אין להתקרב לחלונות שבהם החוטים, הווילונות וכו' עלולים לנגורם לחנק. כדי למנוע חנק, לא לחת לילדים חוטים ויש להרחק מהישג ידם.

אזהרה: יש להשתמש אך ורק בمزגן שסופק עם העירסה. אין להוסיף מזרן נוסף על גבי המזרן שסופק - סכנות חנק!
 מידות המזרן הן 30*380*750 מ"מ.

ازהרה: אין להשתמש ביותר ממזרן אחד במטיטה.
ازהרה: עובי של המזרן יהיה כזה שהגובה הפנימי (מפני השטח של המזרן עד לכתה העליון של מסגרת העריסה) יהיה לפחות 200 מ"מ.

ازהרה: יש להרחיק את המוצר ממחיצים שעוללים לנגורם לחנק.
ازהרה: יש להזהר בשימוש עם תינוקות שרק נולדו עם מצעים רכים. הימנוו מלහנich כריות או פריטים דומים (עבור נוחות נוספת במהלך השינה) מתחת לתינוקות שדה עתה נולדו.

ازהרה: אין להשאיר דבר בתוך המוצר שעשו להקטין את עומקו. כדי למנוע מהילד מכשול, אין להניח את העריסה קרוב ל��ורות ומכשולים.

מצב עירסה ניתנת להסרה מהמסגרת - 6-0 חודשיים:
ازהרה: כאשר המוצר במצב עירסה יש להסיר את רצועות הבטיחות ולהרחקן מהישג ידם של ילדים.

ازהרה: אין להשתמש במוצר לפני קריאת מדיריך זה.
ازהרה: מצב עירסה מיועד לשימוש עבור ילדים מגיל לידיה עד 6 חודשים ועד משקל של 9 ק"ג.

ازהרה: מצב זה מתאים לילדים שאינם יכולים לשבת ואני יכול לדחוף את עצמו למעלה על הידיים והברכיים במשקל עד 9 ק"ג.

ازהרה: הפסיק להשתמש במצב זה ברגע שהילד יכול לשבת או למשוך את עצמו למעלה.

ازהרה: הימנוו מלහנich פריטים בעירסה העוללים לנגורם לחנק.
ازהרה: יש להניח תמיד את המוצר על משטח אופקי. אין להשאיר את המוצר על משטח משופע כאשר ילך בתוכו.
ازהרה: אין לאפשר לילדים אחרים לשחק ללא השגחה ליד המוצר.

ازהרה: אין להשתמש במוצר אם יש חלק חסר, פגום או שבור. אין להשתמש באביזרים או בחלפים שאין מאושרים על ידי היצרן.

ازהרה: יש להיות עירניים לגבי הסיכון של אש גלויה ומקורות אחרים של חום גבוה בקרבת המוצר, כגון: תנורי חימום חשמליים, תנורי גז שנמצאים ליד העirisה.

- ازהרה:** יש להשתמש אך וرك בمزדן שסופק עם העירסה. אין להוציא מזדן נוספים על גבי המזדן שסופק - סכנות חנק!
מידות המזדן הן 30*380 מ"מ.
- ازהרה:** אין להשתמש ביוטר ממזדן אחד במיטה.
ازהרה: עובי של המזדן יהיה כזה שהגובה הפנימי (מפני השטח של המזדן עד לקצה הعلוון של מסגרת העירסה) יהיה לפחות 200 מ"מ.
- ازהרה:** יש להרחיק את המוצר מכבלים شمالיים ומחוטי חשמל אין להתקרב לחלונות שבם החוטאים, הוילונות וכו' עלולים לגרום לחנק. כדי למנוע חנק, לא לחת לילדים חוטים ויש להרחיק מהישג ידם.
- ازהרה:** בדוק באופן קבוע את ידיות האחיזה ואת תחתית העירסה עברו נזק, בלאי או רകע. אם יש נזק או סימני בלאי, אין להשתמש במוצר ויש לשמר מוחוץ להישג ידם של ילדים. אין להשאיר דבר בתחום המוצר עשוי להקטין את עומקו. הימנע מההנחת פריטים בעירסה העולויים לגרום לחנק.
- ازהרה:** כל הרכיבים חייבים להיות קבועים במקום בכל עת, יש לוודא כי הרוכסנים סגורים על מנת שלא יתפסו בגבנדי הילד (שרוכים, שרשרות, שרשרות מוצץ וכו'), המהווים סכנה חנק.
- ازהרה:** כדי למנוע מהילד מכשול, אין להניח את העירסה קרוב לקירות ומכתליים.
- ازהרה:** העירסה הנינתה להסרה מתאימה לשימוש רק עם מסגרת העירסה המצורפת של PRO 1 in BABY HUG 5.
- ازהרה:** יש לוודא כי העירסה הנינתה להסרה מחוברת היטב למוגרת לפניה הנסת הילד לתוכה.
- ازהרה:** יש לסלק את כל אריזות הנילון על מנת למנוע חנק ולשמור אותם הרחק מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: במידה והמוצר היה זמן ממושך בשימוש גלויה יש לתת לו זמן להתקरר לפני הושבת הילד.

אזהרה: יש לאוורר את העriseה הניתנת להסраה לאחר שימוש ממושך.

אזהרה: כאשר הילד בעriseה, אסור שראשו יהיה נמוך מגופו.

אזהרה: העriseה מוכנה לשימוש רק כאשר מנגנון הנוילה

אזהרה: נועלם, יש לוודא שהם מאובטחים כראוי לפני השימוש.

אזהרה: יש להזהר בשימוש עם תינוקות שرك נולדו עם מצעים רכים. הימנעו מלהניח כריות או פריטים דומים (עבור נוחות נוספת נספפת במהלך השינה) מתחת לתינוקות שזה עתה נולדו.

מצב טרמפולינה - 6-0 חודשים:

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: המוצר אינו מתאים לילד ברגע שבו הוא מצליח לשבת בכוחות עצמו, להסתובב ולהתרומם על ידיו ועל ברכו.

אזהרה: יש לחגור את הילד בכל עת.

אזהרה: יש להשתמש תמיד במערכת רצועות הבטיחות לכון את אורך הרצועות הרצוי עברו ילך.

אזהרה: אין להרים את המוצר ממוט הצעצועים.

אזהרה: אין להרים או להזיז את המוצר כאשר הילד בתוכו.

אזהרה: מצב זה אינו מיועד עבור שינה ממושכת, אם ילך מתעיף יש להעבירו למיטה או עriseה המתאימה לו.

אזהרה: אין להשתמש במוצר אם אחד מחלקייו פגום, קרוע או חסר.

אזהרה: יש לבדוק באופן קבוע את שלמות המוצר, במידה ואחד מחלקייו שבור, קרוע חסר או תקול אין להשתמש בו ויש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: יש להניח תמיד את המוצר על משטח אופקי. אין להשאיר את המוצר על משטח משופע כאשר ילך בתוכו.

אזהרה: אין להשאיר את המוצר ליד מקורות חום, מכשירי חשמל או גז וכו'.

אזהרה: יש לוודא כי כל החלקים מחוברים ומאובטחים במקום.

אזהרה: יש לבדוק תקופתיות את המוצר, במידה ויש ברנים רופפים או חלקים בלויים יש להחליף את החלק הפגום.

ازהרה: יש להרחיק את המוצר מכבלים شمالיים ומחוטי חשמל אין להתקרב לחלונות שבם החוטאים, הווילונות וכו' עלולים לגרום לחנק. כדי למנוע חנק, לא לתת לילדים חוטים ויש להרחיק מהישג ידם.

ازהרה: אין להניח את המוצר ליד חלונות או קירות למניעת נפילה.

מצב כיסא ישיבה בשולחן הראשון שלו: מגיל 12 חודשים ועד משקל 15 ק"ג טווח גילאים מיועד לשימוש: מהרגע שבו ילדכם מתחילה ללקת ומסוגלת לשבת ולעמוד בכוחות עצמו (גיל 12/10 חודשים, מקסימום 15 ק"ג).

ازהרה: לפני השימוש בכיסא, יש להסיר את רצועות הבטיחות ולאחסן אותן במקום המתאים. יש להסיר את מוט הצעכועים או למקם אותו מאחוריו משענת הגב.

ازהרה: יש להשתמש בכיסא כאשר משענת הגב מורמת לחלווטין. אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

ازהרה: לעולם אין להציב את המוצר ליד חלון - סכנת נפילה.

ازהרה: הי מודעים לסיכון של אש גלויה ומקורות חום אחרים ליד המוצר.

ازהרה: לעולם אין למקם את הכיסא ליד חלונות או קירות שתלויים עליהם וילונות או חוטים מחשש לסכנת חנק.

ازהרה: אין להשתמש במוצר אם חלק כלשהו שבור, קרוע או חסר. אין להשתמש באביזרים או בחלקי חילוף שלא אושרו על ידי הייצן.

ازהרה: הצב את הכיסא רק על משטח שטוח ויציב.

ازהרה: וודא שהחלל שבו יהיה הכיסא נקי מחפצים או רהיטים שעולמים להפריע.

ازהרה: אין לאפשר לילדים לעמוד על המושב מחשש לסכנת נפילה. השימוש במוצר מיועד עבור ילדים אחד בלבד.

ازהרה: הכיסא מיועד לשימוש ביתי בלבד ורק על משטחים יבשים.


ازהרה: אין לבצע שינויים בכיסא. כל שינוי עשוי לפגוע ביעילות ובטיחות הכיסא.

ازהרה: חסיפה ממושכת לשמש תגרום לדחיתת הבד, במידה וה מוצר היה זמן ממושך בשימוש גלויה יש לתת לו זמן להתקرار לפני הושבת הילך.


ازהרה: אין להציג את הרכיסא כאשר הילד ישב בו.

רשימת החלקים:


יש לבדוק כי כל הרכיבים נמצאים. אם חלק כלשהו חסר, פנה לשירות לקוחות הלקוחות. הרכבת המוצר תעשה ע"י מבוגר.

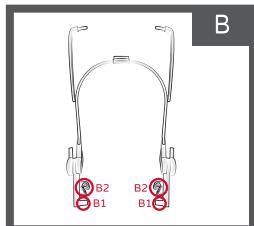


B - מסגרת המושב
- מחברים
B1
למסגרת המושב
B2 - תומכים למושב

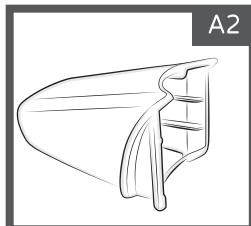


A2 - תומך מרכזי
A - מעד מסגרת מתכוונן לגובה
A1 - ארבעה גלגלים
עם בלמים

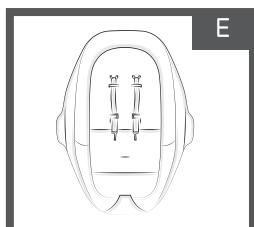


E - ריפוד עם רצועות
- כתפיים

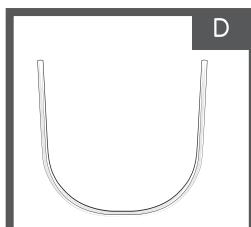



D - מוט מסגרת המושב

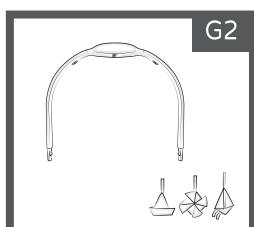


G - יחידת עצזועים
G2 - שלושה עצזועים
רכים

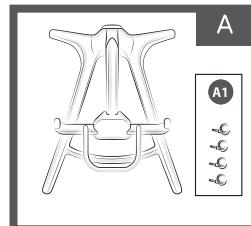


C - בסיס המושב
C1 - מחברי בטיחות קדמיים

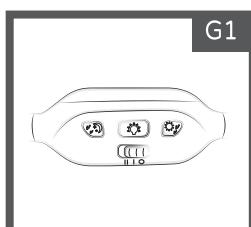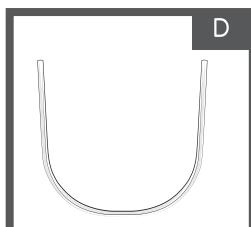


G1 - אור / ציליל
- לחצני המשחק

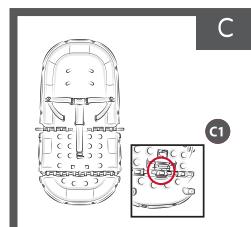


F - כרית פנימית

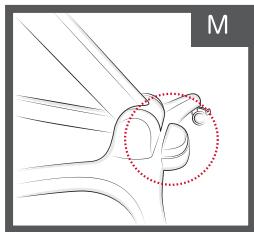

M - דוושת כיוון גובה

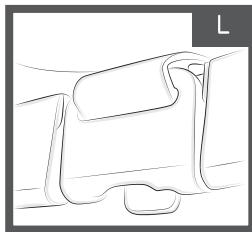

L - תופנים מפלסטיק

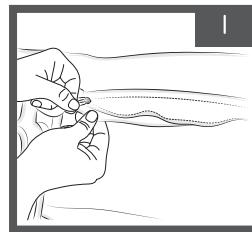


I - רוכסן בד עליון

N - ידית כיוון משענת גב

N1 - כפטור שחרור ידית משענת הגב


O - לחצני שחרור היריס מהמסגרת x2

P - ידית אחיזה לנשיאה x4

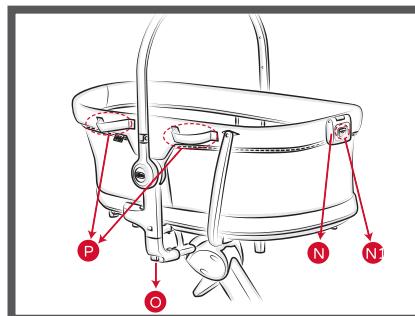



הרכבת המוצר:


תחליה יש להרכיב את הגלגלים (A1) על מעמד המסגרת המתכוון לגובה (A). יש לבצע זאת על משטח רך כדי לא פגוע במסגרת או ברצפה. יש להכניס את הפינים שבגלגלים (A1) אל תוך החריצים המועדדים בתחום בסיס המסגרת (A), יש לחזור על הפעולה בכל ארבעת הגלגלים.

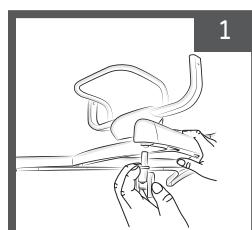


אזהרה: הכנס את פין הגלגל לתוך החור שבבסיס. בשלב זה ניתן להניח את הבסיס על הרצפה.

הכנס את התומך המרכזי (A2) מתחת למחבר של מעמד המסגרת (A). יש לוודא כי המוצר לא בגובה המרבי שלו בעט ביצוע פעולה זו.

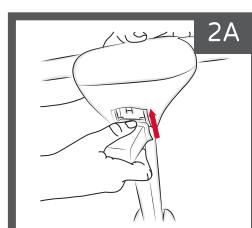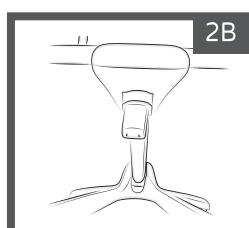

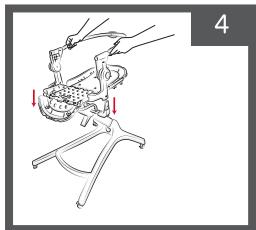

4

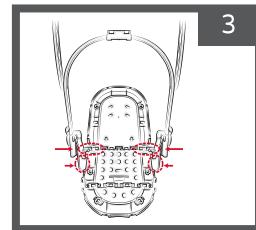


3

הרכיב את המושב (מסגרת המושב B + מבנה המושב C) על הבסיס. הכנס את שני המוטות שלל הבסיס (A) לתוך החರיצים הייעודיים במסגרת המושב (B) עד הישמעו ”קליק” הנעילה.


חבר את המחברים של מסגרת המושב (B1) למוטות המתאימים במבנה המושב (C), עד הישמע ”קליק” הנעילה ותומכו המושב (B2) ממוקדים בחריצים הייעודיים, כך שהמושב נשמר במצב אופקי.

אזהרה:

משענת הגב צריכה לפנות כלפי דושת ציון הגובה, כפי שמצווג באIOR A4.

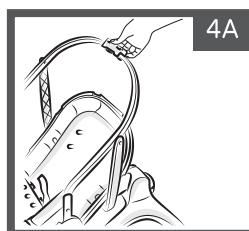


4A

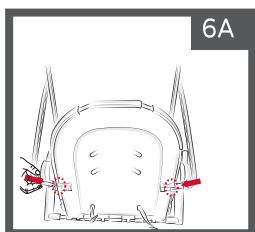


6A

הכנס את הפינים שבזרועות הרוחביות להריצים משני צדי משענת הגב, עד הישמעו ”קליק” הנעילה.

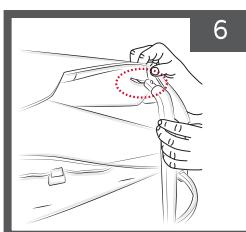

6

חיבור הריפוד: מקם את החריצים שבריפוד (E) במקביל לחריצים במבנה המושב (C). העבר את שתי הזרועות הרוחביות של מסגרת המושב (B) דרך החורים בצדדי הריפוד.

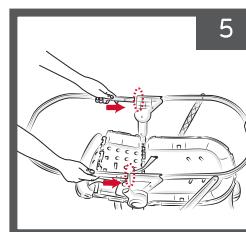



5

הכנס את מוט מסגרת המושב (D) לחריצים הייעודיים על מסגרת המושב (B) עד הישמעו ”קליק” הנעילה.

אזהרה:


יש לוודא ששתי משענות הידיים מורכבות כראוי במקום.

מתוך והנה את הבדיקות (E) על המסגרת (C) וסגור באמצעות שני הרוכסנים ההיקפיים מעל מסגרת המושב (B).

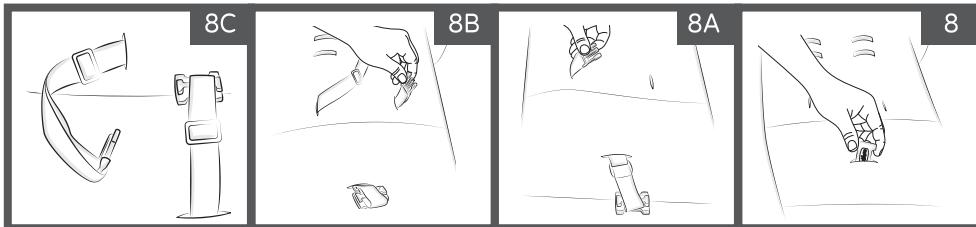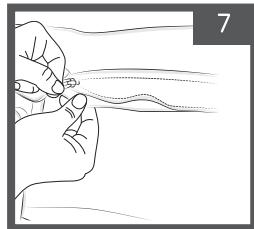


העבר את רצועת המפשעה ואת רצועות המותניים במבנה מושב (C) דרך החרצים שבריפוד (E).

חבר את הריפוד (E) לתחתית מבנה המושב (C) באמצעות התופסנים מהפלסטיק, יש להקפיד ולהכניס את כל התופסנים לחרצים המתאימים.

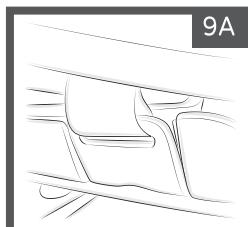


הדק את מחברי בטיחות קדמיים (C1) מתחת למושב על ידי סיבוב.

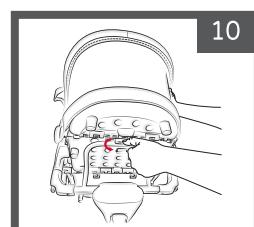


אחריה: כאשר המוצר בשימוש במצב עירסה, טרמפולינה, כיסא גבוח וכיסא ישיבה, יש לוודא תמיד כי מחברי בטיחות הקדמיים (C1) תמיד מוחדרים מתחת למושב.

כרית פנימית:

הכרית הפנימית (F) מיועדת מגיל לידה, ניתן להשתמש בה או להסירה לפי הצורך.

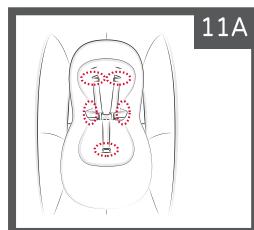


במצב כסא יש להעביר בנסוף את רצועות הכתפיים דרך החיריצים בכרית.

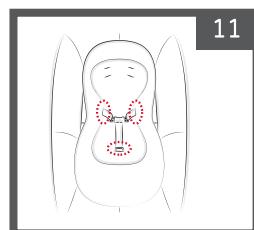


במצב טרמפולינה: מכם אותה על הריפוד, העבר את רצועות המפשעה ואת רצועות המותניים דרך החיריצים בכרית (F).

יחידת הצעכועים:

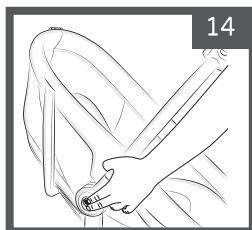

יחידת הצעכועים בעלת 3 מצבים.
כדי להטוט את יחידת הצעכועים למצב הרצוי יש להחז על לחצני הצד.

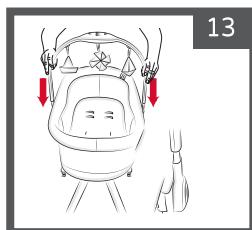


הרכבת את יחידת הצעכועים, שם לב שהනורית מנוחת כלפ'ו. ידית כיוון משענת הגב (N). הכנס לתוך החיריצים על מסגרת המושב (B) עד הישמע "קליק" הנעליה.



חיבור יחידת הצעכועים:
הכנס את רצועות הצעכועים דרך פתחי הפלסטייק והדק את רצועת הסקוטש.

להסרת יחידת הצעכועים, הרם אותה מהמוצר.

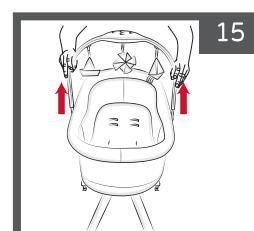


אזהרה: הרכבת המוצר תעשה על ידי מבוגר בלבד.
אזהרה: יש לבדוק תמיד שיחידת הצעכוועים מחוברת היטב לפני השימוש.

אזהרה: כדי למנוע פגעה, יש להסיר את הצעכווע התלו依 ברגע שבו יולדך מצליח לשבות בכוחות עצמו, להסתובב ולהתרומם על ידיו ועל ברכו.

התאמת גובה:

התאמת גובה:



יתן לכוכן לגבהים שונים בכל אחד מחמשת המזבים. כדי להתאים את הגובה לחץ על דושת כוונון הגובה (M), הרם או הנמק את המושב לגובה הרצוי.

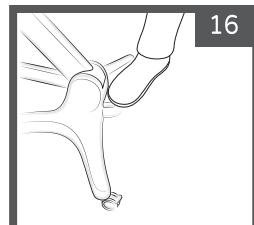

מצבי שימוש:

התאמת לertzן הרץן:


משענת הנגב מתכוונת ל-4 מנזים שונים. החלק את הלחצן המרכדי (N1) כלפי מטה ולאחר מכן סובב את הידית (N) כלפי מעלה, תוך שמירה על הלחצן (N1) לחוץ.

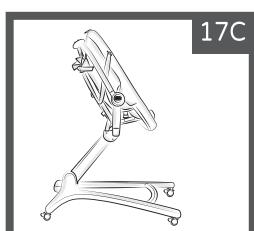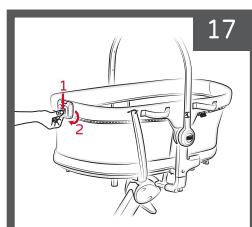

מצב 4 - כיסא גובה/
מצב 3-2 - טרמפולינה
מצב כיסא ראשוני.




מצב 3-2 - טרמפולינה

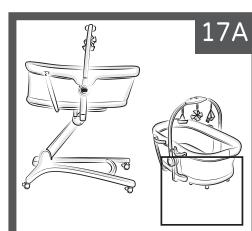

מצב 1 - עירסה / עירסה
ניתנת להסרה מהמסגרת.

ניתן לבצע התאמת גובה גם כאשר יולדך יושב בה, אך זה יהיה יותר קשה.
אזהרה: יש לוודא תמיד כי משענת הנגב נעולה היטב לפני השימוש.


השימוש ברכזאות הבטיחות במצבים השונים:

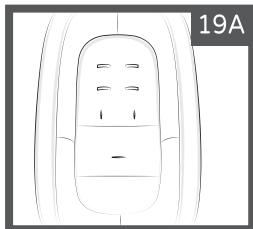

19A

מצב ערישת ניתנת להסרה מהמסגרת:


אזהרה: במצב זה יש להסיר את חלוטין את רצאות הבטיחות, יש לשמור אותו מחוץ להישג ידם של ילדים.

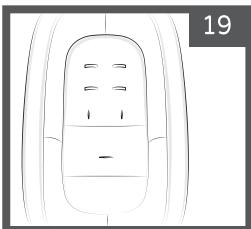

19


מצב עריש: במצב

זה יש להסיר את חלוטין את רצאות הבטיחות, יש לשמר אותו מחוץ להישג ידם של ילדים.

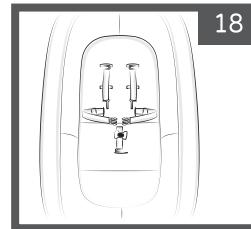


18

הrifod (E) מנע עם מערכת רצאות בטיחות השימוש ברכזאות בעלת 5 נקודות הבטיחות. יש לחגור עם חגורת רצאות הכתפיים, רצאות המותניים ורצאות המפשעה.

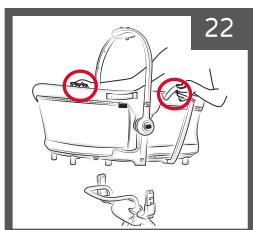


22

לאחר שחרור הערישת הרם אותה באמצעות ידיות האחיזה (P).

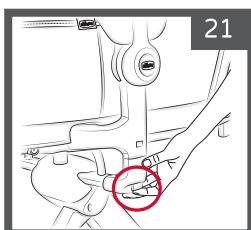

21

לחץ על 2 לחצני שחרור העריש (O).

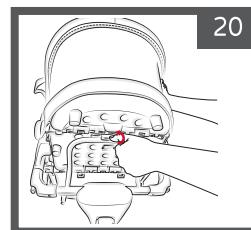


20

כדי להסיר את העריש מהמסגרת, יש לשחרר את מחברי הבטיחות הקדמיים (C1).

אזהרה: אין להרים את העריש באמצעות יחידת הצעזועים.

אזהרה: כדי להרים את העריש, החזק את הידיות באלקסון, כפי שמוצג באIOR 22.


אזהרה: לאחר ההסרה, הנח את העריש על משטח ישר. **אזהרה:** לאחר הסרת העריש, אין להשען את משענת הגב.

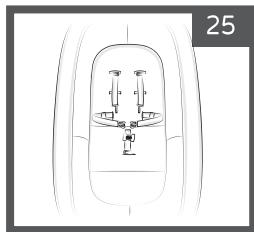

25


כיסא גובה / כיסא במצב שישיבה מול שולחן:

חוובת להנגור באמצעות
מערכת רצועות בטיחות
בעלת 5 נקודות חיבור:
רצועת מפשעה עם
רצועות מותניים ורצועות
כתפיים.

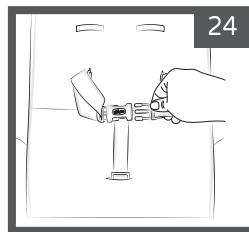

24

לאחר הושבת הילך
ברטרמפולינה, יש להנgor את
הרצועות המותניים, להציג את
2 הלשוניות והכנים לאבזם
רצועת המפשעה עד הישמע
”קליק” הנעה. לאחר מכן יש
להתאים ולהדק את הרצועות
שיתאיםו לנוף ילך.

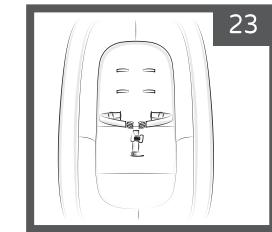

23


מצב טרמפולינה בעל 3

נקודות חיבור: חובב להנgor
באמצעות חגורות מותניים
ורצועת המפשעה.

אזהרה: במעמד כיסא גובה/כיסא לשישיבה מול שולחן יש למקם את יחידת הרצועות מאחוריו משענת הגב.

לאחר שהושבת את ילך במושב במעמד כיסא גובה, יש להנgor את
הרצועות על ידי העברת שתי הלשוניות דרך אבזם רצועות
הכתפיים.

לאחר מכן יש להתאים ולהדק את הרצועות שיתאיםו לנוף ילך.
ע"מ לשחרר את הרצועה, לחץ ומשור את הלשוניות כלפי חוץ.

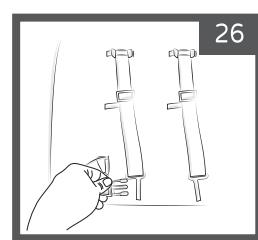


26


אזהרה: יש לוודא תמיד כי רצועות הבטיחות מהודקות היטב. יש להשתמש תמיד ברכזעת המפשעה. יש לוודא שהרצועות מהודקות היטב לפני השימוש.

מצב כיסא ישיבה בשולחן הראשון של:


אזהרה: לפני השימוש ככיסא ליד השולחן הראשון, הסר את רצועות הבטיחות ואחסן אותן במקום המתאים. (איורים D-27-27D-27E)

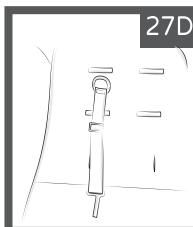

27D

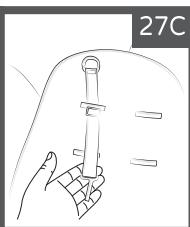


27C

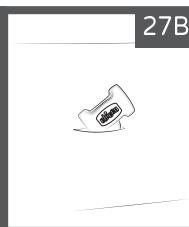

27B



27A

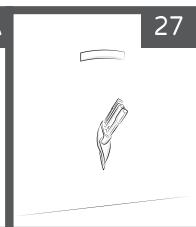

27

אזהרה: הסר את מוט הצעזוע או מקם אותו מאחוריו משענת הגב.

כונן את גובה המושב לUMBRELLA מתחזק בAIOR 16.
יש להרים את המשענת לחלקון כפי שמתואר בAIOR 17.

אזהרה: וודא שמשענת הגב נעה במקומה לפני השימוש.

אזהרה: כאשר המוצר נמצא בשימוש, יש לוודא כי כל

4 הנגלים נעולים כל הזמן.

הסרת רצעות הבטיחות:

ניתן להסיר את רצעות הבטיחות (לכובסה או כאשר משתמשים במצב עריסה/עירסה שכיבה).

כדי להסיר את הרצעות, יש למשוך את רצעות המותניים והמפעשה דרך חריצי הריפורד כמתואר באIOR B-27A-27B-27, עד שהן מוסתרות במסגרת המושב ואז משוך את רצעות הכתפיים כלפי חוץ חריצי הריפורד במשענת הגב.


חיבור מחדש של רצעות הבטיחות:

בעת החזרת רצעות הבטיחות יש לוודא כי הורכבו כהלה לפ' השלבים הבאים:

להרכיבה מחדש של רצעות המותניים וrzoutes המפשעה יש לראות הסבר בסעיף 8.

עבור רצעות הכתפיים, העבר אותן דרך החריץ (כמתואר באIOR 28) יש לוודא שאבזם כיוונו אורוך הרצעות ממוקם כפי שמצווג באIOR.

28

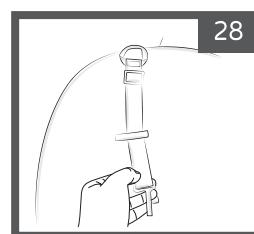

העבר את || הרצעה מהפלסטיק דרך טבעת הריפורד.


28A




לאחר ביצוע פעולה זו כהלה, משורט את הרצעה כלפי מטה עד שתבעת הבד הופכת מבפנים כלפי חוץ.

לאחר ההרכבה, רצעות הבטיחות חייבות להיות מותאמות לפ' גובה כתפי יIDDEN.

28C

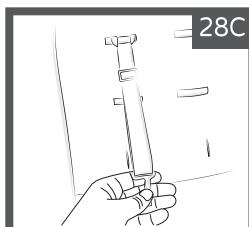


28B

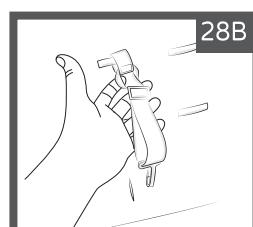


בלמים:

כדי לשחרר את הבלמים, הרם את הלשוניות של הנגליים כלפי מעלה.

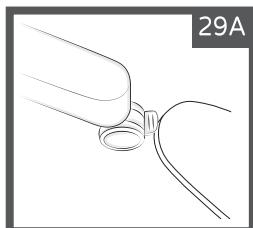

בלמים: הבלמים קיימים בכל 4 הנגליים. כדי להפעיל את הבלמים יש לדחוף מטה את הלשונית הקטנה על הנגליים.

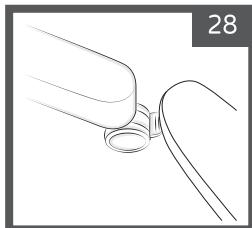

אחרה: כאשר המוצר נמצא בשימוש, יש לוודא כי כל 4 הנגליים נעולים כל הזמן.

יחידת עצזועים:


יחידת עצזועים עם לוח צלילים ואורות. המופעל על ידי לחיצה על הcptורום:

F1: לחץ הפעלה ועוצמת קול


F2: לחץ מזיקה

F3: לחץ שירי ערש

F4: לחץ הדלקת האורות

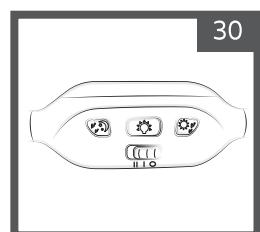

התאמת והחלפת סוללות:

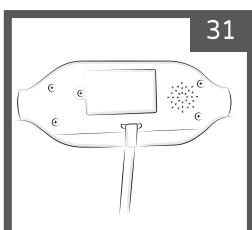

31

יש להשליך סוללות משומשות.

הכנסת סוללות והחלפת יבוצע על ידי מבוגר בלבד.

הרחק סוללות משומשות או חדשות מהישג ידם של ילדים. במקורה של בלעה, פנה לייעוץ רפואי מיידי.

לח החלפת סוללות יש להשתמש במברג לפיתוח הברגים ואך לפתח את המכסה (אייר 31).

יש לבדוק שהסוללות המוחזקות במקום נמצאות בצד הנקונה. יש לסגור את המכסה ולהדק את הברגים.

במוצר יש צורך ב 2 סוללות 1.5 AA ולט.

יש להרחיק את הסוללות והمبرג מהישג ידם של ילדים.


אין לקצר את מסופי החשמל.

יש להסיר סוללות שאינן פועלות מן המשחק, על מנת למנוע סכנת נזילת סוללות לתוך המשחק שעלול לנגרם נזק למשחק.


- יש להסיר את הסוללות מן המשחק אם המשחק אינו בשימוש בזמן ממושך.
- יש להשתמש בסוללות "אלקלין" או סוללות שモמלצות ע"י היצרן ואין לערבות סוג סוללות שונים בו זמןית.
- לעולם אין לערבות סוללות ישנות עם חדשות.
- אסור לשחרר סוללות ישנות, יש למסור אותן במקומות המיעודים לזריקת פסולת זו.
- אסור להטעין סוללות שאינן מיועדות לטעינה במכשיר טעינת סוללות, הדבר עלול לנגרום לפיצוץ.
- השימוש בסוללות נטענות אינו מומלץ מכיוון המוצר עלול לא לפעול כראוי.
- יש לטען סוללות נטענות רק מתחת לשגחת מבוגרים.
- אם קיים שימוש בסוללות נטענות יש להוציאן מן המשחק לפני הטענתן. טעינת סוללות יתבצע ע"י מבוגר בלבד.
- אין להשאיר את המוצר בחוץ בגשם. מים עלולים לפגוע במעגלים האלקטרוניים.
- אם הסוללות דולפות, החילוף אותן מיד, הקפד לנתקות את תא הסוללות ולשטוף היבט את הידיים אם באת במנגע עם הנוזל.
- השלך תמיד סוללות דולפות: הן עלולות לגרום לכוויות או פציעות.
- איןلزمוק סוללות שהתרוקנו לאש או להשליך אותם בסביבה; יש למיחזר אותם.


הסרת הכיסוי:

הנח את המושב במצב אופקי (מצב עריש) פתח את תפס הפלסטיkB שבעצם המושב, לשם כך יש לדחוף את הלשונית פנימה ולמשוך את התפס כלפי מטה, יש לחזור על פעולה זאת עבור כל התפסים.

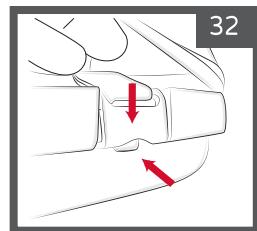


משוך כלפי חוץ את מערכת רצועות הבטיחות והסר אותה.
פתח את הרוכסנים לאורך הקצה העליון.

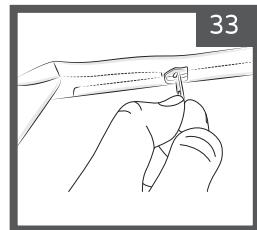

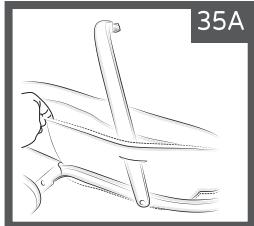


35A

הוצא את הכסוי.

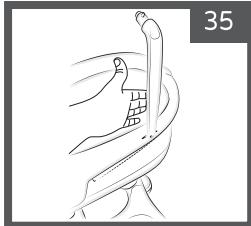

35

חזר על הפעולה עברו הזרוע
השניה, והרם אותן למקום
כליי מעלה.

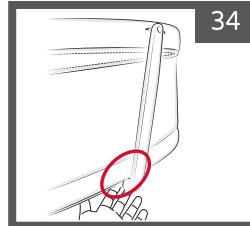

34

שחרר את הזרוע ממקומה,
על ידי לחיצה של הפין כלפי
פנים ומשיכת הזרוע כלפי
חוץ.

סגירת המוצר:

כדי לסגור את המוצר לצורכי אחסון, לחץ על ידיית כיווןן משענת הגב (N), הבא את משענת
הגב למכatz אופקי לחלוון והסר את ייחידת הצעזעים על - ידי לחיצה על הלחצנים בשני
הצדדים. הורד את המושב עד הסוף על ידי לחיצה על דוחשת כוון גובה (M).

אזהרה: לפני סגירת המוצר יש לוודא שהילד אינו יושב בו. יש
להרחיק ילדים מהמוצר לפני הסגירה.

ניקוי ואחזקה:

- עין בתוויות המוצר.
- יש לשטוף ביד את המוצר במים קררים.
- אין להלבין.
- אין ליבוש במייבש.
- אין לגחץ.
- אין להשתמש בניקוי יבש.
- יש לבדוק היטב את הבד בכל שטיפה, חשיפה ממושכת לאור שמש ישיר עלולה לגרום לדהיית הבד.
- יש לנוקות את חלק הפלסטי ולוח המשחק עם מטלית לחה ורכה, אין להשתמש בחומר ניקוי שוחקים או חמיסים.
- במידה והכיסא הנגבה בא במנע עם מים, יש את חלק המתכת כדי למנוע היוצרות של חלודה.
- מוצר זה דורש תחזקה תקופתית.
- פעולות ניקוי ותחזקה חייבות להתבצע רק על ידי מבוגר.
- יש לבדוק תקופתית את המוצר עboro חלקים פגומים או חסרים, במידה ויש חלקים פגומים או חסרים אין להשתמש במוצר.
- יש לוודא שכל החלקים הנעים נקיים מאבקן, עפר וחול.
- במידת הצורך, יש לנוקות את החלקים הנעים בעזרת חומר סיכה יבש.
- אחסן את המוצר במקומות יבש הרחק מהישג ידם של ילדים.



אין להשתמש
בניקוי יבש



אין לגחץ
במייבש



אין ללבין
במייבש



אין ללבין
במייבש



כביסה ידנית
במים קררים

