



Rainbow Cot Mobile

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י דוורון

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Rainbow Cot Mobile

דגם: 00011041000000 היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: המובייל מתאים לשימוש מגיל לידה.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.

אזהרה: כדי למנוע פציעה עקב הסתבכות, יש להסיר צעצוע זה

כאשר הילד מתחיל לנסות להתרומם על ידיו וברכיו לתנוחת
זחילה.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק וכן את

כל הרכיבים הקטנים של האריזה כמו חלקי פלסטיק וכו'.
ולשמור אותם הרחק מהישג ידם של ילדך.

אזהרה: הרכבת המוצר תעשה רק על ידי מבוגר.

אזהרה: לפני כל שימוש יש לבדוק כי המוצר מאובטח ומהודק
במקומו.

אזהרה: יש לבדוק באופן קבוע את המוצר לאיתור בלאי ונזק. אם
במוצר קיים פגם, אין להשתמש בו והרחק מהישג ידם של
ילדים.

אזהרה: אין להשתמש בסרטים או חוטים מחשש לסכנת חנק.

אזהרה: אין להשאיר את המוצר ליד מקור חום או לזמן ממושך באור
שמש ישיר.

אזהרה: במוצר זה יש צורך ב-3 סוללות AA 1.5V (לא כלולות) ו-2
סוללות AAA 1.5V (לא כלולות) עבור השלט הרחוק.

מצב מובייל בעריסה - לשימוש מגיל לידה עד גיל 5 חודשים לערך.

אזהרה: הרכבת המוצר תישעה רק על ידי מבוגר.

אזהרה: מתאים מגיל לידה עד 5 חודשים

אזהרה: כדי למנוע פציעה עקב הסתבכות, יש להסיר צעצוע זה

כאשר הילד מתחיל לנסות להתרומם על ידיו וברכיו לתנוחת זחילה.

אזהרה: מוצר זה תוכנן לשימוש עם עריסות בעלות דפנות קשיחות

ועם עריסת Chicco Next2Me Forever. תומך ההידוק E

(איור 1) הכלול במוצר נדרש עבור עריסות אחרות של

Chicco Next2Me.

אזהרה: יש להשתמש בתומך E רק על ידי מבוגר כדי להדק את

המוצר לעריסות Chicco Next2Me.

אזהרה: כאשר המוצר אינו בשימוש הרחק מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: אין להשתמש בסרטים או חוטים לקשירה שאינם שייכים

למובייל. יש להשתמש רק בפריטים הקיימים במובייל.

אזהרה: יש לבדוק בצורה קבועה ותקופתית את ההתקנה של

המובייל למיטה ולוודא שהוא מותקן בצורה בטוחה למיטה.

אזהרה: על מנת למנוע פציעה עקב הסתבכות יש להסיר את

המשחקים התלויים ברגע שהילד מתחיל להתרומם על

ברכיו וידיו.

אזהרה: המשחקים אשר מחוברים למובייל הם לצורך הסתכלות

בלבד. אין להשאיר את המשחקים להישג ידם של הילדים.

אזהרה: עבור הדגמים Chicco NEXT2Me Magic ו-Chicco NEXT2Me

Magic EVO, יש להסיר את המובייל מהעריסה בעת שימוש

במצב נדנדה. אי ציות לאזהרה זו עלול לגרום לניתוק המוצר

מהעריסה ומהתמיכה. סכנת נפילה של המובייל על התינוק.

מצב מקרן על שידת לילה - לשימוש מגיל לידה

אזהרה: תיבת הנגינה האלקטרונית B, C והצעצועים D יכולים

לשמש כמקרן עומד על שידת לילה או מקרן נייד לאחר

פירוקם.


אזהרה: כאשר המוצר במצב מקרן, אין להשאיר את המסגרת והתומך בהישג ידם של ילדים.

אזהרה: ניתן לנתק את הצעצועים מבסיס הצעצועים התלוי של המובייל מהעריסה ולהשתמש בהם בנפרד מהמובייל.

אזהרה: כאשר המוצר במצב מקרן לילה יש להניח אותו על משטח אופקי ישר

אזהרה: לעולם אין להניח את המוצר בתוך המיטה/עריסה.

חלקי המובייל:

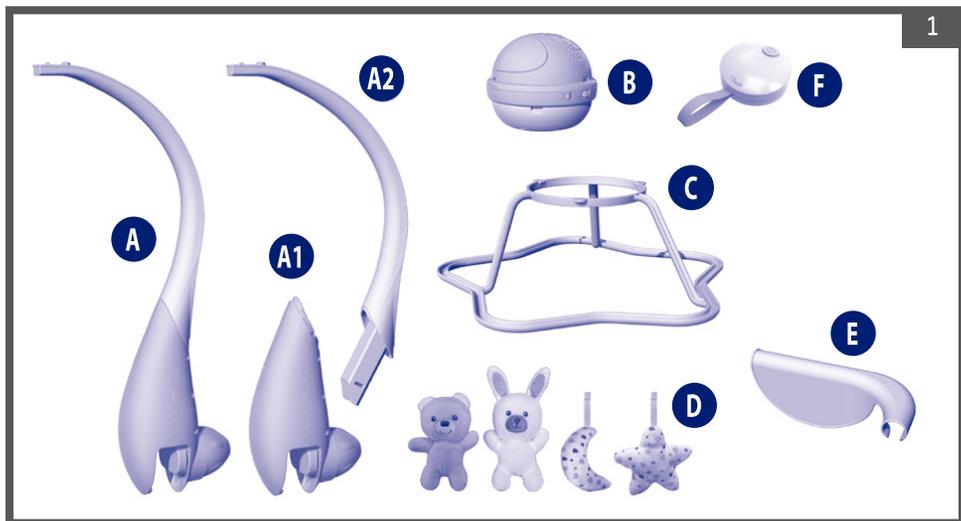

C - בסיס צעצועים תלוי
D - צעצועים נתלים
E - תומך הידוק
F - שלט


A - בסיס חיבור המובייל
A1 - בסיס המובייל
A2 - קשת
B - תיבת נגינה אלקטרונית

לתשומת ליבך: לפני כל שימוש יש לבדוק כי המובייל מהודק ומאובטח במקומו מוכל החלקים מהודקים היטב.


אזהרה: אין להרכיב או להסיר את המובייל מהעריסה כאשר התינוק נמצא בתוכה.

הרכבת המובייל צריכה להיעשות על ידי מבוגר בלבד, לפי הוראות במדריך זה בלבד.


הדק את בסיס חיבור המובייל (A) לצד המיטה על ידי סיבוב הכפתור על בסיס ההידוק עד הישמע צליל המסמן את סיום הסיבוב.

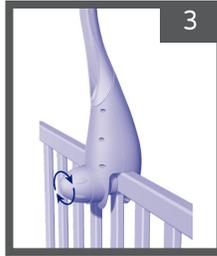

הרכב את הקשת (A2) על בסיס המובייל עד הישמע "קליק" הנעילה. לאחר ביצוע פעולה זו לא ניתן לפרק את שני החלקים.

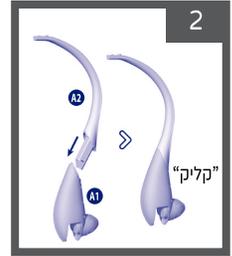


לתשומת ליבך: כאשר משתמשים במובייל עם עריסת Chicco Next2Me, יש למקם את תומך ההידוק (E) באחת משתי הפינות מול הצד הפתוח של העריסה (הדופן הנפתחת), מקם את בסיס חיבור המובייל (A) במרכז תומך ההידוק E והדק על ידי סיבוב הכפתור. בדוק שהמובייל מחובר היטב לעריסה של Chicco Next2Me.

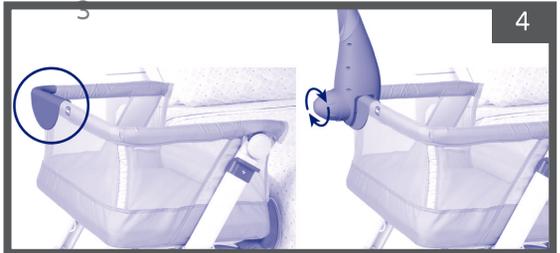


הכנס את הסוללות לתא הסוללות של תיבת הנגינה (לפי הוראות הכנסת והסרת הסוללות בסעיף הסוללות).



הרכב את בסיס הצעצועים התלוי (C) לתיבת נגינה האלקטרונית (B), וודא שהכוכב בבסיס הצעצועים פונה כלפי מטה במצב זה שמחובר לעריסה.

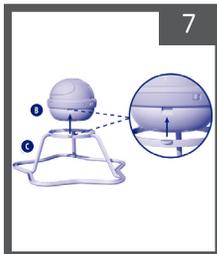


חבר את הצעצועים הנתלים (D) לבסיס הצעצועים התלוי באמצעות הרצועות המצורפות.

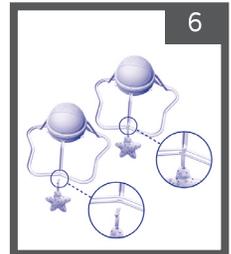


יש לוודא כי המחברים של בסיס הצעצועים מוכנסים כראוי לתוך החריצים עד הישמע "קליק" הנעילה, בדוק שהכל תקין לחלוטין על ידי משיכה בעדינות בבסיס הצעצועים.




הכנס את הקשת (A2) לתיבת הנגינה האלקטרונית (B) פתח את הצוהר (G) בבסיס תיבת הנגינה האלקטרונית.

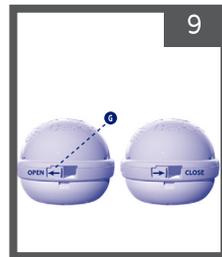


לאחר מכן הכנס את הקשת לתיבת הנגינה האלקטרונית עד שהקו המוגבה H יעלם לחלוטין, יש לוודא כי הרכיבים ננעלים היטב יחד.

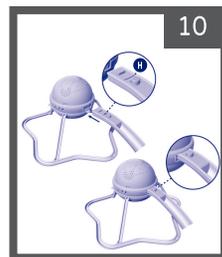

כדי לפרק את המובייל מהמיטה, יש להפריד את תיבת הנגינה האלקטרונית (B) מהקשת (A2). החזק את תיבת הנגינה האלקטרונית (B) ביד אחת וביד השנייה לחץ על כפתור I שנמצא על הקשת (A2), משוך לאחור והסר את תיבת הנגינה האלקטרונית.

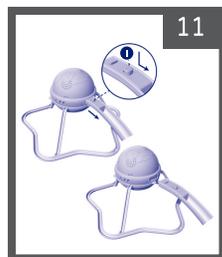


סגור את הצוהר (G) שעל תיבת הנגינה האלקטרונית (B). נתק את בסיס הצעצועים התלוי (C) מתיבת הנגינה האלקטרונית (B). החזק את תיבת הנגינה האלקטרונית (B) ביד אחת ולחץ כלפי מטה על בסיס הצעצועים התלוי (C) תוך לחיצה על הלשוניות המורמות.

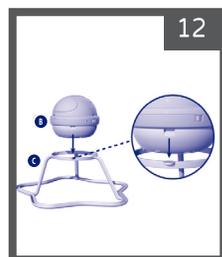

מוביל עומד על שידת לילה:


חבר את בסיס הצעצועים התלוי (C) לתיבת הנגינה האלקטרונית (B), וודא שהכוכב בבסיס הצעצועים התלוי (C) פונה כלפי מעלה.

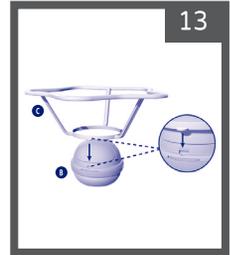

יש לוודא שהמחברים נמצאים על בסיס הצעצועים התלוי (C) ומחוברים היטב לחריצים בתיבת הנגינה האלקטרונית (B) עד הישמע "קליק" נעילה.




חבר את הצעצועים הנתלים לחריצים המתאימים באמצעות הרצועה המצורפת.

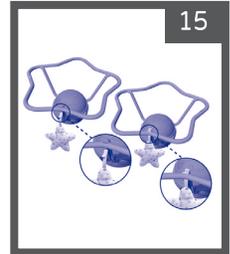

מקן לילה:

הנח את תיבת הנגינה האלקטרונית (B) על השידה ופעל לפי ההוראות הבאות:

על מנת להפעיל את המוצר ולהשתמש בתור מקנן יש לבחור את עוצמת הקול בתיבת הנגינה האלקטרונית (B) על ידי הזזת המתג L למצב I (ווליום נמוך) או II (ווליום גבוה) כדי להפעיל את המוצר הזז את המתג M ממצב 0 למצב 15 או 45' בהתאם למשך ההשמעה הרצוי:

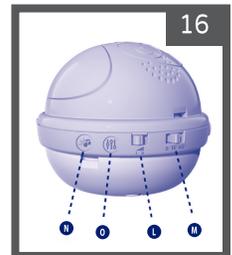

הקרנה, סיבוב ומנגינות פעילים כעת.

המוצר נדלק במצב 1: הקרנת קשת קבועה בליווי 6 מנגינות מוזיקה קלאסיות. נגיעה בסמל N תשמיע את המנגינה הבאה.


לאחר סיום המנגינה הקלאסית השישית המוצר עובר למצב 2: הקרנת הקשת מראה את הצבעים המופיעים ונעלמים ברצף, בליווי מנגינות וצלילי הטבע.

ניתן להתאים אישית את פונקציות המוצר על ידי נגיעה בסמל ההגדרות O.

- 1 לחיצה: מוזיקה מופעלת, הקרנה כבויה, סיבוב מופעל
- 2 לחיצות: מוזיקה כבויה, הקרנה מופעלת, סיבוב כבוי
- 3 לחיצות: מוזיקה מופעלת, הקרנה מופעלת, סיבוב כבוי
- 4 לחיצות: מוזיקה מופעלת, הקרנה פועלת, סיבוב מופעל

בסוף המחזור שנבחר (15 או 45 דקות) הפונקציות הפעילות מופסקות והמוצר עובר למצב המתנה. יש ללחוץ בכל לחצן (N או O) כדי להפעיל מחדש את המוצר.

ניתן להתאים אישית את הגודל והזווית שבה מוקרנת הקשת על הקיר והתקרה באמצעות הגלגלת (P) אשר ממוקמת בתיבת הנגינה האלקטרונית (B).
 סובב את הגלגלת (P) (מ-0 עד 360°) עד להשגת הגודל הרצוי ואפקט ההקרנה.
 לקבלת התוצאות הטובות ביותר השתמש במוצר בסביבה מוחשכת עם אור מוגבל או צל כלשהו.

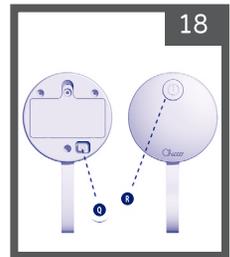

פונקציית שלט רחוק

על מנת להפעיל ולהשתמש בשלט הרחוק (F) הזז את המתג (Q) בחלק האחורי ממצב 0 למצב I.

כאשר תיבת הנגינה האלקטרונית (B) מחוברת:

- בלחיצה על כפתור R בשלט הרחוק -
- אם המוצר נמצא במצב 1 < עבור למצב 2
- אם המוצר נמצא במצב 2 < השבת את הפונקציות האלקטרוניות
- אם המוצר נמצא במצב המתנה < הפעל מחדש את הפונקציות האלקטרוניות.

החיבור בין השלט הרחוק (F) לתיבת הנגינה האלקטרונית (B) פועל במשך 90 דקות לאחר השימוש האחרון בשלט (F), על מנת שניתן יהיה להשתמש בו שוב במכשיר האלקטרוני יש להפעיל מחדש את תיבת הנגינה האלקטרונית על ידי נגיעה בסמל N בלחצן O.
 כדי למנוע שימוש מוגבר בסוללות, כבה את השלט הרחוק (F) על ידי הזזת המתג Q ממצב I למצב 0, כאשר אינו בשימוש.
לתשומת ליבך: מרחק השימוש המרבי בין השלט רחוק (F) לתיבת הנגינה האלקטרונית (B) הוא כ-5 מטרים.

Mozart "Sonata K521-Andante", Bach "Goldberg Variations BWV988"
 François Couperin "Le carillon de Cythère"
 Mozart "Ah vous dirais-je Maman K265", Mozart "Piano Trio K542"
 Beethoven "Romanza op50"

רשימת מנגינות:

אזהרה: החלפת הסוללות חייב להתבצע על ידי מבוגר בלבד.

אזהרה: במוצר זה יש צורך ב-3 סוללות AA 1.5V (לא כלולות) ו-2 סוללות AAA 1.5V (לא כלולות) עבור השלט הרחוק.

אזהרה: הכנסת סוללות והחלפתן יתבצע על ידי מבוגר בלבד.

אזהרה: תמיד יש להרחיק מהילדים את הכלים והסוללות.

אזהרה: להחלפת הסוללות: שחרר את הבורג שעל מכסה

הסוללות באמצעות מברג, פתח את המכסה, הסר את

הסוללות והכנס סוללות חדשות, יש לבדוק

שהסוללות המונחות במיקומם נמצאות בצורה הנכונה.

סגור את מכסה הסוללות והדק את הבורג.

אזהרה: תמיד יש להוציא את הסוללות הגמורות מהמשחק על

מנת למנוע נזילה שלהם והריסת המשחק.

אזהרה: תמיד יש להסיר את הסוללות אם המשחק לא בשימוש

בטווח ארוך.

אזהרה: יש להשתמש רק בסוללות "אלקליין" או זהות בסוג לפי

דרישת היצרן.

אזהרה: לעולם אין להשתמש בסוללות חדשות וישנות יחד, או

סוללות מסוגים שונים יחד.

אזהרה: אסור לשרוף או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא

לתת בנקודת איסוף סוללות לשמירה על סביבה נקייה.

אזהרה: אסור להטעין סוללות שאינן מותאמות לטעינה, הן עלולות

להתפוצץ.

אזהרה: השימוש בסוללות נטענות אינו מומלץ, הוא עלול להחליש

את לוח המשחק.

אזהרה: אם ישנו שימוש בסוללות נטענות יש להוציא אותם

מהמשחק בעת הטעינה. הטעינה חייבת להיעשות על ידי

מבוגר בלבד.

אזהרה: אין לקצר את מסופי החשמל.

אזהרה: הסר את הסוללות תמיד אם המוצר לא ישמש במשך

תקופה ארוכה.

אזהרה: אם הסוללות דולפות, החלף אותן באופן מיידי, שטפו את

הידיים היטב במקרה של מגע עם הנוזל.

אזהרה: צעצוע זה אינו מיועד לשימוש עם סוללות ליתיום.

ניקוי ואחזקה:

- הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר
- יש לנקות את המוצר לעיתים תכופות על מנת לשמור על הגיינה ובריאות הילד
- יש לנקות את חלקי הפלסטיק באמצעות בד יבש רך או מטלית מיקרופיבר כדי למנוע פגיעה במעגל החשמלי של המוצר
- אין להשתמש בחומרי ניקוי או ממיסים
- אין לנקות את חלקי הפלסטיק מתחת למים ואין להשתמש בחומר ניקוי ממסים
- יש לשמור על המשחק מפני חום, אבק, חול, לחות ומים
- הצעצועים התלויים ניתנים לנקות באמצעות מטלית נקייה רטובה מעט מים בלבד. אין לשטוף אותם במים
- הרכב הבוד של הצעצועים התלויים: 100% פוליאסטר
- אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה
- אין להכניס למיבש
- אין לכבס את המוצר
- אין לנהץ
- אין להשתמש בניקוי יבש
- יש לבדוק תקופתית את תקינות המוצר (ברגים רופפים, חלקים תקולים / שבורים), במידה ולא תקין יש להפסיק את השימוש
- יש להרחיק משמש ישירה וממקור אש, חשיפת המוצר לשמש עלולה לגרום לדחיית הבוד וחלקי הפלסטיק
- כאשר המוצר לא בשימוש יש לאחסנו במקום מוצל ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים

אין לגהץ 

אין להשתמש בניקוי יבש 

אין לשטוף במים 

אין להלבין 

אין להשתמש במיבש כביסה 

