


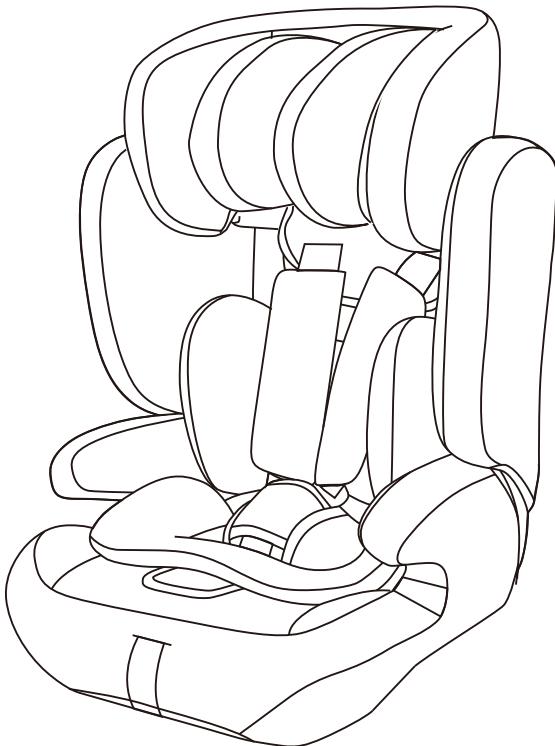

בוסטר רצועות - Madison Plus™

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י דרווין

היצרן: Ningbo Fenghua Yongle Plastic Products Co.,Ltd
הספק: Ningbo Well - Link Import and Export Co.,Ltd (Annie Kids)
שם דגם יוצר: שם דגם יבואן: בוסטר רצועות - Madison Plus™
היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס
טל': 04-9966333 BS05A | ח.ג. 511345241 | www.davron.co.il

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

מושב בטיחות זה מיועד לשימוש>User/ילד מגובה 76 ס"מ עד 150 ס"מ.
במצב **בוסטר רצועות**: מגובה 76 ס"מ עד גובה 105 ס"מ ועד משקל
של 18 ק"ג ומינימום ניל 15 חודשים (דרישת חובה ע"פ התקן).

מתאים לשימוש ליד עד ניל 4 שנים (NIL זה הינו הערכה בלבד, יש להתייחס
לגובה הילד המצוין מעלה כמדד המחייב לשימוש).

במצב **bosster עם משענת נגב**: מגובה 100 ס"מ עד 150 ס"מ (דרישת חובה
ע"פ התקן).

מתאים לשימוש ליד מNil 4 שנים עד 12 שנים (NIL זה הינו הערכה בלבד,
יש להתייחס לגובה הילד המצוין מעלה כמדד המחייב לשימוש).

אחרה: מושב בטיחות זה מתאים לתקן האירופאי R129 SIZE-I.

אחרה: המושב האחורי הוא המומלץ ביותר להנחת מושב
הבטיחות וביחוד המושב האמצעי מאחור (אם הוא כולל
3 נקודות חירה) בהתאם לתו תקן אירופאי ECE-R16.

אחרה: אין להניח את מושב הבטיחות במושב הרכב עם כרית אויר פעללה.
אחרה: יש למקם את מושב הבטיחות עם כיוון הנסעה. אין למקם
את מושב הבטיחות כאשר הוא פונה נגד כיוון הנסעה או
למקם אותו על הצד.

אחרה: בסיום הפעילה יש לסלק את כל אריזות הנילון ע"מ
למנוע חנק.

אחרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אחרה: יש להנור את ילדר בכל עת.

ازהרה: לפני השימוש יש לוודא שמושב הבטיחות מאובטח היטב
במקום.

ازהרה: יש לוודא כי כל חלקו הכספי, כולל חלקו הפלסטי
 ממוקמים ומוטקנים היטב אחרת עלולים להילך על ידי
 מושב נייד או בדلت של הרכב במהלך השימוש.

ازהרה: אין להשתמש במושב הבטיחות כאשר רצועות הבטיחות
 לא תקין, קרועות, חסרות וכו'.

ازהרה: יש לוודא שהגורה הבטיחות של הרכב המאבטחת את
 מושב בטיחות מהזדקמת כראוי, במצב ישר ואני מסובבת.

ازהרה: יש לוודא שרצועות הבטיחות הדוקות כראוי, נמצאות
 במצב ישר ואני מסובבות.

ازהרה: יש לוודא כי רצועת המותניים ממוקמת נמוך, סביבת האגן.

ازהרה: לאחר תאונה, אין להשתמש בכיסא הבטיחות ויש
 להחליפו.

ازהרה: אין להוסיף למושב הבטיחות אביזרים שלא אושרו ע"י
 היצרן/יבואן.

ازהרה: אין לבצע כל שינוי או להוסיף כל חלק למושב הבטיחות
 שלא מאושר ע"י היצרן /יבואן. ביצוע פעולה שכזו
 עלול לסכן את בטיחותםילדכם ולפגוע ביעילות המוצר.

ازהרה: יש לוודא שרצועות המפשעה ורצועות הכתפיים הדוקות
 היבט על גוףו של ילדר.

ازהרה: על מנת למנוע סכנה יש להימנע מחשיפה ממושכת לשמש
 כשהילד יושב במושב הבטיחות.

ازהרה: יש לשים לב לנבי שימוש לא סביר בריפוד בכיסא
 וחשיפה לאור השמש העולאים לנורם לבליאי הבד /או
 דהיית צבע.

ازהרה: לאחר חשיפה של מושב הבטיחות לשמש, יש לוודא
 שחלקיו הפלסטי/המתכת לא חמימים מדי, ורק אז להושיב
 את הילד.


ازהרה: אין להשאר דברים רופפים ברכב. בזמן בלימה/תאונה
 חפצים אלה ישתחררו ויסכךו את נסעיו הרכוב.

ازהרה: אין להניח חפצים כבדים ברכב או על מושב הבטיחות,
 זה עלול לנורם לפציעה במקרה של תאונה.

- אזהרה:** אין להשתמש במושב הבטיחות ללא ריפוד.
- אזהרה:** אין להחליף את ריפוד מושב הבטיחות בריפוד שאיןו שייר לכיסא המקורי. הריפוד הינו חלק בלתי נפרד מבטיחות הciesא.
- אזהרה:** יש לוודא שמושב הבטיחות מותקן ומאובטח כראוי בתור הרכב גם בשעה שלידר אינו ישב בו.
- אזהרה:** אין להשתמש במושב בטיחות יד שנייה היות ולא יודעים את ההיסטוריה השימוש בו והאם הינו בטיחותי לילדן.
- אזהרה:** אין להשתמש במושב הבטיחות אם נמצא בו חלקים תקולים/שבורים.
- אזהרה:** לפני כל נסיעה בדקו האם מושב הבטיחות מותקן היטב, אין לשנות את ההתקנה תור כדי נסיעה.
- אזהרה:** לבטיחות מרבית של ילדר יש להושיבו בכיסא במושב האחורי של הרכב.
- אזהרה:** אין לבצע שינויים במושב הבטיחות כאשר ילדר ישב בו.
- אזהרה:** אין להשתמש במושב הבטיחות בבית. הcisא נועד לשימוש ברכב בלבד.
- אזהרה:** אין להניח חפצים קבועים על מושב הבטיחות בזמן אחסנתו.
- אזהרה:** האירום במדריך זה להמחשה בלבד, ועשויים להיות שונים מעט מהדגמים שרכשת.
- אזהרה:** אין להשתמש במושב הבטיחות לפני שהילד בגובה 76 ס"מ.
- אזהרה:** אין להשתמש במושב הבטיחות עבור ילדים מתחת לגיל 15 חודשים.



מבנה מושב הבטיחות:

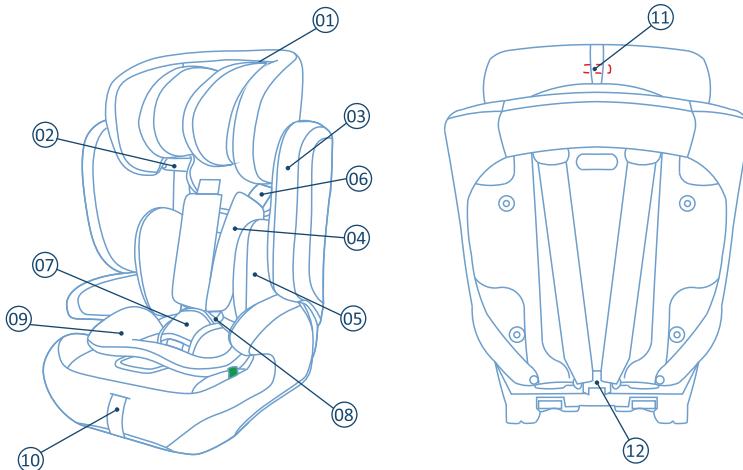


7. אבדם
8. רצועת מפשעה
9. כרית פנימית (חלק תחתון)
10. רצועת ציווילן רצועות
11. ידית ציווילן משענת ראש
12. לוחית מפצל רצועות ממתקת

1. משענת ראש
2. מעבר חגורת בטיחות (כתפיים)
3. משענת נב
4. כיסי רצועות כתפיים
5. כרית פנימית נס (לטינוק בגובה 76-87 ס"מ)
6. רצועות בטיחות

הגדרות מצבי התקנה:

כיוון ההתקנה	טווח גובה הילד/ה	שיטת ההתקנה
עם כיוון הנסיעה bosster עם רצועות	76-105 ס"מ	מערכת רצועות בטיחות בעל 5 נקודות חירה
עם כיוון הנסיעה bosster משענת נב	100-150 ס"מ	חגורת בטיחות של הרכב בעל 3 נקודות חירה

מיקום מושב הבטיחות ברכב:

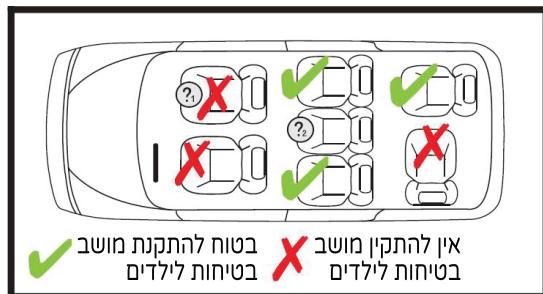


יש להשתמש במושב הרכב
בעל 3 נקודות חירה.
(חגורת כתפיים + מותניים).


אין להתקין את כיסא
הבטיחות במושב הרכב
בו יש כרית אויר פעילה.

שימוש במערכת רצועות הבטיחות בעלת 5 נקודות חירה:


הנח את ילך
במושב הבטיחות.

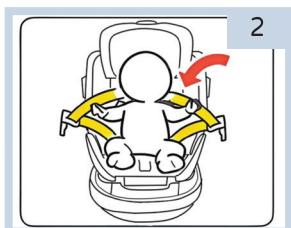


לחץ על כפתור
כווןן הרצועות
�ורחיב את
הרצועות.

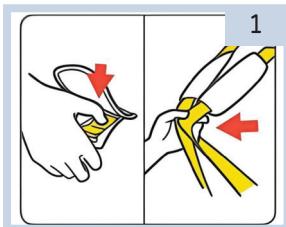

חגור את הילד באמצעות רצועות הבטיחות של מושב הבטיחות
הצמד את שתי לשוניות רצועות הכתפיים אחת לשניה.

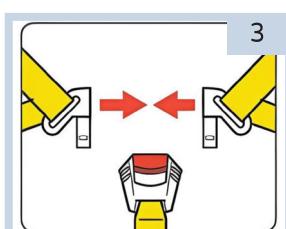

הכנס את הלשוניות לאבזם עד
הישמעו "קליק" הנעילה.

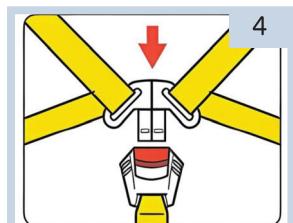

משור באיטיות את רצועת כיוון הרצועות עד שרצועות הבטיחות מהודקות. במידה ואפשר לצבוט את רצועת הכתפיים, הרצועה אינה מהודקת ויש לשור את רצועת הכתף כוון.

لتשומת ליבך: יש לוודא כי רצועות הבטיחות מונחות ישר ואין מסובבות או מופתלות.



6

כיוון משענת הראש:

במצב בוסטר עם רצועות הבטיחות של המושב:
לחץ על ידיות כוון משענת הראש ובמקביל הרם או הורד את משענת הראש למנה הרצוי.
רצועות הכתפיים תהיה בגובה או מעט נבואה מכתף הילד.



7

במצב בוסטר עם משענת גב:

לחץ על ידיות כוון משענת הראש ובמקביל הרם או הורד את משענת הראש למנה הרצוי.
חגורת הבטיחות (כתפיים) תהיה מעט נבואה יותר מהכתף של הילד.




8

התקנה עם כיוון הנסיעה במצב בוסטר רצועות - באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב


ילדים בגובה 76 ס"מ עד גובה 105 ס"מ ועד משקל של 18 ק"ג
ומינימום ניל 15 חודשים (דרישת חובה ע"פ התקן).
מתאים לשימוש הילד עד ניל 4 שנים (NIL זה הינו הערכה בלבד, יש להתייחס לגובה הילד המציין מעלה כמדד המחייב לשימוש)
אזהרה: יש לחגור את הילד בכל עת באמצעות מערכת רצועות הבטיחות בעלת 5 נקודות חנירה.

הנחי את מושב הבטיחות על מושב הרכב עם כיוון הנסיעה.

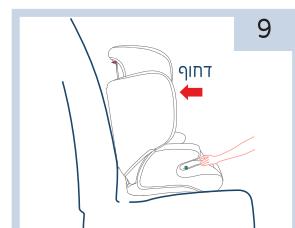


9

העבר את חגורת הבטיחות של הרכב בעלת 3 נקודות חגירה מתחתי לרצועות הבטיחות של המושב. חגורת המותניים צריכה לעבור מתחתי למשענות הידיים.

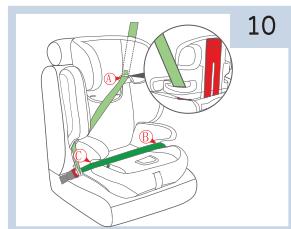

הושב את ילדך במושב הבטיחות, אבטח את ילך והתאם את משענת הראש כמפורט באירור.

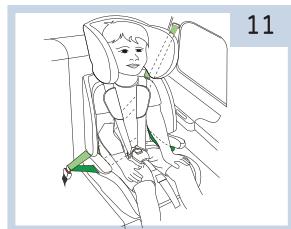


התקנה עם כיוון הנסיעה במצב בוסטר עם משענת גב - באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב


לילדים בגובה 100 ס"מ עד 150 ס"מ | מגיל 4 שנים עד גיל 12 שנים:

זהירות: בהתקנה במצב בוסטר יש לוודא כי הילד עומד בכלדרות הגיל והמשקל המצוינים במדריך זה.


הסרת מערכת רצועות הבטיחות:
לחץ על כפתור כוונן הרצועות ורחב את הרצועות.

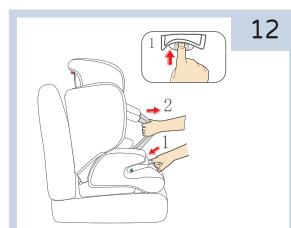

פתח את הכיסוי בבגב הכסא והסר את רצועות הכתפיים והרפידות מלוחית המתכת. משוך את רצועות הכתפיים והרפידות כלפי חוץ, דרך החರיצים.

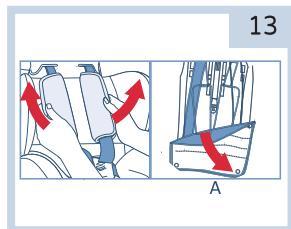


cutcher את הלשוניות לאבזם, נתק את האבזם מבסיס הכסא ע"י סיבוב לשונית המתכת במצב אנכי ומשוך אותו כלפי חוץ.

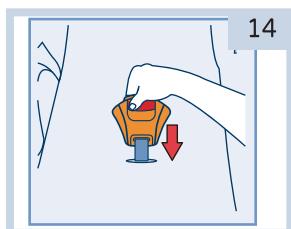

חגירת הילד באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב:

הנץ את כיסא הבטיחות על מושב הרכב הממוקם
עם כיוון הנסעה.

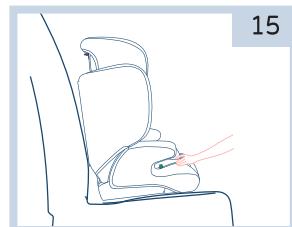

15



16

18


17



כוון את משענת הראש לכיוון הרצוי, הושב את הילד במושב הבטיחות.
משוך את חגורת הבטיחות (כתפיים + מותניים) של הרכב,
העבר אותה מעל גוףו של ילך והכנס אותה לאבdem עד הישמע "קליק" הנעליה.

הסרת הריפוד:


כוון את משענת הראש למצב הגובה ביתר,
הסר את כרית הריפוד הפנימית.

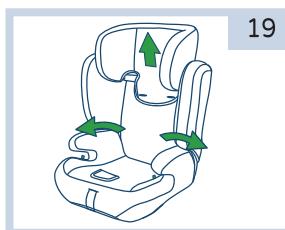

19

הסר את מערכת הרצאות בעלת
5 נקודות חירה (ראה הסבר עמוד
(7)

הסר בזיהירות את ריפוד משענת
הראש ואת כיסוי מושב הבטיחות.

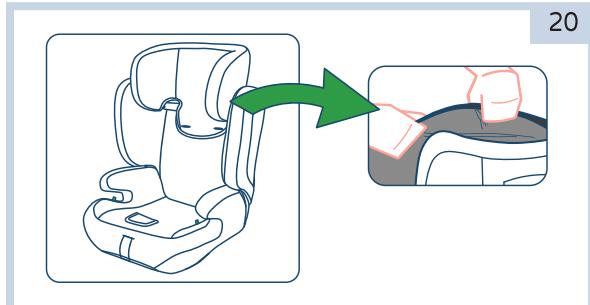

20

אזהרה: אין להשתמש במושב הבטיחות ללא הריפוד.




שטייפה יד



אין להלבין



אין לנגן



אין להשתמש
בניקוי יבש




לא ליבש
במייבש

- ריפוד - שטייפה ידנית בלבד במים קרים (30 מעלות).
- אסור להשתמש בחומר ניקוי כימיים, שוחקים או ממיסים.
- אין לנגן את הריפוד.
- אסור להכניס את הריפוד למייבש.
- אין להשתמש במלבין.
- יש ליבש את הריפוד באופן טבעי בצל.
- יש לנוקות את חלקו הפלסטי עם מטלית לחה וסבון עדין ומים חמים.
- יש לבדוק לעיתים קרובות את תקינות חלקו מושב הבטיחות (ברגים רפואיים, ריפוד קרוע וכו').
- במידה ומושב הבטיחות אינם בשימוש לזמן ממושך יש לאחסן אותו הרחק מהישג ידם של ילדים.
- במידה ומושב הבטיחות אינם בשימוש לזמן ממושך יש לאחסן אותו במקום יבש וМОצץ, הרחק מסביבה חמה ולחה והרחק מהישג ידם של ילדים.



معزز الحزام - Madison Plus™

تعليمات الاستخدام والرعاية

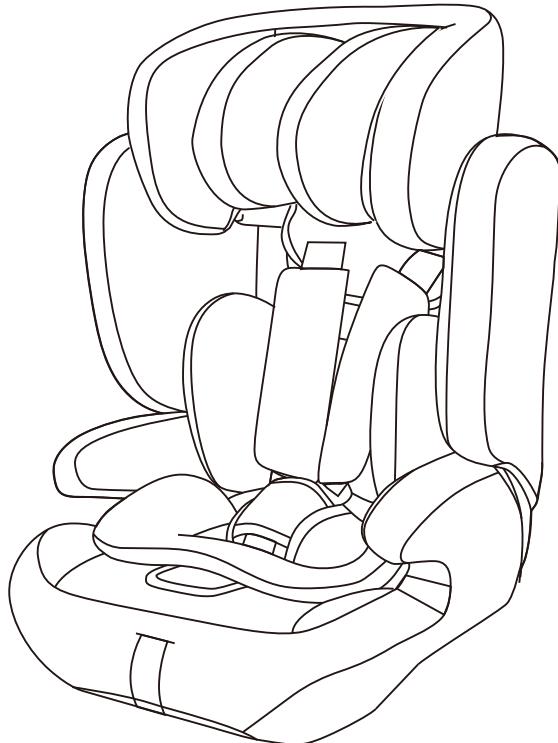

يتم تسييقها بواسطة **دافرون**

الصانع: Ningbo Fenghua Yongle Plastic Products Co.,Ltd
المستورد: Ningbo Well - Link Import and Export Co.,Ltd (Annie Kids)
اسم موديل الشركة المصنعة: BS05A اسم الموديل المستورد: Madison Plus™
المستورد: شركة ديفرون للاستيراد والتصدیر المحدودة، إيه تي جوليس
ج.ب. هاتف: 04-9966333-511345241

هام: احتفظ بها للاستخدام في المستقبل قراءة بعناية!

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل استخدام ،
واحتفظ بها كمرجع في المستقبل .
الفشل في الامتثال لهذه الأحكام قد يعرض الطفل للخطر.

مقدع الأمان هذا مخصص للاستخدام من قبل طفل يتراوح طوله من 76 سم إلى 150 سم .
في المسارات وضع الداعم: من الطول 76 سم إلى الطول 105 سم إلى الوزن 18 كجم والحد الأدنى للعمر 15 شهراً (متطلبات إلزامية وفقاً للمعيار). مناسب للاستخدام من قبل الطفل حتى سن 4 سنوات (هذا العمر مجرد تقدير، ويجب أخذها في الاعتبار) .
لطول الطفل المشار إليه أعلاه كمؤشر إلزامي للاستخدام في وضع التعزيز مع مسند الظهر: الطول من 100 سم إلى 150 سم (شرط إلزامي) .
مناسب للاستخدام من قبل الطفل من عمر 4 سنوات إلى 12 سنة (هذا العمر مجرد تقدير، ينبغي اعتبار ارتفاع الطفل المشار إليه أعلاه بمثابة مؤشر إلزامي للاستخدام) .

تحذير: يتوافق مقدع الأمان هذا مع المعيار الأوروبي I-SIZE R129 .
تحذير: المقدع الخلفي هو الأكثر الموصى به لوضع المقدع السلامة وخاصة المقدع الأوسط في الخلف (إذا كان يتضمن 3 نقاط حزام) وفقاً للمعيار الأوروبي ECE-R16 .

تحذير: لا تضع مقدع الأمان في مقدع السيارة المزود بوسادة هوائية نشطة .
تحذير: يجب وضع مقدع الأمان في مواجهة اتجاه السفر. لا تضع مقدع الأمان عندما يكون مواجهًا لاتجاه السفر أو تضعه على جانبه.

تحذير: في نهاية الفتح، قم بإزالة جميع العبوات البلاستيكية لمنع الاختناق .
تحذير: لا تترك الطفل دون مراقبة .

تحذير: يجب ربط طفلك بالحزام في جميع الأوقات.

تحذير: قبل الاستخدام، تأكد من تثبيت مقعد الأمان في مكانه بشكل آمن.

تحذير: تأكد من أن جميع أجزاء الكرسي بما في ذلك الأجزاء البلاستيكية موضوعة ومثبتة بشكل جيد وإلا فإنها قد تعلق بالمقعد المتحرك أو بباب السيارة أثناء الاستخدام.

تحذير: لا تستخدم مقعد الأمان عندما تكون أحزمة الأمان معطلة، أو ممزقة، أو مفقودة، وما إلى ذلك.

تحذير: تأكد من أن حزام أمان السيارة الذي يثبت مقعد الأمان مثبت بشكل صحيح وفي وضع مستقيم وغير ملتوي.

تحذير: تأكد من أن أحزمة الأمان مربوطة بشكل صحيح وفي وضع مستقيم وغير ملتوية.

تحذير: تأكدي من وضع حزام الخصر بشكل منخفض حول الحوض.

تحذير: بعد وقوع حادث، يجب عدم استخدام مقعد الأمان ويجب استبداله.

تحذير: لا تقم بإضافة ملحقات إلى مقعد الأمان لم تتم الموافقة عليها من قبل الشركة المصنعة/المستورد.

تحذير: لا تقم بإجراء أي تغييرات أو إضافة أي جزء إلى مقعد الأمان غير المعتمد من قبل الشركة المصنعة/المستورد، فإن القيام بذلك قد يعرض سلامة طفلك للخطر ويضر بفعالية المنتج.

تحذير: تأكد من أن أحزمة الكتف وأشرطة المنشعب مشدودة على جسم طفلك.

تحذير: لتجنب الخطير، تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة أثناء جلوس الطفل في مقعد الأمان.

تحذير: انتبه إلى الاستخدام غير المعقول لمفروشات الكرسي والتعرض لأشعة الشميس التي قد تتسبب في تآكل القماش و/أو بهتان اللون.

تحذير: بعد تعريض مقعد الأمان لأشعة الشمس، تأكد من أن الأجزاء البلاستيكية/المعدنية ليست ساخنة للغاية، وعندها فقط أجلس الطفل.


تحذير: لا تترك أشياء سائبة في السيارة. أثناء الفرملة/الحادث، سيتم إطلاق هذه الأشياء وتعرض ركاب السيارة للخطر.

تحذير: لا تضع أشياء ثقيلة في السيارة أو على مقعد الأمان، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة في حالة وقوع حادث.

- تحذير:** لا تستخدم مقعد الأمان بدون حشوة.
- تحذير:** لا تستبدل تنحيد مقعد الأمان بمفروشات لا تنتهي إلى الكرسي الأصلي.
- تعتبر بالخشوة جزءاً لا يتجزأ من سلامة الكرسي.
- تحذير:** تأكد من تثبيت مقعد الأمان بشكل صحيح وتأمينه داخل السيارة حتى عندما لا يجلس طفلك فيها.
- تحذير:** لا تستخدم مقعد السيارة المستعمل لأنك لا تعرف تاريخ استخدامه وما إذا كان أميناً لطفلك.
- تحذير:** لا تستخدم مقعد الأمان إذا كانت هناك أجزاء معيبة/مكسورة.
- تحذير:** قبل كل رحلة، تحقق مما إذا كان مقعد الأمان مثبتاً بشكل صحيح، ولا تغير البثبيت أثناء القيادة.
- تحذير:** لتحقيق أقصى قدر من الأمان، يجب أن يجلس طفلك في مقعد في المقعد الخلفي للسيارة.
- تحذير:** لا تقم بإجراء تغييرات على مقعد الأمان أثناء جلوس طفلك فيه.
- تحذير:** لا تستخدم مقعد الأمان في المنزل. الكرسي مخصص لاستخدام السيارة فقط.
- تحذير:** لا تضع أشياء ثقيلة على مقعد الأمان أثناء تخزينه.
- تحذير:** الرسوم التوضيحية الواردة في هذا الدليل هي للتوضيح فقط، وقد تختلف قليلاً عن الطراز الذي اشتريته.
- تحذير:** لا تستخدم مقعد الأمان قبل أن يبلغ طول الطفل 76 سم.
- تحذير:** لا تستخدم مقعد الأمان لطفل يقل عمره عن 15 شهراً.



هيكل مقعد السلامة:

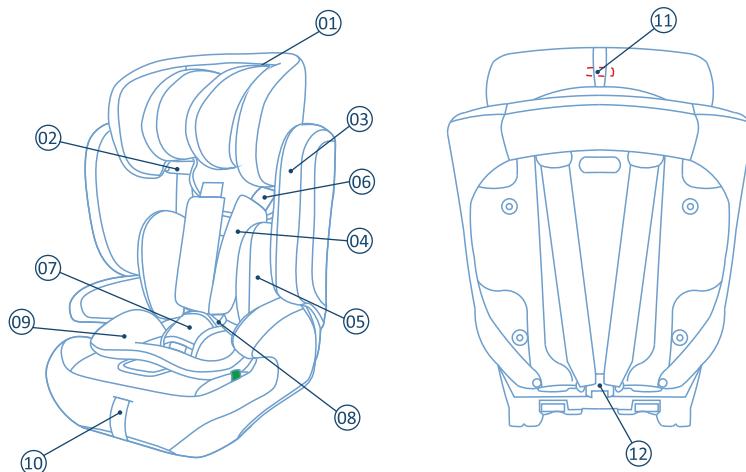


- | | |
|--|---|
| 7. انبعاج
8. حزام المنشعب
9. الوسادة الداخلية (الجزء السفلي)
10. أحزمة تعديل الحزام
11. مقبض تعديل مسند الرأس
12. لوحة تقسيم الشريط المعدني | 1. مسند الرأس
2. عبور حزام الأمان (الأكتاف)
3. دعامة ظهر
4. تغطية أحزمة الكتف
5. وسادة الجسم الداخلية (للطفل بارتفاع 86-87 سم)
6. أحزمة الأمان |
|--|---|

إعدادات وضع التثبيت:

طريقة التثبيت	نطاق ارتفاع الطفل	اتجاه التثبيت
نظام حزام الأمان لديه 5 نقاط الحزام	76-105 سم	مع اتجاه السفر الداعم مع الاشرطة
حزام أمان السيارة لديه 3 نقاط الحزام	100-150 سم	مع اتجاه السفر معززة مسند الظهر

حزام أمان السيارة لديه 3 نقاط الحزام

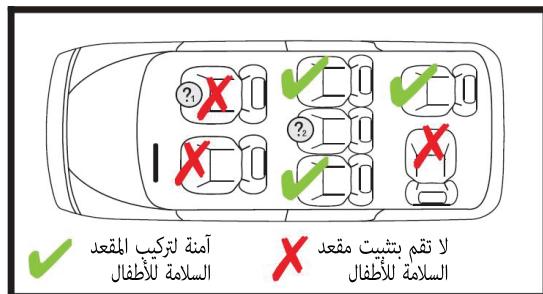


يجب استخدام مقعد السيارة
لديه 3 نقاط الحزام.
(كتف + حزام خصر.).


?) لا تقم بتشييت الكرسي
السلامة في مقعد السيارة
تحتوي على وسادة هوائية نشطة.

استخدام نظام حزام الأمان ذو الخمس نقاط:


ضع طفلك في مقعد الأمان.

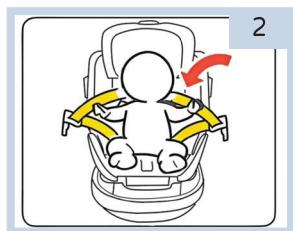


اضغط على زر تعديل
الحزام وقم بتوسيع
الأشرطة.

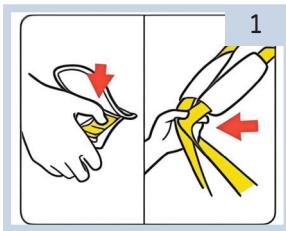

قم بربط الطفل باستخدام أحزمة الأمان الموجودة في مقعد الأمان
قم بتوصيل عالمي أحزمة الكتف ببعضهما البعض.

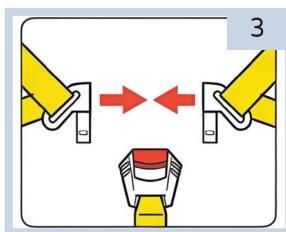

أدخل الألسنة في الإبزيم حتى
يتم سماع صوت "نقر" القفل.

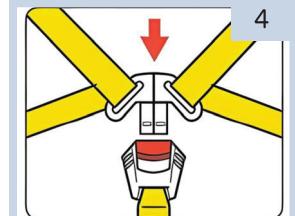

اسحب حزام تعديل الحزام ببطء حتى يتم تثبيت أحزمة الأمان. إذا كان من الممكن الضغط على حزام الكتف، فلن يتم تثبيت الحزام ويجب سحب حزام الضبط وإحكام رباطه وفقاً لذلك.



6

لانتباهاك: تأكد من أن أحزمة الأمان موضوعة بشكل مستقيم وغير ملتوية أو ملتوية.

ضبط مسند الرأس:

في الوضع المعزز باستخدام أحزمة أمان المقعد:
اضغط على ذراع تعديل مسند الرأس وفي نفس الوقت قم برفعه أو خفضه
مسند الرأس إلى الموضع المطلوب.
ستكون أحزمة الكتف عند أكتاف الطفل أعلى قليلاً.



7

في وضع التعزيز مع مسند الظهر:

اضغط على ذراع تعديل مسند الرأس وفي نفس الوقت قم برفعه أو خفضه
مسند الرأس إلى الموضع المطلوب.
سيكون حزام الأمان (الكتفين) أعلى قليلاً
من كتف الطفل.




8

الثبتت مع اتجاه السير في وضع تعزيز الحزام - باستخدام حزام أمان السيارة

للأطفال بطول 76 سم إلى 105 سم يصل وزنه إلى 18 كجم
والحد الأدنى للعمر 15 شهراً (شرط إلزامي وفقاً للمعيار).
مناسب للاستخدام من قبل الطفل حتى سن 4 سنوات (هذا العمر مجرد تقدير، ويجب أخذها في الاعتبار).
(طول الطفل المشار إليه أعلى كمؤشر إلزامي للاستخدام)


تحذير: يجب ربط الطفل بالحزام في جميع الأوقات باستخدام نظام الحزام
الأمان لديه حزام من 5 نقاط.

ضع مقعد الأمان على مقعد السيارة في مواجهة اتجاه السفر.

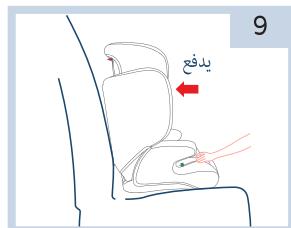


9

ربط حزام الأمان ثلاثي النقاط في السيارة
تحت أحزمة الأمان للمقعد. ينغي حزام الخصر
الذهب تحت مساند الذراعين.

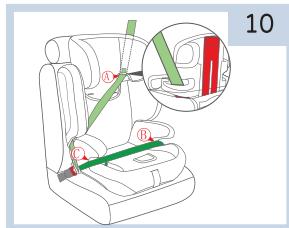


ضع طفلك في مقعد الأمان، ثم ثبت طفلك وابط مسند الرأس كما هو موضح في الرسم التوضيحي.

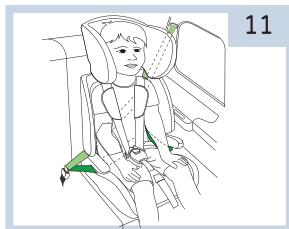


التثبيت في اتجاه السير في وضع التعزيز مع مسند الظهر - باستخدام حزام أمان السيارة

للأطفال الذين يتراوح طولهم من 100 سم إلى 150 سم من سن 4 سنوات إلى سن 12 سنة:
تحذير: عند التثبيت في وضع التعزيز، تأكد من أن الطفل يستوفي جميع متطلبات العمر والوزن المحددة في هذا الدليل.


إزالة نظام حزام الأمان:
اضغط على زر تعديل الحزام وقم بتوسيع الأشرطة.

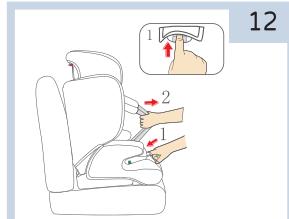

افتح الغطاء الموجود على ظهر الكرسي وأزل أحزمة الكتف والوسادات من اللوحة المعدنية. اسحب أحزمة الكتف والوسادات إلى الخارج عبر الفتحات.

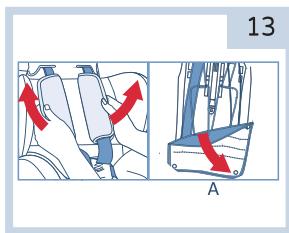


الآن قم بتوصيل الأسنان بالإبريزيم، وافصل الإبريزيم عن قاعدة الكرسي عن طريق تحويل اللسان المعدني إلى وضع عمودي واسحبه للخارج.

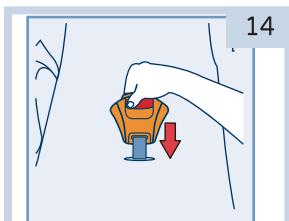

ربط الطفل بحزام الأمان في السيارة:

ضع مقعد السيارة على مقعد السيارة الذي تم وضعه مع اتجاه السفر.


15

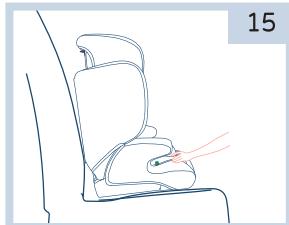

18



17

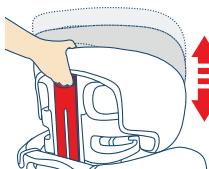

16



اضبط مسند الرأس على الوضع المطلوب، وأجلس الطفل في مقعد الأمان.
سحب حزام الأمان (الأكتاف + الخصر) للمركبة،
حركة على جسم طفلك وأدخله في الإبزيم حتى تسمع صوت "نقرة" القفل.

إزالة المفروشات:

اضبط مسند الرأس على أعلى موضع، ثم قم بإزالة وسادة الحشو الداخلية.


19



قم بإزالة نظام الحزام خماسي النقاط (انظر صفحة
الشرح 7)

قم بإزالة حشوة مسند الرأس وغطاء مقعد الأمان
بعناية.

20

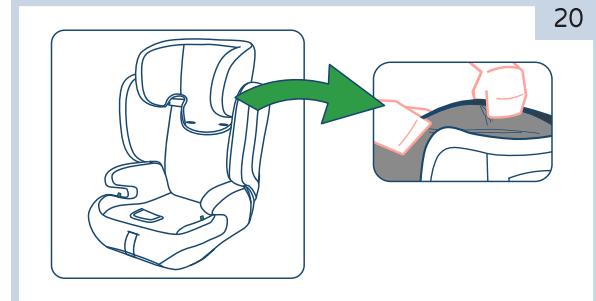

تحذير: لا تستخدم مقعد الأمان بدون الحشو.




غسل اليد



لا تستعمل مبيض



لا يقوى



لا تستخدم التنظيف
الجاف



لا تجف
في المجفف

- المفروشات - غسيل يدوي فقط بالماء البارد (30 درجة).
- لا تستخدم مواد التنظيف الكيميائية أو الكاشطة أو المذيبة.
- لا تقوم بي المفروشات.
- لا تضع المفروشات في المجفف.
- لا تستخدم مواد التبييض.
- يجب تجفيف المفروشات بشكل طبيعي في الظل.
- قم بتنظيف الأجزاء البلاستيكية بقطعة قماش مبللة وصابون خفيف وماء دافئ.
- يجب فحص سلامة أجزاء مقعد الأمان بشكل متكرر (المسامير المفككة، والمفروشات الممزقة، وما إلى ذلك).
- إذا لم يتم استخدام مقعد الأمان لفترة طويلة، فيجب تخزينه بعيداً عن متناول الأطفال.
- في حالة عدم استخدام مقعد الأمان لفترة طويلة، يجب تخزينه في مكان جاف ومظلل، بعيداً عن البيئة الحارة والرطبة وبعيداً عن متناول الأطفال.

