



Toy Inflatable Unicorn Bouncer

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

דגם: Toy Inflatable Unicorn Bouncer שם דגם יצרן: 00011852100000

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש במוצר מיועד לילדים מגיל שנתיים עד גיל 5 שנים.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.

אזהרה: על מנת למנוע חנק יש להרחיק את אריזות הניילון מהישג ידם של ילדכם.

אזהרה: הרכבת המוצר תיעשה ע"י מבוגר בלבד.

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא הצעצוע מורכב ומאובטח.

אזהרה: יש להשתמש בצעצוע זה רק בהשגחת מבוגר עקב סכנות

כגון התנגשויות ונפילות במהלך המשחק במוצר.

אזהרה: בדוק באופן קבוע את הצעצוע לאיתור סימני בלאי וכל נזק.

במידה ויש נזק בצעצוע, אין להשתמש בו ויש להרחיק אותו מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: יש לבדוק את תקינות המוצר לפני כל שימוש.

אזהרה: במקרה של תקר בצעצוע אין לתקן.

אזהרה: תמיד יש להשתמש בצעצוע על משטחים ישרים וישרים.

אזהרה: אין להשתמש בכבישים, דרכי גישה, מדרונות או משטחים

מחוספסים. יש לוודא שהצעצוע ממוקם באזורים נקיים ממכשולים והרחק ממקומות שעלולים להיות מסוכנים (כגון

בריכות שחייה, תעלות, אגמים, מדרגות וכו')

אזהרה: יש לשים לב לשימוש בחפצים מחודדים כמו רוכסנים, טבעות, שעונים וכו' בקרבת הצעצוע.

אזהרה: הצעצוע מיועד לשימוש ביתי בלבד (פנימי וחיצוני).

אזהרה: הצעצוע יכול לשמש בבטחה רק ילד אחד בכל פעם. לעולם אין לאפשר לשני ילדים או יותר להשתמש בו בבת אחת.

אזהרה: יש לוודא כי שרוכי הנעליים של הילד תמיד קשורים היטב.

אזהרה: אין להשתמש בצעצוע זה בשום אופן מלבד אלה המופיעים במדריך.

אזהרה: אין להשאיר את הצעצוע חשוף לגורמים סביבתיים (גשם, אור שמש ישיר וכו').

אזהרה: אין להשתמש בצעצוע זה בתנאי טמפרטורה קרה מאד.

החומר הפלסטי של המוצר עלול לאבד את האלסטיות שלו ולהיות שביר. במקרה כזה יש להרחיק את הצעצוע מהישג ידם של ילדים ולאחסן אותו במקום חמים ויבש.

אזהרה: יש להרחיק את המוצר ממקורות חום כדי למנוע הסיכון של התחממות יתר ופיצוץ.

אזהרה: יש להשתמש בצעצוע זה בזהירות רבה מכיוון שילדים

זקוקים לרמה מסוימת של מיומנות על מנת להיות מסוגל לרכוב עליו בבטחה ולהימנע מנפילות או התנגשויות שעלולות לגרום לפציעות המשתמש או אחר שבסביבה.

אזהרה: לפני שמאפשרים לילד להשתמש בצעצוע, מומלץ ללמד אותו כיצד להשתמש בצעצוע בדרך הנכונה.

אזהרה: פעולת ניפוח המוצר תיעשה על ידי מבוגר בלבד, באמצעות המשאבה המצורפת.

אזהרה: המשאבה המסופקת חייבת לשמש רק מבוגר. הרחק את המשאבה מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: הפקק (מעצור אוויר) המצורף חייב להיות משומש על ידי מבוגר. שמור את הפקק הרחק הישג ידם של ילדים.

אזהרה: מסיר הפקק (מעצור אוויר) חייב להיות משומש על ידי מבוגר. שמור את מסיר הפקק הרחק הישג ידם של ילדים.

אזהרה: כאשר המוצר אינו בשימוש ניתן לרוקן את האוויר על ידי הסרת הפקק בתחתית המוצר, באמצעות מסיר פקק האוויר הכלול (איור 1D).

אזהרה: יש לשמור את הפקק ואת מסיר הפקק הרחק מהישג ידם של ילדים.


אזהרה: אין להשתמש במשאבות בלחץ גבוה או במדחסים וכדומה. אין לנפח יתר על המידה את המוצר.

אזהרה: מוצר זה אינו צעצוע ימי ואינו מכשיר צף (כגון חגורת הצלה): לעולם אין לעשות שימוש במוצר זה בתוך המים.

אזהרה: אסור להשתמש במוצר ככיסא.

רשימת החלקים:

לאחר פתיחת האריזה ולפני השימוש במוצר זה, יש לאוורר אותו לפחות 24 שעות.

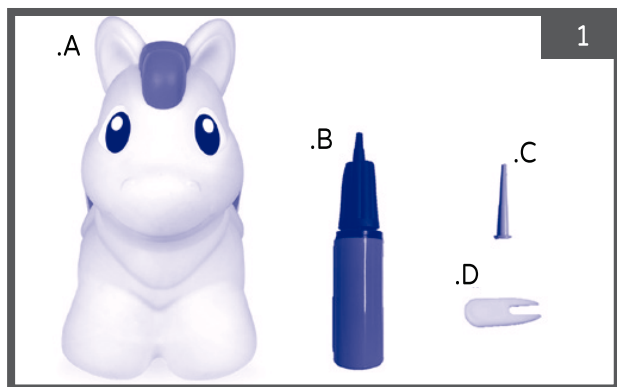


- A. גוף חד קרן
- B. משאבה ידנית
- C. פקק (מעצור אוויר)
- D. מסיר פקק (מעצור אוויר).

מצב משחק:

הילד יכול להשתמש במוצר רק לאחר שהוא מסוגל להניח את שתי רגליו על הרצפה בזמן ישיבה על המוצר תוך שמירה על אחיזה יציבה באוזני המוצר.

איך לנפח את הצעצוע:

הסר את הפקק מגוף החד קרן והתחל בפעולת הניפוח. נפח את הצעצוע עם משאבה ידנית כלולה (איור 1B). יש לנפח בטמפרטורת החדר (20°C / 70°F) בסביבה נקייה מחפצים חדים. לאחר הניפוח, הכנס את הפקק לתוך החור, כדי למנוע זרימת אוויר החוצה והשארת הצעצוע מנופח (איור 3).

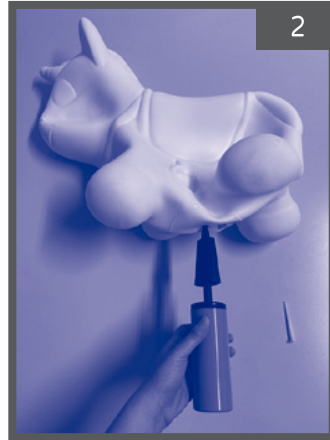

הוראות ניקוי ואחזקה

- הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- יש לנקות את הצעצוע באמצעות מטלית לחה, מים וסבון עדין.
- אין להשתמש במברשות, ספוגים שוחקים, חומרי ניקוי וחומרי הלבנה.
- אין לחטא את הצעצוע במכשיר חיטוי.
- יש להגן על הצעצוע מפני התנגשויות.
- יש לשמור על הצעצוע מפני חום, אבק, חול, לחות ומים.
- אין לנקות את חלקי המשחק מתחת למים.
- כאשר המוצר לא בשימוש יש לאחסנו במקום מוצל ויבש הרחק מחום, אבק, חול ולחות והרחק מהישג ידם של ילדים.

