


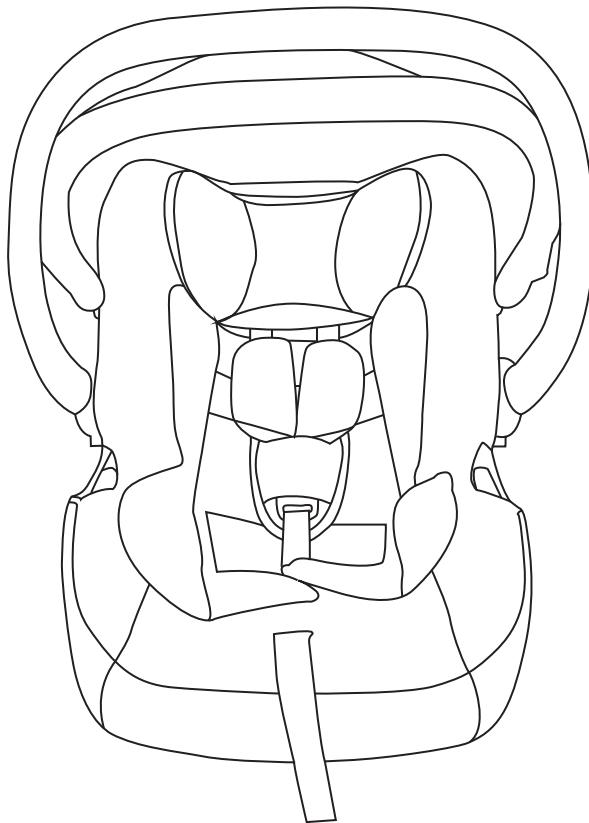

סלקל לתינוק - Colin™

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י דאvron

היצרן: Ningbo Fenghua Yongle Plastic Products Co.,Ltd
הספק: Ningbo Well - Link Import and Export Co.,Ltd (Annie Kids)
שם דגם יצרן: BS08B שם דגם יבואן: סלקל לתינוק - Colin™
היבואן: דאvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס
טל': 04-9966333 נס. 511345241
www.davron.co.il

חשיבות שימור הסלקל בתקופת מגילה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

הסלקל מתאים לשימוש עבור ילדים מגובה 40 ס"מ עד 85 ס"מ ועד 15 חודשים
(דרישת חובה ע"פ התקן), מגיל לידה ועד 13 ק"ג.

אחדה: מושב בטיחות זה מתאים לתקן האירופאי R129 ECE-R14.

אחדה: המושב האחורי הוא המומלץ ביותר להנחת מושב
הבטיחות וביחוד המושב האמצעי מאחור (אם הוא כולל
3 נקודות חיבור) בהתאם לתקן אירופאי R16 ECE-R16.

אחדה: אין להניח את מושב הבטיחות במושב רכב עם כרית אויר פעליה.

אחדה: יש להתקין את הסלקל אר ורק נגד כיוון הנסיעה.

אחדה: התקנת הסלקל תבוצע על מושב רכב הפונה כלפיו
הנסעה בלבד. אין להתקין את הסלקל על מושב רכב
הפונה נגד כיוון הנסעה, או פונה לצד, או מושב רכב
מתקפל.

אחדה: בסיום הפעיפה יש לסלק את כל אריזות הנילון ע"מ
למנוע חנק.

אחדה: אין להשאיר את הילד ללא השנחה.
אחדה: יש לחגור את הילד בכל עת.


אחדה: יש לוודא כי כל חלקים היבטים אחרית עלולים להילכד על ידי
מושב נייד או בדלת של הרכב במהלך השימוש.
אחדה: יש לוודא כי חגורות הבטיחות של הרכב המאבטחות את
הסלקל מהזוקות כראוי.

אחדה: יש לוודא שרצועות הבטיחות של הסלקל הדוקות כראוי,
נמצאות במצב ישר ואין מפותלות או מסובבות.

- ازהרה:** יש לוודא שרצועות המפשעה ורצועות הכתפיים הדוקות היטב על גוףו של ילדר.
- ازהרה:** יש לוודא כי רצועת המותניים ממוקמת נמוך, סביבת האגן.
- ازהרה:** לאחר תאונה, אין להשתמש בסלקל ויש להחליפו.
- ازהרה:** אין להוסיף למושב הבטיחות אביזרים שלא אושרו ע"י היוצרן/יבואן.
- ازהרה:** אין לבצע כל שינוי או להוסיף כל חלק למושב הבטיחות שלא מאושר ע"י היוצרן/יבואן. ביצוע פעולה שכזו עלול לסכן את בטיחותם ילבכם ולפגוע ביעילות המוצר.
- ازהרה:** על מנת למנוע סכנה יש להימנע מחשיפה ממושכת לשמש כשהילד יושב במושב הבטיחות.
- ازהרה:** לאחר חשיפה של מושב הבטיחות לשמש, יש לוודא שהקלקי הפלסטיין/המתכת לא חמימים מדי, ורק אז להושיב את הילד.
- ازהרה:** אין להשאיר דברים רפואיים ברכב. בזמן בלימה/תאונה חפצים אלה ישתחררו ויסכןו את נסעי הרכב.
- ازהרה:** אין להשתמש במושב הבטיחות ללא ריפוד.
- ازהרה:** אין להחליף למושב הבטיחות את הריפוד שinaire שיר לכיסא המקורי. הריפוד הינו חלק בלתי נפרד מבטיחות הכסא.
- ازהרה:** אין להניח את מושב הבטיחות במושב רכב קדמי עם כרית אויר פעללה.
- ازהרה:** כאשר מושב הבטיחות אינו בשימוש יש לאחסן אותו הרחק מהישג ידם של ילדים.
- ازהרה:** אין להניח סלקל ברכב מוביל לעגנו למושב הרכב, גם אם לא מושיבים בו ילד.
- ازהרה:** לפני השימוש יש לוודא שמושב זה מתאים לשימוש ברכבך. יש להשתמש במושב בהתאם להוראות השימוש, בשימוש נכון מושב זה מספק הגנה עברו ולידר.

מיקום מושב הבטיחות ברכב:

אזהרה: מושב בטיחות זה מתאים לתקן האירופאי R129 SIZE-I.
אזהרה: המושב האחורי הוא המומלץ ביותר להנחת מושב
הבטיחות וביחוד המושב האמצעי מאחור (אם הוא כולל
3 נקודות חירה) בהתאם לתקן אירופאי ECE-R16.

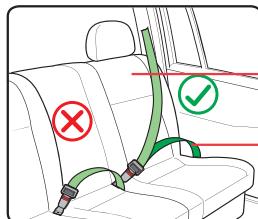

חגורת כתפיים
חגורת מותניים

יש להשתמש במושב הרכב בעל 3 נקודות
חירה.

אין להתקין את מושב הבטיחות במושב הרכב
בו יש כרית אוויר פעילה (יש לעיין במדריך
הרכב שברשותך לגבי נטול כרית האוויר).

אין להשתמש במושב הרכב שבו רק חגורת
מותניים.

אם רצעת אבזם הרכב ארוכה מדי, לא ניתן לאבטוח את
הסלקל כראוי. במקרה של ספק אנא צור קשר עם שירות
הלקוחות.





האם מושב הרכב מתאים לשימוש?

כן	מושב הרכב הפנה עם כיוון הנסעה
לא	מושב הרכב הפנה נגד כיוון הנסעה
לא	מושברכב צדדי
לא	מושברכב עם חגורת בטלית 2 נקודות חירה
כן	מושברכב עם חגורת בטלית 3 נקודות חירה
ראה הערא ??	מושב הנסע ליד הנהג
ראה הערא ??	מושב אמצע אחורי

הערות	40 ס"מ - 85 ס"מ
✓	ניתן להתקין
✗	אין להתקין
?	ניתן רק אם כרית האוויר אינה פעילה
?	ניתן רק במושב הרכב בעל 3 נקודות חירה

מבנה הסלקל:

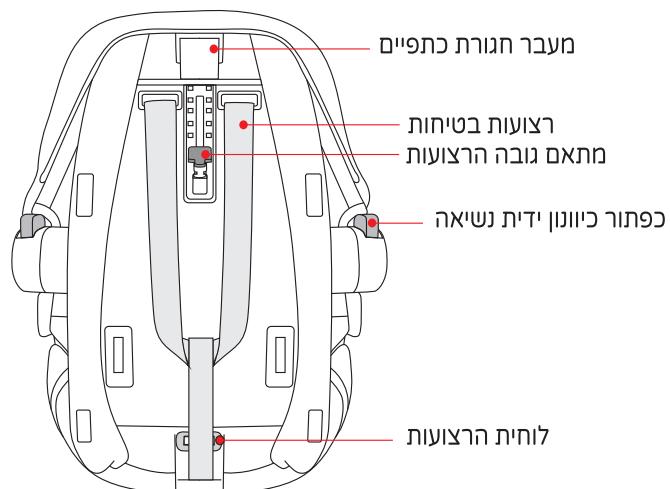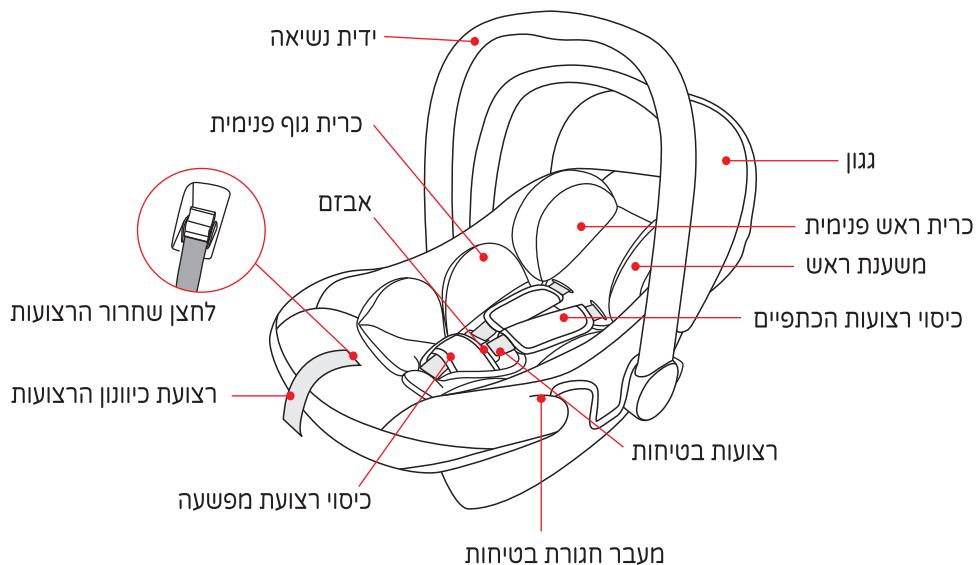


שימוש באבזם:

נעילת האבזם:

הצמד את 2 הלשוניות יחד והכנס אותן לאבזם עד הישמעו "קליק" הנעילה המוגודה כי הוא מאובטח במקומו.


1

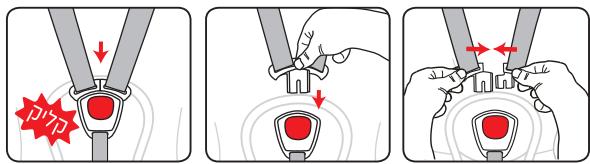


פתיחת האבזם:

לחץ על לחץ השחרור האדום במרכז האבזם ושחרר את הלשוניות מהאבזם.

התאמת רצועות הבטיחות:

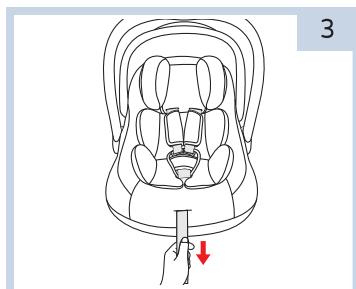

3

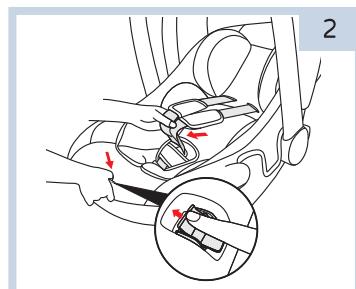

2

הידוק הרצועות:

הדק את רצועות הכתפיים ע"י משיכת הרצועה בקדמת המושב בין רגלי התינוק עד שהרצועות מוחזקות בנוחות על גופו של תינוקך. יש לוודא כי הרצועות ישרות ולא מסובבות.

הרחבת הרצועות:


להרחבת רצועות הכתפיים יש להחוץ על לחץ שחרור הרצועות (נמצא מתחת לכיסוי הבד) ובמקביל יש למשוך את רצועות הכתפיים כלפיו.

כיוון גובה רצועות הבטיחות ומשענת הראש:


יש לוודא כי רצועות הכתפיים ממוקמות בגובה הנכון עבור הילד.

רצועות הכתפיים צריכים להיות בגובה כתפי הילד או קצר מתחתייה.



4

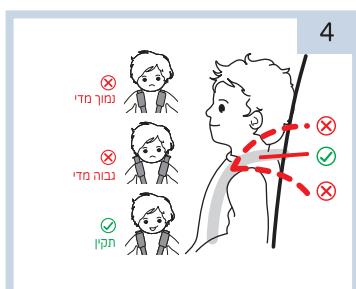

לכיווןן משענת הראש / גובה רצועות הכתפיים:
הרחב את רצועות הכתפיים על ידי לחיצה על לחץ שחרור
הרצועות ומשוך את רצועות הכתפיים לכיוון (A).

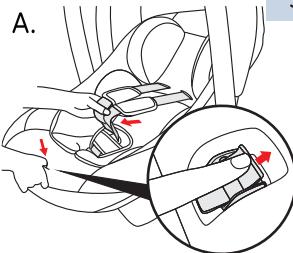


לחץ על ידית כיווןן הגובה
בחלק האחורי של משענת
הגב (B) והרמ / הורד את
משענת הראש לגובה הרצוי
(C).

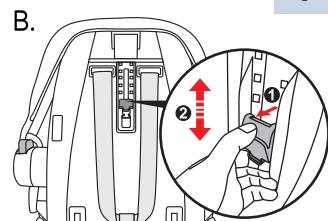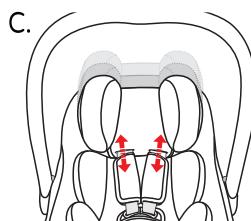


ידית נשיאה:

ידית נשיאה בעלית 4 מצבים:



לחץ בו-זמן על שני כפთורי כיווןן ידית נשיאה משני צידי הסקלק ואז הדז את הידית למנה הרצוי. יש לוודא שידית הנשיאה נועלה במצב הרצוי, כאשר ישמע "קליק" הנעליה.

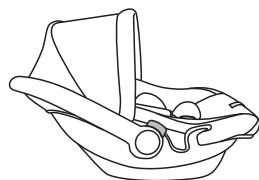


2. מצב נדנדה

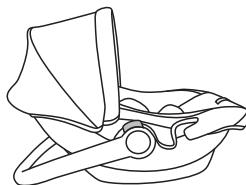

1. מצב נייח מחוץ לרכב

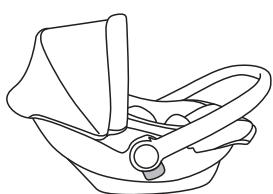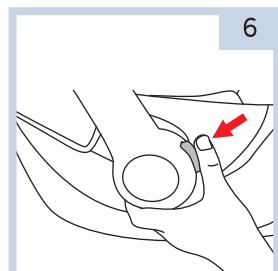

4. מצב התקנה ברכב

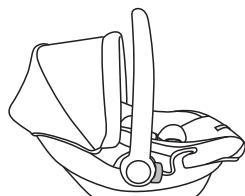


3. מצב נשיאה

כרית גוף פנימית:

לתשומך ליבך: כרית גוף פנימית מתאימה לשימוש עד למושך 9 ק"ג.


כדי להסיר את כרית הגוף הפנימית, שחרר את אבזם הרצועה והסר את הכרית הפנימית.

7

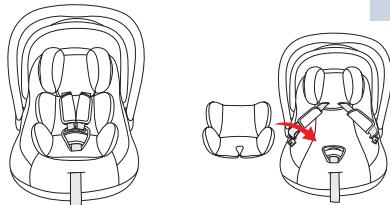


התקנות הסלקל:

9

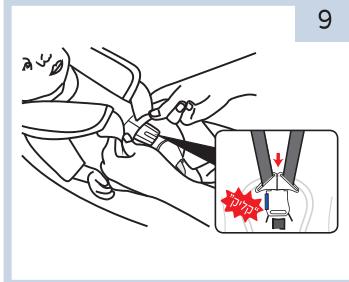

הדק את הרצועות סביב הילד וסגור את האבזם עד השימוש "קליק" הנעה.
יש לוודא כי הרצועות אין מסובבות או מפותלות.

8

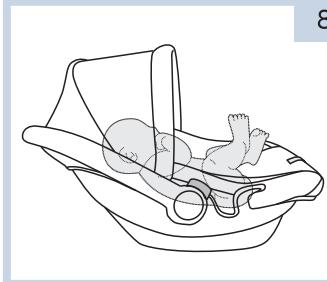

פתח את מערכת רצועות הבטיחות
והניח את הילד בסלקל.

11






הניח את הסלקל ברכב נגד כיוון הנסיעה, וודא
שהלכו הקדמי של הסלקל צמוד היטב נגד
משענת הגב במושב הרכב.



10



משוך את רצועת כיווןן הרצועות
והדק את הרצועות עד שהן מהוודאות
בנוחות על גוףו של הילד. יש לוודא כי
הרצועות ישרות, לא מסובבות.

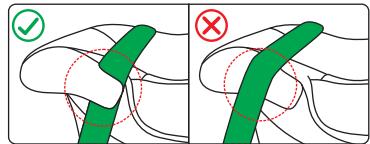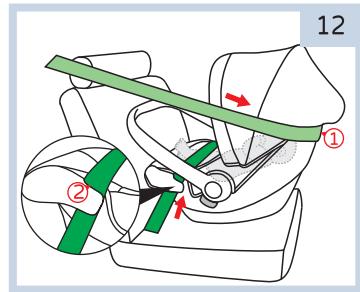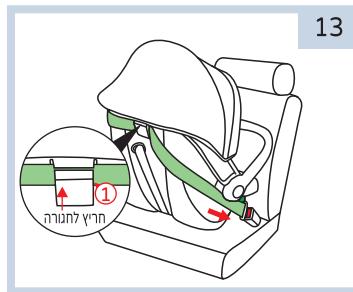


משור את החגורת הכתפיים של הרכב (1) מסביב לחלק האחורי של הסלקל והשלב אותה דרך מעבר החגורת בחלק האחורי של הסלקל. כעת השחל את חגורת המותניים של הרכב דרך מעבר חגורת הבטיחות משני צידי הסלקל.

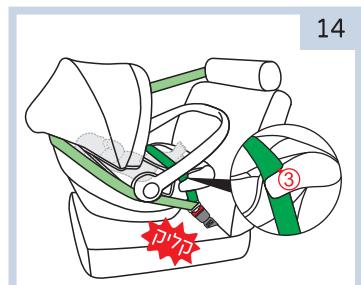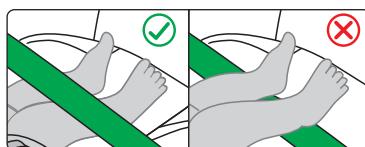


הכמס את חגורת הבטיחות של הרכב לתוך האבם עד הישמע "קליק" הנעילה המזודה כי החגורה מאובטחת במקומה.
לתשומתך: יש לוודא כי חגורת המותניים מונתבת **על** רגלי הילד, כמתואר באירור.


כעת משור והדק את חגורת הבטיחות של הרכב. תפוס בשני צידי הסלקל ומשור מצד לצד, קדימה ואחורה על מנת לוודא שהסלקל מהודק היטב.

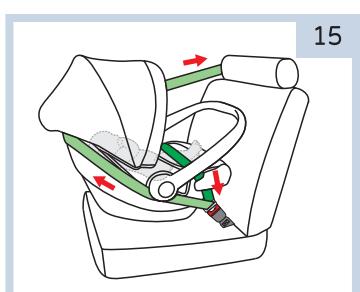


הסרת הריפוד:

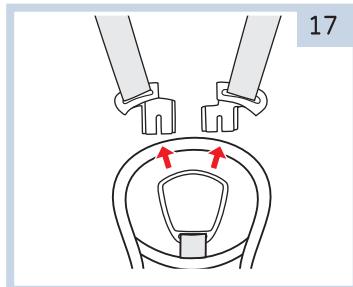


פתח את נעלית האבם.

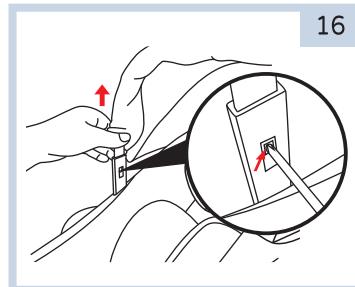


הסר את הנגן.

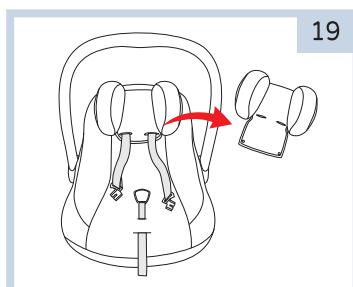

הסר את כיסוי משענת הראש.

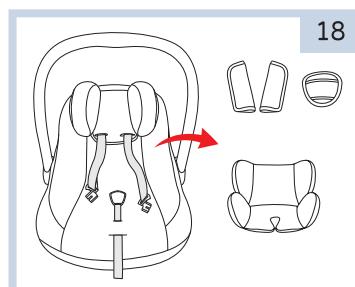

הסר את כרית הנוף הפנימית, כיסוי רצועת המפשעה ואת כיסוי רצועות הכתפיים.

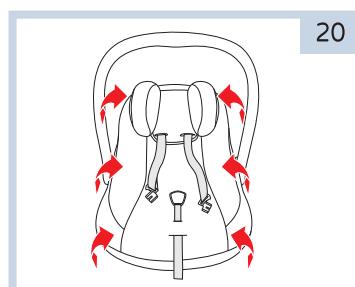

הסר את הריפוד מהסלקל.

להחזרת הריפוד לסלקל, יש לבצע את אותם שלבים בסדר הפוך.

אזהרה: אין להשתמש בסלקל ללא הריפוד.

- יש לבדוק לעיתים קרובות את תקינות חלקי הסלקל (ברגים רופפים, ריפוד קרוע וכו').
- במידה והסלקל אינו בשימוש במשך זמן מה יש לאחסן אותו הרחק מהישג ידם של ילדים, יש לאחסן אותו במקום יבש ומוצל, הרחק מסביבה חמה ולחה.

ניקוי הריפוד:

- הריפוד וכיסויו הרצעות ניתנים להסרה בקלות וניתנים לכביסה ידנית עד 30 מעלות.
- אין להשתמש במיבש.
- אין לנחץ את הריפוד.
- אין להשתמש בניקוי יבש.
- אין להשתמש במלבין.
- יש ליבש את הריפוד באופן טבעי בצל.
- נתן לנוקת את ריפוד הסלקל באמצעות מים פורחים וסבון עדין.
- אסור להשתמש בחומרי ניקוי כימיים, שוחקים או ממיסים.

ניקוי ותחזוקת האבזם:

- יש לשמר על תקינותו וسلامותו של האבזם למען בטיחות ילךן, כשל באבזם עלול לגרום לפציעה.
- אין להשתמש בשמן או בחומרי סיכה אחרים.
- יש להימנע מהצטברות של פירורי מזון וחלקיקי אבק ולכלוך העולות לגרום לתקלה בתפעול האבזם.

יש שימוש לבסימני תקלת של אבזם:

- תפסי האבזם משחררים באירועים כאשר לחוץ השחרור האדים נלחץ.
תפסי האבזם לא נneedleים בתוך האבזם בצורה מאובטחת (כלומר הם נפלטים בחזרה כאשר מנסים לדחוף אותם פנימה).
תפסי האבזם נצמדים ללא הישמע "קליק" הנעללה.
יש קושי להכניס את תפסי האבזם (תחושת התנגדות).
האבזם נפתח רק כאשר מופעל כוח קיצוני

- בעת הצורך ניתן להסיר את האבזם ולשטווף אותו:
שלב 1: הסר את האבזם מהסלקל.
שלב 2: הרירה את האבזם במים חמימים עם סבון עדין למשך שעה. יש לשטווף במים ולאחר מכן להתייבש היטב, באופן טבעי, לפני ההחזרה.



שטיפה ידיים
30 מעלות



אין להלבין



אין להשתמש
בניקוי יבש



לא ליבש
במיבש




אין לנחץ



Colin™ - سكيل للطفل

تعليمات الاستخدام والرعاية

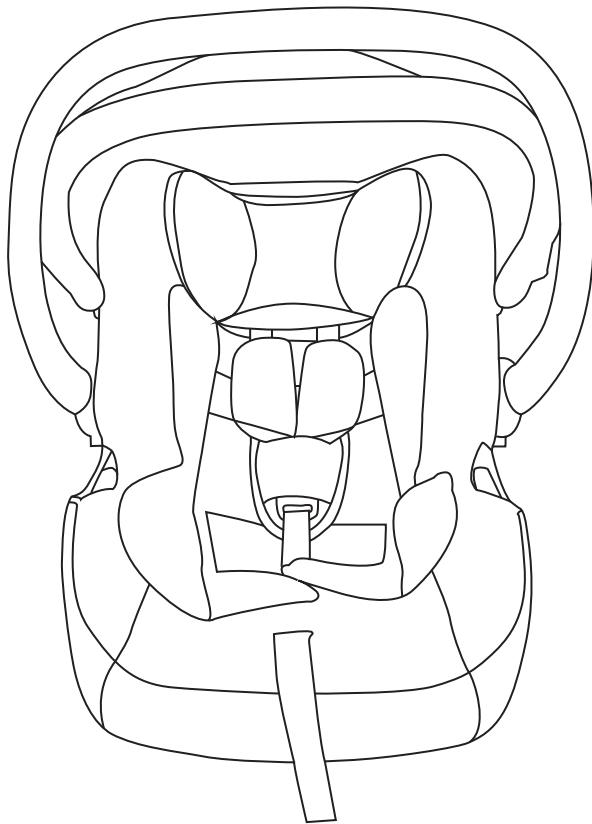

يتم تسييقها بواسطة

الصانع: Ningbo Fenghua Yongle Plastic Products Co.,Ltd
المستورد: Ningbo Well - Link Import and Export Co.,Ltd (Annie Kids)
اسم موديل الشركة المصنعة: BS08B اسم الموديل المستورد: سكيل للطفل - Colin™
المستورد: شركة ديفرون للاستيراد والتصدير المحدودة، إيه سي جوليس
ح.ب. 511345241 هاتف: 04 9966333 www.davron.co.il

هام: احتفظ بها للاستخدام في المستقبل قراءة بعناية!

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل استخدام ،
واحتفظ بها كمرجع في المستقبل .
الفشل في الامتثال لهذه الأحكام قد يعرض الطفل للخطر.

أداة تعجيد الشعر مناسبة للاستخدام من قبل طفل يتراوح طوله من 40 سم إلى 85 سم وحتى 15 شهراً (متطلبات إلزامية وفقاً للمعيار)، منذ الولادة وحتى 13 كجم.

تحذير: يتواافق مقعد الأمان هذا مع المعيار الأوروبي SIZE R129-I.

تحذير: المقعد الخلفي هو الأكثر الموصى به لوضع المقعد

السلامة وخاصة المقعد الأوسط في الخلف (إذا كان يتضمن 3 نقاط حزام) وفقاً للمعيار الأوروبي ECE-R16.

تحذير: لا تضع مقعد الأمان في مقعد السيارة المزود بوسادة هوائية نشطة.

تحذير: يجب تثبيت الملف فقط في اتجاه السفر.

تحذير: سيتم تركيب الملف على مقعد السيارة المواجه لاتجاه السفر فقط. لا تقوم بثبت جهاز اللف على مقعد السيارة الذي يواجه الاتجاه المعاكس للسفر، أو المواجه للجانب، أو مقعد السيارة القابل للطي.

تحذير: في نهاية الفتح، قم بإزالة جميع العبوات البلاستيكية لمنع الاختناق.

تحذير: لا ترك الطفل دون مراقبة.

تحذير: يجب ربط الطفل بالحزام في جميع الأوقات.

تحذير: تأكد من أن جميع أجزاء الكرسي، بما في ذلك الأجزاء البلاستيكية، موضوعة ومثبتة بشكل جيد وإلا قد تعلق بالمقعد المتحرك أو بباب السيارة أثناء الاستخدام.

تحذير: تأكد من ربط أحزمة أمان السيارة التي تثبت البكرة بشكل صحيح.

تحذير: تأكد من أن أحزمة الأمان الخاصة بأداة تعجيد الشعر مشدودة بشكل صحيح، وأنها في وضع مستقيم وغير ملتوية أو ملتوية.

تحذير:

تأكد من أن أحزمة الكتف وأشرطة المنشعب مشدودة على جسم طفلك.

تحذير: تأكدي من وضع حزام الخصر في مكان منخفض حول الحوض.

تحذير: بعد وقوع حادث، لا تستخدم أداة تعجيد الشعر ويجب استبدالها.

تحذير: لا تقم بإضافة ملحقات إلى مقعد الأمان لم تتم الموافقة عليها من قبل الشركة

المصنعة/**المستورد.**

تحذير: لا تقم بإجراء أي تغييرات أو إضافة أي جزء إلى مقعد الأمان غير معتمد من قبل الشركة

المصنعة/**المستورد**، فإن القيام بذلك قد يعرض سلامة طفلك للخطر ويضر بفعالية المنتج.

تحذير: لتجنب الخطر، يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة أثناء جلوس الطفل في مقعد

الأمان.

تحذير:

بعد تعريض مقعد الأمان لأشعة الشمس، تأكدي من أن الأجزاء البلاستيكية/**المعدنية** ليست ساخنة للغاية، وعندها فقط أجلس الطفل.

تحذير: لا ترك أشياء سائبة في السيارة، أثناء الفرملة/**الحادث**، سيتم إطلاق هذه الأشياء وتعرض ركاب السيارة للخطر.

تحذير: لا تستخدم مقعد الأمان بدون حشوة.

تحذير: لا تستبدل تعجيد مقعد الأمان بمفروشات لا تنتمي إلى الكرسي الأصلي. تعتبر الحشوة جزءاً لا يتجزأ من سلامه الكرسي.

تحذير: لا تضع مقعد الأمان في مقعد السيارة الأمامي المزود بوسادة هوائية نشطة.


تحذير: عندما لا يكون مقعد الأمان قيد الاستخدام، يجب تخزينه بعيداً عن متناول الأطفال.

تحذير: لا تضعي عربة الأطفال في السيارة دون ربطها بمقعد السيارة، حتى لو كنت لا تجلسين فيها طفلاً.

تحذير: قبل الاستخدام، تأكدي من أن هذا المقعد مناسب للاستخدام

في سيارتك يجب استخدام المقعد وفقاً لتعليمات الاستخدام، فعند استخدامه بشكل صحيح، يوفر هذا المقعد الحماية لطفلك.

تحذير: يتوافق مقعد الأمان هذا مع المعيار الأوروبي I-SIZE R129.
تحذير: المقعد الخلفي هو الأكثر الموصى به لوضع المقعد السالمة وخاصة المقعد الأوسط في الخلف (إذا كان يتضمن 3 نقاط حزام) وفقاً للمعيار الأوروبي ECE-R16.

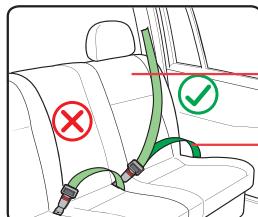

حزام الكتف
حزام الخصر

لا تقوم بتنبيه مقعد الأمان في مقعد السيارة المزود بوسادة هوائية نشطة (راجع دليل السيارة الموجود لديك فيما يتعلق بتعطيل الوسادة الهوائية).

لا تستخدم مقعد السيارة مع حزام الخصر فقط.

إذا كان حزام مشبك السيارة طويلاً جداً، فلا يمكن تثبيت أداة تعجيد الشعر بشكل صحيح.
 في حالة الشك يرجى الاتصال بخدمة العملاء.



طويل جداً

هل مقعد السيارة مناسب للستخدام؟

نعم

مقعد سيارة مواجه لاتجاه السفر

لا

مقعد سيارة بواجهة المعاكس للسفر

لا

مقعد السيارة الجانبي

نعم

مقعد السيارة مزود بحزام ثالث النقاط

انظر التعليق 1؟ فقط إذا كانت الوسادة الهوائية غير نشطة

كريسي سيارة مزود بحزام ثالث النقاط



انظر التعليق 2؟ فقط في مقعد السيارة ذو 3 نقاط

مقعد الرابي بجانب السائق

المقعد الأوسط الخلفي

ملاحظات		85 سم - 40 سم
	يمكن تركيبها	
	لا تقم بالتنبيه	
	متاح فقط إذا كانت الوسادة الهوائية غير نشطة	
	لا يمكن استخدامه إلا في مقعد السيارة المزود بحزام ثالث النقاط	

هيكل الملف:

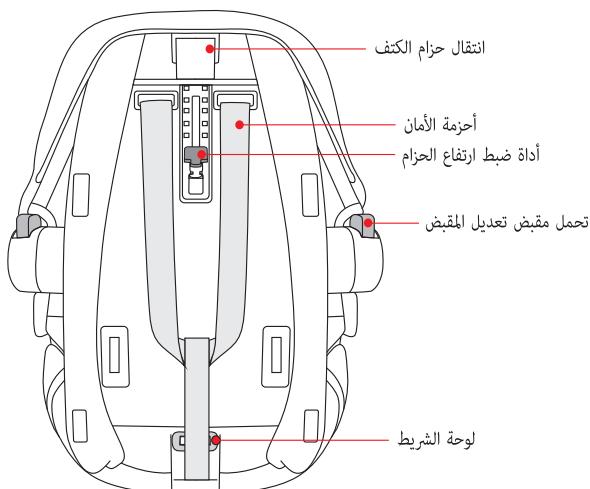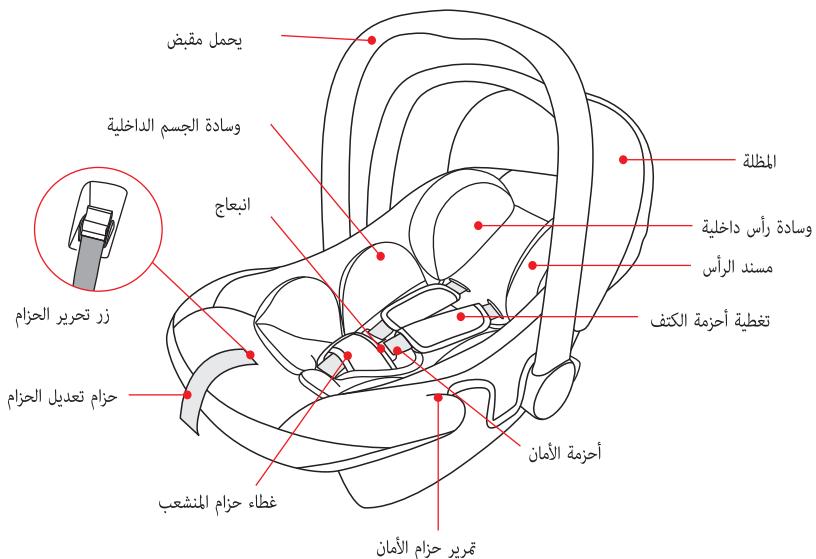


باستخدام مشبك:

قفل مشبك:

قم بتركيب اللسانين معًا وأدخلهما في الإبزيم حتى تسمع صوت "نقرة" القفل مما يؤكد ثبيته في مكانه بشكل آمن.

1

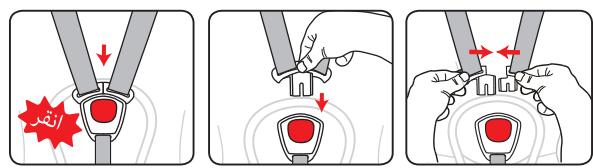


فتح الإبزيم:


اضغط على زر التحرير الأحمر الموجود في منتصف الإبزيم ثم حرر الأسنة من الإبزيم.

ضبط أحزمة الأمان:

3

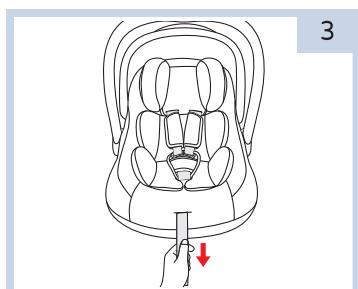

2

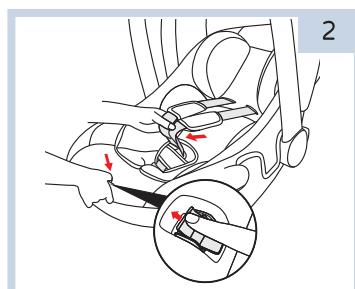

تشديد الأشرطة:

قم بشد أحزمة الكتف عن طريق سحب الحزام الموجود في مقدمة المقعد بين ساقي الطفل حتى يتم ثبيت الأشرطة بشكل مريح على جسم طفلك. تأكيد من أن الأشرطة مستقيمة وغير ملتوية.


توسيع الأربطة:

لتتوسيع أحزمة الكتف، اضغط على زر تحرير الحزام (الموجود أسفل غطاء القماش) وفي نفس الوقت اسحب أحزمة الكتف نحوك.

ضبط ارتفاع أحزمة الأمان ومسند الرأس:


تأكد من وضع أحزمة الكتف على الارتفاع الصحيح للطفل. يجب أن تكون أحزمة الكتف على ارتفاع أكتاف الطفل أو تحتها قليلاً.

4

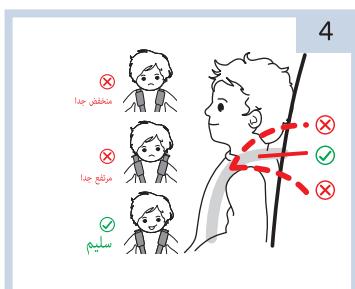

لضبط مستند الرأس /ارتفاع أحزمة الكتف:

قم بتمدييد أحزمة الكتف بالضغط على زر تحرير الحزام وسحب أحزمة الكتف نحوك (A).

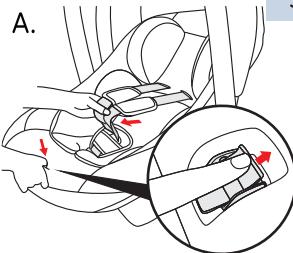


5

اضغط على مقبض تعديل الارتفاع الموجود في


الجزء الخلفي من مستند الظهر (B)

وارفع /أخفض مستند الرأس إلى الارتفاع

المطلوب (C).

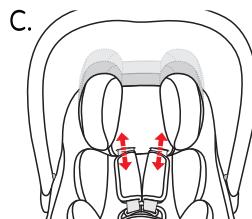

6

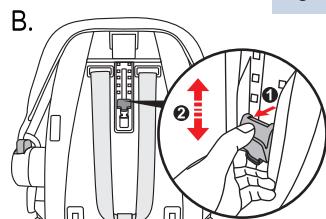


يحمل مقبض:

مقبض العمل له 4 أوضاع:


اضغط في الوقت نفسه على زري تعديل مقبض الحمل الموجودين على جانبي أداة تعجيد الشعر،

ثم حرك المقبض إلى الموضع المطلوب. تأكد من قفل مقبض الحمل في الوضع المطلوب عند سماع

صوت "نقرة" القفل.


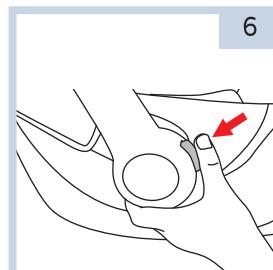


6

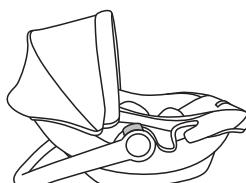

2. وضع التأرجح

1. حالة الثبات خارج السيارة

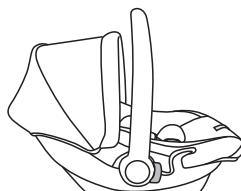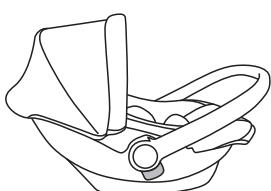

4. حالة التثبيت في السيارة


3. وضع الحمل

وسادة الجسم الداخلية:

لدعمكم: وسادة جسم داخلية مناسبة للاستخدام حتى وزن 9 كجم.


لإزالة وسادة الجسم الداخلية، حرر مشبك الحزام وأزل الوسادة الداخلية.

7

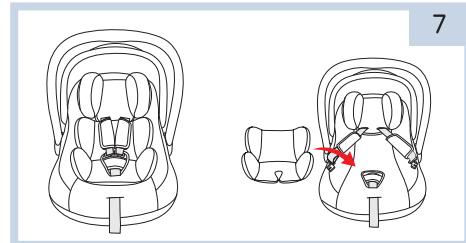


تشييت بكرة الشعر:

9

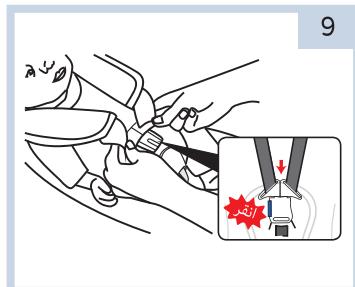


قم بشد الأشرطة حول الطفل وأغلق الإبزيم حتى تسمع صوت "نقرة" القفل.
تأكد من أن الأشرطة ليست ملتوية أو ملتوية

8

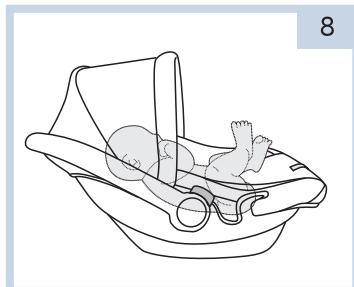


افتح نظام حزام الأمان وضع الطفل في الحامل.

11

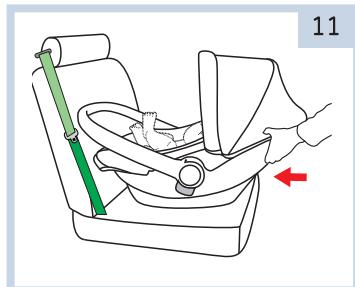

ضع آلة اللف في السيارة في اتجاه السيار، وتتأكد من أن الجزء الأمامي من آلة اللف محكم على مسند ظهر مقعد السيارة.


10

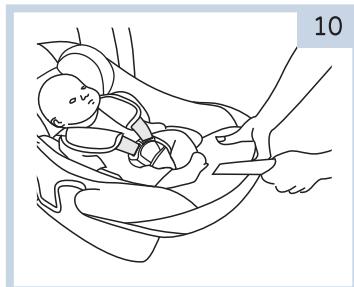



اسحب حزام تعديل الحزام وشد الأشرطة حتى تصبح محكمة على جسم الطفل. تأكد من أن الأشرطة مستقيمة وليس ملتوية.

7

13

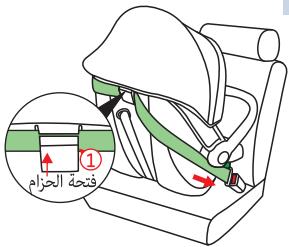

12

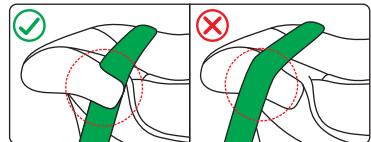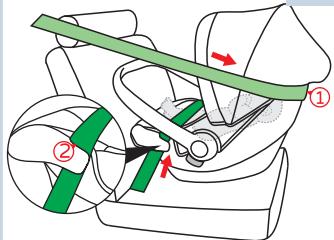

اسحب حزام كتف السيارة (1) حول الجزء الخلفي من البكرة وقم بتمريره عبر ممر الحزام الموجود في الجزء الخلفي من البكرة. الآن قم بتمرير حزام الخصر الخاص بالسيارة من خلال ممر حزام الأمان على جانبي الإبزيم.


14




أدخل حزام أمان السيارة في الإبزيم حتى تسمع صوت "نقرة" القفل، مما يؤكد تثبيت الحزام في مكانه بشكل آمن.
يرجى الملاحظة: تأكّد من توجيه حزام الخصر فوق ساقين الطفل، كما هو موضح في الرسم التوضيحي.

15


الآن قم بسحب وربط حزام الأمان في السيارة.
أمسك جانبي أداة تعجيد الشعر واسحبهما من جانب إلى آخر، ذهاباً وإياباً للتأكد من ثبيت أداة تعجيد الشعر بشكل آمن.

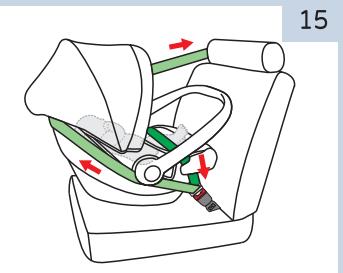

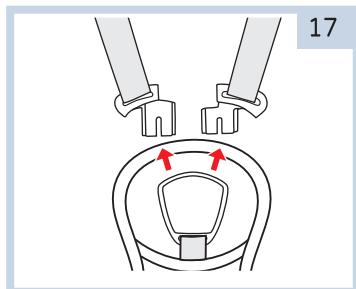


17

افتح قفل الإبريزم.

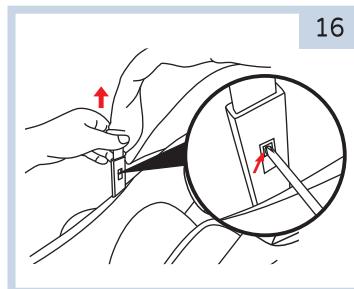


16

قم بإزالة المظلة.

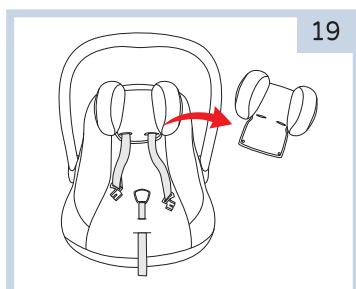


19

قم بإزالة غطاء مسند الرأس.

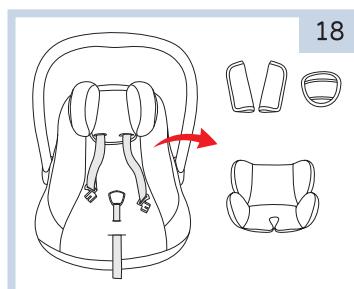

18

הסר את כרית הנוף הפנימית, CISIO רצועת המפשעה ואת CISIO רצועות החתפיהם.

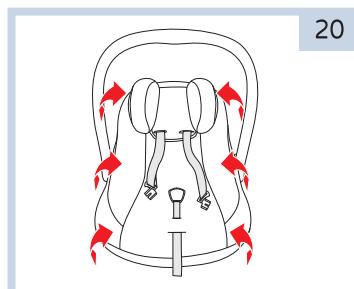

20

قم بإزالة الحشوة من بكرة الشعر.

لإعادة المفروشات إلى أداة تجعيد الشعر، اتبع نفس الخطوات بترتيب عكسي.

تحذير: لا تستخدم أداة تعجيد الشعر بدون الحشو.

- يجب فحص حالة أجزاء الملف بشكل متكرر (المسامير المذكورة، والمفروشات الممزقة، وما إلى ذلك).
- إذا لم يتم استخدام أداة تعجيد الشعر لفترة طويلة من الوقت، فيجب تخزينها بعيداً عن متناول الأطفال. يجب أن يتم تخزينه في مكان جاف ومظلل، بعيداً عن البيئة الحارة والرطبة.

تنظيف المفروشات:

- يمكن إزالة الحشوؤ وأغطية الأشرطة بسهولة ويمكن غسلها يدوياً حتى 30 درجة.
- لا تستخدم المجفف.
- لا تقم بك المفروشات.
- لا تستخدم التنظيف الجاف.
- لا تستخدم مواد التبييض.
- يجب تجفيف المفروشات بشكل طبيعي في الظل.
- يمكن تنظيف المفروشات الملفوفة بالماء الفاتر والصابون المعتمد.
- لا تستخدم مواد التنظيف الكيميائية أو الكاشطة أو المذيبة.

تنظيف وصيانة الإيزيم:

- يجب الحفاظ على صحة وسلامة الإيزيم من أجل سلامه طفلك، فقد يؤدي فشل الإيزيم إلى الإصابة.
- لا تستخدم الزيوت أو مواد التشحيم الأخرى.
- يجب تجنب تراكم فتات الطعام وجزئيات الغبار والأوساخ التي قد تسبب خللاً في تشغيل الإيزيم.

انتبه إلى علامات خطأ الإيزيم:

يتم تحرير مشبك الإيزيم ببطء عند الضغط على زر التحرير الأحمر.
لا يتم قفل مزاج الإيزيم في الإيزيم بشكل آمن (أي أنها تبتفق للخارج عند محاولة دفعهم إلى الداخل).

يتم تعشيق مزاج الإيزيم بدون "نقرة" القفل.
وجود صعوبة في إدخال مشبك الإيزيم (الإحساس بالمقاومة).
لا يفتح الإيزيم إلا عند استخدام القوة القصوى

- عند الضرورة، يمكن إزالة الإيزيم وغسله:
الخطوة 1: قم بإزالة الإيزيم من أداة تعجيد الشعر.
الخطوة 2: انقعي الإيزيم في ماء دافئ بصابون خفيف لمدة ساعة. يغسل بالماء واتركها حتى تجف جيداً، بشكل طبيعي، قبل إعادةها.



غسل اليدين
درجة 30



لا تستعمل مبيفر



لا تستخدم التنظيف
الجاف



لا تجف في المجفف



لا يكوي

