

Divians&Co.[®]

כיסא בטיחות XI-360 הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דורון**

היצרן: Ningbo SisterBebe childcare Technology Co., LTD , סין
הספק: Ningbo SisterBebe childcare Technology Co., LTD , סין
שם דגם יצרן: JM10 שם דגם יבואן: כיסא בטיחות - XI-360
היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס
ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

כיסא בטיחות זה מיועד לילדים מגובה 40 ס"מ עד 150 ס"מ, מגיל לידה ועד גיל 12 שנים.

התקנה נגד כיוון הנסיעה במצב כיסא בטיחות עם איזופיקס ורגל תמיכה - גובה 40 ס"מ עד 105 ס"מ ועד גיל 15 חודשים (דרישת חובה ע"פ התקן).

התקנה עם כיוון הנסיעה במצב כיסא בטיחות עם איזופיקס ורגל תמיכה - מגובה 76 ס"מ עד 105 ס"מ ומינימום גיל 15 חודשים (דרישת חובה ע"פ התקן).

התקנה עם כיוון הנסיעה במצב בבוסטר עם משענת גב - מגובה 100 ס"מ עד 150 ס"מ (דרישת חובה ע"פ התקן).

מתאים לשימוש לילד מגיל 4 שנים עד 12 שנים (גיל זה הינו הערכה בלבד, יש להתייחס לגובה הילד המצוין מעלה כמדד המחייב לשימוש).

אזהרה: מושב בטיחות זה מתאים לתקן האירופאי I-SIZE R129.

אזהרה: המושב האחורי הוא המומלץ ביותר להנחת מושב

הבטיחות וביחוד המושב האמצעי מאחור (אם הוא כולל

3 נקודות חגירה) בהתאם לתו תקן אירופאי ECE-R16.

אזהרה: עד גיל 15 חודשים כיסא הבטיחות חייב להיות במצב נגד

כיוון הנסיעה.

אזהרה: אין להניח את מושב הבטיחות במושב רכב עם כרית אויר פעילה.

אזהרה: בסיום הפתיחה יש לסלק את כל אריזות הניילון ע"מ

למנוע חנק.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: יש לחגור את הילד בכל עת.

אזהרה: נהיגה בטוחה היא הדרך הטובה ביותר להגן על ילדים. מושבי בטיחות לילדים יכולים להגן על ילדים ביעילות אבל הם לא יכולים למגר לחלוטין את הפציעות שנגרמו כתוצאה מתאונות דרכים.

אזהרה: יש לוודא שהכיסא מותקן ומאובטח לפי ההוראות במדריך זה. לפי קבוצת הגובה הנכונה ולפי שיטת ההתקנה המתאימה.

אזהרה: התקנת כיסא הבטיחות תיעשה על ידי מבוגר בלבד וזאת לאחר שקרא את כל ההוראות במדריך זה.

אזהרה: כל ההתאמות הנדרשות יתבצעו על ידי מבוגר בלבד.

אזהרה: יש לוודא כי אין חפצים הממוקמים בין כיסא הבטיחות ומושב הרכב או בין כיסא הבטיחות לדלת הרכב.

אזהרה: יש לוודא כי כל מושב רכב מתקפל, מסתובב או מוטה מאובטח היטב במקומו.

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא כי כיסא הבטיחות מאובטח היטב במקומו.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא הבטיחות ללא הריפוד.

אזהרה: יש להחליף את ריפוד כיסא הבטיחות רק בריפוד שאושר על ידי היצרן שכן הוא מהווה חלק בלתי נפרד ממושב הבטיחות.

אזהרה: אין להניח חפצים רופפים או לא מאובטחים או כל מטען בתוך הרכב, הם עלולים לפגוע בנוסעים במקרה של בלימה או תאונה.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה ברכב.

אזהרה: לאחר שהמושב נחשף לשמש, יש לוודא שחלקי הפלסטיק והמתכת לא חמים מדי, ורק אז להושיב את הילד.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא בטיחות לאחר שהרכב עבר תאונת דרכים.

אזהרה: אין להשתמש במושבי בטיחות יד שנייה לילדים.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא הבטיחות במידה ואחד מחלקי פגום/ חסר.

אזהרה: אין לערוך בכיסא הבטיחות שינויים שלא אושרו על ידי היצרן או היבואן.

אזהרה: אין להוסיף אביזרים או חלקי חילוף לכיסא הבטיחות, שלא אושרו על ידי היצרן.

אזהרה: אין לאפשר לילדים לשחק עם כיסא הבטיחות או לכוונן אותו.
אזהרה: לפני כל שימוש יש לבדוק כי התקני הריסון ורצועות הבטיחות מהודקים היטב.

אזהרה: יש לוודא שכיסא הבטיחות מותקן ומאובטח כראוי. יש לוודא כי רגל תמיכה ממוקמת היטב על רצפת הרכב.

אזהרה: יש לוודא שרצועות הבטיחות מהודקות על גופו של הילד, אך לא לוחצות עליו. יש לוודא שהרצועות אינן מסובבות או מפותלות.

אזהרה: יש לוודא כי כל חלקי הכיסא, כולל חלקי הפלסטיק ממוקמים ומותקנים היטב אחרת עלולים להילכד על ידי מושב נייד או בדלת של הרכב במהלך השימוש.

אזהרה: יש לוודא כי רצועת המותניים ואבזם המפשעה הדוקים.


אזהרה: יש לוודא כי רצועת המותניים ממוקמת נמוך מהברכיים, סביב האגן.

אזהרה: במידה וחגורת הבטיחות של הרכב או עוגני האיזופיקס מפריעים להתקנה נכונה של כיסא הבטיחות אין להשתמש במושב הרכב ויש לבחור מושב רכב אחר מתאים.


אזהרה: בכל ספק לגבי נושא זה יש לפנות ליצרן כיסא הבטיחות. יש לעיין תמיד במדריך ההוראות של הרכב שלך לפני התקנת כיסא בטיחות לילדים במושב רכב המוגן בכרית אוויר.

אזהרה: לפני התקנת כיסא בטיחות זה באמצעות ISOFIX יש לעיין במדריך הרכב שברשתוך ולודא כי מושבי הרכב אכן תואמים להתקנת מושבי בטיחות בתקן I SIZE.

מבנה כיסא הבטיחות:

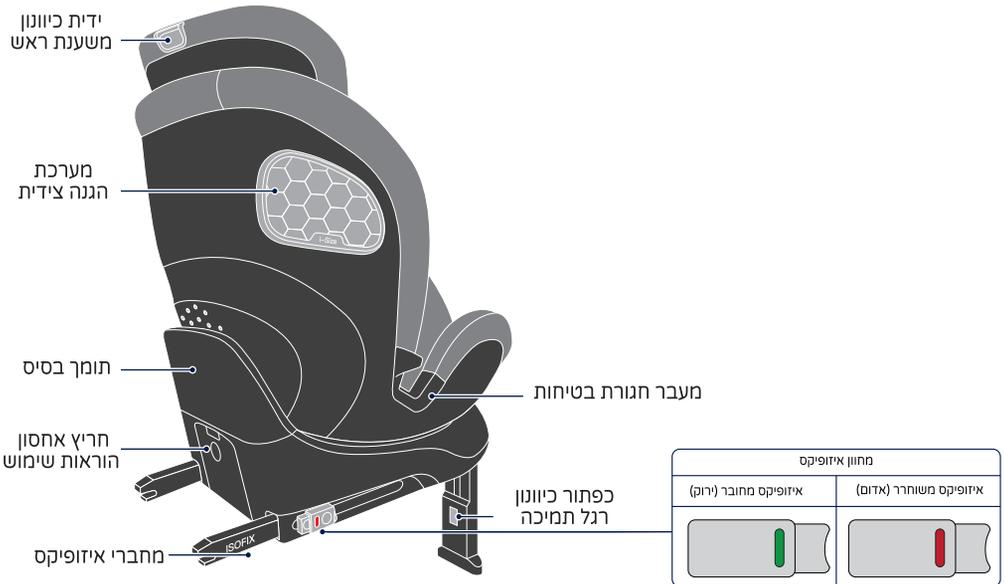

כרית גוף הפנימית מבטיחה את בטיחות תינוקך במהלך הנסיעה ומשפרת את הנוחות בזכות העיצוב הארגונומי. הכרית ניתנת להסרה. יש להסיר אותה בעת הצורך, לפני התקנת כיסא הבטיחות ברכב.

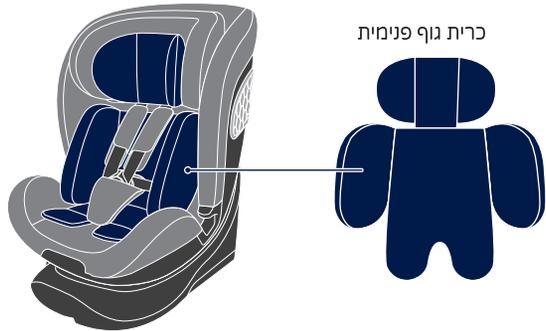

אזהרה: למען בטיחות התינוק שלך, יש להשתמש בכרית גוף פנימית וכרית ראש פנימית לפי הפירוט במדריך זה.

כרית הגוף הפנימית מתאימה לשימוש עד גובה 60 ס"מ בלבד

≤ 60 ס"מ	61-105 ס"מ	100-150 ס"מ

מיקום מושב הבטיחות ברכב:

- אזהרה:** מושב בטיחות זה מתאים לתקן האירופאי I-SIZE R129.
- אזהרה:** המושב האחורי הוא המומלץ ביותר להנחת מושב הבטיחות וביחוד המושב האמצעי מאחור (אם הוא כולל 3 נקודות חגירה) בהתאם לתקן אירופאי ECE-R16.
- אזהרה:** אין להתקין את מושב הבטיחות במושב רכב המצויד בכרית אוויר פעילה.
- אזהרה:** עד גיל 15 חודשים חובה להתקין את כיסא הבטיחות נגד כיוון הנסיעה.



ISO/R2
ISO/F2X



שימוש עבור ילד בגובה 40-105 ס"מ:

כיסא בטיחות זה הוא i-Size המאושר על ידי ECE R129, וניתן להתקין אותו בכל רכב עם מושבי i-Size, ובו יש עיגוני איזופיקס שתואמים למושבי בטיחות בתקן i-Size. יש לעיין במדריך למשתמש של רכבך אם הרכב הוא i-Size, ומושב הרכב תואם לדרישות במדריך התקנת כיסא הבטיחות.




ISO/R2
ISO/F2X



שימוש עבור ילד בגובה 100-150 ס"מ:

בוסטר זה הוא i-Size המאושר על ידי ECE R129, וניתן להתקין אותו בכל רכב עם מושבי i-Size, ובו יש עיגוני איזופיקס שתואמים למושבי בטיחות בתקן i-Size.4 להיות מצויד בחגורת בטיחות בעלת 3 נקודות חגירה, בהתאם לתו תקן אירופאי ECE-R16 יש לעיין במדריך למשתמש של רכבך אם הרכב הוא i-Size, ומושב הרכב תואם לדרישות במדריך התקנת כיסא הבטיחות.

גובה	גיל	התקנה באמצעות	שיטת התקנה	כיוון התקנה	התאמת הרכב
40-105 ס"מ	0-4 שנים	מערכת רצועות בטיחות מובנית בעלת 5 נקודות חגירה	איזופיקס + רגל תמיכה	כיוון הנסיעה נגד	מושב הרכב מצויד בעוגני איזופיקס
76-105 ס"מ	9 חודשים עד 4 שנים	מערכת רצועות בטיחות מובנית בעלת 5 נקודות חגירה	איזופיקס + רגל תמיכה	כיוון הנסיעה עם	מושב הרכב מצויד בעוגני איזופיקס
100-150 ס"מ	4-12 שנים	מערכת חגורת הבטיחות בעלת 3 נקודות חגירה	איזופיקס + מערכת חגורת הבטיחות בעלת 3 נקודות חגירה	כיוון הנסיעה עם	מושב הרכב מצויד בעלת ובחגורת בטיחות בעלת 3 נקודות חגירה. אין להתקין במושב רכב עם חגורת בטיחות בעלת 2 נקודות חגירה (מתניים).
		מערכת חגורת הבטיחות בעלת 3 נקודות חגירה	מערכת חגורת הבטיחות בעלת 3 נקודות חגירה	כיוון הנסיעה עם	מושב הרכב מצויד בחגורת בטיחות בעלת 3 נקודות חגירה. אין להתקין במושב רכב עם חגורת בטיחות בעלת 2 נקודות חגירה (מתניים).

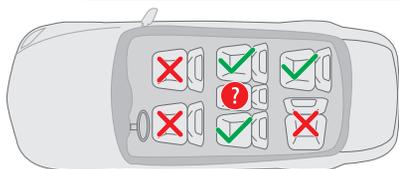

יש להתקין באמצעות איזופיקס עבור ילד בגובה 40-105 ס"מ. ?

מאפייני כיסא הבטיחות:

סיבוב 180° מעלות

משוך את כפתור הסיבוב כלפי חוץ כדי לשחרר את כיסא הבטיחות, ולאחר מכן סובב אותו בזווית של 90° עד אשר מושב הבטיחות יינעל אוטומטית במקומו. על מנת לסובב את הכיסא למצב הפונה לאחור או עם כיוון הנסיעה, יש למשוך את כפתור סיבוב כלפי חוץ כדי לשחרר את הכיסא ולאחר מכן סובב את מושב חזרה לזווית של 180° למצב הפונה לאחור, עד אשר כיסא הבטיחות יינעל אוטומטית במקומו.



חשוב לדעת!

1. בעת נסיעה אין להשתמש בכיסא בטיחות כאשר הוא פונה לרוחב ואין לעשות התאמות לכיסא בזמן נסיעה.
2. כיסא הבטיחות יכול להיות ממקום רק במצב נגד כיוון הנסיעה או עם כיוון הנסיעה.
2. על מנת להקל על פעולת הסיבוב, יש לכוון את כיסא הבטיחות למצב 1 לפני תחילת פעולה זו.

מצבי ישיבה של כיסא הבטיחות כיסא הבטיחות בעל 5 מצבי ישיבה





חשוב לדעת!


1. ידית זו משמשת לסיבוב הכיסא וגם להטיית מצבי הישיבה.
2. 5 מצבי ישיבה - נגד כיוון הנסיעה ועם כיוון הנסיעה.

מחברי איזופיקס


הנח את המושב הבטיחות על מושב הרכב, דחוף את כפתור שחרור מחברי איזופיקס (עם כיוון החץ) והוצא את אותם במלואם.

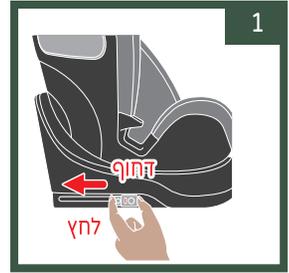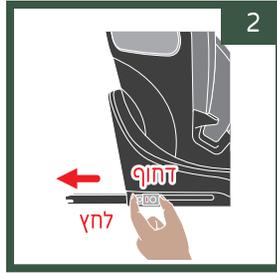


חבר את מחברי האיזופיקס לעוגנים במושב הרכב. יש לוודא כי הסימון במחווון האיזופיקס הופך מצבע אדום לצבע ירוק.

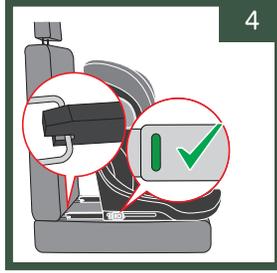

דחוף את הבסיס לכיוון משענת מושב הרכב עד הישמע "קליק" הנעילה המוודא כי הכיסא בטיחות מאובטח במקומו. משוך והזז קלות מצד לצד את כיסא הבטיחות על מנת לוודא כי מאובטח היטב במקומו.

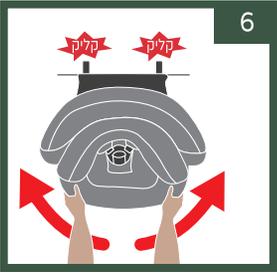


רגל תמיכה

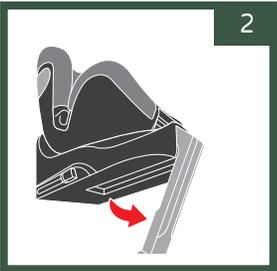

רגל התמיכה ממוקמת בתחתית כיסא הבטיחות. הטה את הכיסא על הגב ומשוך את רגל התמיכה כלפי חוץ עד אשר היא פתוחה במלואה.


לחץ על כפתור כיוונן גובה רגל התמיכה
 ומשוך את הרגל כלפי מטה לגובה הרצוי.
 יש לוודא כי המחווה מסומן בירוק.

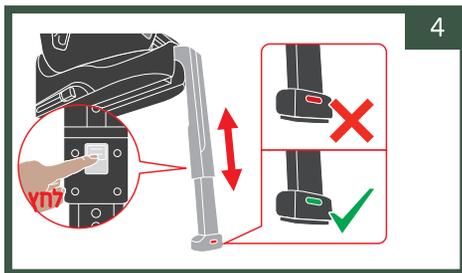


שימוש במערכת רצועות בטיחות בעלת 5 נקודות חגירה:




לחץ על הכפתור במרכז האבזם.

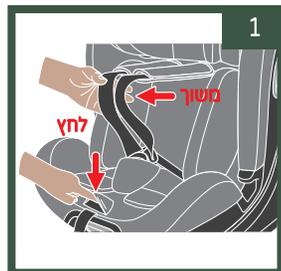


לחץ על כפתור שחרור הרצועות ומשוך את
 הרצועות כלפי מעלה על מנת להרחיב אותן.

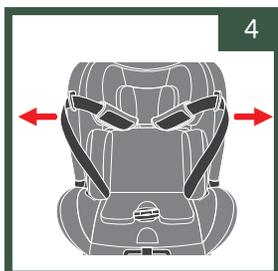

הנח את רצועות הבטיחות משני צידי
 הכיסא.

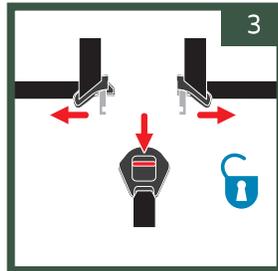


שחרר את הלשוניות ופתח את
 מערכת רצועות הבטיחות.

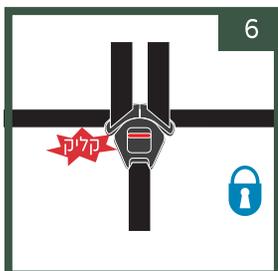

הצמד את לשוניות רצועות הכתפיים
 והכנס לאבזם עד הישמע "קליק" הנעילה.



הנח את התינוק בכיסא
 הבטיחות.

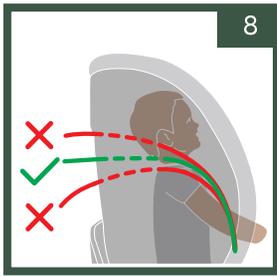

רצועות הכתפיים צריכות להיות בגובה כתפי הילד.




משוך ברצועת כיוון רצועות הכתפיים על מנת להדק את הרצועות בהתאם לגופו של ילדך.

לחץ על ידית כיוון משענת הראש והתאם את גובה רצועות הבטיחות. על הרצועות להיות רופפות על מנת לא להפריע לכיוון.




משוך את רצועת כיוון הרצועות והדק את הרצועות הבטיחות. יש לוודא כי משענת הראש נעולה במצב הנבחר לפני שמהדקים את הרצועות.

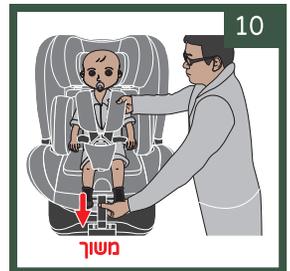


אחסנת מערכת רצועות בטיחות:


משוך את משענת הראש כלפי מעלה, למנח הגבוה ביותר.

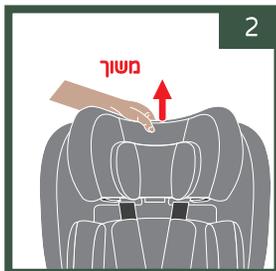


לחץ על הכפתור במרכז האבזם, שחרר את הרצועות ופתח את מערכת רצועות הבטיחות.

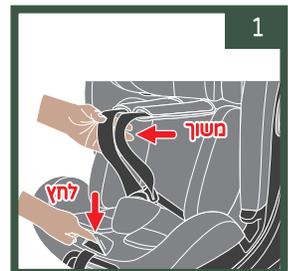


הוצא את כרית הגוף הפנימית.

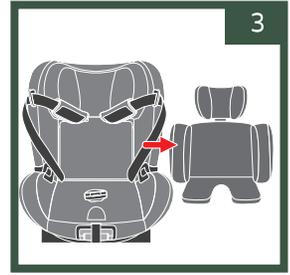


הוצא את כיסוי רצועת המפשעה.

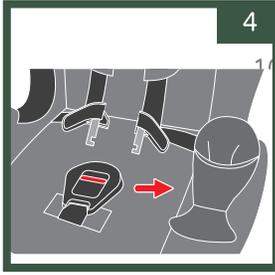


הכנס את האבזם לתא האחסון וסגור את המכסה.

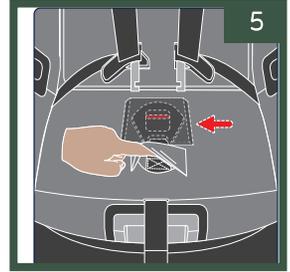

הסר את כיסוי רצועת הבטיחות. נתק את וו המתכת בקצה הרצועה והסר את הרצועה ממשענת הכיסא. יש לחזור על הפעולה גם בצד השני.

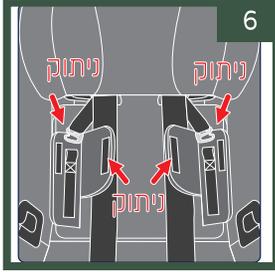


פתח את הכיסוי בחלק העליון של משענת הגב. שחרר את האבזמים ופתח את הכיסוי במרכז משענת הגב.

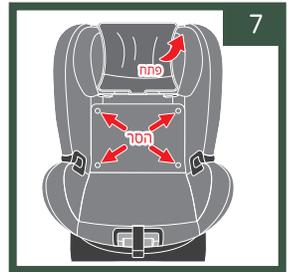

הכנס את לשוניות המתכת למיקומן הייעודי בגב הכיסא.



סגור את כיסוי במרכז משענת הגב ולאחר מכן סגור את הריפוד בחלק העליון של משענת הגב.

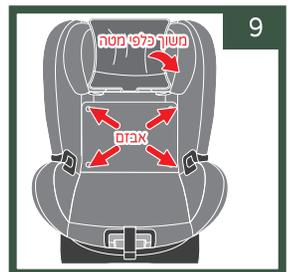

הבוסטר מוכן לשימוש.





ילדים בגובה 40 ס"מ עד 105 ס"מ | מגיל לידה עד גיל 15 חודשים | מקסימום 18 ק"ג

התקנה נגד כיוון הנסיעה - באמצעות איזופיקס ורגל תמיכה.

חובה להשתמש בכרית גוף מקטינה בין 40 ס"מ ל-60 ס"מ (ראה עמ' 5).

אזהרה: השימוש מתאים רק ברכב המצויד במערכת עיגון ISOFIX.


אזהרה: עד גיל 15 חודשים כיסא הבטיחות חייב להיות

במצב נגד כיוון הנסיעה.

אזהרה: במצב התקנה נגד כיוון הנסיעה אין להתקין את מושב

הבטיחות במושב רכב המצויד בכרית אוויר פעילה.

אזהרה: אין להתקין במצב זה עבור ילד השוקל יותר מ-18 ק"ג!

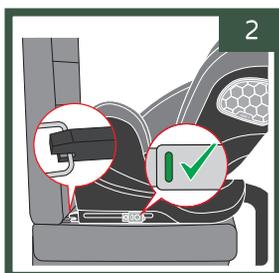

דחוף את כפתור שחרור מחברי איזופיקס (עם כיוון החץ) והוצא את אותם במלואם. חבר את מחברי האיזופיקס לעוגנים במושב. יש לוודא כי הסימון במחווני האיזופיקס הופך מצבע אדום לצבע ירוק.



בהתקנה נגד כיוון הנסיעה

מצבי ישיבה - 1+2+3+4+5.


תחילה יש לשחרר את האיזופיקס,

ואז לכוון את כיסא הבטיחות למנח הרצוי.

משוך את רגל התמיכה כלפי חוץ עד אשר היא פתוחה במלואה. לחץ על כפתור כיוון גובה רגל התמיכה ומשוך את הרגל כלפי מטה לגובה הרצוי. יש לוודא כי המחווני מסומן בירוק.

הנח את ילדך בכיסא בטיחות ואבטח אותו באמצעות מערכת רצועות הבטיחות בעלת 5 נקודות חגירה.

יש לוודא כי מערכת רצועות הבטיחות בעלת 5 נקודות חגירה מותקנת כהלכה ומותאמת לגופו של ילדך.

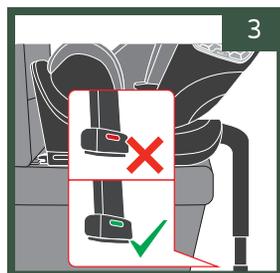




ילדים בגובה 76 ס"מ עד 105 ס"מ | מינימום 15 חודשים | מקסימום 18 ק"ג
התקנה עם כיוון הנסיעה - באמצעות איזופיקס ורגל תמיכה.

אזהרה: השימוש מתאים רק ברכב המצויד במערכת עיגון ISOFIX.
אזהרה: עד גיל 15 חודשים כיסא הבטיחות חייב להיות במצב נגד כיוון הנסיעה.


אזהרה: במצב התקנה עם כיוון הנסיעה אין להתקין את מושב הבטיחות במושב רכב המצויד בכרית אוויר פעילה.
אזהרה: אין להתקין במצב זה עבור ילד השוקל יותר מ- 18 ק"ג!

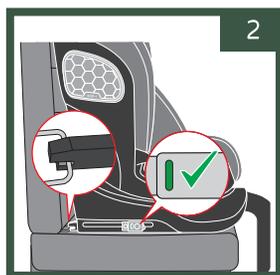

דחוף את כפתור שחרור מחברי איזופיקס (עם כיוון החץ) והוצא את אותם במלואם. חבר את מחברי האיזופיקס לעוגנים במושב. יש לוודא כי הסימון במחווני האיזופיקס הופך מצבע אדום לצבע ירוק.

בהתקנה עם כיוון הנסיעה מצבי ישיבה - 1+2+3+4+5. תחילה יש לשחרר את האיזופיקס, ואז לכוון את כיסא הבטיחות למנח הרצוי.

משוך את רגל התמיכה כלפי חוץ עד אשר היא פתוחה במלואה. לחץ על כפתור כיוון גובה רגל התמיכה ומשוך את הרגל כלפי מטה לגובה הרצוי. יש לוודא כי המחווני מסומן בירוק. הנח את ילדך בכיסא בטיחות ואבטח אותו באמצעות מערכת רצועות הבטיחות בעלת 5 נקודות חגירה. יש לוודא כי מערכת רצועות הבטיחות בעלת 5 נקודות חגירה מותקנת כהלכה ומותאמת לגופו של ילדך.

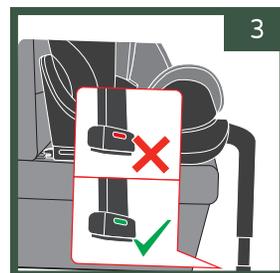

התקנה במצב בוסטר באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב:



ילידים בגובה 100 ס"מ עד 150 ס"מ | מגיל 4 שנים עד גיל 12 שנים:

אזהרה: מתאים לשימוש במושב רכב המצויד בחגורת בטיחות בעלת 3 נקודות חגירה, בהתאם לתו תקן אירופאי ECE-R16.


אזהרה: התקנה עם כיוון הנסיעה - מנח כיסא הבטיחות במצב 1 בלבד.

אזהרה: יש לוודא כי חגורת הבטיחות ישרה ואינה מסובבת, ויושבת באופן נוח ובטיחותי על גוף ילדכם.

שתי אפשרויות התקנה:


- 1- באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב בעלת 3 נקודות חגירה
- 2- באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב בעלת 3 נקודות חגירה + איזופיקס.

1- באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב בעלת 3 נקודות חגירה

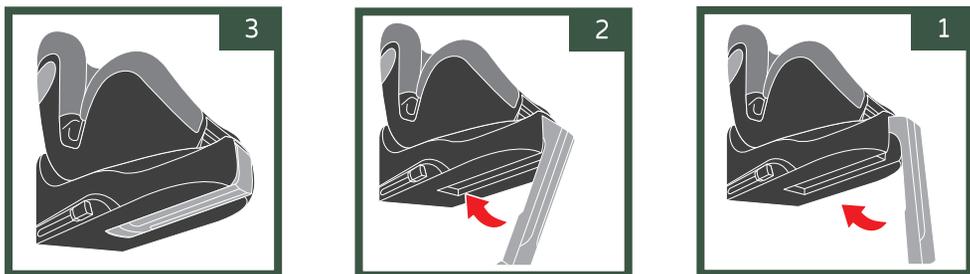

קפל חזרה את הרגל לתוך בסיס הכיסא. בעת התקנה במצב בוסטר עבור ילד בגובה 100-150 ס"מ אין להשתמש ברגל התמיכה יש לאחסן אותה במקומה.



במצב בוסטר יש לכוון את מושב הבטיחות למצב 1 בלבד. לחץ והכנס את מחבר האיזופיקס חזרה למקומם.

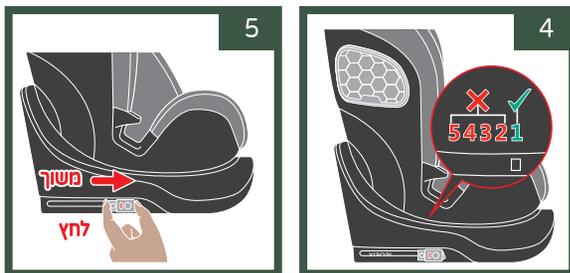

הנח את הילד בכיסא הבטיחות.
 משוך את חגורת הבטיחות (כתפיים +
 מותניים) של הרכב, העבר אותה מעל גופו
 של ילדך והכנס אותה לאבזם עד הישמע
 "קליק" הנעילה.



2- באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב בעלת 3 נקודות חגירה + איזופיקס.

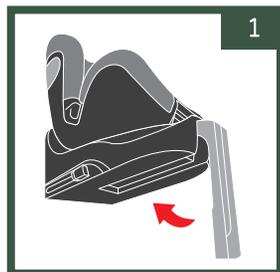
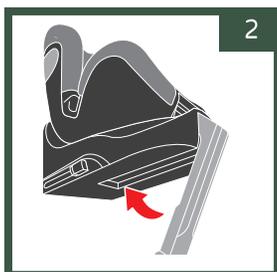


קפל חזרה את הרגל לתוך בסיס הכיסא. בעת התקנה במצב בוסטר עבור ילד
 בגובה 100-150 ס"מ אין להשתמש ברגל התמיכה יש לאחסן אותה במקומה.

במצב בוסטר יש לכוון את

מושב הבטיחות למצב 1 בלבד.

דחוף את כפתור שחרור מחברי
 איזופיקס (עם כיוון החץ) והוצא את
 אותם במלואם. חבר את מחברי
 האיזופיקס לעוגנים במושב.
 יש לוודא כי הסימון במחווני האיזופיקס
 הופך מצבע אדום לצבע ירוק.

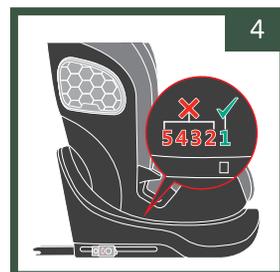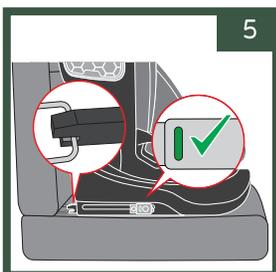

הנח את הילד בכיסא הבטיחות.



משוך את חגורת הבטיחות (כתפיים + מותניים)
 של הרכב, העבר אותה מעל גופו של ילדך והכנס
 אותה לאבזם עד הישמע "קליק" הנעילה.



הסרת הריפוד:



הסרת כיסוי משענת הראש:

משוך את כיסוי הריפוד בחלק האחורי של הראש, ולאחר מכן משוך את כיסוי הריפוד משני צידי משענת הראש, ולבסוף משוך את כיסוי משענת הראש כלפי חוץ במלואו.

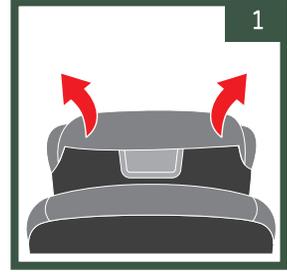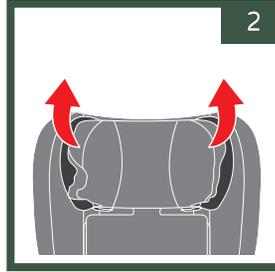

הסרת ריפוד הכיסא:

ראשית הסר את מערכת רצועות הבטיחות (ראה סעיף אחסנת רצועות בטיחות עמ' 10). הרם את משענת הראש למנח הגבוה ביותר. הסר את כיסוי משענת הראש. משוך את כיסוי המושב כלפי מעלה והסר אותו מהמושב.

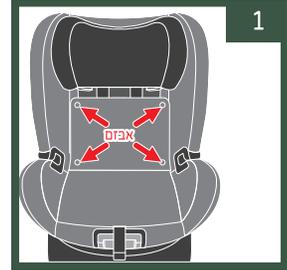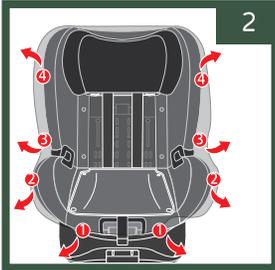

להחזרת הריפוד יש לחזור על אותן פעולות בסדר הפוך.

ניקיון ואחזקה:

- יש לבדוק לעיתים קרובות את תקינות חלקי כיסא הבטיחות (ברגים רופפים, ריפוד קרוע וכו'). יש לוודא כי הרכיבים המכניים תקינים. במידה ונגרם נזק לכסא הבטיחות או במקרה של תאונה יש להחליף את כיסא הבטיחות.
- כאשר כיסא הבטיחות אינו מותקן ברכב יש להרחיק אותו מהישג ידם של ילדים ומומלץ לאחסן אותו במקום יבש, הרחק ממקורות חום וכדי להגן עליו מפני אבק, לחות ואור שמש ישיר.
- יש להימנע מהצטברות של פיזורי מזון וחלקיקי אבק ולכלוך העלולים לגרום לתקלה בתפעול האבזם וברצועות הבטיחות.
- ניתן לנקות את חלקי הפלסטיק והמתכת במטלית לחה בלבד. אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או ממיסים. אסור לשמן את חלקי המושב הבטיחות.

ניקוי הריפוד:

- יש לעיין בתווית על הריפוד להוראות הכביסה.
- לתשומת ליבך: לאחר הכביסה הראשונית, צבע הריפוד עלול לדהות מעט.
- ניתן להסיר את הריפוד ולשטוף אותו ביד במים קרים עם חומר ניקוי עדין.
- אין להשתמש בחומרים מלבינים, אין לסחוט, יש להניח בצל ולייבש באופן טבעי.
- אין להשתמש במייבש כביסה, אין לנהץ.



כביסה ביד
עד 30°C



אין להלבין



אין לייבש
במייבש כביסה



אין לנהץ

Diavians&Co.®

كرسي السلامة XI-360 تعليمات الاستخدام والرعاية



משווק ע"י דורון

الصانع: Ningbo SisterBebe childcare Technology Co., LTD ,الصين.

قوة: Ningbo SisterBebe childcare Technology Co., LTD ,الصين.

اسم نموذج الشركة المصنعة: JM10 اسم الموديل المستورد: كرسي السلامة - XI-360

المستورد: دافرون للاستيراد والتصدير المحدودة ، المنطقة الصناعية جولس

تاجر معتمد: 511345241 هاتف: 9966333-04 www.davron.co.il

هام: احتفظ بها للاستخدام في المستقبل قراءة بعناية!

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل استخدام ،
واحتفظ بها كمرجع في المستقبل.
الفشل في الامتثال لهذه الأحكام قد يعرض الطفل للخطر.

تم تصميم كرسي الأمان هذا للأطفال من طول 40 سم إلى 150 سم، منذ الولادة وحتى عمر 12 عامًا.
التثبيت عكس اتجاه السير في وضع مقعد الأمان مع Isofix والساق الداعمة - الارتفاع من 40 سم إلى 105 سم وحتى عمر 15 شهرًا (متطلبات إلزامية وفقًا للمعيار).
التثبيت مع اتجاه الحركة في مقعد أمان مزود بتقنية Isofix وساق داعمة - من ارتفاع 76 سم إلى 105 سم وبعمر لا يقل عن 15 شهرًا (متطلبات إلزامية وفقًا للمعيار).
التثبيت مع اتجاه الحركة في وضع التعزيز مع مسند الظهر - من ارتفاع 100 سم إلى 150 سم (متطلبات إلزامية وفقًا للمعيار).
مناسب للاستخدام من قبل الطفل من عمر 4 سنوات إلى 12 سنة (هذا العمر مجرد تقدير، ينبغي اعتبار ارتفاع الطفل المشار إليه أعلاه بمثابة مؤشر إلزامي للاستخدام).

تحذير: يتوافق مقعد الأمان هذا مع المعيار الأوروبي I-SIZE R129.
تحذير: المقعد الخلفي هو الأكثر الموصى به لوضع مقعد الأمان وخاصة المقعد الأوسط في الخلف (إذا كان يتضمن 3 نقاط حزام) وفقًا للمعيار الأوروبي ECE-R16.

تحذير: حتى عمر 15 شهرًا، يجب أن يكون مقعد الأمان في الوضع المواجه للخلف.

تحذير: لا تضع مقعد الأمان في مقعد السيارة المزود بوسادة هوائية نشطة.

تحذير: في نهاية الفتح، قم بإزالة جميع العبوات البلاستيكية لمنع الاختناق.

تحذير: لا تترك الطفل دون مراقبة.

تحذير: يجب ربط الطفل بالحزام في جميع الأوقات.

- تحذير:** القيادة الآمنة هي أفضل وسيلة لحماية الأطفال.
- يمكن لمقاعد سلامة الأطفال أن تحمي الأطفال بشكل فعال، لكنها لا تستطيع القضاء تمامًا على الإصابات الناجمة عن حوادث السيارات.
- تحذير:** تأكد من تركيب الكرسي وتأمينه وفقًا للتعليمات الواردة في هذا الدليل. ووفقًا لمجموعة الارتفاع الصحيحة ووفقًا لطريقة التثبيت المناسبة.
- تحذير:** يجب أن يتم تركيب مقعد الأمان بواسطة شخص بالغ فقط بعد قراءة جميع التعليمات الواردة في هذا الدليل.
- تحذير:** جميع التعديلات اللازمة يجب أن يقوم بها شخص بالغ فقط.
- تحذير:** تأكد من عدم وجود أي أشياء موضوعة بين مقعد السيارة ومقعد السيارة أو بين مقعد السيارة وباب السيارة.
- تحذير:** تأكد من تثبيت أي مقعد سيارة قابل للطي أو الدوران أو الإمالة في مكانه بشكل آمن.
- تحذير:** قبل الاستخدام، تأكد من تثبيت مقعد الأمان في مكانه بشكل آمن.
- تحذير:** لا تستخدم مقعد الأمان بدون الحشو.
- تحذير:** يجب استبدال تنجيد مقعد السيارة فقط بتنجيد معتمد من قبل الشركة المصنعة لأنه جزء لا يتجزأ من مقعد الأمان.
- تحذير:** لا تضع أشياء سائبة أو غير محكمة أو أي حمولة داخل السيارة، فقد تؤدي إلى إصابة الركاب في حالة استخدام المكابح أو وقوع حادث.
- تحذير:** لا تترك الطفل دون مراقبة في السيارة.
- تحذير:** بعد تعرض المقعد للشمس، تأكد من أن الأجزاء البلاستيكية والمعدنية ليست ساخنة جدًا، وعندها فقط أجلس الطفل.
- تحذير:** لا تستخدم مقعد الأمان بعد تعرض السيارة لحادث سيارة.
- تحذير:** لا تستخدم مقاعد سلامة الأطفال المستعملة.
- تحذير:** لا تستخدم مقعد الأمان إذا كان أحد أجزائه تالفًا/مفقودًا.

تحذير: لا تقم بإجراء تغييرات على مقعد الأمان لم تتم الموافقة عليها من قبل الشركة المصنعة أو المستورد.

تحذير: لا تقم بإضافة ملحقات أو قطع غيار إلى مقعد الأمان، والتي لم تتم الموافقة عليها من قبل الشركة المصنعة.

تحذير: لا تسمح للأطفال باللعب بمقعد السيارة أو تعديله.

تحذير: قبل كل استخدام، تأكد من تثبيت أجهزة التقييد وأشرطة الأمان بشكل آمن.

تحذير: تأكد من تثبيت مقعد السيارة وتأمينه بشكل صحيح. تأكد من وضع ساق الدعم بشكل جيد على أرضية السيارة.

تحذير: تأكد من ربط أحزمة الأمان على جسم الطفل ولكن لا تضغط عليه. تأكد من أن الأشرطة ليست ملتوية أو ملتوية.

تحذير: تأكد من أن جميع أجزاء الكرسي، بما في ذلك الأجزاء البلاستيكية، موضوعة ومثبتة بشكل جيد وإلا قد تعلق بالمقعد المحمول أو باب السيارة أثناء الاستخدام.

تحذير: تأكد من إحكام ربط حزام الخصر والإبزيم بين الرجلين.

تحذير: تأكدي من أن حزام الخصر يقع أسفل الركبتين، حول الحوض.


تحذير: إذا كان حزام أمان السيارة أو مثبتات الأيسوفيكس تتداخل مع التثبيت الصحيح لمقعد السيارة، فلا تستخدم مقعد السيارة واختر مقعد سيارة آخر مناسباً.

في حالة وجود أي شك حول هذا الموضوع، اتصل بالشركة المصنعة لمقعد الأمان.
تحذير: راجع دائماً دليل التعليمات الخاص بسيارتك قبل تركيب مقعد أمان للأطفال في مقعد السيارة المحمي بوسادة هوائية.


تحذير: قبل تركيب مقعد السيارة هذا باستخدام نظام ISOFIX

يجب عليك الرجوع إلى دليل السيارة الموجود في العلبة والتأكد من أن مقاعد السيارة متوافقة بالفعل مع تركيب مقاعد الأمان وفقاً لمعيار SIZE A.

هيكل مقعد السلامة:

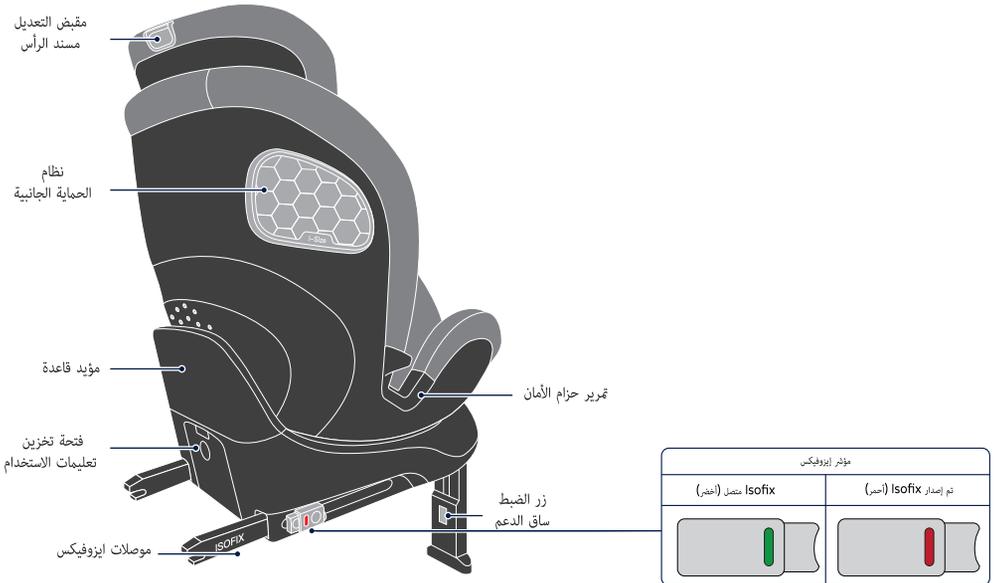

تضمن وسادة الجسم الداخلية سلامة طفلك أثناء الرحلة
 وتحسن الراحة بفضل التصميم المريح.
 الوسادة قابلة للإزالة.
 ويجب إزالته عند الضرورة، قبل تثبيت مقعد الأمان في
 السيارة.

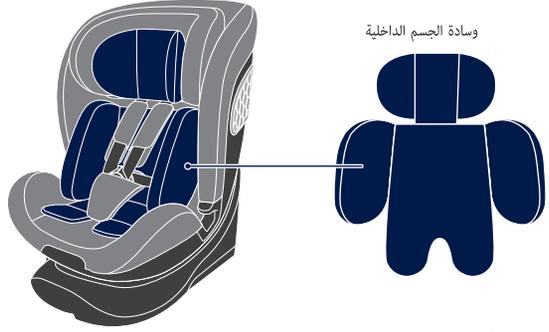

تحذير: من أجل سلامة طفلك، استخدم وسادة داخلية للجسم ووسادة داخلية للرأس كما هو مفصل في هذا الدليل.

وسادة الجسم الداخلية مناسبة للاستخدام حتى ارتفاع 60 سم فقط

60 سنتيمتر ≤	61-105 سنتيمتر	100-150 سنتيمتر

موقع مقعد السيارة:

تحذير: يتوافق مقعد الأمان هذا مع المعيار الأوروبي I-SIZE R129.
تحذير: المقعد الخلفي هو الأكثر الموصى به لوضع المقعد
 السلامة وخاصة المقعد الأوسط في الخلف (إذا كان يتضمن 3 نقاط حزام) وفقاً
 للمعيار الأوروبي ECE-R16.
تحذير: لا تقم بتثبيت مقعد الأمان في مقعد السيارة المزود بوسادة هوائية
 نشطة.

تحذير: حتى سن 15 شهراً، يجب تثبيت مقعد الأمان في اتجاه السير.



يستخدم لطفل بطول 105-40 سم.

مقعد السيارة هذا هو مقياس i-Size معتمد من قبل ECE R129، ويمكن تركيبه في أي مركبة بمقاعد i-Size، والتي تحتوي على مثبتات Isofix المتوافقة مع مقاعد السيارة في معيار i-Size.

راجع دليل مالك سيارتك إذا كانت السيارة من طراز i-Size، وكان مقعد السيارة يتوافق مع المتطلبات الواردة في دليل تركيب مقعد الأمان.




يستخدم لطفل بطول 150-100 سم.

هذا الداعم حاصل على شهادة i-Size من قبل ECE R129، ويمكن تركيبه في أي مركبة ذات مقاعد i-Size، والتي تحتوي على مثبتات ISOFIX المتوافقة مع مقاعد الأمان القياسية i-Size 4. يجب أن يكون مقعد السيارة مزوداً بـ 3- حزام أمان نقطة، وفقاً للمعيار الأوروبي ECE-R16

راجع دليل مالك سيارتك إذا كانت السيارة من طراز i-Size، وكان مقعد السيارة يتوافق مع المتطلبات الواردة في دليل تركيب مقعد الأمان.

ارتفاع	عمر	تثبيت خلال	طريقة تثبيت	اتجاه تثبيت	تعديل السيارة
40-105 سنتيمتر	0-4 سنين	نظام أحزمة الأمان المدمج في 5 نقاط الحزام	إيزوفيكس + ساق الدعم	ضد اتجاه السفر	مقعد السيارة مجهز مثبتات Isofix
76-105 سنتيمتر	9 أشهر ل 4 سنوات	نظام أحزمة الأمان المدمج في 5 نقاط الحزام	إيزوفيكس + ساق الدعم	مع اتجاه السفر	مقعد السيارة مجهز مثبتات Isofix
100-150 سنتيمتر	4-12 سنين	نظام حزام الأمان لديه 3 نقاط الحزام	إيزوفيكس + نظام حزام الأمان لديه 3 نقاط الحزام	مع اتجاه السفر	مقعد السيارة مجهز مثبتات Isofix وفي حزام الأمان 3 نقاط الحزام. لا تقم بتثبيتته في مقعد السيارة مع حزام الأمان يحتوي على نقطتين للحزام (الخصر).
		نظام حزام الأمان لديه 3 نقاط الحزام	نظام حزام الأمان لديه 3 نقاط الحزام	مع اتجاه السفر	مقعد السيارة مزود بحزام حزام أمان 3 نقاط. لا تقم بتثبيتته في مقعد السيارة مع حزام الأمان يحتوي على نقطتين للحزام (الخصر).

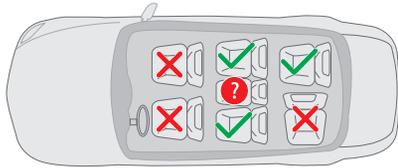

يجب تركيبه باستخدام Isofix لطفل

طوله من 40 إلى 105 سم.

دوران 180 درجة

اسحب مقبض الدوران للخارج لتحرير مقعد السيارة، ثم قم بتدويره بزاوية 90 درجة حتى يتم تثبيت مقعد السيارة تلقائيًا في مكانه.
لتدوير المقعد إلى الوضع المواجه للخلف أو للأمام، اسحب زر التدوير للخارج لتحرير المقعد ثم قم بتدوير ظهر المقعد 180 درجة إلى الوضع المواجه للخلف حتى يتم قفل مقعد الأمان تلقائيًا في مكانه.



من المهم أن تعرف!

1. عند السفر، لا تستخدم كرسي الأمان عندما يكون مواجهًا للجانب ولا تقم بإجراء تعديلات على الكرسي أثناء السفر. لا يمكن أن يكون مقعد الأمان إلا في وضع معاكس لاتجاه السير أو مع اتجاه السير.
2. من أجل تسهيل عملية الدوران، يجب ضبط مقعد الأمان على الوضع 1 قبل بدء هذه العملية.

أوضاع الجلوس في مقعد الأمان

يحتوي كرسي الأمان على 5 أوضاع للجلوس



من المهم أن تعرف!


1. يستخدم هذا المقبض لتدوير الكرسي وكذلك لإمالة وضعية الجلوس.
2. 5 أوضاع جلوس - عكس اتجاه السفر ومع اتجاه السفر.

ضع مقعد الأمان على مقعد السيارة، واضغط على زر تحرير مثبتات Isofix (في اتجاه السهم) وقم بإزالتها بالكامل.





قم بتوصيل موصلات Isofix بالمثبتات الموجودة في مقعد السيارة.

تأكد من أن العلامة الموجودة على مؤشر Isofix تتغير من الأحمر إلى الأخضر.

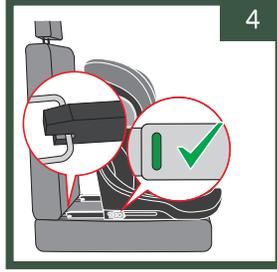


ادفع القاعدة نحو مسند الظهر لمقعد السيارة حتى يتم سماع "نقرة" القفل، مما يضمن تثبيت مقعد السيارة في مكانه بشكل آمن. اسحب مقعد السيارة وحركه قليلاً من جانب إلى آخر للتأكد من تثبيته في مكانه بشكل آمن.

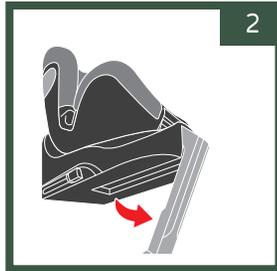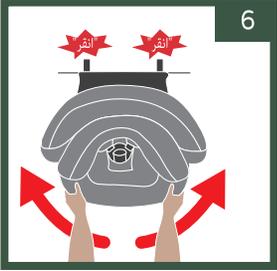

توجد ساق الدعم في الجزء السفلي من مقعد الأمان. قم بإمالة الكرسي على ظهره واسحب الساق الداعمة للخارج حتى تصبح مفتوحة بالكامل.


اضغط على زر تعديل ارتفاع الساق الداعمة واسحب الساق لأسفل إلى الارتفاع المطلوب. تأكد من وضع علامة على المؤشر باللون الأخضر.

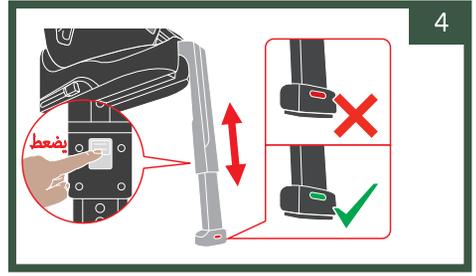

استخدام نظام حزام الأمان ذو 5 نقاط:




اضغط على الزر الموجود في وسط المشبك.

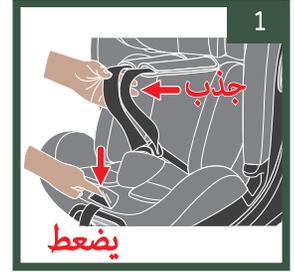


اضغط على زر تحرير الحزام واسحب الأشرطة لأعلى لتمديدتها.



ضع أحزمة الأمان على جانبي الكرسي.

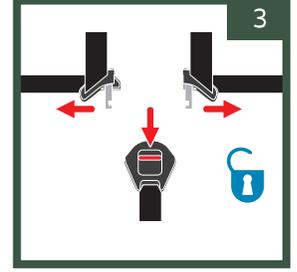


حرر الأشرطة وافتح نظام حزام الأمان.

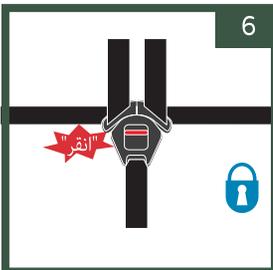


قم ببتثبيت أشرطة الكتف وأدخلها في الإبريم حتى يتم سماع صوت "نقرة" القفل.



ضع الطفل على الكرسي السلامة.

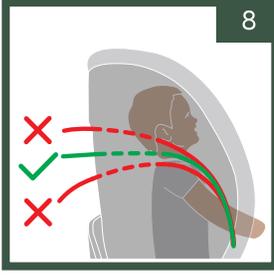

يجب أن تكون أحزمة الكتف على ارتفاع أكتاف الطفل.

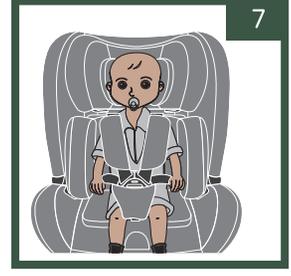

اسحب حزام التعديل الخاص بأحزمة الكتف لشد الأشرطة وفقاً لجسم طفلك.

اضغط على ذراع تعديل مسند الرأس واضبط ارتفاع أحزمة الأمان. يجب أن تكون الأشرطة فضفاضة حتى لا تتداخل مع التعديل.



اسحب حزام ضبط الحزام واربط أحزمة الأمان. تأكد من قفل مسند الرأس في الوضع المحدد قبل ربط الأشرطة.




تخزين نظام حزام الأمان:


اسحب مسند الرأس إلى أعلى موضع.




اضغط على الزر الموجود في منتصف الإبريم، ثم حرر الأشرطة وافتح نظام حزام الأمان.

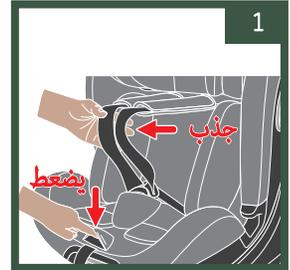


قم بإزالة غطاء حزام
المنشعب.

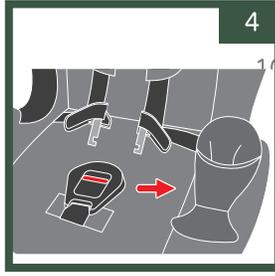


قم بإزالة وسادة الجسم
الداخلية.

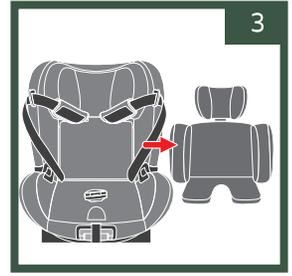

قم بإزالة غطاء حزام الأمان.
افصل الخطاف المعدني
الموجود في نهاية الحزام وأزل
الحزام من ظهر الكرسي. كرر
العملية على الجانب الآخر
أيضًا.

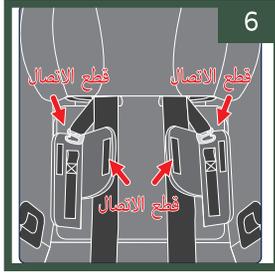


أدخل الإبريم في حجرة
التخزين وأغلق الغطاء.

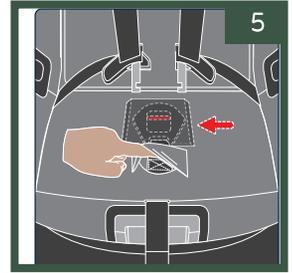

أدخل الألسنة المعدنية في
موضعها المخصص على ظهر
الكرسي.




افتح الغطاء الموجود أعلى
مسند الظهر.
حرر الأزرار وافتح الغطاء
الموجود في منتصف مسند
الظهر.

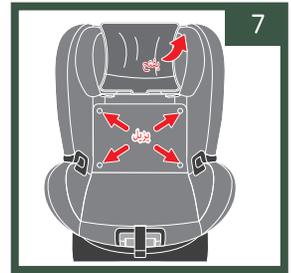

الداعم جاهز للاستخدام.



أغلق الغطاء الموجود في
منتصف مسند الظهر، ثم
أغلق البطانة الموجودة
أعلى مسند الظهر.

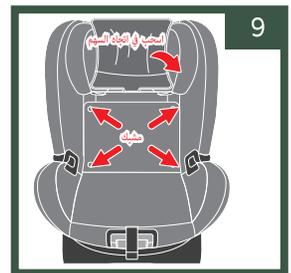




للأطفال الذين يتراوح طولهم من 40 سم إلى 105 سم من عمر الولادة حتى عمر 15 شهراً الحد الأقصى 18 كجم التثبيت عكس اتجاه الحركة - باستخدام Isofix وساق الدعم.

الزامية استخدام وسادة الجسم التي يقل حجمها ما بين 40 سم إلى 60 سم (انظر ص 5).

تحذير: الاستخدام مناسب فقط في السيارة المجهزة بنظام التثبيت ISOFIX. **تحذير:** حتى عمر 15 شهراً، يجب أن يكون مقعد الأمان في الوضع المواجه للخلف.

تحذير: لا تقم بتثبيت المقعد في وضع التثبيت عكس اتجاه السير الأمان في مقعد السيارة المزود بوسادة هوائية نشطة.


تحذير: لا تقم بالتثبيت في هذا الوضع لطفل يزيد وزنه عن 18 كجم!

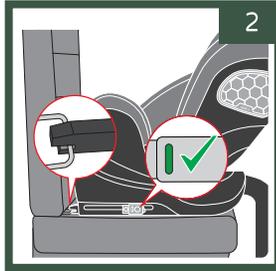

اضغط على زر تحرير موصل Isofix (في اتجاه سهم) وقم بإزالته بالكامل. قم بتوصيل موصلات isofix بالمثبتات الموجودة في المقعد. تأكد من أن العلامة الموجودة على مؤشر isofix تتغير من الأحمر إلى الأخضر.

عند تثبيته ضد اتجاه السفر أوضاع الجلوس - 5+4+3+2+1. أولاً يجب تحرير الأيزوفيكس، ثم اضبط مقعد الأمان على الوضع المطلوب.

اسحب الساق الداعمة للخارج حتى تصبح مفتوحة بالكامل، اضغط على زر تعديل ارتفاع الساق الداعمة واسحب الساق لأسفل إلى الارتفاع المطلوب. تأكد من وضع علامة على المؤشر باللون الأخضر. ضعي طفلك في مقعد السيارة وثبتيه باستخدام نظام حزام الأمان ذو الخمس نقاط. تأكد من تثبيت نظام حزام الأمان ذو النقاط الخمس بشكل صحيح وضبطه بما يتناسب مع جسم طفلك.

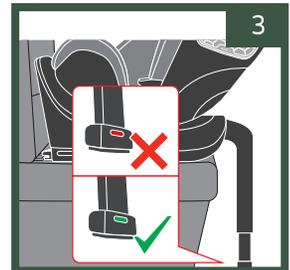




للأطفال الذين يتراوح طولهم من 76 سم إلى 105 سم الحد الأدنى 15 شهرا الحد الأقصى 18 كجم
التثبيت في اتجاه الحركة - باستخدام Isofix وساق الدعم.


تحذير: الاستخدام مناسب فقط في السيارة المجهزة بنظام التثبيت ISOFIX.
تحذير: حتى عمر 15 شهراً، يجب أن يكون مقعد الأمان في الوضع المواجه للخلف.

تحذير: في وضع التثبيت مع اتجاه السير، لا تقم بتثبيت المقعد الأمان في مقعد السيارة المزود بوسادة هوائية نشطة.

تحذير: لا تقم بالتثبيت في هذا الوضع لطفل يزيد وزنه عن 18 كجم!

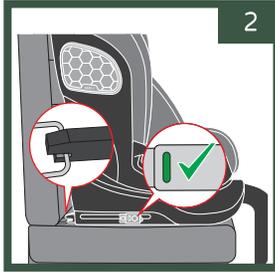


اضغط على زر تحرير موصل Isofix (في اتجاه السهم) وقم بإزالته بالكامل. قم بتوصيل موصلات isofix بالمشابك الموجودة في المقعد. تأكد من أن العلامة الموجودة على مؤشر isofix تتغير من الأحمر إلى الأخضر.

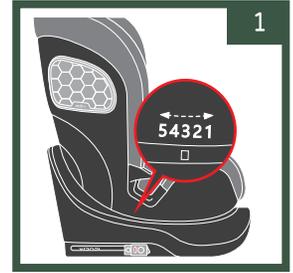

في التثبيت مع اتجاه السفر
أوضاع الجلوس - 5+4+3+2+1.
أولاً يجب تحرير الأيزوفيكس،
ثم اضبط مقعد الأمان على الوضع المطلوب.

اسحب الساق الداعمة للخارج حتى تصبح مفتوحة بالكامل، اضغط على زر تعديل ارتفاع الساق الداعمة واسحب الساق لأسفل إلى الارتفاع المطلوب. تأكد من وضع علامة على المؤشر باللون الأخضر. ضعي طفلك في مقعد السيارة وثبتيه باستخدام نظام حزام الأمان ذو الخمس نقاط. تأكد من تثبيت نظام حزام الأمان ذو النقاط الخمس بشكل صحيح وضبطه بما يتناسب مع جسم طفلك.

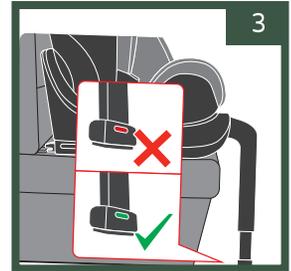



ISO/B2

للأطفال الذين يتراوح طولهم من 100 سم إلى 150 سم من سن 4 سنوات إلى سن 12 سنة:


تحذير: مناسب للاستخدام في مقعد السيارة المجهز بحزام أمان ثلاثي النقاط، طبقاً للمواصفة الأوروبية ECE-R16.

تحذير: التثبيت مع اتجاه السير - وضع مقعد الأمان في الوضع 1 فقط.
تحذير: تأكدي من أن حزام الأمان مستقيم وغير ملتوي، ويستقر بشكل مريح وآمن على جسم طفلك.

خياران للتثبيت:

- 1- استخدام حزام الأمان ثلاثي النقاط في السيارة
- 2- استخدام حزام أمان السيارة ثلاثي النقاط + Isofix.


1- استخدام حزام الأمان ثلاثي النقاط في السيارة

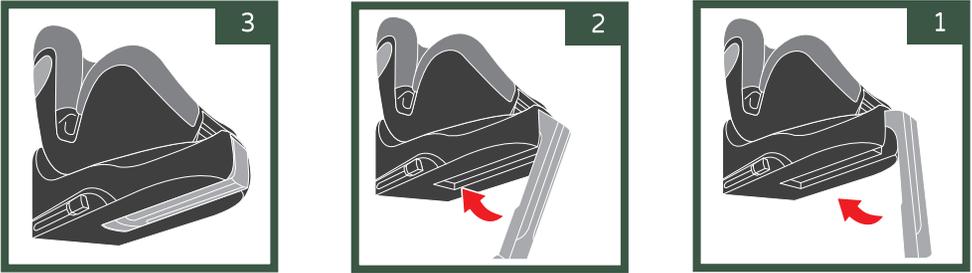

قم بطي الساق مرة أخرى في قاعدة الكرسي. عند التثبيت في الوضع المعزز للطفل على ارتفاع 100-150 سم، لا تستخدم الساق الداعمة، بل يجب تخزينها في مكانه.

في وضع التعزيز عليك توجيه مقعد الأمان للوضع 1 فقط.


اضغط وأدخل موصل isofix مرة أخرى في مكانه.

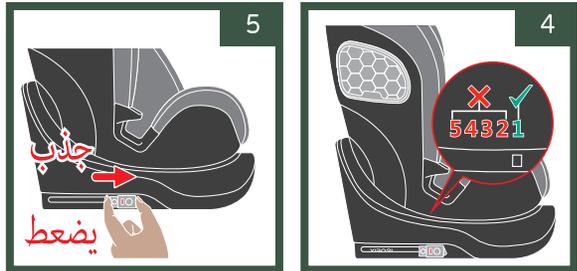

ضع الطفل في مقعد الأمان.
سحب حزام الأمان (الأكتاف + الخصر) للمركبة،
حركه على جسم طفلك وأدخله في الإبزيم حتى تسمع صوت
"نقرة" القفل.




2- استخدام حزام أمان السيارة ثلاثي النقاط + Isofix.

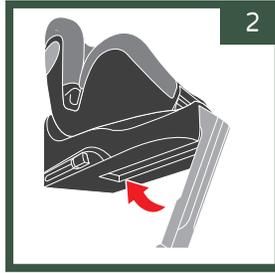

قم بطي الساق مرة أخرى في قاعدة الكرسي. عند التثبيت في الوضع المعزز للطفل
على ارتفاع 100-150 سم، لا تستخدم الساق الداعمة، بل يجب تخزينها في مكانها.

في وضع التعزيز، قم بالتصويب على مقعد الأمان للوضع 1 فقط.

اضغط على زر تحرير موصل Isofix (في اتجاه السهم) وقم
بإزالته بالكامل. قم بتوصيل موصلات isofix بالمشابك
الموجودة في المقعد.
تأكد من أن العلامة الموجودة على مؤشر isofix تتغير من
الأحمر إلى الأخضر.

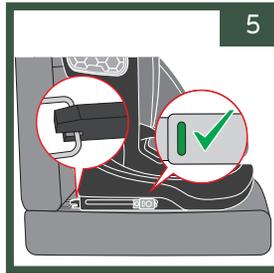



ضع الطفل في مقعد الأمان.
سحب حزام الأمان (الأكتاف + الخصر) للمركبة،
حركه على جسم طفلك وأدخله في الإبزيم حتى تسمع صوت
"نقرة" القفل.



إزالة المفروشات:


إزالة غطاء مسند الرأس:

اسحب غطاء البطانة الموجود في الجزء الخلفي من الرأس، ثم اسحب غطاء البطانة على جانبي مسند الرأس، وأخيراً اسحب غطاء مسند الرأس للخارج بالكامل.

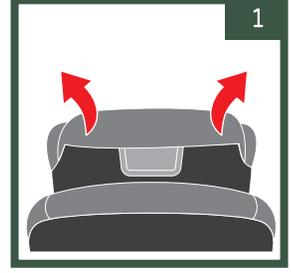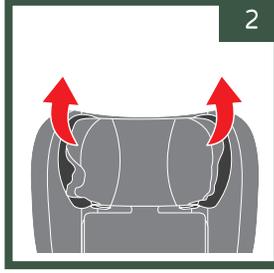

إزالة تنجيد المقعد:

أولاً، قم بإزالة نظام حزام الأمان (انظر القسم الخاص بتخزين أحزمة الأمان، ص. 10).
ارفع مسند الرأس إلى أعلى موضع.
قم بإزالة غطاء مسند الرأس.
اسحب غطاء المقعد لأعلى و قم بإزالته من المقعد.

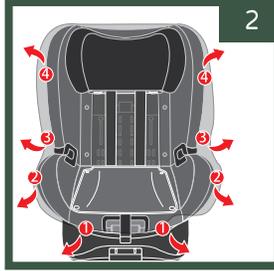

لإعادة المفروشات، يجب تكرار نفس العمليات بترتيب عكسي.

التنظيف والصيانة:

- يجب فحص سلامة أجزاء مقعد الأمان بشكل متكرر (المسامير المفككة، والمفروشات الممزقة، وما إلى ذلك).
- تأكد من أن المكونات الميكانيكية في حالة صالحة للعمل. في حالة تلف مقعد الأمان أو في حالة وقوع حادث، يجب استبدال مقعد الأمان.
- في حالة عدم تركيب مقعد الأمان في السيارة يجب حفظه بعيداً عن متناول الأطفال وينصح بتخزينه في مكان جاف بعيداً عن مصادر الحرارة وحمايته من الغبار والرطوبة وأشعة الشمس المباشرة.
- يجب تجنب تراكم فئات الطعام وجزيئات الغبار والأوساخ التي قد تسبب خللاً أثناء تشغيل الإبزيم وأشرطة الأمان • يمكن تنظيف الأجزاء البلاستيكية والمعدنية بقطعة قماش مبللة فقط. لا تستخدم مواد التنظيف تآكل أو تذب. لا تقم بتزييت أجزاء مقعد الأمان.

تنظيف المفروشات:

- راجع الملصق الموجود على المفروشات لمعرفة تعليمات الغسيل.
- يرجى ملاحظة: بعد الغسيل الأولي، قد يبهت لون المفروشات قليلاً.
- يمكن إزالة المفروشات وغسلها يدوياً بالماء البارد باستخدام منظف معتدل.
- لا تستخدم مواد التبييض، لا تعصرها، ضعها في الظل وجففها بشكل طبيعي.
- لا تستخدم مجفف الملابس، ولا تقم بالكي.



غسل اليدين

ما يصل إلى 30 درجة مئوية



لا تستعمل مبيض



لا تجف

في مجفف الملابس



لا يكي

