


Divians&Co.[®]

תלת אופן דו כיווני מתקפל Geels™ הוראות שימוש וטיפול

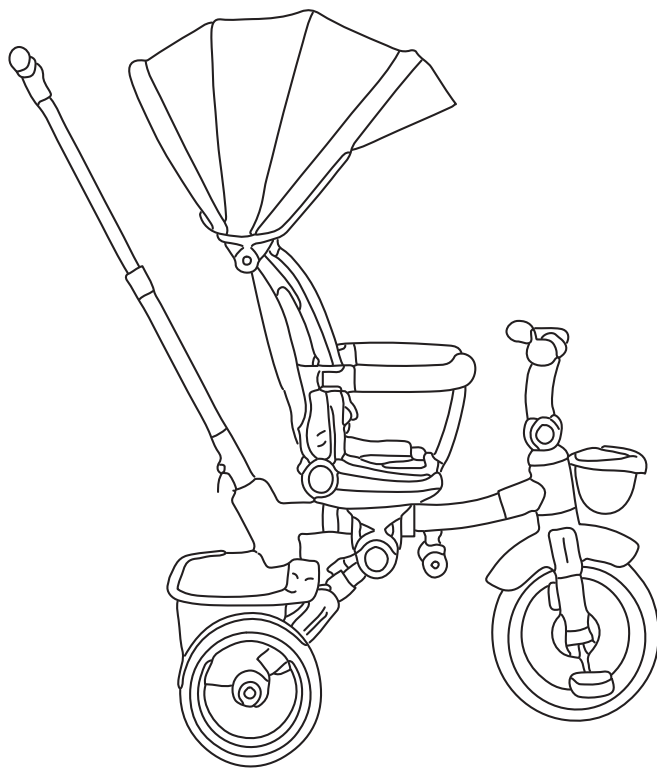

משווק ע"י **דוורון**

היצרן: HAINAN DOBIN TRADING & DEVELOPMENT Co., Ltd, סין.

שם דגם יצרן: HM-618 שם דגם יבואן: תלת אופן דו כיווני מתקפל - Geels™

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: תלת האופן מיועד לילדים מגיל 18 חודשים ועד גיל 5 שנים.

אזהרה: תלת האופן מיועד לילד אחד בלבד, ומסוגל לשאת עד 25 ק"ג מקסימום.

אזהרה: הרכבת תלת האופן תתבצע אך ורק ע"י אדם מבוגר! אי ציות להנחיה זו עלול לפגוע בבריאות ושלום ילדכם.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.

אזהרה: אין להשתמש בתלת האופן על משטחים מדרוניים או מחוספסים, מדשאות, מדרגות.

אזהרה: יש ללבוש ציוד מגן. אין להשתמש בכבישים או בשבילים המיועדים לתנועת כלי רכב.

אזהרה: ההורה או המטפל יוודאו שהילד קיבל הוראות נכונות באשר לשימוש בתלת אופן, במיוחד באשר לשימוש נכון במערכת הבלמים.

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול.

אזהרה: יש להרחיק את תלת האופן מחומרים דליקים או מוצרי חשמל המגיעים לטמפ' גבוהות בעת השימוש בהם.

אזהרה: אין להשתמש בתלת האופן במידה וחלקיו תקולים, שבורים או חסרים.

אזהרה: יש למנוע מהילד להכניס את ידיו, בגדיו או כל דבר אחר בתוך החלקים הנעים של תלת האופן.

אזהרה: תלת האופן מכיל חלקים קטנים שעלולים לגרום לחנק במידה ויגיעו להישג ידם של ילדכם, לכן חשוב מאוד להרכיבו הרחק ממקום הימצאותו של ילדכם.

אזהרה: לפני כל שימוש יש לוודא כי כל חלקי התלת אופן תקינים ואינם מסכנים את ילדכם.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף של תלת אופן אחר אשר אינם שייכים ליצרן.

אזהרה: יש לאסור על ילדכם לדחוף את תלת האופן בזמן שיושב עליו ילד אחר.

אזהרה: על מנת למנוע חנק, יש להרחיק את שקיות הניילון הרחק מהישג ידם של ילדכם.

אזהרה: מיועד לילדים שיכולים לדווש בכוחות עצמם.

אזהרה: אין להעמיס על התלת אופן מעל למשקל המותר (25 ק"ג) על מנת לשמור על יציבותו.

אזהרה: כאשר התלת אופן אינו בשימוש יש לאחסנו במקום יבש ומוצל, הרחק מלחות, רטיבות וחום.



אזהרה: יש להימנע מלהשתמש במוצר בתנאי מזג אוויר קיצוניים של קור או חום וסביבה רטובה.

אזהרה: יש להימנע מהתנגשות חזקה עם חפצים קשיחים אחרים.

אזהרה: אין לנגב את משטח הצבע, ואין להשתמש במטלית רטובה, אחרת המשטח עלול לאבד ברק או צבע.

אזהרה: אין לתלות פריטים על הכידון כדי למנוע הסתבכות או סכנת חנק.

חלקי התלת אופן:

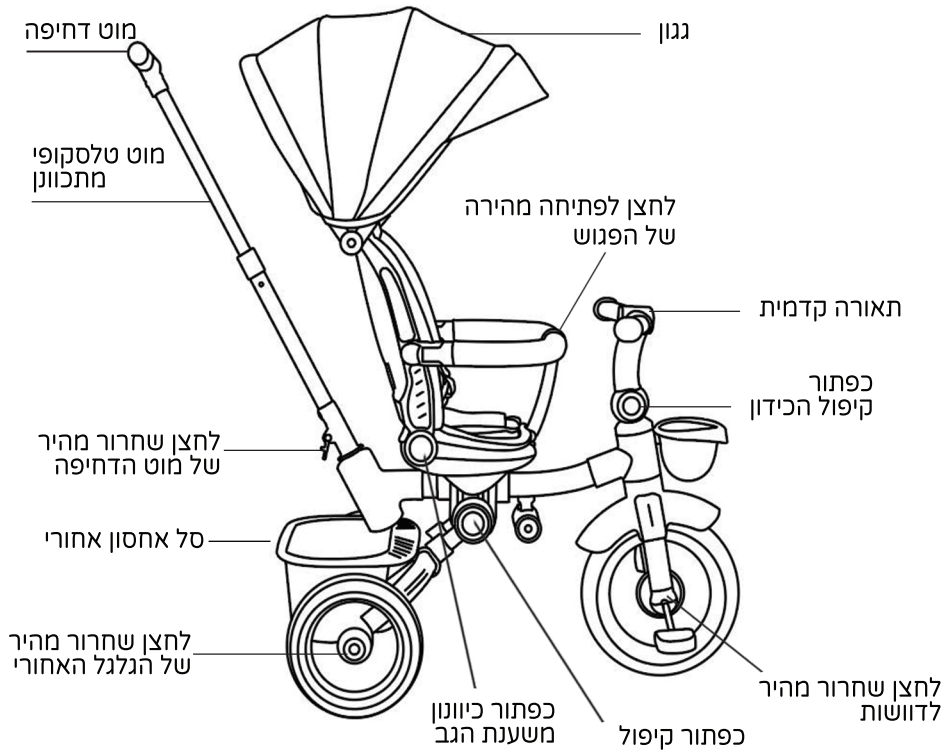


כידון




גלגל קדמי



גלגלים אחוריים



דוושות



מושב



סל אחסון אחורי




מחזיק כוסות



גגון



ידית דחיפה






מסגרת




מגן למחבר מוט הדחיפה במצב תלת אופן ברכיבה עצמאית (חובה להשתמש בו) ייתכן ויהיה שינוי בין האיור למגן המסופק.






הרכבת התלת אופן:

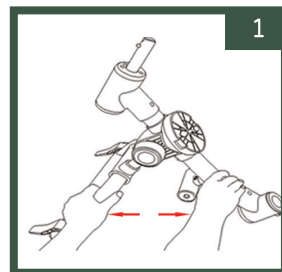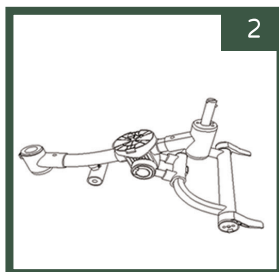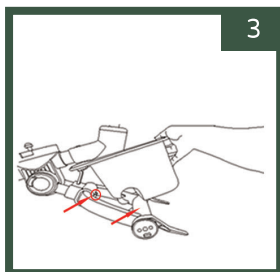




פתח את המסגרת במלואה והדק את הסל האחורי למוט המסגרת התחתון ולאחר מכן בחלקו העליון של הסל.

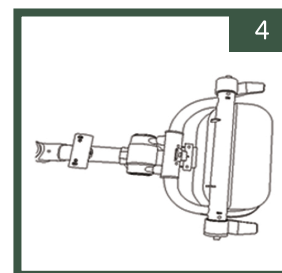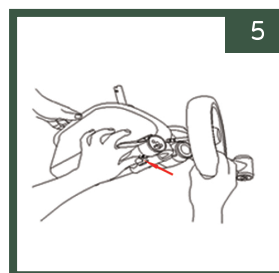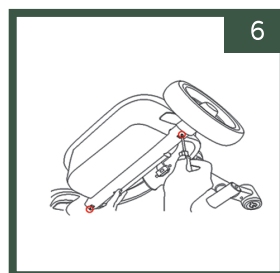


הכנס את מוט הגלגל האחורי לחרוץ הייעודי במסגרת האופניים, עד הישמע "קליק" הנעילה.

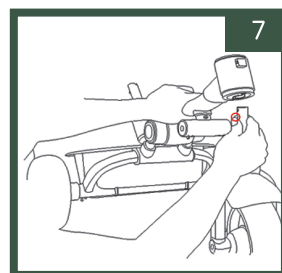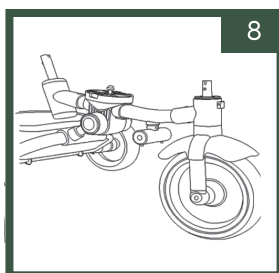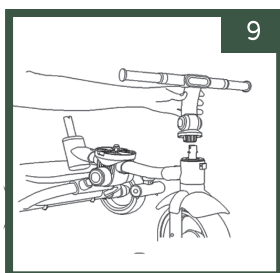




החזק את הגלגל הקדמי, כאשר החץ על מגן הגלגל פונה כלפי חוץ.
הכנס את גוף התלת אופן ולאחר מכן הכנס את הכידון כאשר הפנס ממוקם בחזית.

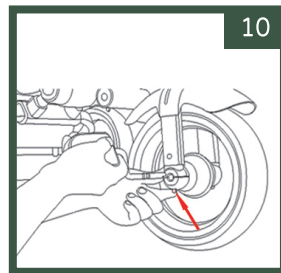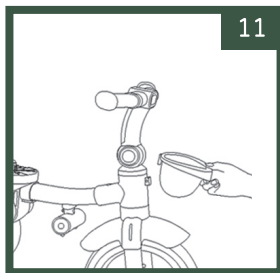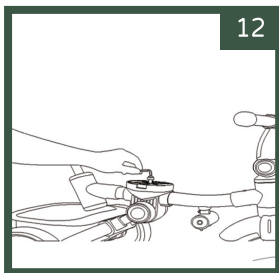

לחץ והחזק את לוחית הברזל וחבר את הדוושות (10), הדק את מחזיק הכוסות לחריץ הייעודי (11), פתח את הבורג במושב באמצעות מברג (12).


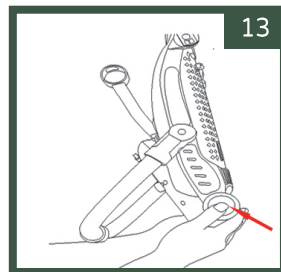


החזק את כפתור המושב באמצעות שתי הידיים (13), פתח והרם את משענת הגב המקופלת עד לזווית של 90° מעלות (14), מקם את המושב על המסגרת והשחל את הבורג בחריץ הייעודי (15).



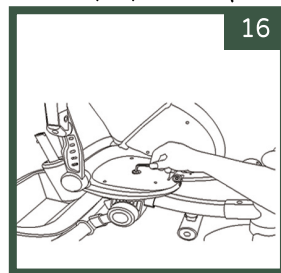
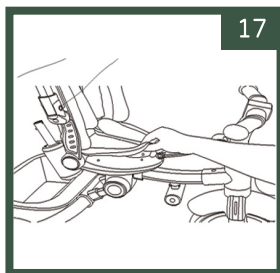
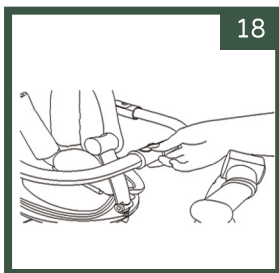


חזק את הבורג באמצעות מברג (16), חבר והדק את הריפוד באמצעות אבזמי התיקת בקצוות הריפוד דרך החריצים הייעודיים במושב (17), לחץ על הכפתור ופתח את הפגוש (18).

הכנס את הפגוש משני הצדדים למעצור הקדמי.

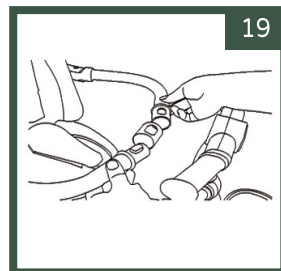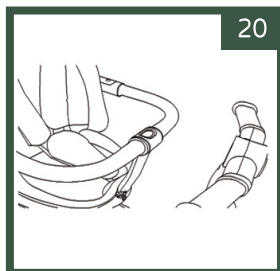



מקם את הגגון מעל משענת הגב
והכנס את שתי קצוות הגגון
למחברים הייעודיים.

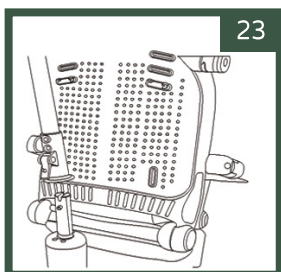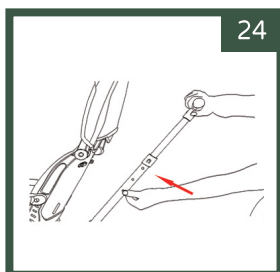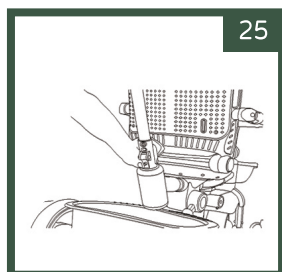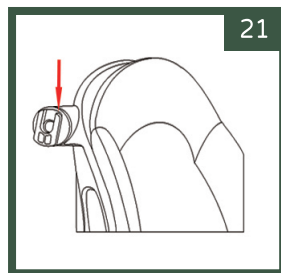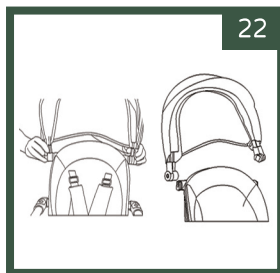

לחץ על כפתור השחרור המהיר והכנס את מוט הדחיפה לחריץ הייעודי בחלק האחורי של האופניים עד הישמע "קליק" הנעילה. לחץ על לשונית הנעילה וקבע את המוט במקומו. כעת ההתקנה הושלמה.

סיבוב המושב ומצב נסיעה נגד כיוון הנסיעה:




לחץ על כפתור סיבוב המושב
וסובב את המושב בזווית 180°
מעלות למצב נגד כיוון הנסיעה.

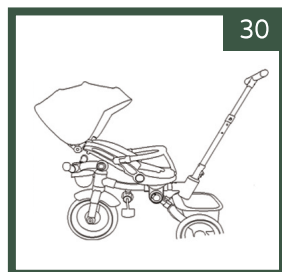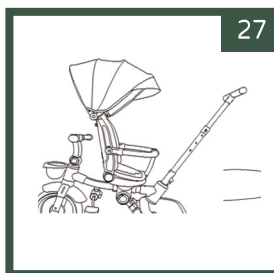



מצב נגד כיוון הנסיעה במצב שכיבה:

לחץ על כפתור קיפול הכידון והבא אותו למצב מקופל כלפי חוץ.
לחץ על כפתור כיוון הנסיעה והורד את המשענת למצב שכיבה.



קיפול התלת אופן:

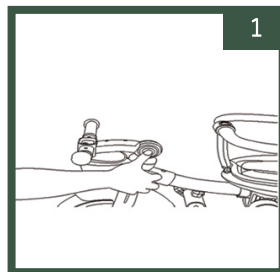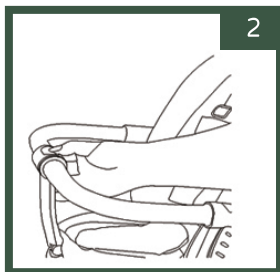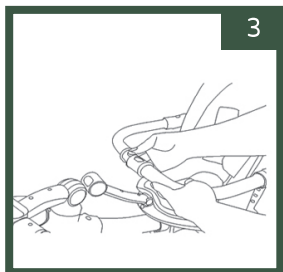

קפל את הכידון (1), פתח את הפגוש (2), הוצא את המעצור הקדמי (3) וסגור חזרה את הפגוש.





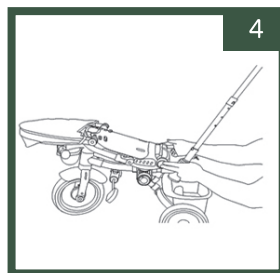
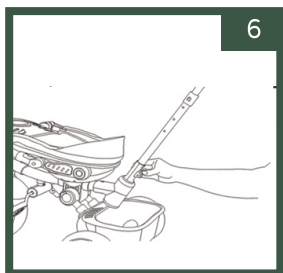


לחץ על כפתור כיוון המושב והמושב יתקפל קדימה (4).
משוך את מחברי הגגון לצדדים על מנת לבטל את הנעילה וסובב את הגגון לאחור (5).
הרם את לשונית השחרור של מוט הדחיפה, ומשוך כלפי חוץ את מוט הדחיפה (6).

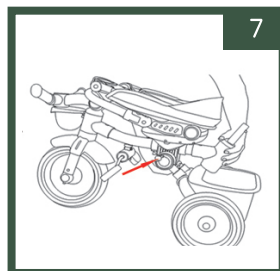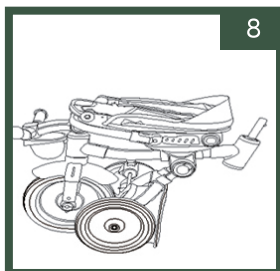




לחץ על כפתור הקיפול (7) להשלים את פעולת הקיפול (8).

הרכבת הסוללות:

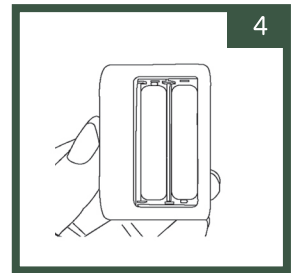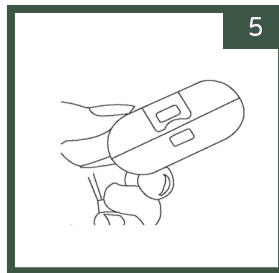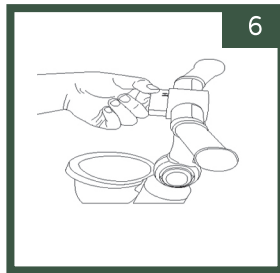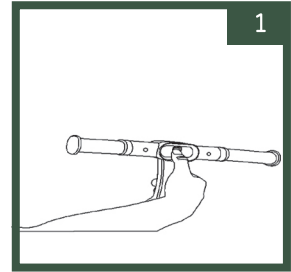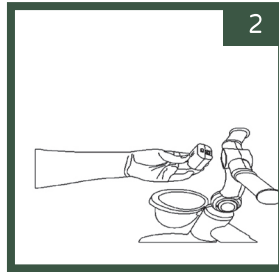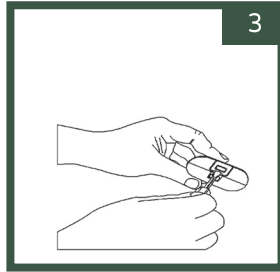


הסר את תא הסוללות מהכידון, פתח את המכסה באמצעות מברג שטוח.
הכנס את הסוללות, נעל את תא הסוללות והכנס אותו בחזרה למקומו בכידון.

הסרת הגלגל הקדמי:

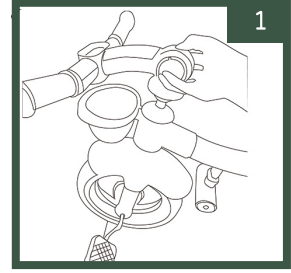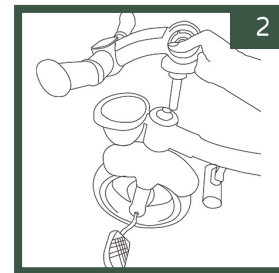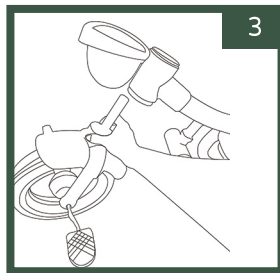

תחילה יש לקפל את הכידון, לאחר מכן לחץ על כפתור השחרור המהיר,
משוך כלפי חוץ את הכידון וכעת ניתן להוציא את הגלגל הקדמי.

אזהרה: החלפת הסוללות חייב להתבצע על ידי מבוגר בלבד.
יש להשתמש ב 2 סוללות אלקליין מסוג 1.5, AAA וולט.

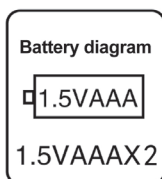

אזהרה: הכנסת סוללות והחלפתן יתבצע על ידי מבוגר בלבד.

אזהרה: תמיד יש להרחיק מהילדים את הכלים והסוללות.

אזהרה: יש לבדוק שהסוללות המונחות במיקומם נמצאות בקוטביות הנכונה.

אזהרה: אסור להטעין סוללות שאינן מותאמות לטעינה.

אזהרה: בשימוש בסוללות נטענות, הטעינה חייבת להיעשות על ידי מבוגר בלבד.

אזהרה: אם ישנו שימוש בסוללות נטענות יש להוציא אותם מהמשחק בעת הטעינה.

אזהרה: לעולם אין להשתמש בסוללות חדשות וישנות יחד, או סוללות מסוגים שונים יחד.

אזהרה: תמיד יש להוציא את הסוללות הגמורות מהמוצר על מנת למנוע נזילה שלהם והריסת המוצר.

אזהרה: אין לקצר את מסופי החשמל.

אזהרה: אסור לשרוף או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא

לתת בנקודת איסוף סוללות לשמירה על סביבה נקייה.

אזהרה: אין להשאיר את המוצר בחוץ בגשם, המים יפגעו במעגל האלקטרוני.

אזהרה: אם הסוללות דולפות, החלף אותן באופן מיידי, שטפו את הידיים היטב במקרה של מגע עם הנוזל.

אזהרה: הסר את הסוללות תמיד אם המוצר לא יישמש במשך תקופה ארוכה.

אזהרה: אין לנגב את משטח הצבע, ואין להשתמש במטלית רטובה, אחרת המשטח עלול לאבד ברק או צבע.

כדי לשמור על תקינות התלת אופן לאורך זמן ולשמור על בטיחות ילדך יש לבדוק אותו מעת לעת.

ניתן להסיר את ריפוד המושב ובד הגגון לצורך כביסה

הסרת ריפוד המושב:

הסר את מעצורי הפלסטיק בקצוות רצועות הבטיחות ומשוך את רצועות הכתפיים דרך משענת הגב והריפוד. לאחר מכן חזור על אותה פעולה עבור רצועות המפשעה. שחרר את אבזמי התיקתק, משוך והסר את ריפוד המושב.

הגגון:

נתק את הגגון מהמושב, פתח באמצעות מברג את הברגים התופסים את קשתות הגגון (2 מכל צד), הוצא את קשתות הגגון מהמחברים ונתק את הבד לכביסה.

1. ניתן להסיר את ריפוד המושב ובד הגגון לשיטיפה במכונה במים קרים עד 40° מעלות ולהניח לייבוש טבעי בצל.

אין להשתמש בחומרי הלבנה ומסיסים

אסור לגהץ

אין להשתמש בניקוי יבש ובמייבש כביסה

אין לסחוט

2. יש לנקות את תלת האופן באמצעות מטלית יבשה. הימנע ממים כדי למנוע חלודה.

3. יש לשמור את תלת האופן הרחק מאש או ממקומות בהם הטמפל' גבוהה מאוד.

4. יש לבדוק תקופתית את תקינות חלקי האופניים, ברגים, הבדים והרצועות ולתקנם / לחזקם או להחליפם במידת הצורך.

5. יש לשמן לפי הצורך את צירי הגלגלים על מנת לשמור על תקינות המוצר לאורך זמן.

6. כאשר התלת אופן אינו בשימוש יש לאחסנו במקום יבש ומוצל, הרחק מהישג ידם של ילדים.



כביסה במכונה
עד 40° מעלות



לא להלבין



ייבוש בפריסה



אסור לגהץ



אסור ניקוי יבש



לא לסחוט

