


Divians&Co.[®]

Artisium 2 in 1 נדנדה וכיסא אוכל לתינוק

הוראות שימוש וטיפול

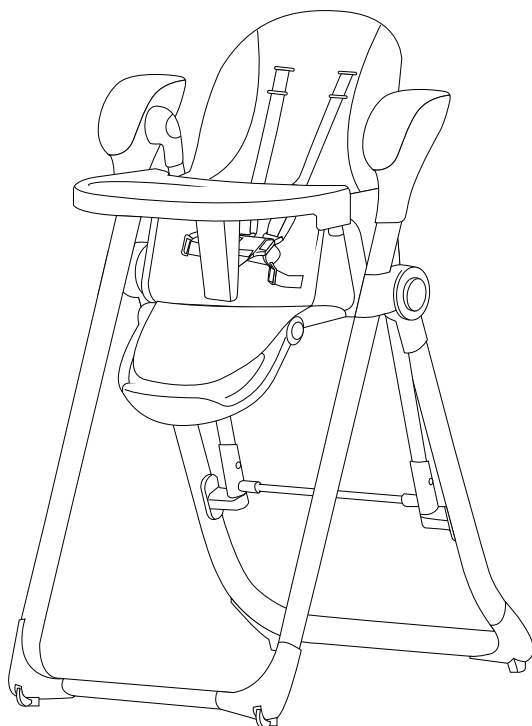

משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Suzhou lucky Intelligent technology Co., Ltd, סין.
שם דגם יצרן: SG128 שם דגם יבואן: נדנדה וכיסא אוכל לתינוק - Artisium™ 2 in 1
היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס
ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש במוצר מתאים לשימוש ביתי בלבד.

כיסא בעל שלושה מצבי שימוש:

מצב נדנדה - מיועד מגיל לידה עד 9 ק"ג, לילד אשר אינו יכול לשבת בכוחות עצמו.

כיסא אוכל גבוה - מיועד לילד המסוגל לשבת בכוחות עצמו מגיל 6 חודשים ועד גיל 36 חודשים ועד משקל של 15 ק"ג.

אזהרה: יש להרחיק אריזות פלסטיק מהישג ידם של ילדים על מנת למנוע חנק.

אזהרות שימוש במצב נדנדה מגיל לידה עד 9 ק"ג:

אזהרה: הרכבת המוצר תעשה בידי מבוגר בלבד.

אזהרה: אין להשאיר ילד ללא השגחה.

אזהרה: אין להשתמש במצב נדנדה ברגע שילדך יכול לשבת בכוחות עצמו או שוקל יותר מ-9 ק"ג.

אזהרה: אין להשתמש בנדנדה על משטח מוגבה, כגון שולחן או כיסא.

אזהרה: יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.

אזהרה: כדי למנוע פציעה, הקפד להרחיק ילדים בעת פתיחה וקיפול של המוצר.

אזהרה: אין לאפשר לילדים לשחק עם הנדנדה.

אזהרה: אין להזיז או להרים את הנדנדה כשהילד יושב בה.

אזהרה: כאשר המוצר מחובר לנגן מוזיקה, וודא שעוצמת הקול של נגן המוזיקה מוגדרת בעוצמה נמוכה.

אזהרה:

אין לאפשר לתינוק לישון בנדנדה. במידה והתינוק זקוק למנוחה, מומלץ להעביר אותו לעריסת או למיטת תינוק.

אזהרה:

אין להשתמש בנדנדה אם אחד הרכיבים חסר או שבור.

אזהרה:

אין להשתמש בחלקי חילוף או אביזרים שלא אושרו על ידי היצרן או היבואן.

אזהרה:

אין להשתמש במוצר אלא אם כל הרכיבים הותקנו וכווננו כראוי.

אזהרות שימוש בכיסא אוכל גבוה מגיל 6 חודשים ועד גיל 36

חודשים ועד משקל של 15 ק"ג:

אזהרה:

אין להשאיר ילד ללא השגחה.

אזהרה:

יש להשתמש תמיד במערכת הריסון (לדוגמה, חגורת בטיחות).

אזהרה:

סכנת נפילה: יש למנוע מהילד לטפס על המוצר.

אזהרה:

אין להשתמש במוצר אלא אם כל הרכיבים הותקנו וכווננו כראוי.

אזהרה:

יש להיות מודעים לסיכון של אש גלויה ושל מקורות חום חזקים אחרים בקרבת המוצר.

אזהרה:

יש להיות מודעים לסיכון של התנדנדות כשהילד יכול לדחוף את רגליו כנגד שולחן או כנגד כל מבנה אחר.

אזהרה:

אין להשתמש בכיסא הגבוה עד שהילד יוכל להתיישב לבד ללא סיוע.

אזהרה:

אין להשתמש בכיסא אם אחד הרכיבים חסר או שבור.

אזהרה:

הרחק ילדים בעת פתיחה וקיפול של הכיסא כדי להימנע מפציעה.

אזהרה:

הכיסא הגבוה מיועד לילדים המסוגלים לשבת ללא סיוע ועד 3 שנים או משקל של 15 ק"ג.

אזהרה:

יש לוודא שהכיסא פתוח ומאובטח לפני הושבת הילד.

אזהרה:

וודא שרצועות הבטיחות מותקנות כהלכה לפני השימוש.

אזהרה:

יש לבדוק תמיד את היציבות של הכיסא הגבוה.

אזהרה:

הרכבת הכיסא תעשה בידי מבוגר בלבד.

אזהרה:

אין להשתמש בכיסא ליותר מילד אחד בו זמנית.


אזהרה: יש להשתמש בכיסא רק על משטחים שטוחים ויציבים ולא בקרבת מדרגות.

אזהרה: יש להשגיח תמיד על ילדים המשחקים ליד הכיסא.
אזהרה: מעת לעת יש לבדוק אם יש חלקים בלויים, ברגים


רופפים, בדים בלויים או לא תפורים והחלף אותם מיד.
אזהרה: למניעת חנק יש להרחיק את הכיסא מחלונות או קירות, חוטים, וילונות או שרוכים.

אזהרה: יש להרחיק את המוצר מהישג ידם של ילדים כאשר אינו בשימוש.

נדנדה וכיסא אוכל לתינוק 2 ב-1

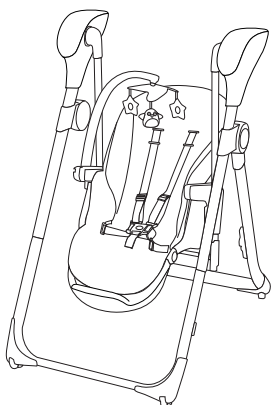


נדנדה

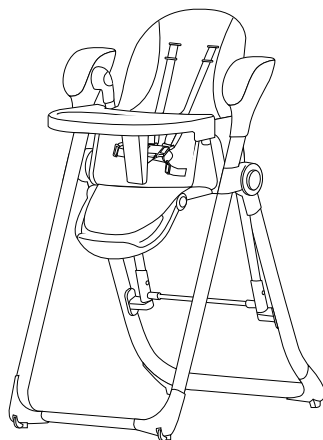

כיסא אוכל גבוה

חלקי הכיסא:

רגליים תחתונות
קדמיות

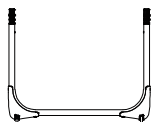


①

רגליים תחתונות
אחוריות




②

רגליים עליונות

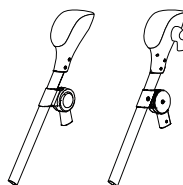

③

מושב

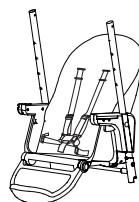


④

מגש


מוט צעצועים

מתאם חשמל AC/DC

שלט רחוק



⑤

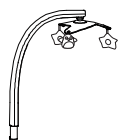

⑥




⑦



⑧


הרכבת הכיסא:

1

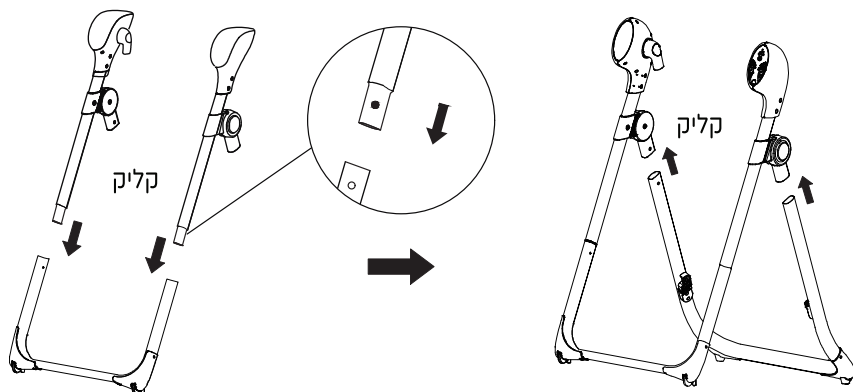


הרכבת המסגרת: חבר את הרגליים הקדמיות והרגליים האחוריות על ידי הכנסת שתי הרגליים למוט הרגליים העליונות עד הישמע "קליק" הנעילה.

2

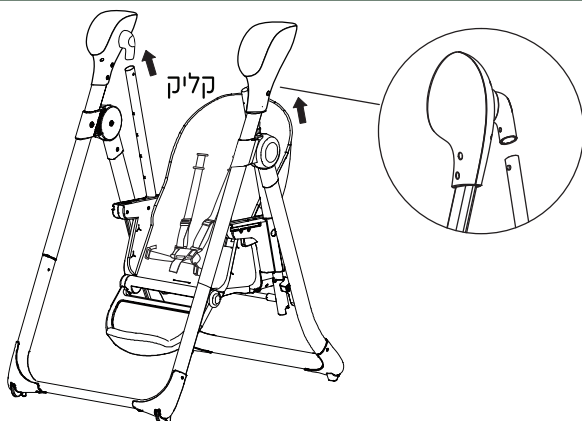


הרכבת המושב: הכנס את מוטות המושב למחברים הייעודים ברגליים העליונות עד הישמע "קליק" הנעילה.

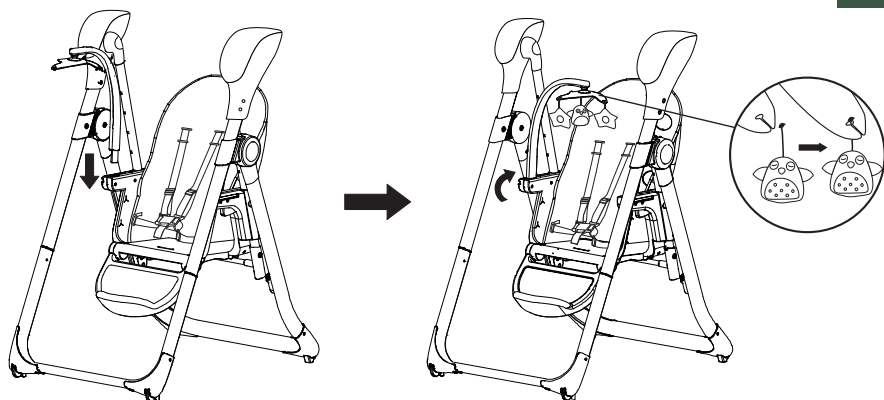

הרכבת מוט הצעצועים: הכנס את מוט הצעצועים לתוך החרוץ במושב, ואז חבא את הצעצועים על המוט.


פונקציות הנדנדה:

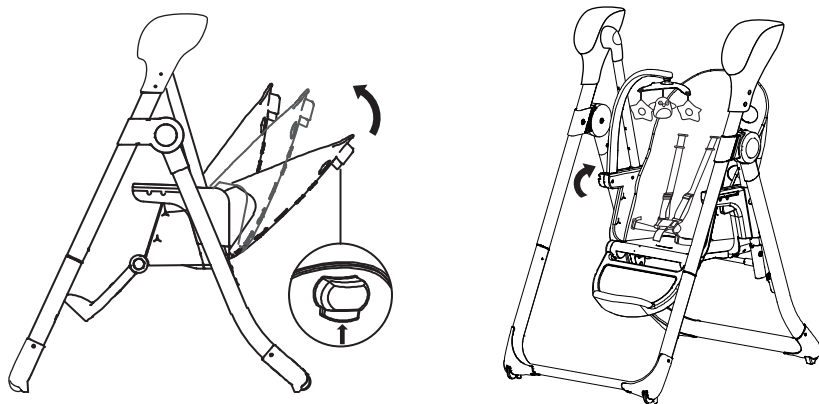


משענת הגב בעלת שלושה מצבים.
החזק את לחצן הכונון, ואז משוך את המושב למעלה או למטה.
את מוט הצעצועים ניתן לסובב בזווית של 90° מעלות.

התאמת אורך מנח הרגליים 2 מצבים


מנח רגלים בעל 3 מצבים

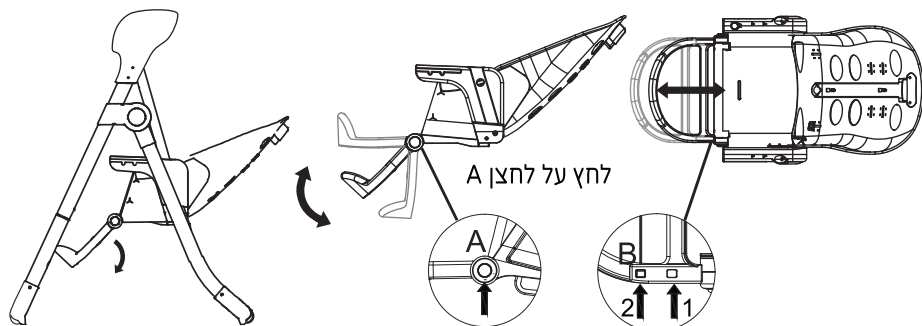

מנח הרגליים בעל שלושה מצבים. לחץ על לחצן הכוונון A ולאחר מכן משוך את מנח הרגליים למעלה או למטה. למנח הרגליים יש שני מצבי אורך. לחץ על כפתור B, ואז משוך את מנח הרגליים פנימה או החוצה.

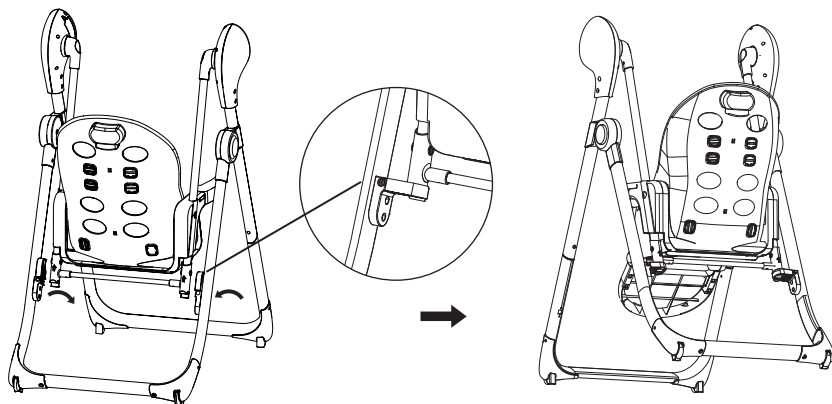


לכיסא במצב נדנדה יש מנגנון נגד נדנוד. אם אתה לא מעוניין שהכיסא יתנדנד, משוך את מעצור הפלסטיק למטה, ואז הכנס את מוט המושב לתוך המעצור.

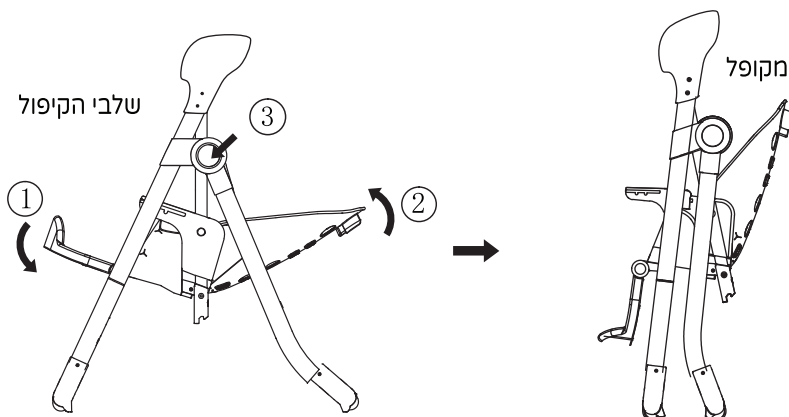


הנדנדה ניתנת לקיפול. החזר את מנח הרגליים למצב הנמוך ביותר (1), החזר את משענת הגב למצב הזקוף ביותר (2), ולאחר מכן לחץ על לחצן הקיפול (3) וקפל את המסגרת כמתואר באיור.


מעבר למצב כיסא גבוה:

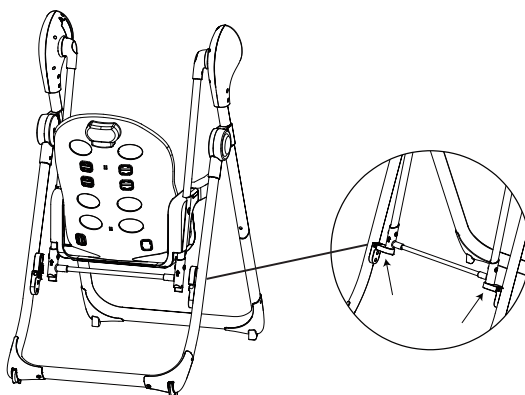

נעילת מוט המושב: סובב את מעצור הפלסטיק כלפי למטה, הכנס את מוט המושב לתוך המעצור.

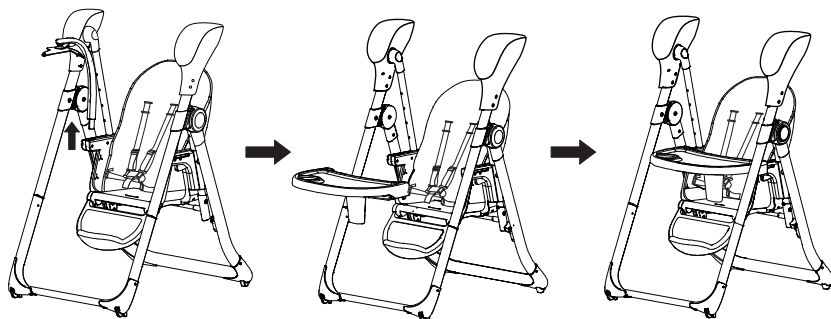

הרכבת המגש: הסר את מוט הצעצועים, מקם את המגש מול מסגרת הכיסא, לחץ על 2 הלחצנים בתחתית המגש ודחוף את המגש למקומו עד הישמע "קליק" הנעילה.

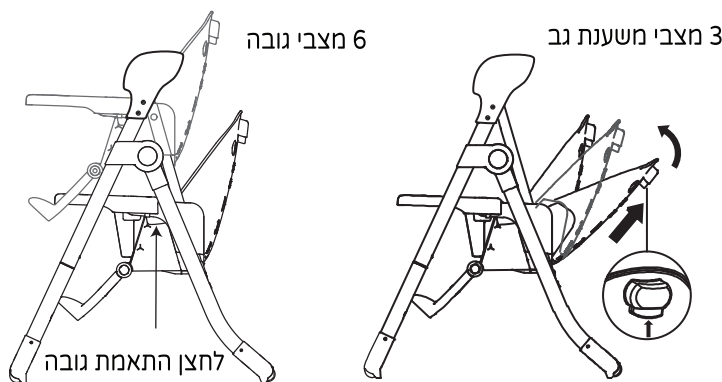


הכיסא הגבוה בעל שישה מצבי גובה.

לחץ על הלחצן משני צידי המושב בו-זמנית, ואז הרם/הורד את המושב למעלה או למטה לגובה הרצוי.

משענת הגב בעלת שלושה מצבים. אחוז בלחצן הכוונון, ואז משוך את גב המושב קדימה או אחורה למנח הרצוי.

מנח רגלים בעל 3 מצבים

התאמת אורך מנח הרגליים 2 מצבים

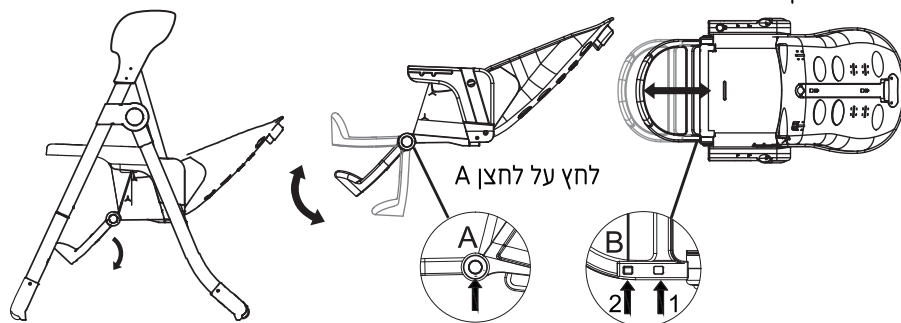


מנח הרגליים בעל שלושה מצבים. לחץ על לחצן הכוונון A ולאחר מכן משוך את מנח הרגליים למעלה או למטה.

למנח הרגליים יש שני מצבי אורך. לחץ על כפתור B, ואז משוך את מנח הרגליים פנימה או החוצה.

קיפול הכיסא


מקופל

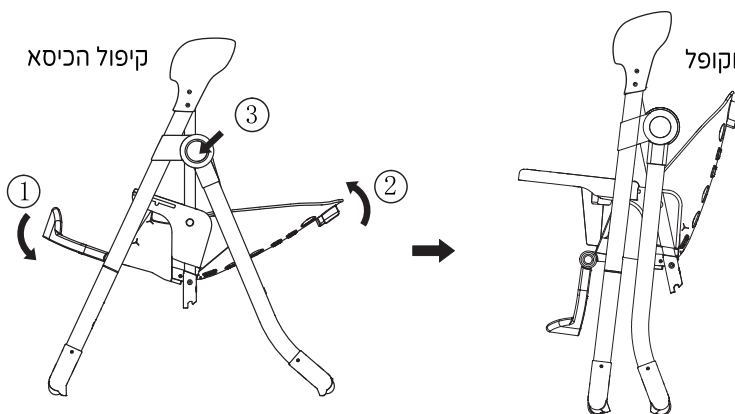

כיסא האוכל ניתן לקיפול. החזר את מנח הרגליים למצב הנמוך ביותר (1), החזר את משענת הגב למצב הזקוף ביותר (2), ולאחר מכן לחץ על לחצן הקיפול (3) וקפל את המסגרת כמתואר באיור.

אזהרה: יש לחגור את ילדך בכל עת.
אזהרה: יש להשתמש ברצועות הכתפיים ורצועת המפשעה.
אזהרה: בעת השימוש, הקפד להדק היטב את הרצועות, יש לבדוק שרצועות הבטיחות מאובטחות היטב.


13

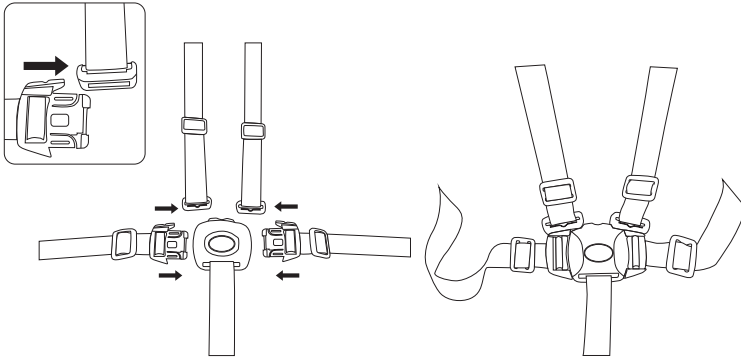


מערכת רצועות בטיחות בעלת 5 נקודות חגירה.
 רצועות הבטיחות צריכות להיות מותאמות לילדך לפני השימוש הראשוני.
לסגירה - הושב את ילדך בכיסא והדק את רצועות הכתפיים ורצועת המפשעה, הכנס את הלשוניות לתוך האבזם וסגור, עד הישמע "קליק" הנעילה.
לפתיחה - לחץ על הכפתור במרכז האבזם ושחרר את רצועות הבטיחות.

הסרת ריפוד הכיסא:

14

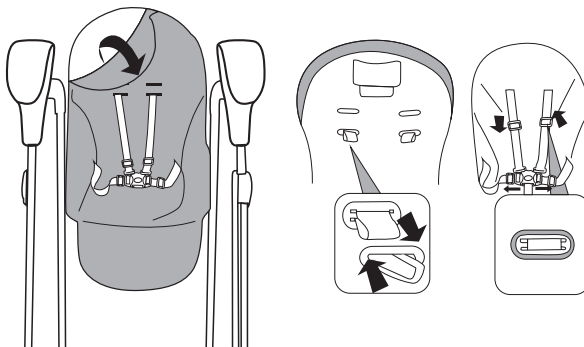

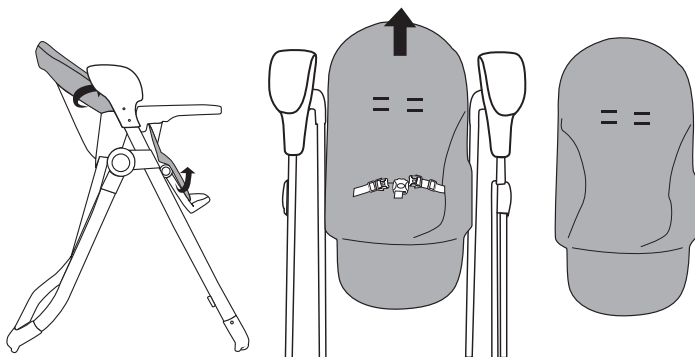

בחלק האחורי של משענת הגב יש לסובב ולהוציא את מעצור הרצועה בקצה רצועת הבטיחות דרך החרץ, ובחלק הקדמי יש למשוך ולהוציא את רצועת הבטיחות מחרץ הריפוד. יש לחזור על הפעולה עבור הצד השני. כעת ניתן למשוך ולהוציא את הריפוד ממושב הכיסא.

יחידת הסוללות:

ניתן להתקין סוללות אם אתה צריך שהנדנדה תהיה ניידת.
אנו ממליצים להשתמש בסוללות אלקליין לחיי סוללה ארוכים יותר.
גודל סוללה: 1.5V 4*AA/LR6 (לא כלול)

אזהרה: אין להטעין סוללות שאינן נטענות.
אזהרה: אין לערבב סוגים שונים של סוללות או סוללות חדשות ומשומשות יחד.

אזהרה: יש להכניס את הסוללות בקוטביות הנכונה.

אזהרה: יש להסיר סוללות שהתרוקנו מהכיסא.

אזהרה: הסוללות המומלצות הן סוללות בגודל AA.


אזהרה: הרחק את הסוללות מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: אין לחשוף את הכיסא לטפטוף או להתזות נוזלים ואין

להניח על הכיסא חפצים מלאים בנוזלים, כגון אגרטלים.


אזהרה: אין לחשוף את הסוללות לחום גבוה כגון שמש,

אש וכו'.

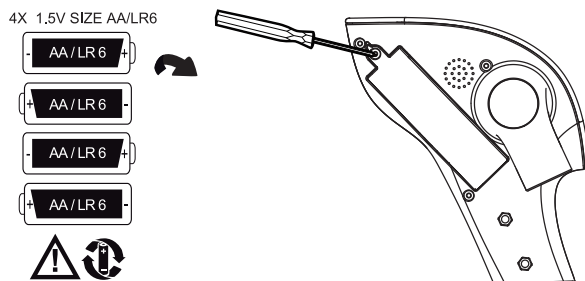


- שחרר את הבורג בדלת תא הסוללות עם מברג (לא כלול) והסר את דלת תא הסוללות.
 - הכנס ארבע סוללות אלקליין AA לתוך תא הסוללות.
 - החזר את דלת תא הסוללות והדק את הברגים.
- הערה: מתח סוללה נמוך עלול לגרום לתפקוד לקוי של המוצר, האטה בנדנד, צליל ואורות חלשים או להיכבות לגמרי. במקרה כזה יש להשתמש בשנאי כמקור כוח או להחליף את הסוללות.
- *אם מוצר זה פועל בצורה לא תקינה, ייתכן שיהיה עליך לאפס את יחידת הכוח. כבה את המכשיר או נתק אותו מאספקת החשמל ולאחר מכן חבר והפעל מחדש.

פונקציות הנדנדה:

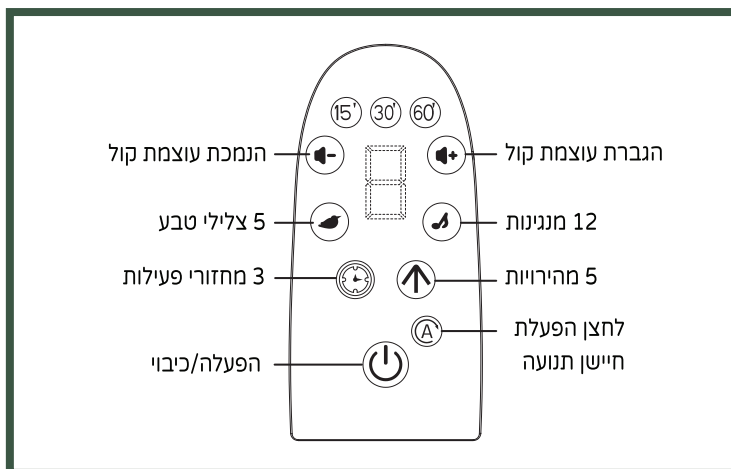

- הפעלה/כיבוי: לחץ על הלחצן, הנדנדה תידלק, ונורית ההפעלה הופכת לאדומה.
- לחצן צלילי טבע: 5 צלילי טבע, לחץ על הכפתור כדי להתחיל לנגן, לחץ שוב כדי לעבור לצליל הבא.
- לחצן מהירות: 5 מהירויות, לכל מהירות יש נורה. לחץ כדי להתחיל ממהירות 1, לחץ שוב למהירות 2 וכן הלאה.
- כפתור טיימר: 3 מחזורי פעילות, 15 דקות, 30 דקות ו-60 דקות. לחץ על הלחצן כדי לעבור למצב הבא. לכל טיימר יש נורית.
- לחצן מנגינות: מבחר של 12 מנגינות, לחץ על הכפתור כדי להתחיל את המנגינה הראשונה, לחץ שוב כדי לעבור למנגינה הבאה.
- עוצמת הקול +/-, לחץ על לחצן זה כדי לכוון את עוצמת הקול של המנגינות.
- לחצן תנועה: לחץ על הכפתור כדי להפעיל את חיישן התנועה של הנדנדה.
- במידה והתינוק מתחיל לבכות או לזוז, הנדנדה תתחיל לזוז באופן אוטומטי להרגעת התינוק.
- נורות לחצני תנועה: מסמל כי חיישן התנועה פועל. כאשר התינוק מתעורר בנדנדה, פונקציית הנדנוד מתחילה באופן אוטומטי.
- הנדנדה תכבה אוטומטית לאחר שעתיים. בעת הצורך, לחץ על מתג ההפעלה והפעל מחדש את הנדנדה.
- פתח את פונקציית ה-Bluetooth של הטלפון, חפש "Maribel" לצורך צימוד, יישמע צליל המודיע על הצימוד.

שלט רחוק:

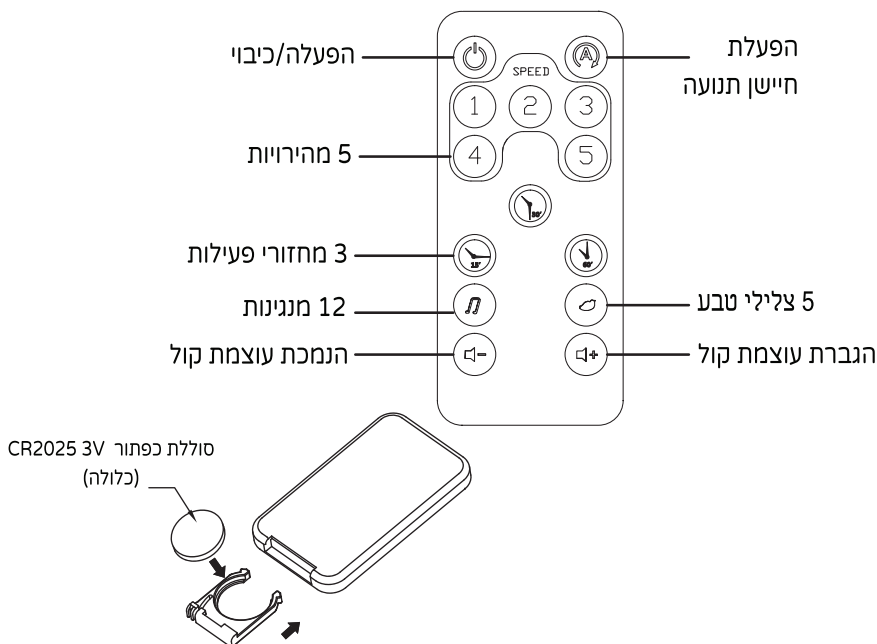

ניקוי ותחזוקה:

- כיסא זה דורש תחזוקה שוטפת. הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר
- בדוק באופן קבוע את כל חלקי המוצר כדי לוודא שהם פועלים כראוי וחפש סימנים של בלאי או נזק.
- יש להשתמש רק בחלקי חילוף שסופקו או מומלצים על ידי היצרן.
- נקה את חלקי המתכת או הפלסטיק עם חומר ניקוי עדין ומים חמים.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים, ממיסים או אקונומיקה.
- יש לוודא כי המוצר יבש לחלוטין לפני השימוש או האחסון.
- לניקוי חלקי הפלסטיק כולל המגש, יש להשתמש במטלית עם סבון עדין ומים חמים.
- עיין בתווית הטיפול על המוצר לקבלת הוראות ניקוי לבדים.
- לניקוי הריפוד יש להשתמש במטלית לחה בלבד.
- **אין לכבס ביד ואין לכבס במכונת כביסה.**
- אין להשתמש במייבש כביסה. אין לגהץ. אין להשתמש בניקוי יבש.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה.
- למניעת חלודה יש לוודא שחלקי המתכת של הכיסא יבשים ולא באים במגע עם מים.
- יש לבדוק תקופתית את תקינות חלקי כיסא האוכל (ברגים רופפים, ריפוד קרוע וכדומה) ולתקן בהתאם.
- חשיפה לשמש עלולה לגרום לדהיית הבד.
- יש לוודא שהחלקים הנעים של הכיסא יהיו נקיים מאבק, לכלוך או חול.
- במידת הצורך, יש לשמן את החלקים הנעים בחומר סיכה.
- כאשר הכיסא לא בשימוש יש לאחסנו במקום מוצל ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.



אסור ניקוי יבש



אסור לגהץ



לא להלבין



אין להשתמש
במייבש כביסה

