


Divians&Co.[®]

עריסת תאומים נצמדת Sienna הוראות שימוש וטיפול

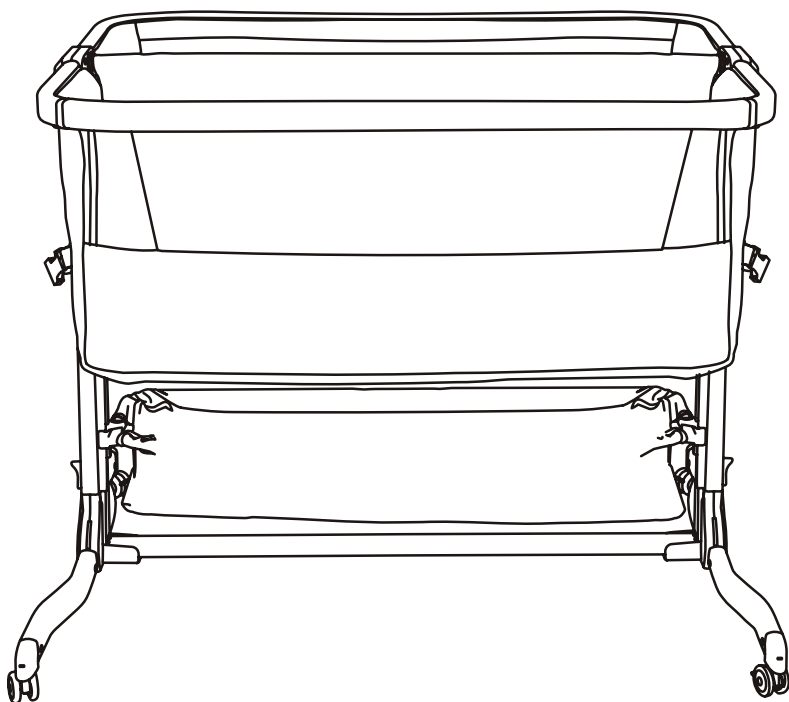

משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Zhongshan Yongda Baby Products Co., Ltd, סין.
שם דגם יצרן: TC933 שם דגם יבואן: עריסת תאומים נצמדת Sienna
היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס
ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב לשמור - קרא בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

עריסה זו מיועדת לשימוש מגיל לידה ועד 3 חודשים בלבד.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: יש להניח את העריסה על רצפה אופקית.

אזהרה: אין להניח לילדים לשחק ללא השגחה בקרבת העריסה.

אזהרה: ראוי לנעול את העריסה במצבה המקובע כאשר ילד נמצא בה ללא השגחה.

אזהרה: אין להשתמש בעריסה אם חלק כלשהו שלה שבור, קרוע או חסר.

אזהרה: כל אבזרי ההרכבה צריכים להיות מהודקים תמיד כיאות, ויש לשים לב שלא יהיו ברגים משוחררים, מפני שחלקים של גופו של הילד או של בגדיו (כגון שרוכים, מחרוזות, סרט של מוצץ) עלולים להילכד בהם ולהוות סיכון לחנק.

אזהרה: אין להשתמש בגוף העריסה ללא המסגרת שלה.

אזהרה: יש לבחור במזרן שעוביו המרבי 5 ס"מ.

אזהרה: יש לשים לב לגבי הסיכון מאש גלויה וממקורות אחרים של חום גבוה בקרבת העריסה, כגון תנורי חימום חשמליים, תנורי גז וכדומה.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק

וכן את כל הרכיבים הקטנים של האריזה כמו חלקי

פלסטיק וכו'. ולשמור אותם הרחק מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: יש להפסיק להשתמש בעריסה ברגע שהילד מסוגל לעמוד על

ברכיו, להתיישב ולהתרומם.

אזהרה: השימוש בעריסה מתאים לשימוש

עד משקל 9 ק"ג.




אזהרה: אין למלא רווחים בין מזרן ההורים לעריסה בכריות, שמיכות או סדינים. עלול לגרום לסכנת חנק.

אזהרה: יש להשתמש רק במזרן הנמכר עם עריסה זו. אין להוסיף

מזרן נוסף על גבי המזרן שסופק - סכנות חנק!

אזהרה: אין להשתמש ביותר ממזרן אחד בעריסה.

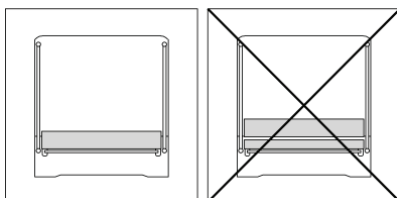

אזהרה: יש להזהר בשימוש עם תינוקות שרק נולדו עם מצעים רכים.

הימנעו מלהניח כריות או פריטים דומים (עבור נוחות נוספת

במהלך השינה) מתחת לתינוקות שזה עתה נולדו.

אזהרה: יש להשתמש רק בסדין אשר סופק על ידי היצרן, או סדין

שתוכנן במיוחד כדי להתאים למימדים של מזרן העריסה.

אזהרה: אין למקם את העריסה ליד חפץ אחר, למשל חוטים,

שרוכים, כבלים וכדומה והרחק אותם מהישג ידם של ילדים

מחשש לסכנת חנק.

אזהרה: וודא שהאדם המשתמש במוצר יודע כיצד לעשות זאת

בדרך הבטוחה ביותר.

אזהרה: יש להרחיק את המוצר מחוטים ומכבלים חשמליים. אין

להניח את המוצר ליד חלונות שבהם עלולים להיות חבלים,

וילונות או חפצים דומים - סכנת חנק. כדי למנוע סכנת חנק,

יש להרחיק את הילד מקרבת חוטים וכבלים ואין להניח אותו

בקרבת חפצים המצויידים בכבלים.

אזהרה: במצב עריסה מתחברת חובה להשתמש תמיד ברצועות

של מערכת ההצמדה.

אזהרה: יש לוודא כי החלק העליון של המזרן לא גבוה מהקו המסומן

בחלקו הפנימי.

אזהרה: יש להניח את המוצר רק על משטח אופקי. לעולם אין לעזוב

את המוצר על משטח משופע כשהילד בתוכו.

אזהרה: אסור לאפשר לילדים לשחק ללא השגחה ליד המוצר.

אזהרה: אין להשתמש בעריסה נצמדת אם חלקים ממנה חסרים, פגומים או שבורים. יש ליצור קשר עם היצרן או עם היבואן, לפי הצורך. יש להשתמש רק בחלקים המקוריים.

אזהרה:
אזהרה:

אין להשתמש במזרן אם הוא קרוע או פגום.
במידה ובדופן הלא מתקפלת יש חורים / קרעים ברשת, יש להפסיק את השימוש מיד.

אזהרה: השתמש רק בחלקי חילוף שאושרו על ידי היצרן. אין לחבר אביזרים למוצר שלא סופקו על ידי היצרן.

אזהרה:

יש להרכיב את המוצר בהתאם להוראות היצרן בלבד עבור כל שימוש של העריסה.

אזהרה:

יש להשתמש תמיד בכל החלקים המסופקים עבור כל מצב שימוש. עיין במדריך ההוראות לקבלת רשימה של כל החלקים הנדרשים.

אזהרה:

יש לבדוק תקופתית חלקים משומשים, ברגים רופפים, שחוקים או משוחררים או פגומים ולתקנם.

אזהרה:

למניעת סכנת הלכדות יש לחבר את העריסה הנצמדת למיטת המבוגרים באופן תקין תוך שימוש במערכת ההצמדה כמפורט להלן:

1. המרווח בין העריסה הנצמדת למיטת המבוגרים לא יהיה גדול מ-13 מ"מ.
2. לפני כל שימוש יש לבדוק את תקינות החיבורים ע"י משיכת העריסה הנצמדת לכיוון הנגדי למיטת המבוגרים.

3. אין להשתמש בעריסה נצמדת אם המרווח בינה ולבין מיטת המבוגרים גדול מ-13 מ"מ. אין למלא את המרווח בכריות, שמיכות או בכל אמצעי אחר העלולים להוות סכנת חנק.

אזהרה:

למניעת סכנת הילכדות של צוואר התינוק בין דופן העריסה הנצמדת לבין מיטת המבוגרים, גובה הדופן יהיה שווה לגובה החלק העליון של מזרן מיטת המבוגרים, או קטן ממנו.

אזהרה:

יש להרחיק את הילד בעת הרכבה או קיפול של העריסה.

אזהרה:

יש להפעיל תמיד את הבלמים בעת השימוש בעריסה.

אזהרה:

העריסה מוכנה לשימוש רק כאשר מנגנוני הנעילה נעולים, יש לוודא שהם מאובטחים כראוי לפני השימוש.

אזהרה: השימוש במוצר מיועד עבור ילד אחד בלבד בכל צד.

אזהרה: השימוש בעריסה מיועד לשימוש ביתי בלבד.

אזהרה: אין להניח צעצועים או חפצים אחרים בעריסה העלולים להוות

מדרך רגל לילד העלול לטפס החוצה.

אזהרה: אין להשתמש בעריסה במידה והמסגרת המרופדת פגומה או

קרועה.

אזהרה: יש לוודא תמיד כי הדופן מורמת ומאובטחת במקומה כאשר

העריסה אינה במצב נצמדת למיטת מבוגרים.

אזהרה: בעת החיבור העריסה למיטת מבוגרים, יש לחבר רק

למיטות המוזכרות במדריך זה. אין לחבר את העריסה

למיטות מים או מיטות עגולות.

אזהרה: רצועות ההידוק כלולות באריזה, אין להשתמש במערכת

הידוק אחרת.

אזהרה: למניעת סכנת חנק, חברו תמיד את העריסה הנצמדת

למיטת המבוגרים באמצעות מערכות ההצמדה המתוארות

במדריך

אזהרה: למניעת חנק, על מערכת ההצמדה להיות מחוץ לאיזור

הנגיש לילד.

אזהרה: יש לנעול את העריסה במצב קבוע כאשר הילד בתוכה.

אזהרה: אין להשתמש בעריסה במצב שימוש של עריסה נצמדת

(שדופן אחת שלה נמוכה) כעריסה שאינה מחוברת למיטת

מבוגרים.

אזהרה: על העריסה להיות במצבה האופקי בעת חיבורה למיטת

מבוגרים.

אזהרה: עומס יתר ושימוש באביזרים לא מאושרים עלולים לגרום

נזק לעריסה.

אזהרה: אין להזיז או להרים את העריסה כאשר הילד בתוכה.

אזהרה: אין להשאיר חפצים קטנים בתוך העריסה מחשש לבליעה -

סכנת חנק!.

אזהרה: פעולות הפתיחה, ההרכבה, עיגון ומיקום המוצר חייבות

להתבצע על ידי מבוגר בלבד.

אזהרה: לפני ההרכבה, ודאו כי המוצר או אף אחד מרכיביו לא נפגעו במהלך ההובלה. במקרה זה, אין להשתמש במוצר ויש להרחיקו מהילד.

אזהרה: יש להניח את המוצר רק על משטח אופקי. לעולם אין לעזוב את המוצר על משטח משופע כשהילד בתוכו.


אזהרה: עובי המזרן חייב להיות כזה שהגובה האנכי (המשטח העליון של המזרן עד לקצה העליון של דפנות המוצר) יהיה לפחות 200 מ"מ.

אזהרה: אין להניח דבר בתוך העריסה העלול להקטין את עומקה.
אזהרה: כדי למנוע מהילד מכשול, אין להניח את העריסה קרוב לקירות ומכשולים.

אזהרה: אין לכוון את העריסה ולעשות התאמות כאשר הילד בתוכה.
אזהרה: אין לפתוח ולסגור את המוצר כאשר הילד בתוכו.
אזהרה: הרחק את העריסה מהישג ידם של ילדים כאשר היא לא בשימוש.
אזהרה: שימוש במזרן בגודל לא נכון עלול ליצור רווחים מסוכנים העלולים לגרום חנק או ליצור רווח בצד המיטה העלול לגרום לילדך ליפול מהעריסה.


מידת מזרן מומלצת לכל צד 830x380x43 מ"מ.

אזהרה: עריסה נצמדת זו תוכננה לשימוש רק עבור מיטות מבוגרים שבהן גובה המזרן מהרצפה הוא בין 47 ס"מ ועד 56.5 ס"מ.

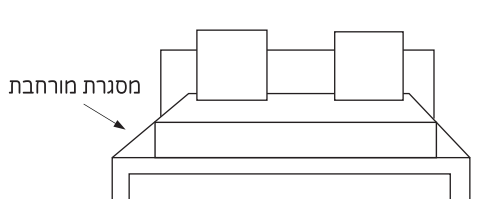

מיטת הורים לא מתאימה לחיבור העריסה
מזרן, גב מיטה ובסיס מזרן אינם מיושרים.

מיטת הורים המתאימה לחיבור העריסה
מזרן, גב מיטה ובסיס מזרן מיושרים.

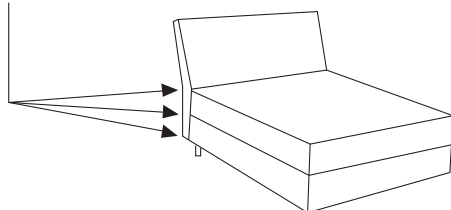

המזרן המסופק עם עריסה זו מתאים לתקן BS EN16890:2017+A1:2021

חלקי העריסה:



C. גלגלים_4x



B. מזרנים_2x



A. גוף העריסה




E. רצועות הידוק_2x



D. תיק נשיאה


הרכבת מסגרת העריסה:

יש להוציא בזהירות את מסגרת העריסה מהאריזה ולהניח אותה על הרצפה. פתח ודחוף כלפי מטה כל אחת מ-4 הרגליים עד הישמע "קליק" הנעילה המוודא כי הן נעולות במצבן הפתוח.

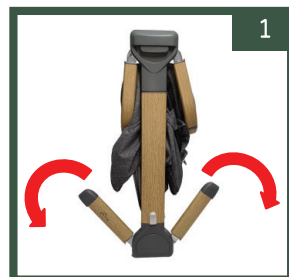

הרם את המסגרות העליונות משני הצדדים עד הישמע "קליק" הנעילה המוודא כי הן נעולות במצבן הפתוח.



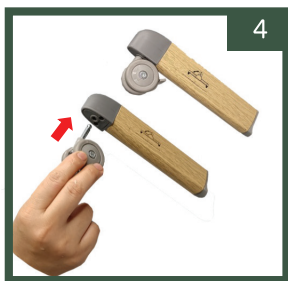

הכנס את פין הגלגל לחרץ הייעודי עד אשר ננעל במקומו.
יש לחזור על אותה פעולה עבור ארבעת הגלגלים.



פתח את סל האחסון עד אשר הוא ממוקם במצב מאוזן ופתוח במלואו.

יש לוודא כי הרגליים מיושרות על הרצפה ונעולות במקומן.
יש לוודא כי שהמסגרות העליונות במצב מאוזן, מיושרות עם הרצפה ונעולות במקומן.
יש לוודא כי סל האחסון במצב מאוזן ומיושר עם הרצפה.



אזהרה: לפני כל שימוש יש לשים לב שכל אביזרי ההרכבה (רוכסנים, אבזמים ורצועות וולקרו) מהודקים תמיד כיאות ומאובטחים במקומם.

כיוון מצבי גובה:


אזהרה: יש לשים לב שהרווח המקסימלי בין השלבים הוא עד 2 שלבים בלבד.

אזהרה: יש לוודא תמיד שראשו של הילד מונח בצד הגבוה של השיפוע!


העריסה בעלת 5 מנחי גובה:
675 מ"מ, 695 מ"מ, 720 מ"מ, 750 מ"מ, 770 מ"מ.
כדי לכוון את הגובה, משוך כלפי מעלה למנח הרצוי, חזור על פעולה זו עבור הצד השני.
ניתן להטות מעט את בסיס העריסה על ידי התאמת שתי הרגליים לגבהים שונים.



השימוש בבלם:

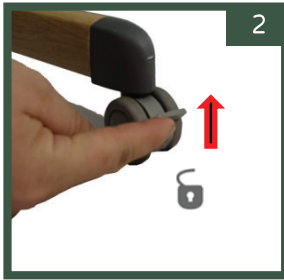

כדי לשחרר את הגלגלים, הרם את לשוניות כלפי מעלה.

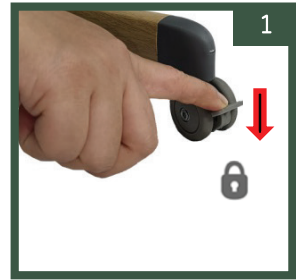

כדי לנעול את גלגלי העריסה, לחץ כלפי מטה על לשוניות הבלמים בכל אחד מהגלגלים.

אזהרה: יש לנעול תמיד את הגלגלים כאשר הילד בעריסה.

חיבור והסרה של סל האחסון:



להסרת סל האחסון יש לשחרר את הסקוטש מהמוט התומך.



לחיבור סל האחסון יש להדק את הסקוטש סביב המוט תומך.

מצב עריסה מתחברת למיטת ההורים:

אזהרה: יש להשתמש במצב זה כשהעריסה מחוברת למיטת מבוגרים בלבד!

אזהרה: וודא שהעריסה במצב זה אינה מפריעה למיטת ההורה.
אזהרה: כאשר משתמשים במצב עריסה מתחברת למיטת ההורה, יש לחבר תמיד לצד הארוך של המיטה, אין לחבר לראש המיטה או לרגלי המיטה.


חשוב לבטיחות ילדך!

שיטת חיבור זו אפשרית רק בסוגי מיטה העומדים בכל התנאים המתוארים בסעיף זה. דופן התומך המרכזי הקרוב למיטת ההורים צריך להיות מונח בצורה מאוזנת למזרן ההורים. בנוסף, העריסה צריכה להיות מקובעת היטב למבנה מיטת ההורים (מסגרת מיטה או בסיס שלבים).

הורדת הדופן המתקפלת:



פתח את הרוכסנים משני צידי הדופן המתקפלת.

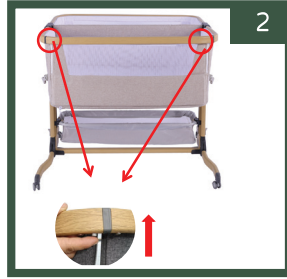

שחרר את המוט הנשלף באמצעות לחיצה ומשיכה בזמנית בצד אחד ולאחר מכן הוצא אותו מהצד השני.






הורד את הדופן המתקפלת כלפי מטה.

הצמדת העריסה למיטת המבוגרים:
יש להשתמש תמיד בזוג רצועות הידוק במצב חיבור למיטת המבוגרים.

אזהרה: התאם את גובה העריסה הנצמדת כך שתתאים לגובה מיטת המבוגרים, יש לוודא שניתן לקבע את הרצועה במצב אופקי בין העריסה למיטת המבוגרים.

מקם את העריסה בצמוד למיטת ההורים, יש לוודא שאין רווח בין העריסה למיטת המבוגרים. כל רווח או התקנה לא נכונה עלולה לסכן את בטחון ילדך.

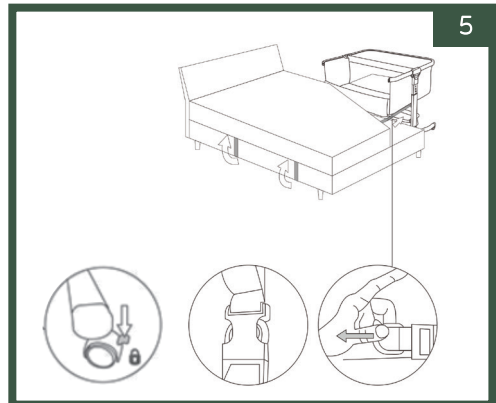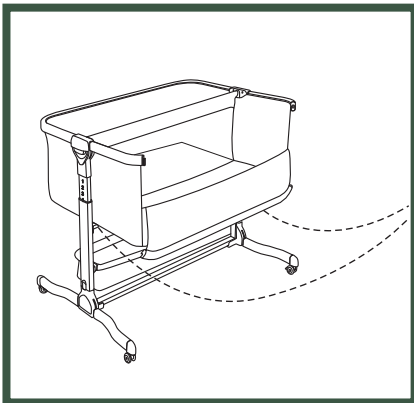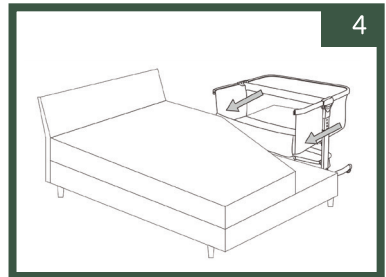


חבר את אבזם רצועת ההידוק לאבזם הנמצא בתחתית העריסה, השחל את רצועות ההידוק מתחת לבסיס המיטה והעבר אותן מסביב למסגרת בסיס המיטה, מתחת למזרן.
חבר את קצה רצועת ההידוק לאבזם בתחתית העריסה (יש לחזור על הפעולה עבור שתי הרצועות).

הצמד את העריסה לצד מיטת ההורים וקבע את גובה העריסה כך שחלקה העליון של הדופן המתקפלת יהיה בגובה מזרן מיטת המבוגרים או נמוך ב-2 ס"מ.
משוך והדק את הרצועות בחוזקה, עד שהעריסה צמודה היטב למזרן המבוגרים.
יש לוודא כי רצועות ההידוק מקבילות אחת לשנייה.

לפני השימוש יש לנעול את הגלגלים ולוודא כי כל האבזמים מאובטחים ונעולים במקומם.
יש לוודא כי רצועות ההידוק כרוכות סביב בסיס המיטה וכי הן מהודקות היטב.

אזהרה: יש לוודא תמיד כי גובה המזרן של מיטת המבוגרים מיושר או גבוה ממסגרת העריסה במקסימום 2 ס"מ, במידה ולא, יש לכוון את העריסה משני צידי הרגליים.

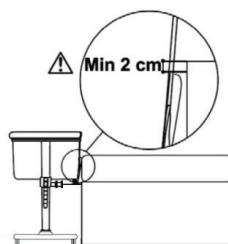

אזהרה: העריסה מיועד לחיבור רק עם מיטות מבוגרים בגובה 56.5 - 47 ס"מ מהרצפה ועד לראש מזרן המבוגרים.
ורוחב מיטה 1.80 מטר מקסימום.

אזהרה: יש לוודא כי רצועות ההידוק מקבילות אחת לשנייה.

אזהרה: במצב עריסה מתחברת למיטת ההורים יש לוודא כי רגלי העריסה באותו הגובה.

אזהרה: יש לוודא כי הסדינים והשמיכות ממיטת ההורים לא נכנסים או מכסים את פנים העריסה.


אזהרה: לפני כל שימוש בדוק היטב שאין רווח בין מזרן ההורה לבין העריסה. במידה ויש, משוך ברצועות בחוזקה כדי להדק היטב עד שאין רווח כלל.

אזהרה: השימוש במוצר מותר רק עם מיטת מבוגרים או מזרנים עם דפנות ישרות. אין להשתמש במוצר עם מיטות עגולות או מזרנים בלבד או מיטות מים.


אזהרה: יש לבדוק תקופתית את שלמות המוצר, במידה ואחד מחלקיו שבור, קרוע, חסר או תקול אין להשתמש במוצר ויש להרחיקו מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: השתמש רק בחלקי חילוף שאושרו על ידי היצרן. אין לחבר אביזרים למוצר שלא סופקו על ידי היצרן.


אזהרה: אין להשתמש בעריסה כאשר הרווח בין מיטת המבוגרים לעריסה גדול מ- 13 מ"מ.

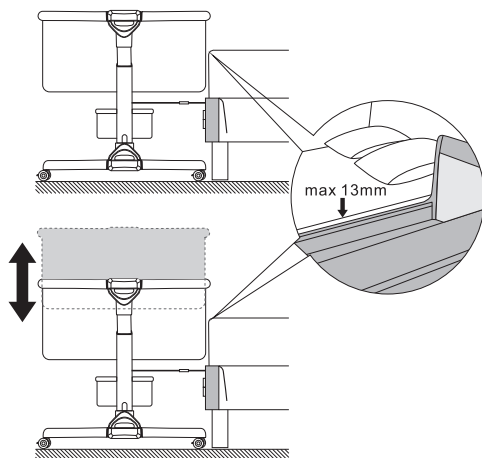

אזהרה: במצב עריסה מתחברת חובה להשתמש תמיד ברצועות של מערכת ההצמדה. יש לוודא כי רצועות ההידוק מחוברות סביב בסיס המיטה של המבוגרים. יש לוודא כי רצועות ההידוק הדוקות ומאובטחות במקומן.

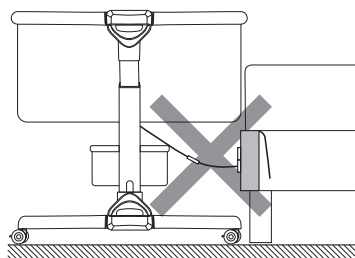

אזהרה: במצב עריסה מתחברת יש לוודא כי הגלגלים נעולים.

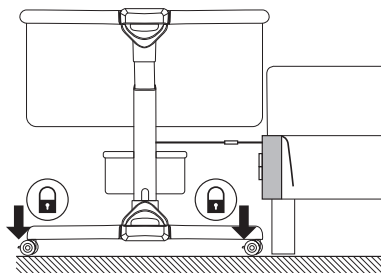

אזהרה: במידה והעריסה שימשה כמחוברת למיטת מבוגרים, לאחר הניתוק ממיטת המבוגרים חובה לוודא כי הדופן מורמת ובמצב נעול ויש לבדוק כי היא מאובטחת במקומה.

החזרת העריסה למצב עריסה סגורה:

1. הרם את הדופן המתקפלת וחבר את שני הקצוות של המסילה העליונה.
2. סגור את הרוכסן משני הצדדים.
3. אחסן את רצועות ההידוק מתחת לעריסה.




סגור את הרוכסן של דופן הצד המתקפלת.



קיפול העריסה:


קפל את סל
האחסון במלואו
עד אשר נמצא
במצב אנכי.

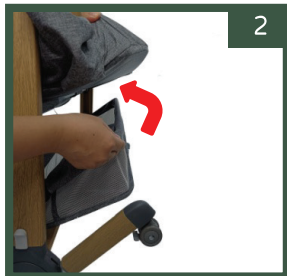

לחץ כלפי
מעלה את ידית
ההתאמה
מתחת למחבר
המרכזי (בחלק
החיצוני)
והבא את
העריסה למנח
הנמוך ביותר.




לחץ כלפי מטה על הכפתור בצד
הפנימי מתחת למחבר,
חזור על הפעולה בצד השני,
וקפל את המסילות העליונות.

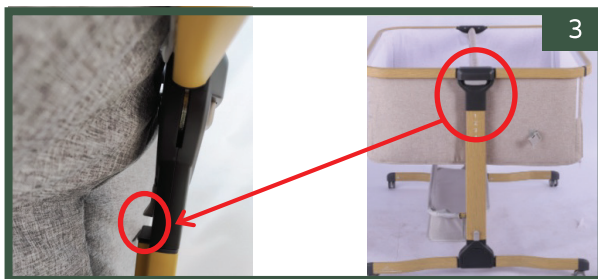

כדי לקפל, יש לדחוף כלפי מטה את
מסגרת העריסה משני הצדדים
למרכז העריסה.



העריסה מקופלת ועומדת באופן עצמאי.

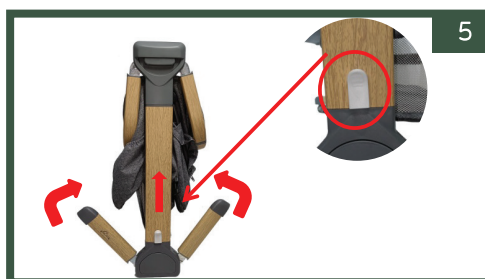

לחץ כלפי מעלה את הכפתור בחלק החיצוני
התחתון של הרגליים כדי לקפל את רגלי העריסה
(כמתואר באיור).

ניקוי ואחזקה:

- מוצר זה דורש תחזוקה תקופתית
- פעולות ניקוי ותחזוקה חייבות להתבצע רק על ידי מבוגר
- חשיפה ממושכת לאור שמש ישיר עלולה לגרום לדהיית הבד
- ריפוד העריסה **לא** ניתן להסרה
- כיסוי המזרן **לא** ניתן להסרה
- סל האחסון בלבד ניתן להסרה ולשטיפה ביד באמצעות מים חמימים עם סבון ביתי או חומר ניקוי עדין.
- ניתן לנגב את חלקי הבד באמצעות מטלית רכה ולחה בלבד
- יש לנקות את חלקי הפלסטיק והמתכת עם מטלית לחה ורכה וחומר ניקוי עדין
- אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או ממיסים
- במידה והמוצר בא במגע עם מים, יבש את חלקי המתכת כדי למנוע היווצרות של חלודה
- יש לבדוק תקופתית את המוצר עבור חלקים שבורים, פגומים או חסרים, במידה ויש חלקים פגומים או חסרים אין להשתמש במוצר
- יש לוודא שכל החלקים הנעים נקיים מאבק, עפר וחול
- במידת הצורך, יש לנקות את החלקים הנעים בעזרת חומר סיכה יבש
- אחסן את המוצר במקום יבש, הרחק מחום ולחות והרחק מהישג ידם של ילדים
- אין לכבס
- אין להלבין
- אין לייבש במייבש
- אין לגהץ
- אין להשתמש בניקוי יבש



אין לנקות
בניקוי יבש



אין לגהץ



אין לייבש במייבש



אין להלבין

