

**Kinsey
Logan®**

מוניטור וידאו לתינוקות VM3.5 הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י דוורון

היצרן: מינגצ'ואנגד'ליאן טכנולוגיות | Shenzhen Mingchuangzhilian Technology Co.,Ltd, סין.

שם דגם יצרן: SM35PTZ שם דגם יבואן: מוניטור וידאו לתינוקות - VM3.5

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: מכשיר זה הינו מכשיר עזר בלבד! אין המכשיר מהווה

תחליף לתשומת ליבו ואחריותו של ההורה! כמו כן

מכשיר זה אינו מהווה מוניטור רפואי.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק וכן את

כל הרכיבים הקטנים של האריזה כמו חלקי פלסטיק וכו'.

ולשמור אותם הרחק מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: מכשיר זה אינו צעצוע. אין לאפשר לילדים לשחק עם

מכשיר זה.

אזהרה: סכנת חנק! יש לשמור את הכבלים הרחק מהישג ידם

של ילדים, במרחק של לפחות מטר אחד כדי להימנע

מחנק.

אזהרה: יש לוודא כי המוניטור של התינוק והמתאם נמצאים

במרחק של לפחות מטר אחד ממיטת התינוק.


אין למקם את יחידת התינוק בתוך המיטה/ לול או

בקרבתם. תמיד יש למקם אותה הרחק מהישג ידם של

ילדים.

אזהרה: יש לוודא כי המוניטור של יחידת ההורים והמתאם

נמצאים במרחק של לפחות מטר אחד ממיטת התינוק.

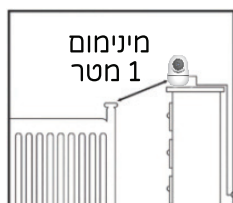

אזהרה: המוצר מתאים לשימוש ביתי בלבד. אין לחשוף את המכשיר למקורות חום ישירים, כמו נר, כיריים, רדיאטור או כל מכשיר אחר שפולט חום, כמו כן אין לחשוף אותו באופן ישיר לקרני שמש.

אזהרה: אין לחשוף את המכשיר לתנאי לחות ורטיבות, כגון חדר אמבטיה, בריכת שחייה, גשם וכו'... יש להרחיק את המוצר מחפצים המכילים מים כגון כוסות ואגרטלים.

אזהרה: אין להשתמש במכשיר אם הכבל או המתאם פגומים. במידה והכבל החשמלי או המתאם נפגמו, אין להחליפו בכבל אחר שאינו מאושר על ידי היבואן או היצרן. כבל שאינו מתאים למכשיר עלול להיות מסוכן ולגרום נזק בלתי הפיך למוניטור.

אזהרה: אין לפתוח את המכשירים (יחידת תינוק, יחידת הורים וספק כוח) ולנסות לתקנם באופן עצמאי, במקרה כזה לא תחול אחריות יבואן על המוצר. במקרה של תקלה פנה ליבואן. פתיחת מכשירים אלה עלולה לגרום לסכנת התחשמלות.

אזהרה: מקם את יחידת התינוק, ההורים ומתאמי החשמל כך שיהיו מאווררים כראוי כדי למנוע סיכון להתחממות יתר. אין להניח אותם על משטחים רכים כמו מיטה או ספה או מקומות שיכולים לחסום או לעכב את זרימת האוויר.

אזהרה: השתמש רק במתאם החשמל AC המסופק עם המוצר (5V 700MA). במידה והכבל החשמלי או המתאם נפגמו, אין להחליפו בכבל אחר שאינו מאושר על ידי היבואן או היצרן. כבל שאינו מתאים למכשיר עלול להיות מסוכן ולגרום לנזק בלתי הפיך למוניטור.

אזהרה: אין לערוך כל שינוי ביחידה זו שלא אושר במפורש על ידי היצרן. הדבר עלול לגרום נזק להמשך תפקודו וייעודו של המכשיר.

אזהרה: יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.

הוראות בטיחות עבור סוללת Li-ion (סוללה מותקנת מראש - אינה ניתנת להסרה)

אזהרה: תמיד יש להרחיק מהילדים את הכלים והסוללות.

אזהרה: אין לנסות לתקן או לכווון אף אחת מהפונקציות

החשמליות או המכניות של היחידה.

אזהרה: אין לפרק, לחתוך, לפתוח, לרסק, לכופף, לנקב או לגרוס

את בית הסוללות או הסוללות עצמן.

אזהרה: במידה וסוללה דולפת, יש לשמור כי נוזל הסוללה לא יבוא

במגע עם העור או העיניים. במקרה כזה, יש לשטוף מיד את האזור

הפגוע במים ולפנות מיד לייעוץ רפואי.

אזהרה: אין לחשוף את הסוללה לאור שמש ישיר או למקורות חום

כגון נר, תנורים, רדיאטור או כל מכשיר אחר שפולט חום.

אזהרה: אין לשנות, לייצר מחדש, לנסות ולהכניס חפצים זרים

לתוך הסוללה. אין לטבול או לחשוף אותה למים או לנוזלים אחרים.

סוללות עלולות להתפוצץ במידה וניזוקו.

אזהרה: יש להשתמש רק בערכת הסוללות שסופקה עם המוצר או

סוללה מאותו סוג, הנמכרת על ידי היצרן או היבואן.

אזהרה: שימוש לא נכון או שימוש בסוללות לא מאושרות עלולים

להוות סיכון של פיצוץ שריפה או סכנות אחרות שעלולות לבטל את תוקף

האחריות.

אזהרה: במידה וקיים חשש שהסוללה פגומה, יש להסיר את

המוצר מהמטען ולהפסיק את השימוש במוצר.

אזהרה: לעולם אין להשתמש בסוללה פגומה.

מאפיינים:

2.4GHz FHSS	תדר
GFSK	סוג איפנון
18dBm Max	כוח שידור
לשימוש ביתי בלבד. טמפרטורה 0-40° מעלות, לחות 5% עד 90% rh	סביבת פעילות
עד 270 מטר	טווח קליטה (מקום פתוח)
Input: 100-240VAC 50/60Hz, 300mA Max; Output: 5VDC 700mA	הזנת חשמל
3.5" TFT LCD	מסך LCD
Model:503450; 3.7V, 1200 mAh	סוללה נטענת יחידת הורה
עד 12 שעות (אקו מופעל)	זמן פעילות יחידת הורים עם סוללת מלאה
1/6.5" Color CMOS image sensor	חיישן תמונה
940 nm	נורית לד IR

מה בקופסא:



סט ברגים לתלייה
על הקיר_1x



מחבר לתלייה
על הקיר_1x




חוברת
הוראות שימוש_1x




מתאמי AC
לחשמל_2x

יחידת הורה

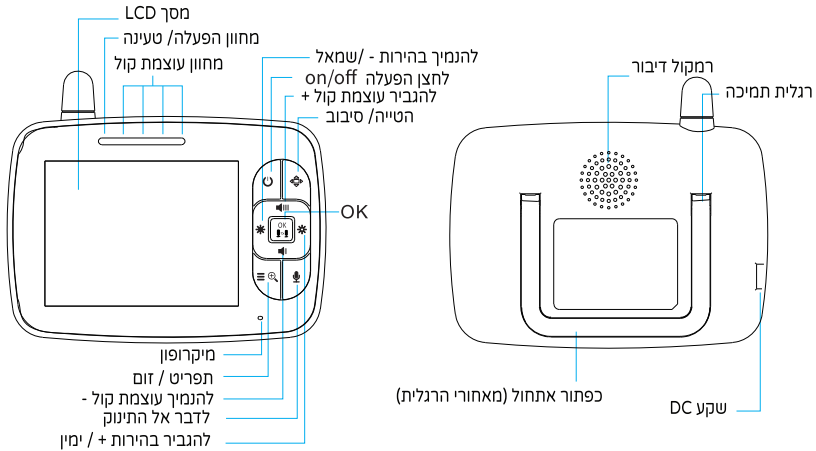

יחידת תינוק

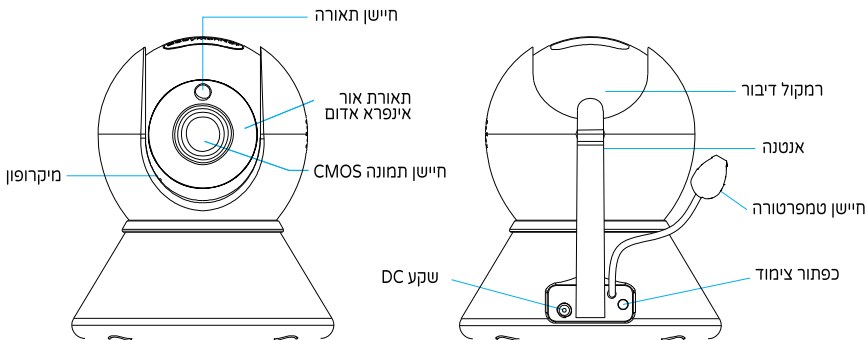

תפריט סמלים


אותות	עוצמת קול	זום	טמפרטורה 28°C
שעון מעורר	הד	ראיית לילה	סוללה
שירי ערש	בהירות	לדבר אל התינוק	יחידת תינוק

הפעלת המוצר:

שלב 1:

טעינת יחידת ההורים


לפני השימוש יש לטעון את יחידת ההורים במלואה.
בעת הטעינה - נורית מחוון הטעינה תידלק באור אדום.
כאשר הסוללה תיטען במלואה נורית החיווי תהפוך
לירוקה.

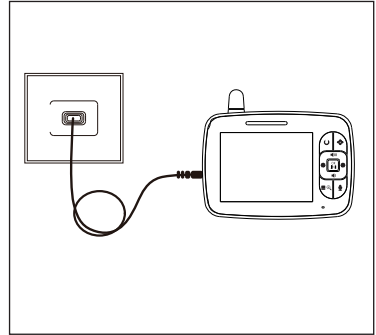

שלב 2:

הדלקת יחידת התינוק


יש לחבר את יחידת התינוק לשקע החשמל באמצעות
מתאם החשמל AC.
לתשומת ליבך: יחידת התינוק צריכה להיות מחוברת
לחשמל בעת השימוש.

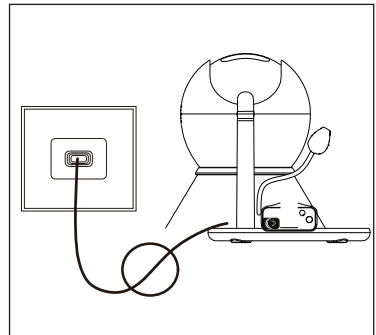

שלב 3:

הדלקת יחידת ההורים


לחץ והחזק את כפתור ההפעלה.
על המסך יופיע הכיתוב "waiting for connection"
(מחכה להתחבר).

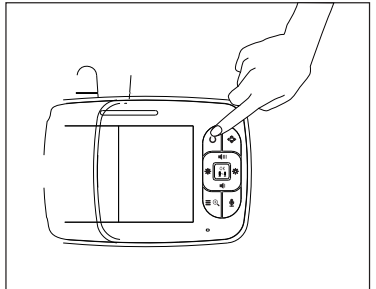

שלב 4:

הכנה לחיבור יחידת התינוק

לחץ ≡ וסמן  כדי לבחור .
לאחר שהאייקון יבהבה יש
לחכות לחיבור.

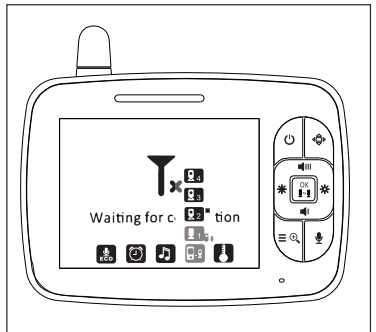


שלב 5:

צימוד יחידת ההורים ליחידת התינוק

לחיצה ארוכה על כפתור הצימוד, בחלק האחורי של יחידת התינוק, עד אשר תצוגת המסך ביחידת ההורים תידלק.

במידה ושלב זה נכשל, יש לבחור ערוץ אחר ליחידת התינוק (2 / 3 / 4) ולחזור לעשות פעולת צימוד פעם נוספת.

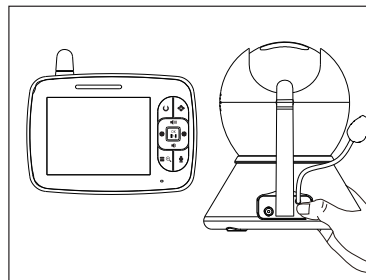

אזהרה: כל חפץ מתכת גדול, כמו מקרר, מראה, ארון מילוי, דלת

מתכת או בטון מזוין בין יחידת התינוק ליחידת ההורים

עלולים לחסום את אות הרדיו

אזהרה: עוצמת האות עשויה להיות מופחתת גם על ידי מבנים

מוצקים אחרים כמו קירות או על ידי ציוד רדיו או ציוד

חשמלי, כגון טלוויזיות מחשבים, טלפון אלחוטי או נייד,

נורות פלורסנט או מתגי דימר.

אזהרה: שימוש במוצר אחר של 2.4GH, כגון מערכת Bluetooth

ברשת אלחוטית או תנור מיקרוגל, עלול לגרום להפרעות.

לתשומת ליבך: במידה ויחידת ההורים ויחידת התינוק ממוקמות קרוב מדי אחת לשנייה

ייתכן ויישמעו צלילי רעש, יש לשוב ולמקם את היחידות מחדש הרחק אחת מהשנייה.

הגדרות ותפעול הפונקציות:

צימוד של יותר מיחידת תינוק אחת ליחידת ההורים

1. לחץ **Menu/Exit key** ≡ וללאחר מכן יופיע התפריט על הצג.
2. לחץ על כפתור **LEFT** או **RIGHT** עד אשר הסמל של יחידת התינוק נדלק, לאחר מכן לחץ על כפתור **UP** או **DOWN** על מנת לבחור את יחידת התינוק לצימוד.
3. לחץ על כפתור **OK** להתחיל את פעולת הצימוד.
4. בזמן שנורית הלבד מהבהבת, לחץ על כפתור הצימוד **PAIR** בגב יחידת התינוק.
5. לאחר הצימוד, המסך יציג תמונה מיחידת התינוק.
6. במידה והצימוד נכשל יש לחזור על סעיפים 1-5.
7. לאחר החיבור עם יחידת התינוק, לחץ על כפתור **OK** על מנת לצפות / לסרוק את יחידת התינוק.
8. במצב סריקה - הסמל סריקה  יופיע בחלקו העליון של המסך.

זום דיגיטלי / הטייה וסיבוב

1. לחץ והחזק  למשך 2 שניות כדי להפעיל את הזום.
 2. במצב זום - לחץ והחזק את כפתור Up/Down/Left/Right על מנת להטות את זווית התמונה. במצב זום דיגיטלי - סמל הזום  יופיע בחלק העליון של המסך.
- לתשומת ליבך: במידה ורוצים להתאים את עוצמת הקול/ בהירות, יש לצאת קודם ממצב זום.

דבר אל התינוק

על מנת לדבר עם התינוק יש ללחוץ ולהחזיק על כפתור  ביחידת ההורים. שחרר לחיצה בסיום הדיבור והקשב לצלילים מחדרו של התינוק. לתשומת ליבך, אי אפשר לשמוע את התינוק בעת פעולת הדיבור. יש לשחרר את לחיצה ואז תוכל לשמוע אותו.

ראיית לילה אינפרא אדום (אוטומטית)

פונקציה זו מאפשרת ליחידת התינוק לצלם את התינוק שלך או את איזור החדר במצב של חשכה או תאורה חלשה. במצב זה תצוגת המסך ביחידת ההורים תהיה בשחור/לבן בלבד. המרחק האופטימלי בין יחידת התינוק לנושא הצילום הוא 1.80 מטר.

הגדרת קול וצלילים

- מצב זה מאפשר לך לשלוט על הפעלת הצלילים במכשיר. כאשר תפריט ההגדרות במצב ECO מופעל, ואין צליל ביחידת התינוק תוך 30 שניות, יחידת התינוק תפסיק לשדר אותות שידור. מסך יחידת ההורים נכבה כאשר יחידת התינוק אינה משדרת אותות, כאשר יחידת התינוק תזהה צליל חזק יותר מרמת הרגישות שנקבעה מראש, היא תתחיל לשדר שוב את האות ליחידת ההורים. כדי לשנות את רמת ה-ECO בצע את ההוראות הבאות:
1. לחץ  Menu/Exit key ולאחר מכן יופיע התפריט על הצג.
 2. לחץ על כפתור  LEFT או  RIGHT עד שהסמל של  eco נדלק, לאחר מכן לחץ על כפתור  UP או כפתור  DOWN לבחור את השלב הרצוי.
 3. לחץ על כפתור  ok לאישור.

לתשומת ליבך:

LOW נמוך - נדרשת עוצמת קול גבוהה כדי להפעיל מחדש את השידור
MID בינוני - נדרשת עוצמת קול בינונית כדי להפעיל מחדש את השידור
HIGH גבוה - נדרשת עוצמת קול נמוכה כדי להפעיל מחדש את השידור
OFF כבוי - אין מצב המתנה

כאשר פונקציית ECO מופעלת, מחוון ECO יופיע בחלקו העליון של המסך.
על מנת לצפות באותות הוידאו ביחידת ההורים כאשר פונקציית ECO פועלת יש ללחוץ על כפתור ההפעלה POWER.

הגדרת שעון מעורר

שעון המעורר יכול לשמש אותך ולשים לעצמך תזכורות: להאכיל את התינוק, להחליף חיתול, שעת שינה וכו'...

1. לחץ  Menu/Exit button ולאחר מכן יופיע התפריט על הצג.
 2. לחץ על כפתור  LEFT או  RIGHT עד שהסמל של השעון המעורר  נדלק.
 3. לחץ על כפתור  UP או כפתור  DOWN על מנת לבחור את השעה הרצויה.
 4. לחץ על כפתור  OK לאישור.
- לתשומת ליבך: במידה והשעון מצלצל ואף אחד לא עוצר אותו, הצלצול ימשיך במשך דקה אחת, ולאחר 3 דקות הצלצול יתחיל מחדש.
הצלצול יפעל 3 פעמים במידה ואף אחד לא יעצור אותו.

הגדרת שירי ערש

- ניתן להפעיל שירי ערש ביחידת התינוק כדי להרגיע את התינוק.
1. לחץ  Menu/Exit button ולאחר מכן יופיע התפריט על הצג.
 2. לחץ על כפתור  LEFT או  RIGHT עד שהסמל של שירי הערש  נדלק.
 3. לחץ על כפתור  UP או כפתור  DOWN על מנת לבחור את המנגינה הרצויה.
 4. לחץ על כפתור  OK לאישור.

הטיית / סיבוב המצלמה

1. לחץ  shot-cut key ובחר במצב הטייה / סיבוב Pan/Tilt.
 2. לחץ על כפתור  או  לסובב את המצלמה.
 3. לחץ על כפתור  או כפתור  להטות את המצלמה.
 4. לחץ על כפתור  shot-cut key לצאת ממצב זה.
- לתשומת ליבך: כאשר נמצאים בהגדרות של מצב הטייה וסיבוב, לא ניתן להשתמש בכפתורים על מנת לשנות הגדרות של עוצמת קול ובהירות.

1. מתאם החשמל אינו מחובר כראוי: - בדוק כי יחידת ההורים ויחידת התינוק מופעלים (ראה סעיף 2) וודא כי יחידת התינוק מחוברת לפי ההוראות. - במידה ועדיין אין חיבור, יש לבחור יחידת תינוק אחרת לחיבור. 2. יחידת התינוק ממוקמת רחוק מדי מיחידת ההורים: - יש לשמור על מרחק של עד 270 מטר (באיזור פתוח) בין יחידת ההורים ליחידת התינוק. 3. הצימוד בין יחידת התינוק ליחידת ההורים לא הצליח: - יש לעקוב אחר הוראות הצימוד בין המכשירים. 4. במידה כל הפעולות המצויינות למעלה לא עזרו יש לאתחל את יחידת ההורים: - בחלקו האחורי של יחידת ההורים (מתחת לרגלית) יש חריץ קטן בצבע שחור, המסומן במילה 'Reset'. - יש ללחוץ על הכפתור באמצעות חפץ חד דק (סיכה) למשך כמה שניות.	אין קליטה ביחידת ההורים
1. יחידת התינוק ממוקמת רחוק מדי מיחידת ההורים: - יש לשמור על מרחק של עד 270 מטר (באיזור פתוח) בין יחידת ההורים ליחידת התינוק. 2. יחידת התינוק או יחידת ההורים ממוקמים קרוב לחפצים ממתכת: - יש לשמור על מרחק של לפחות 1.5 מטר בין יחידת ההורים לחפצים ממתכת. ברוב המקרים מספיק להזיז את המתכת 20-25 ס"מ מהמוניטור. 3. מכשירים אלקטרוניים גורמים להפרעה בקליטה: - יש לשמור על מרחק של לפחות 1.5 מטר בין יחידת ההורים למכשירים אלקטרוניים. ברוב המקרים מספיק להזיז את המכשיר האלקטרוני 20-25 ס"מ מהמוניטור. 4. סוללה נמוכה: - יש להטעין את יחידת ההורים במלואה, בעזרת מתאם החשמל A/C המסופק. 5. במידה כל הפעולות המצויינות למעלה לא עזרו יש לאתחל את יחידת ההורים.	הפרעות או קליטה לקויה

1. יחידת התינוק ויחידת ההורים ממוקמות קרוב מדי - יש לבדוק ולשמור על מרחק בין יחידת התינוק ליחידת ההורים 2. עוצמת הקול ביחידת ההורים מוגדרת בעוצמה גבוהה מדי - הורד את עוצמת הקול ביחידת ההורים 3. במידה וכל הפעולות המצויינות למעלה לא עזרו יש לאתחל את יחידת ההורים.	צליל רעש חזק
1. עוצמת הקול נמוכה - הגבר את עוצמת הקול ביחידת ההורים 2. במידה והפעולה המצויינת למעלה לא עזרה יש לאתחל את יחידת ההורים.	לא נשמע קול ביחידת ההורים
- אתחל את יחידת התינוק (הוצא את מתאם החשמל מהשקע והחזר אותו לאחר כמה שניות) - לחץ על כפתור האתחול בחלק האחורי של יחידת ההורים	תמונה תקועה
1. חיישן הטמפרטורה ממוקם קרוב מדי ליחידת התינוק ומתחמם במהלך פעילות יחידת התינוק: - מתח את החיישן כך שהוא יהיה מספיק רחוק מיחידת התינוק - מקם את יחידת התינוק באיזור פתוח עם זרימת אוויר נכונה 2. במידה כל הפעולות המצויינות למעלה לא עזרו יש לאתחל את יחידת ההורים.	טמפרטורה לא מדוייקת
1. תהליך צימוד יחידת התינוק היה שגוי - יש לחזור על פעולת צימוד יותר ממכשיר אחד ליחידת ההורים 'סעיף צימוד של יותר מיחידת תינוק אחת ליחידת ההורים' - עמוד 6 2. במידה כל הפעולה המצויינת למעלה לא עזרה יש לאתחל את יחידת ההורים.	לא ניתן לחבר כמה יחידות תינוק ליחידת ההורים

נקיון ותחזוקה:

ניתן לנגב את יחידת התינוק ויחידת ההורים באמצעות מטלית רכה.
אין להשתמש בחומרי ניקוי, ממיסים וחומרי הלבנה.
במידה והמכשירים מתלכלכים, ניתן לנקות באמצעות מטלית לחה, תוך כדי הקפדה לא להרטיב את הפתחים

