

Kinsey
Logan®

מוניטור וידאו לתינוקות VM7 Ultra הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דוורון**

היצרן: מינגצ'ואנגד'יליאן טכנולוגיות | Shenzhen Mingchuangzhilian Technology Co.,Ltd, סין.

שם דגם יצרן: SM70PTZ שם דגם יבואן: מוניטור וידאו לתינוקות - VM7 Ultra

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: מכשיר זה הינו מכשיר עזר בלבד! אין המכשיר מהווה

תחליף לתשומת ליבו ואחריותו של ההורה! כמו כן

מכשיר זה אינו מהווה מוניטור רפואי.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק וכן את

כל הרכיבים הקטנים של האריזה כמו חלקי פלסטיק וכו'.

ולשמור אותם הרחק מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: מכשיר זה אינו צעצוע. אין לאפשר לילדים לשחק עם

מכשיר זה.

אזהרה: סכנת חנק! יש לשמור את הכבלים הרחק מהישג ידם

של ילדים, במרחק של לפחות מטר אחד כדי להימנע

מחנק.

אזהרה: יש לוודא כי המוניטור של התינוק והמתאם נמצאים

במרחק של לפחות מטר אחד ממיטת התינוק.


אין למקם את יחידת התינוק בתוך המיטה/ לול או

בקרבתם. תמיד יש למקם אותה הרחק מהישג ידם של

ילדים.

אזהרה: יש לוודא כי המוניטור של יחידת ההורים והמתאם

נמצאים במרחק של לפחות מטר אחד ממיטת התינוק.

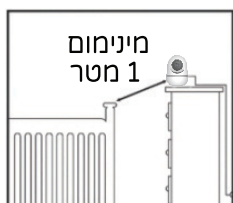

אזהרה: מוצר זה מורכב מחלקים אלקטרוניים עדינים ואיכותיים. יש לשים לב ולשמור על שלמות המוניתורים. אין להשתמש בהם בגסות, אין להפיל או לזרוק אותם.

אזהרה: אין לחשוף את המכשיר לתנאי לחות ורטיבות, כגון חדר אמבטיה, בריכת שחייה, גשם וכו'... יש להרחיק את המוצר מחפצים המכילים מים כגון כוסות ואגרטלים.

אזהרה: מקם את יחידת התינוק, ההורים ומתאמי החשמל כך שיהיו מאווררים כראוי כדי למנוע סיכון להתחממות יתר. אין להניח אותם על משטחים רכים כמו מיטה או ספה או מקומות שיכולים לחסום או לעכב את זרימת האוויר.

אזהרה: לפני השימוש מומלץ לטעון את הסוללה של יחידת ההורים במלואה, כך שהיא תמשיך לעבוד אם תנתק אותה מאספקת החשמל כדי לשאת אותה למקום אחר.

אזהרה: הקליטה של המכשיר עלולה להיות מושפעת ולהשתנות בהתאם להימצאות מכשירים נוספים בחדר הפועלים כגון: מיקרוגל, ראוטר, Wi-Fi, מחשב נייד וכו'..., כדי להבטיח פעולה תקינה יש לשמור על מרחק של לפחות 1.5 מטר מצידוד אלקטרוני אחר.

אזהרה: מרחק הקליטה של המכשיר עלול להיות מושפע ולהשתנות בהתאם לעובי הקירות או הימצאות בשטח פתוח.

אזהרה: במידה והמוניטור אינו עובד כראוי יש לפנות לשירות לקוחות של החברה.

אזהרה: אין לפתוח את המכשירים (יחידת תינוק, יחידת הורים וספק כוח) ולנסות לתקנם באופן עצמאי. במקרה של תקלה פנה ליבואן. פתיחת מכשירים אלה עלולה לגרום לסכנת התחשמלות.

אזהרה: יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.

אזהרה: במקרה של רעש חריג או ריחות שמקורם במכשיר, יש לנתק מיד את המוצר משקע החשמל וליצור קשר עם שירות הלקוחות.

אזהרה: המוצר מתאים לשימוש ביתי בלבד.

אזהרה: אין לחשוף את המכשיר למקורות חום, כמו כן אין לחשוף אותו באופן ישיר לקרני שמש.

אזהרה: אם המוצר מתלכלך, השתמש במטלית רכה קלה כדי לנגב משטחים, הקפד לא לאפשר למים להיכנס לפתחים.

אזהרה: אין לחשוף את מתאם החשמל למקורות חום ישירים,

כמו נר, כיריים, רדיאטור או כל מכשיר אחר שפולט חום.

אזהרה: במהלך שימוש מתמשך, מתאם החשמל עשוי להיות חם למגע. הדבר תקין ולא אמורה להיות סיבה לדאגה.

אזהרה: יש לבדוק מעת לעת את תקינות תקע כבל החשמל.

אזהרה: יש לטפל במתאם בזירות. אין להפיל או לזרוק. בעת הוצאת מתאם החשמל מהשקע בקיר, יש למשוך מהשקע. אין למשוך את הכבל עצמו או לכופף את הכבל שכן הדבר יפעיל לחץ נוסף על הכבל ועלול להוביל לנזק.

אזהרה: אין לגעת במתאם החשמל בידיים רטובות או להרטיב אותו או לשפוך עליו כל נוזל.

אזהרה: השתמש רק במתאם החשמל AC המסופק עם המוצר.

במידה והכבל החשמלי או המתאם נפגמו, אין להחליפם

בכבל אחר שאינו מאושר על ידי היבואן או היצרן. כבל

שאינו מתאים למכשיר עלול להיות מסוכן ולגרום לנזק בלתי הפיך למוניטור.

אזהרה: לעולם אין לחתוך, להזיק או לכופף את כבל החשמל.

אזהרה: אין להניח שום חפץ על גבי כבל החשמל, דבר שעלול לגרום להתחממות יתר, נזק והתחשמלות.

אזהרה: כאשר המכשיר אינו בשימוש יש לנתק תמיד את יחידת התינוק משקע החשמל או כל מקור חשמלי אחר.

אזהרה:

אין להשתמש במכשיר אם הכבל או המתאם פגומים.
במידה והכבל החשמלי או המתאם נפגמו, אין להחליפו
בכבל אחר שאינו מאושר על ידי היבואן או היצרן. כבל
שאינו מתאים למכשיר עלול להיות מסוכן ולגרום נזק
בלתי הפיך למוניטור.

אזהרה: חיבור לא תקין עלול לגרום להתחשמלות. אין למקם את

כבל ומתאם ה-AC בשקע עם בלאי גבוה.

אזהרה:

אין לערוך כל שינוי ביחידה זו שלא אושר במפורש על
ידי היצרן. הדבר עלול לגרום נזק להמשך תפקודו וייעודו
של המכשיר.

אזהרה:

יש לטעון את המכשיר רק באמצעות הכבל שסופק,
אחרת הדבר עלול לגרום להתחממות יתר של המכשיר
ולנזק.

אזהרה:

אין להשתמש בכבל מאריך.

אזהרה:

אין להניח המכשיר על משטח לא יציב או על חפץ
כלשהוא.

אזהרה:

אין להכניס חפצים חדים או עשויים מתכת למחבר
התקע, זה עלול לגרום להתחשמלות.

אזהרה:

יש תמיד להוציא את המכשיר מהשקע לפני ניקיון.
אין ליצור שום מגע בין הכבל החשמלי לבין מים.
יש לנקות באמצעות מטלית יבשה בלבד.

אזהרה:

יש להימנע מלשפוך מים או כל נוזל אחר על המכשיר.

אזהרה:

לפני כל שימוש חשוב לבדוק את תפקודו התקין של
המוניטור ולוודא שהאות מתקבל במרחק ההפעלה
המרבי המצויין במדריך זה, במיוחד לאחר שמשנים את
מיקום המכשיר.

הוראות בטיחות עבור סוללת Li-ion (סוללה מותקנת מראש)

אזהרה: תמיד יש להרחיק מהילדים את הכלים והסוללות.

אזהרה: אין לנסות לתקן או לכוון אף אחת מהפונקציות

החשמליות או המכניות של היחידה.

אזהרה: אין לפרק, לחתוך, לפתוח, לרסק, לכופף, לנקב או לגרוס

את בית הסוללות או הסוללות עצמן.

אזהרה: במידה וסוללה דולפת, יש לשמור כי נוזל הסוללה לא יבוא

במגע עם העור או העיניים. במקרה כזה, יש לשטוף מיד את האזור

הפגוע במים ולפנות מיד לייעוץ רפואי.

אזהרה: אין לחשוף את הסוללה לאור שמש ישיר או למקורות חום

כגון נר, תנורים, רדיאטור או כל מכשיר אחר שפולט חום.

אזהרה: אין לשנות, לייצר מחדש, לנסות ולהכניס חפצים זרים

לתוך הסוללה. אין לטבול או לחשוף אותה למים או לנוזלים אחרים.

סוללות עלולות להתפוצץ במידה וניזוקו.

אזהרה: יש להשתמש רק בערכת הסוללות שסופקה עם המוצר או

סוללה מאותו סוג, הנמכרת על ידי היצרן או היבואן.

אזהרה: שימוש לא נכון או שימוש בסוללות לא מאושרות עלולים

להוות סיכון של פיצוץ שריפה או סכנות אחרות שעלולות לבטל את תוקף

האחריות.

אזהרה: במידה וקיים חשש שהסוללה פגומה, יש להסיר את

המוצר מהמטען ולהפסיק את השימוש במוצר.

אזהרה: לעולם אין להשתמש בסוללה פגומה.

נתונים טכניים:


תדר	2.4GHz FHSS
סוג איפנון	GFSK
טווח קליטה	עד 300 מטר במקום פתוח
מתח כניסה	5V, 1/1.2A
הזנת חשמל	Input: 100-240VAC 50/60Hz, 200mA Max
מסך LCD	7"HD TFT LCD
סוללה נטענת	Model: YB905560 3.7V, 4000mAh
כוח שידור	18dB
חיישן תמונה	1/4" Color CMOS
נורית לד IR	940 nm
סביבת פעילות	לשימוש ביתי בלבד. טמפרטורה 32-40C° לחות 5%-90% (לחות יחסית)

מה בקופסא:

יחידת תינוק_1x



יחידת הורים_1x

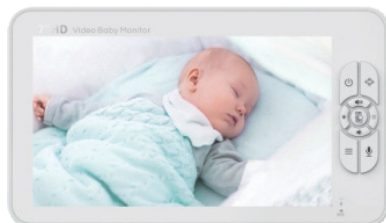

הוראות שימוש_1x



מתאם חשמל AC_2x




מחבר לתלייה
על הקיר_1x



סט ברגים_1x



יחידת הורה

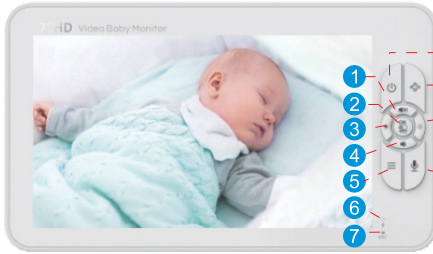

- 8 **כפתור הפעלה**
לחיצה ארוכה כדי להדליק/לכבות את המוניטור
לחיצה קצרה להדליק/לכבות את המסך
- 9 **סיבוב/הטייה**
לחץ על כפתור כדי להיכנס למצב
סיבוב/הטייה
- 10 **בהירות**
לחץ על כפתור הבהירות+ כדי להעלות את עוצמת
הבהירות
- 11 **רמקול**
לשמיעת קולות מיחידת התינוק
- 12 **דיבור אל התינוק**
כדי לדבר אל התינוק יש ללחוץ ולהחזיק את
הכפתור בחלק הקדמי של המוניטור
- 13 **שקע DC**
טעינת המוניטור באמצעות חיבור מתאם החשמל
לשקע החשמל
- 14 **מעמד**
מעמד להנחת המוניטור
- 15 **מכסה בית הסוללות**

- 1 **עוצמת קול +**
לחץ על כפתור + כדי להגביר את עוצמת הקול
- 2 **כפתור OK**
לחץ על הכפתור לאישור פעולה
- 3 **הורדת בהירות**
לחץ על הכפתור להוריד את עוצמת הבהירות
- 4 **הורדת עוצמת קול**
לחץ על הכפתור להורדת עוצמת הקול
- 5 **תפריט**
לחיצה קצרה על כפתור התפריט תציג את התפריט,
לחיצה נוספת כדי לצאת מהתפריט
- 6 **נורית הפעלה/טעינה**
נורית מופיעה באדום כאשר טעינה במצב כבוי
נורית מופיעה בכחול כאשר טעינה במצב מופעל
נורית מופיעה בירוק כאשר סוללה מלאה
- 7 **מיקרופון**
ניתן לדבר אל התינוק

יחידת תינוק

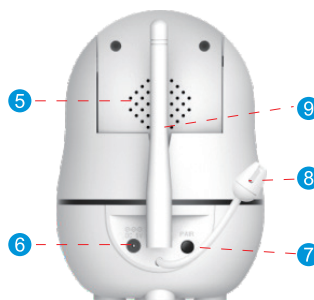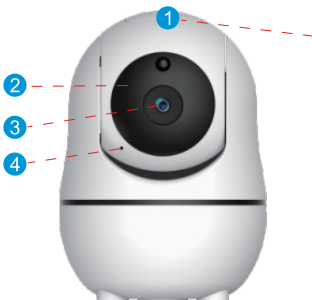

- 7 **כפתור צימוד**
- 8 **חיישן טמפרטורה**
- 9 **אנטנה**


- 4 **מיקרופון**
- 5 **רמקול**
- 6 **שקע DC**

- 1 **חיישן תאורה**
- 2 **תאורה אינפרא אדום**
- 3 **חיישן CMOS**

	שירי ערש		הגדרות שעות
	רגישות למיקרופון		בהירות
	זום		שעות מעורר
	מצלמה		עוצמת קול של השעון
	הגדרות		הגדרת תדרים
	הגדרת יחידת מידה לטמפ'		מד טמפ'

הפעלת המוצר:


שלב 1: טעינת יחידת התינוק

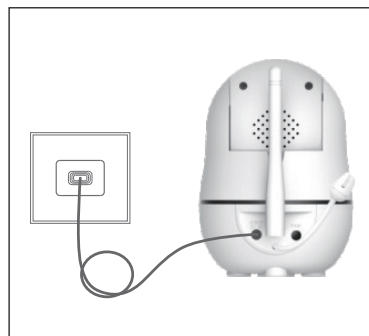

שלב 2: הדלקת יחידת ההורים לחץ על במשך 2 שניות על מנת להדליק את יחידת ההורים.




שלב 3: הגדר את יחידת ההורים על מנת להכין את הצימוד.

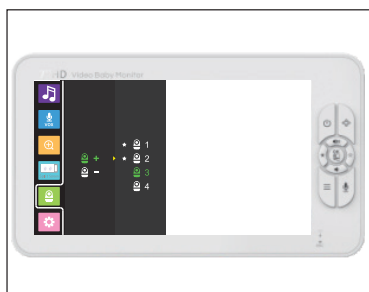

שלב 4:

לחץ על כפתור הצימוד למשך 2 שניות עד אשר תהליך הצימוד מושלם.
הסמל ★ יופיע לפני .

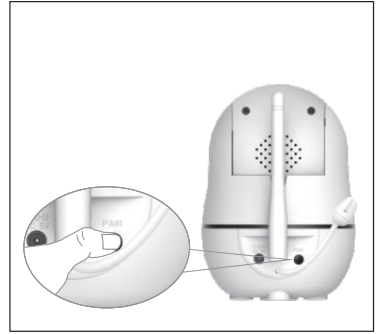

לתשומת ליבך:

ניתן לדלג על סעיפים 3-4 במידה ויחידת התינוק ויחידת ההורים כבר מקושרים.

הגדרות ותפעול הפונקציות:


הגדרת מוסיקה 8 שירים



1. לחץ על כפתור התפריט ≡ וכנס לתפריט, בחר 🎵 ולחץ OK .
2. בחר את שיר הערש הרצוי ולחץ OK .
3. לחץ על כפתור הניווט על מנת לבחור את משך הפעולה ועוצמת הקול הרצויה.
4. לחץ על 🎵x על מנת לעצור את פעולת הניגון.
5. לחץ על כפתור התפריט ≡ כדי לצאת מהתפריט.

לתשומת ליבך:

הגדרת ברירת המחדל של שיר ערש כבויה.

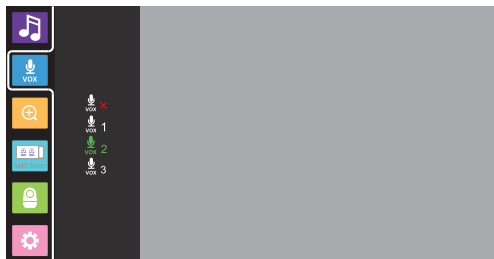

1. לחץ על כפתור התפריט וכנס לתפריט, בחר ולחץ .
2. לחץ על כפתור להגביר את עוצמת הקול או כפתור כדי לבחור את דרגת ה-VOX.
3. לחץ על לאישור.
4. לחץ על כפתור התפריט כדי לצאת מהתפריט.


לתשומת ליבך:

כדי לחדש את אות הווידאו והשמע באופן ידני ביחידה שלך כאשר פונקציית ה-vox פועלת, לחץ לחיצה קצרה על מקש כלשהו ביחידת ההורים.



הגדרות זום in /out


1. לחץ על כפתור התפריט וכנס לתפריט, בחר ולחץ .
2. לחץ על כפתור או כפתור כדי לבחור את ההגדלה הרצויה.
3. לחץ על לאישור.
4. לחץ על כפתור התפריט כדי לצאת מהתפריט.

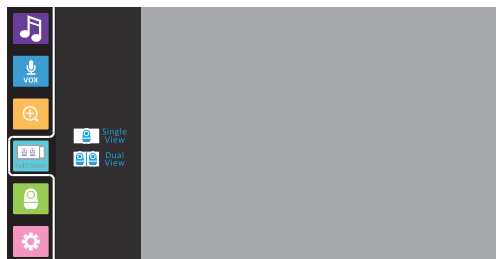

1. לחץ על כפתור התפריט ≡ וכנס לתפריט, בחר ולחץ .
2. לחץ על כפתור או כפתור כדי לבחור את האופציה הרצויה.
3. לחץ על לאישור.
4. לחץ על כפתור התפריט ≡ כדי לצאת מהתפריט.

לתשומת ליבך:

פונקציה זו זמינה רק כאשר מצמידים 2 מצלמות או יותר (עד 4 מצלמות).

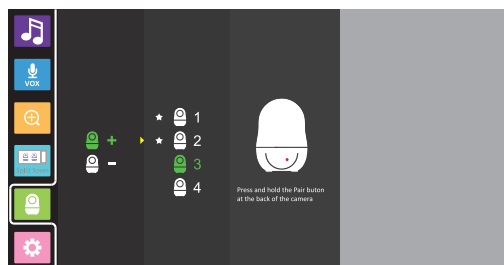

הוסף מצלמה


ניתן להוסיף עד 4 מצלמות (נמכרות בנפרד)

1. לחץ על כפתור התפריט ≡ וכנס לתפריט, בחר ולחץ .
2. לחץ על כפתור או כפתור כדי לבחור את המצלמה שרוצים להוסיף.
3. לחץ על להתחלת הצימוד, כאשר יופיע על המסך pairing יש ללחוץ על כפתור הצימוד בחלק האחורי של המצלמה.
4. לחץ על כפתור התפריט ≡ כדי לצאת מהתפריט.

לתשומת ליבך:


לפני תחילת הצימוד, יש לוודא כי יחידת ההורים ויחידת התינוק ממוקמות זו ליד זו ושתייהן פועלות.

הסרת מצלמה

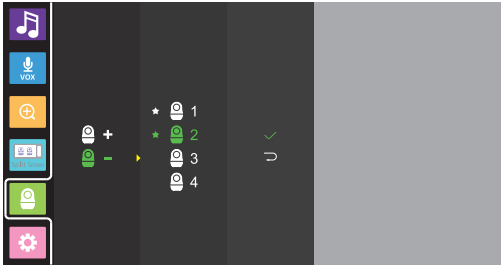


1. לחץ על כפתור התפריט ≡ וכנס לתפריט, בחר  ולחץ .
2. לחץ על כפתור  או כפתור  כדי לבחור את המצלמה שרוצים להסיר.
3. לחץ על  לאישור.
4. לחץ על כפתור התפריט ≡ כדי לצאת מהתפריט.

הגדרת יחידת הטמפרטורה

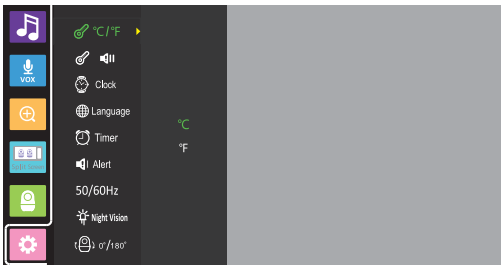


1. לחץ על כפתור התפריט ≡ וכנס לתפריט, בחר  ולחץ .
2. בחר  ולחץ .
3. לחץ על כפתור  או כפתור  כדי לבחור °C או °F.
4. לחץ על  לאישור.
5. לחץ על כפתור התפריט ≡ כדי לצאת מהתפריט.

הגדרת התראת הטמפרטורה

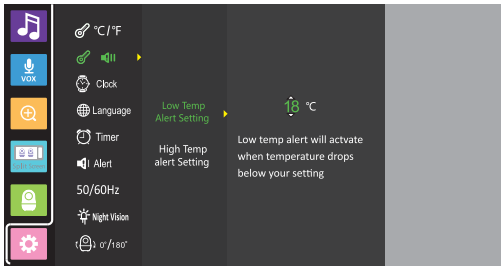


1. לחץ על כפתור התפריט ≡ וכנס לתפריט, בחר  ולחץ .
2. בחר  ולחץ .
3. לחץ על כפתור  UP או כפתור  DOWN כדי להגדיר את הטמפרטורה המקסימלית והטמפרטורה המינימלית להתראות.
4. לחץ על  לאישור.
5. לחץ על כפתור התפריט ≡ כדי לצאת מהתפריט.

הגדרת זמן

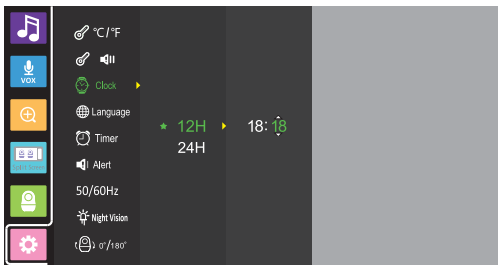


1. לחץ על כפתור התפריט ≡ וכנס לתפריט, בחר  ולחץ .
2. בחר  ולחץ .
3. לחץ על כפתור  UP או כפתור  DOWN כדי לבחור הגדרת מחזור זמן 12H או 24H.
4. לחץ על  לאישור.
5. לחץ על כפתור התפריט ≡ כדי לצאת מהתפריט.

הגדרת שפה

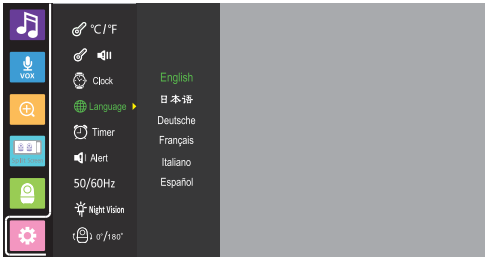


1. לחץ על כפתור התפריט ≡ וכנס לתפריט, בחר  ולחץ .
2. בחר  ולחץ .
3. לחץ על כפתור  UP או כפתור  DOWN כדי לבחור את השפה.
4. לחץ על  לאישור.
5. לחץ על כפתור התפריט ≡ כדי לצאת מהתפריט.

הגדרת שעון מעורר

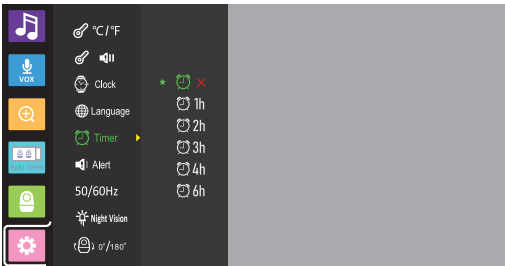


1. לחץ על כפתור התפריט ≡ וכנס לתפריט, בחר  ולחץ .
2. בחר  ולחץ .
3. לחץ על כפתור  UP או כפתור  DOWN כדי להגדיר שעת ההתראה הרצויה.
4. לחץ על  לאישור.
5. לחץ על כפתור התפריט ≡ כדי לצאת מהתפריט.

הגדרת עוצמת הצליל של השעון המעורר

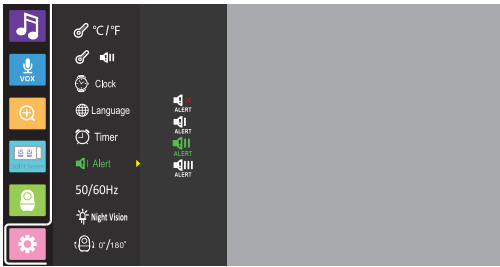

1. לחץ על כפתור התפריט ≡ וכנס לתפריט, בחר  ולחץ .
2. בחר **ALERT**  ולחץ .
3. לחץ על כפתור  להגביר או כפתור  כדי לבחור עוצמת הצליל הרצויה.
4. לחץ על  לאישור.
5. לחץ על כפתור התפריט ≡ כדי לצאת מהתפריט.


הגדרת תדר

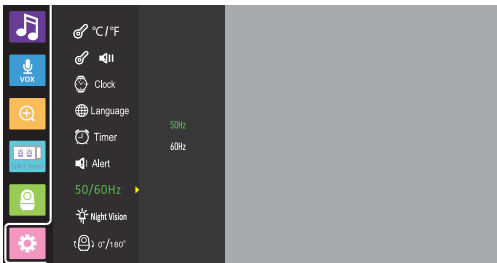

1. לחץ על כפתור התפריט ≡ וכנס לתפריט, בחר  ולחץ .
2. בחר **50/60Hz** .
3. לחץ על כפתור  או כפתור  כדי לבחור את התדר **50Hz** או **60Hz**.
4. לחץ על  לאישור.
5. לחץ על כפתור התפריט ≡ כדי לצאת מהתפריט.


הגדרת ראיית לילה

עד 5 מטר

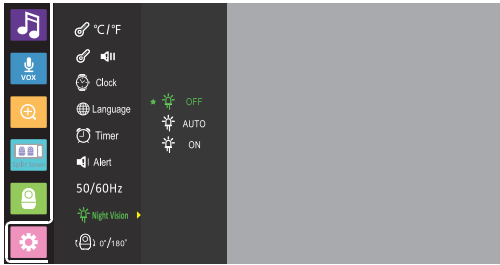

1. לחץ על כפתור התפריט ≡ וכנס לתפריט, בחר  ולחץ .
2. בחר  ולחץ .
3. לחץ על כפתור  UP או כפתור  DOWN כדי לבחור את מצב ראיית לילה.
4. לחץ על  לאישור.
5. לחץ על כפתור התפריט ≡ כדי לצאת מהתפריט.


הגדרת זווית המצלמה

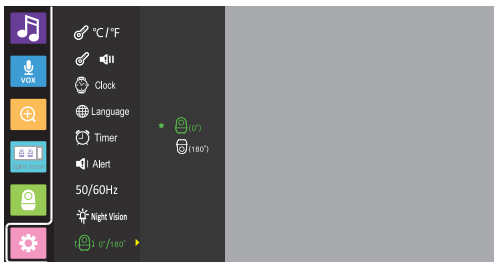

1. לחץ על כפתור התפריט ≡ וכנס לתפריט, בחר  ולחץ .
2. בחר  ולחץ .
3. לחץ על כפתור  UP או כפתור  DOWN כדי לבחור את הזווית שבה ממוקמת המצלמה.
4. לחץ על  לאישור.
5. לחץ על כפתור התפריט ≡ כדי לצאת מהתפריט.

כיוון עוצמת קול/בהירות

לחץ 🔊 או 🔊 להגביר או להנמיך את עוצמת הקול ביחידת ההורים
לחץ ☀️ או ☀️ להגביר או להנמיך את עוצמת הבהירות ביחידת ההורים

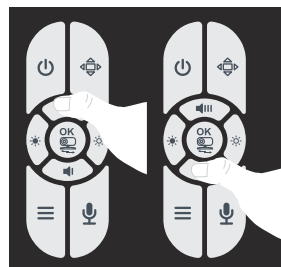

החלפה בין יחידות התינוק המצומדות

לחיצה קצרה על כפתור ההחלפה ביחידת ההורים.



מצב סריקה

לחיצה והחזק את כפתור 🔊 להפעיל את הסורק האוטומטי.
לחץ על כפתור 🔊 כדי לבטל את המצב הסריקה.



דיבור אל התינוק

לחיצה והחזק את כפתור 🔊 כדי לדבר אל התינוק.
יש לשחרר את הלחיצה על הכפתור כאשר מסיימים לדבר.



פתרון תקלות:

• מתאם החשמל אינו מחובר כראוי • בדוק כי יחידת ההורים ויחידת התינוק מופעלים • וודא כי יחידת התינוק ויחידת ההורים לא רחוקות אחת מהשנייה • הצימוד בין יחידת התינוק ליחידת ההורים לא הצליח, יש לחזור על הוראות הצימוד.	אין קליטה ביחידת ההורים
• מקם את יחידת התינוק קרוב יותר ליחידת ההורים • יחידת התינוק או יחידת ההורים ממוקמים קרוב לחפצים ממתכת • מכשירים אלקטרוניים עלולים לגרום להפרעה בקליטה • סוללות נמוכות	הפרעות או קליטה לקויה
• אתחל את יחידת התינוק (הוצא את מתאם החשמל מהשקע והחזר אותו לאחר 5 שניות) • אתחל את יחידת ההורים על ידי פתיחת תא הסוללות והוצאת הסוללות ממקומן. יש להמתין 30 שניות, להחזיר את הסוללות למקומן, ולסגור את בית הסוללות.	תמונה תקועה ביחידת ההורים
• יחידת התינוק ויחידת ההורים ממוקמות קרוב מדי. • יש לבדוק ולשמור על מרחק בין יחידת התינוק ליחידת ההורים • עוצמת הקול ביחידת ההורים מוגדרת בעוצמה גבוהה מדי	צליל רעש חזק
עוצמת הקול נמוכה, יש להגביר את עוצמת הקול ביחידת ההורים	לא נשמע קול התינוק ביחידת ההורים
כאשר יחידת ההורים ממוקמת בסביבה שקטה, יש להפחית את עוצמת הקול ביחידת ההורים לרמה 3 ומטה. כאשר יחידת ההורים ממוקמת בסביבה רועשת יש להגביר את עוצמת הקול ביחידת ההורים לדרגה המקסימלית.	רעשי רקע

במידה וכל הסעיפים המצויינים לא פתרו את הבעיה שלך, יש להוציא את הסוללות ולנתק את המוניטור מהחשמל, להמתין כמה שניות ולחבר מחדש.

נקיון ותחזוקה:

כל פעולת ניקוי ותחזוקה צריכה להתבצע כאשר המוניטורים סגורים ולא מחוברים לחשמל. ניתן לנגב את יחידת התינוק ויחידת ההורים באמצעות מטלית רכה. אין להשתמש בחומרי ניקוי, ממסים וחומרי הלבנה. במידה והמכשירים מתלכלכים, ניתן לנקות באמצעות מטלית לחה, תוך כדי הקפדה לא להרטיב את הפתחים.

