


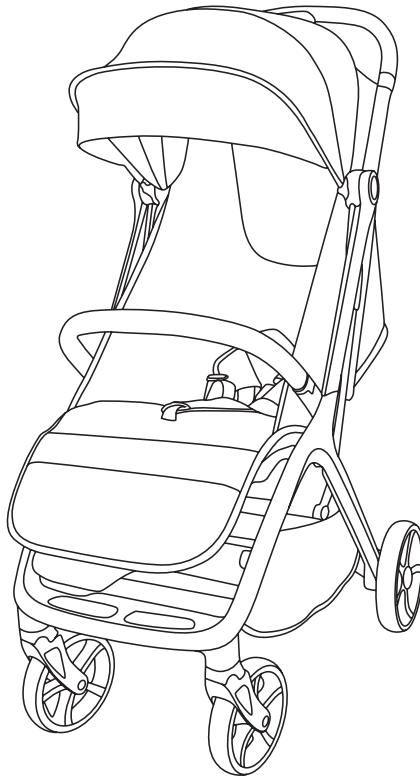

עגלה לתינוק - Emerson™

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Hebei Luyuan Cycles Co., Ltd, סין.

שם דגם יצרן: S1 שם דגם יבואן: עגלה לתינוק - Emerson™

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בעגלה מיועד לילד מגיל לידה ועד למשקל של 22 ק"ג
או 4 שנים, מה שמגיע קודם.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: לילדים מלידה עד גיל 6 חודשים יש להנמיך את משענת
הגב למצב הנמוך ביותר.

אזהרה: יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול לפני השימוש.

אזהרה: למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או
קיפול של העגלה.

אזהרה: אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה.

אזהרה: יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.

אזהרה: יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכב השכיבה או של
מרכב הישיבה או של המושב לרכב מותקנים כהלכה
לפני השימוש.

אזהרה: מוצר זה אינו מתאים לריצה או להחלקה.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק

וכן את כל הרכיבים הקטנים של האריזה כמו חלקי

פלסטיק וכו'. ולשמור אותם הרחק מהישג ידם של ילדך.

אזהרה: יש להשתמש תמיד ברצועות הכתפיים, רצועת המותניים
בשילוב עם רצועת המפשעה.

אזהרה: אין להסיע יותר מילד אחד בכל פעם.

אזהרה: יש להפעיל את התקן החנייה בעת הושבת הילד בעגלה או
בעת הוצאתו ממנה.

אזהרה: אין להעמיס יותר מ-3 ק"ג בסל האחסון.
אזהרה: קיבולת המשקל המקסימלית למחזיק הכוסות היא 0.5 ק"ג.
אזהרה: אין להעמיס יותר מ-0.5 ק"ג בכיס בחלקו האחורי של הגגון.
אזהרה: אין לתלות תיקים ופריטים אחרים על הידית האחיזה של העגלה.
אזהרה: כל מטען המחובר לידיית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי העגלה יכול להשפיע על יציבות העגלה.
אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף ואביזרים שלא אושרו ע"י היצרן או היבואן.
אזהרה: יש להרים את הגלגלים הקדמיים כאשר עולים למדרכה או מדרגה.
אזהרה: יש להיות ערניים לגבי הסיכון של אש גלויה ומקורות חום אחרים בקרבת העגלה כגון: תנורי חימום חשמליים, תנורי גז וכו'.
אזהרה: אין לתת לילד לטפס על העגלה או מחוצה לה.
אזהרה: עומס יתר, קיפול לא נכון ושימוש באביזרים לא מאושרים אינם בטוחים ועלולים להזיק או לשבור את העגלה.
אזהרה: יש להשתמש בבלם העגלה תמיד כשהעגלה עוצרת.
אזהרה: אין להרים את העגלה כשהילד יושב בתוכה.
אזהרה: אין לבצע התאמות בעגלה כשהילד יושב בתוכה.
אזהרה: היזהר בעת עלייה או ירידה במדרכות.
אזהרה: אין להשתמש בעגלה אם התגלה בה פגם, שבר או סדק.
אזהרה: הרכבת העגלה תעשה בידי מבוגר בלבד.
אזהרה: השימוש בעגלה יעשה רק ע"י מבוגר שיודע לתפעל בדרך בטוחה את העגלה.
אזהרה: למניעת סכנת חנק אין לתת לילדך חפצים או משחקים עם חוטים ושרוכים.
אזהרה: לעולם אין לעלות במדרגות או במדרגות נעות שילדך בתוך בעגלה.

אזהרה: לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להושיב את הילד. החשיפה לשמש עלולה לגרום לדהיית הבד.

אזהרה: אין להשתמש בעגלה בחוף הים.

אזהרה: כאשר העגלה לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מהישג ידם של ילדים.

חלקי העגלה:



פתיחת העגלה:

אזהרה: הרכבת העגלה תעשה בידי מבוגר בלבד.



העגלה נפתחת במלואה ועד הישמע "קליק" הנעילה.



משוך את ידית האחיזה כלפי מעלה.



הנח את מסגרת העגלה על משטח ישר כאשר ידית האחיזה פונה כלפי מעלה, ולחץ בו זמנית על שני כפתורי הנעילה 1 ו-2.

חיבור גלגלים:

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שהגלגלים מחוברים היטב למסגרת העגלה ע"י משיכת הגלגל מהמסגרת.



הרכבת הגלגל הקדמי:

הכנס את הפין של הגלגל הקדמי לחריץ הייעודי בחלק הקדמי של המסגרת, עד הישמע "קליק" הנעילה.



הרכבת הגלגל האחורי:

הכנס את הפין של הגלגל האחורי לחריץ הייעודי בחלק האחורי של המסגרת, עד הישמע "קליק" הנעילה.

אזהרה: יש לוודא שהילד חגור היטב בכל עת. הפגוש אינו חלק מאמצעי הבטיחות של העגלה.

אזהרה: אין לאחוז בפגוש כדי להרים את העגלה עם הילד היושב בתוכה.

להסרת הפגוש:
לחץ על לחצני
השחרור משני צידי
הפגוש ומשוך את
הפגוש כלפי חוץ.



הכנס את מוט
הפגוש לחריץ
המתאים במסגרת.



פתח את הגגון.
העגלה כעת מוכנה לשימוש.



כיוון משענת גב:



להורדת משענת הגב לחץ על כפתור הכיוון (1) והורד בעדינות את משענת הגב למנח הרצוי.

כדי להרים את משענת הגב, משוך את האבזם בצורת ס (2) והרים את משענת הגב למנח הרצוי.

אזהרה: יש לוודא שמשענת הגב מאובטחת במקומה לפני השימוש.

מנח רגליים:



להרמה: אחוז במנח הרגליים משוך אותו כלפי מעלה על מנת להרים אותו



להורדה: לחץ בו-זמנית על הלחצנים בחלק התחתון של מנח הרגליים וכוון למנח הרצוי.

גגון:



סגירת הגגון

דחוף את הגגון אחורה.



פתיחת הגגון

משוך את הגגון קדימה.

בלם אחורי:



על מנת להפעיל את הבלם

לחץ על הדוושה עד הישמע "קליק" הנעילה.




על מנת לשחרר את הבלם

הרים את הדוושה כלפי מעלה עד הישמע "קליק" הנעילה.

אזהרה: יש להפעיל את הבלם בכל פעם שהעגלה במצב עצירה.

הסרת גלגלים:

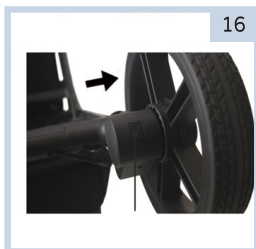

להסרת גלגלים אחוריים:

לחץ על לחצן השחרור בתחתית הגלגל האחורי ושחרר את הגלגלים.





להסרת גלגלים קדמיים:

לחץ על לחצן השחרור בחלק הפנימי מאחורי הגלגל הקדמי ושחרר את הגלגלים.

מערכת רצועות בטיחות:

אזהרה: וודא תמיד שהרצועות מהודקות כהלכה.
אזהרה: כדי להבטיח את בטיחות ילדך, רתמת הבטיחות חייבת להיות מהודקת כל הזמן. כדי להבטיח שהרצועות מהודקות כהלכה, לאחר הושבת הילד במושב והידוק הרצועות יש למשוך בחוזקה בקצוות ולוודא כי הן מאובטחות במקומן.

מערכת רצועות הבטיחות בעלת 5 נקודות חגירה.

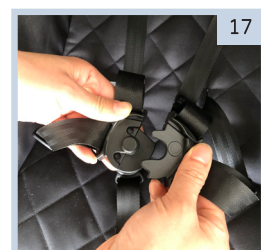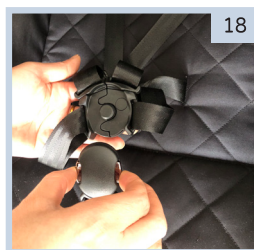

לסגירה:

הכנס את תופסן רצועת הכתפיים למסילה בלשונית רצועת המותניים.
יש לחזור על אותה פעולה עבור שני הצדדים.
הצמד את אבזם צד ימין של הרצועות לאבזם צד שמאל של הרצועות.
כעת הצמד את מכלול אבזם הרצועות לאבזם המפשעה.
יש לוודא כי הכפתור המובלט באבזם ננעל במקומו, עם הישמע "קליק" הנעילה.
לכיוון הרצועות: יש להחליק את את אבזמי הכיוון לצדדים.




לפתיחה:

לחץ בו זמנית על שני הכפתורים בצידיו האבזם ומשוך את האבזם כלפי חוץ.



פתח את חלקי האבזם משני הצדדים.

אזהרה: התאם היטב את רצועות הבטיחות כדי שיהיה נוח ובטוח על גופו של הילד. רצועות רופפות עלולות להוות סכנה.

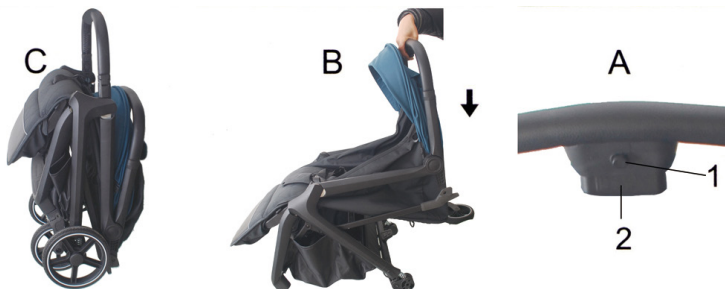

תחילה מקם את הגלגלים הקדמיים במצב ישר. החזק את ידיית האחיזה ולחץ על הלחצנים 1 ו-2 בו זמנית (A) ודחוף את החלק העליון של העגלה כלפי מטה (B) עד אשר העגלה תתקפל (C). לאחר הקיפול, העגלה תינעל אוטומטית.

אזהרה: בעת פתיחת או סגירת העגלה, וודא שילדך נמצאים במרחק בטוח. וודא שבמהלך פעולות אלו החלקים הנעים של העגלה לא יבואו במגע עם ילדך.

אזהרה: יש להוציא את כל התכולה מסל האחסון לפני קיפול העגלה.

נקיון ותחזוקה

- כדי לשמור על תקינות העגלה לאורך זמן יש לבדוק אותה מעת לעת.
- תקופתית יש לבדוק את העגלה ולוודא שחלקי העגלה נקיים, פועלים כהלכה ותקינים.
- אין להשתמש בעגלה אם חלק כלשהו שבור, קרוע או חסר והשתמש רק בחלפים שסופקו על ידי היצרן.
- יש לבדוק תמיד את העגלה, שאין ברגים רופפים וכל החלקים מהודקים כראוי.
- חשוב במיוחד לוודא שכל החלקים והמנגנונים הנעים מטופלים באופן קבוע עם חומר סיכה יבש.
- כאשר העגלה אינה בשימוש יש לאחסנה במקום יבש ומוצל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- אין לאחסן את העגלה בחוץ, חשיפה ממושכת לשמש עלולה לגרום לדהייה ובלאי של הריפוד והצמיגים. יש לאחסן את העגלה במקום בטוח ללא גישה לילדים.
- יש לנקות את הבדים, חלקי הפלסטיק וחלקי המתכת עם מטלית בד לחה וסבון עדין.
- יש להניח לייבוש טבעי בצל, יש להימנע חום ישיר או אור שמש ישיר
- אין לכבס • אין לגהץ • אין לתת לניקוי יבש • אין להשתמש במייבש
- אין להשתמש בחומרי הלבנה
- אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או ממיסים
- וודא שהמוצר יבש לחלוטין לפני השימוש או האחסון.

