

Divians&Co.[®]

DoubleGem

עגלת תאומים - הוראות שימוש וטיפול



0-4
שנים

עד למשקל
22 ק"ג
לכל מושב

היצרן: ZHONGSHAN KARELO BABY PRODUCT Co., Ltd, סין.

שם דגם יצרן: 906DS שם דגם יבואן: עגלת תאומים DoubleGem

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

פ.נ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

משווק ע"י

דוורון

חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.



יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

**כל יחידת מושב מותאמת לילד אחד מגיל לידה ועד למשקל
של 22 ק"ג או 4 שנים, המוקדם מביניהם.**

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: לילדים מלידה עד גיל 6 חודשים יש להנמיך את משענת הגב למצב
הנמוך ביותר.

אזהרה: יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול לפני השימוש.

אזהרה: אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה.

אזהרה: יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.

אזהרה: למניעת חנק, יש להרחיק מהישג ידם של ילדים את כל חלקי הפלסטיק
ושקיות האריזה.

אזהרה: הרכבת העגלה תעשה רק ע"י מבוגר.

אזהרה: השימוש בעגלה יעשה רק ע"י מבוגר שיודע לתפעל בדרך בטוחה
את העגלה.

אזהרה: מוצר זה אינו מתאים לריצה או החלקה.

אזהרה: למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או קיפול של העגלה.

אזהרה: אסור לנסות לפתוח או לסגור את העגלה כאשר ילד נמצא בתוכה.

אזהרה: יש לוודא שהילד רחוק מהחלקים הנעים של העגלה.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף ואביזרים שלא אושרו ע"י היצרן/ יבואן.

אזהרה: יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכב השכיבה או של מרכב הישיבה או

של המושב לרכב מותקנים כהלכה לפני השימוש.

אזהרה: יש להפעיל את התקן הבלימה בעת הושבת הילד בעגלה או בעת

הוצאתו ממנה.

אזהרה: יש להשתמש בבלם העגלה תמיד כשהעגלה עוצרת.

אזהרה: יש להשתמש תמיד ברצועות הכתפיים, רצועת המותניים בשילוב עם

רצועת המפשעה.

אזהרה: כאשר העגלה לא בשימוש נתק את רצועות הכתף מרצועת המתניים

או האבזם.

אזהרה: העומס המרבי המאושר לסל האחסון הוא 2 ק"ג.

אזהרה: יש לוודא שהילד חגור היטב בכל עת באמצעות רתמת 5 נקודות הבטיחות.

אזהרה: יש לוודא שהילד חגור היטב בכל עת.

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא את תקינות העגלה. במידה והעגלה אינה תקינה

אין להשתמש בה.

אזהרה: כל משקל נוסף שמונח על ידיעות העגלה או על סל האחסון משפיע על

יציבות העגלה.

אזהרה: לפני עלייה או ירידה במדרגות הנעות או במדרגות, הוצא את הילד

וקפל את העגלה.

אזהרה: הרחק את העגלה מאש גלויה, להבה וממקורות אחרים של חום.

אזהרה: מומלץ לנקות את כל החלקים הנעים על מנת לשמור על תפקוד תקין של העגלה.

אזהרה: מומלץ לבדוק באופן קבוע לפני כל שימוש שמנגנון הנעילה פועל כראוי ואיננו ניזוק.

אזהרה: יש להשתמש תמיד ברצועות הכתפיים, רצועת המותניים בשילוב עם רצועת המפשעה.

אזהרה: אין להסיע יותר מילד אחד בכל פעם בכל מושב.

אזהרה: אין לאפשר לילד לטפס לתוך סל האחסון. הילד עלול להיפצע, הסל עלול להישבר והעגלה עלולה להתהפך.

אזהרה: יש לוודא שהמעצורים הופעלו לפני כל הכנסת או הוצאת ילד מהעגלה.

אזהרה: למניעת סכנת חנק, אין לתת לילד או להניח בקרבתו חפצים עם חוטים, סרטים או שרוכים.

אזהרה: אין להשאיר את העגלה על משטחים לא חלקים או בירידה כשהילד יושב בה, גם כאשר הבלמים בשימוש.

אזהרה: אין להשתמש בעגלה אם התגלה בה פגם, שבר או סדק.

אזהרה: לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להושיב את הילד. החשיפה לשמש עלולה לגרום לדהיית הבד.

אזהרה: כאשר העגלה לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מילדים.

אזהרה: יש להימנע ממגע עם מי ים. המליחות עלולה לגרום לחלודה.

אזהרה: אין להשתמש בעגלה בחוף הים.

אזהרה: יש להיות ערניים לגבי הסיכון של אש גלויה ומקורות חום אחרים בקרבת העגלה כגון: תנורי חימום חשמליים, תנורי גז וכו'.

פתיחת העגלה:



משוך את ידית העגלה כלפי מעלה.




שחרר את נעילת העגלה.



הרם את ידית העגלה עד השמע "קליק" הנעילה בשני צידי העגלה.
לפני השימוש יש לוודא שהעגלה נעולה במצבה
הפתוח על ידי בדיקת הנעילה משני צידי העגלה.

קיפול העגלה:

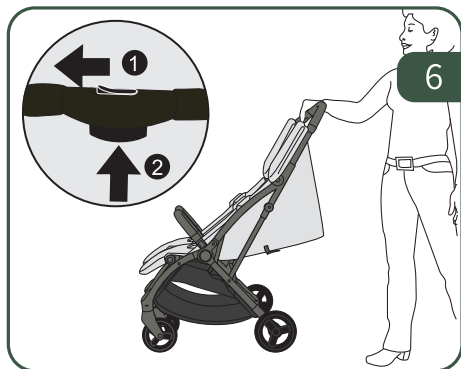


לחץ בו זמנית על שני הלחצנים שעל
ידית העגלה ודחוף כלפי מטה.




קפל את הגגון.

אזהרה: למניעת פציעה בעת קיפול או פתיחת העגלה יש לוודא שהילדים נמצאים במרחק בטוח.

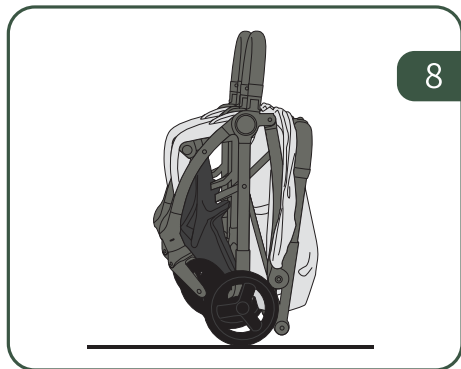

העגלה במצב מקופל. יש לנעול את העגלה עם וו
הנעילה הממוקם בצידי העגלה. ביצוע נעילת
העגלה ימנע סכנת פתיחת העגלה בטעות.

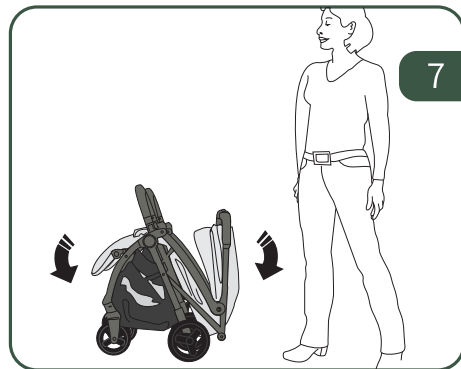


העגלה תתקפל באופן אוטומטי.

משענת הגב:





ניתן לכוון את משענת הגב ממצב זקוף ביותר למצב שכיבה על ידי כוונת האבזם.

מנח הרגליים:

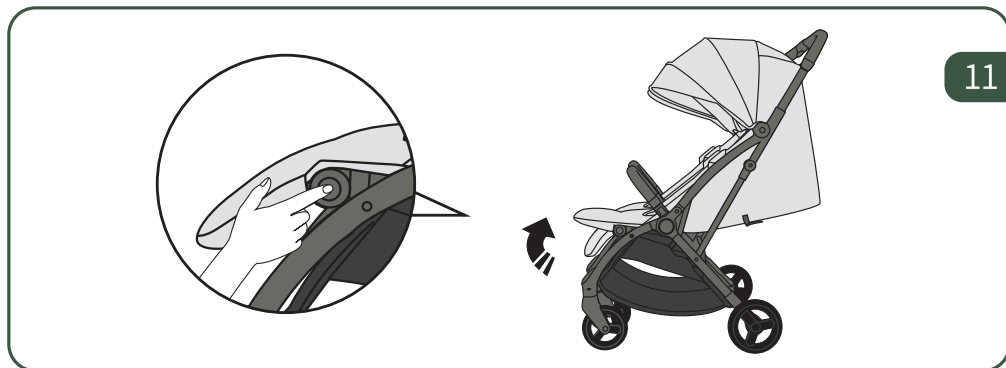


כדי לכוון את מנח הרגליים, לחץ על הכפתורים משני צידי מנח הרגליים כדי להזיז את המנח למעלה או למטה.

רצועות הבטיחות:

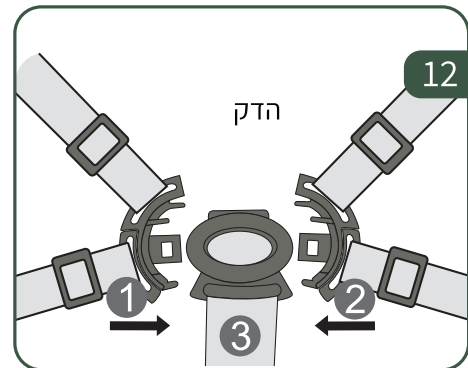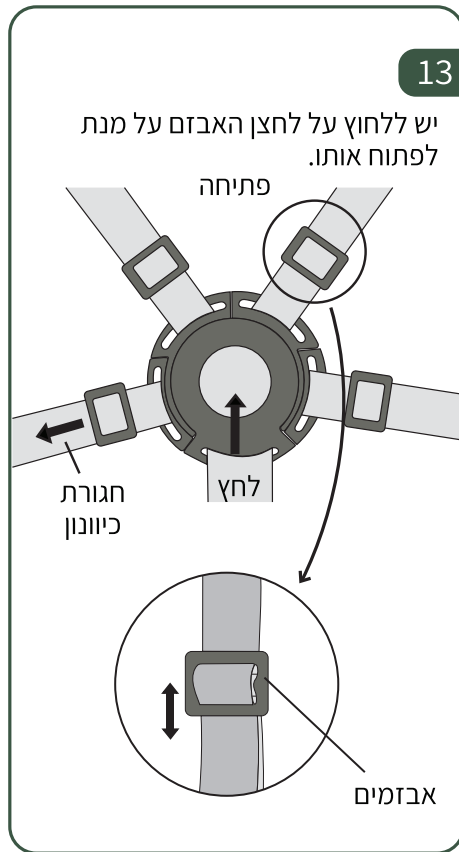


חבר את רצועות 1 ו-2 לאבזם 3, ואז סגור את חגורת הבטיחות.

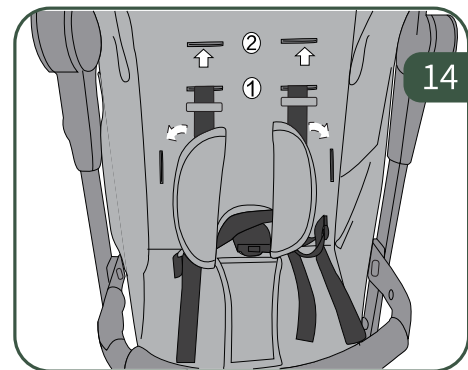

משוך קצה אחד של חגורת הבטיחות והחלק את האבזם מעלה או מטה על מנת להתאים את אורך החגורה. ניתן לכוון את רצועות הכתף ב-2 מצבים. הוצא את רצועת המותן ורצועת הכתף מהחריץ במשענת הגב, והכנס אותה לחריץ המתאים לגובה הכתפיים.


פגוש קדמי:

לחיבור הפגוש יש לכוונו לחורים המתאימים בשני צידי העגלה, ולהכניס עד הישמע 'קליק' הנעילה. לניתוק הפגוש יש למשוך אותו כלפי חוץ עד לניתוק.

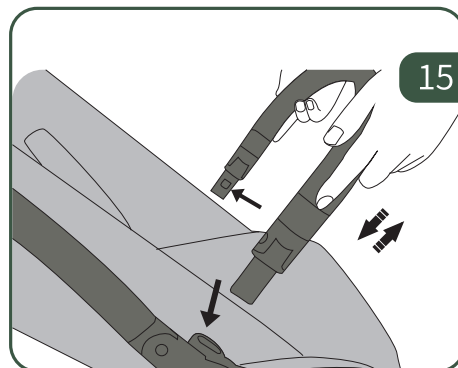


הרכבת הגלגלים:

אזהרה: לפני השימוש, ודא שהגלגלים נעולים היטב במקומם

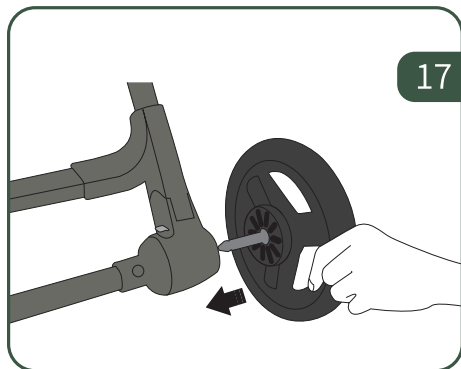


חבר את הגלגל האחורי לעגלה ונעל אותו במקומו עד הישמע 'קליק' הנעילה. חזור על פעולה זו עבור הצד השני.

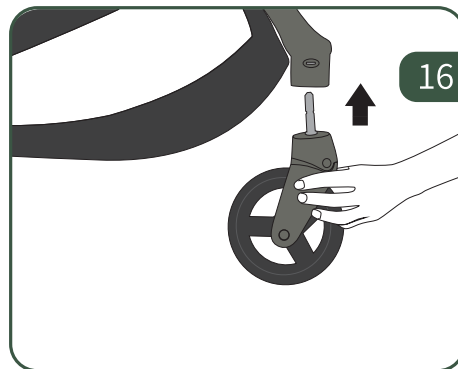


חבר את הגלגל הקדמי לעגלה ונעל אותו במקומו עד הישמע 'קליק' הנעילה. חזור על פעולה זו עבור הצד השני.

בלם:

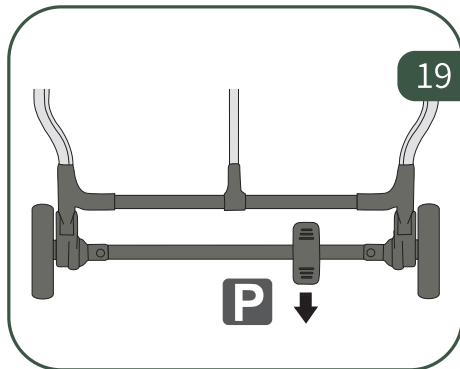

הורד את דוושת הבלם כדי לעצור את העגלה.

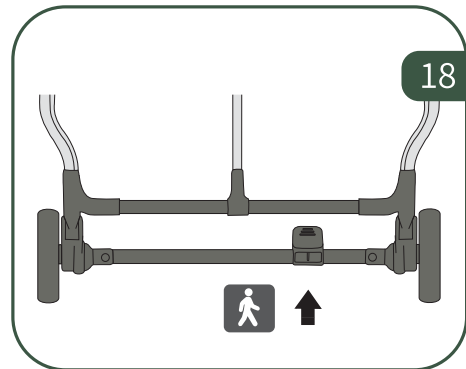

כאשר הדוושה מורמת ניתן לנוע קדימה.

אזהרה: תמיד יש להשתמש במעצורים כאשר העגלה אינה בתנועה. לעולם אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: לעולם אין להשאיר את העגלה עם הילד בתוכה במשטחים משופעים גם כשהמעצורים בשימוש.

אזהרה: גם לאחר שימוש במעצורים יש לוודא את נעילת שני הגלגלים.

הוראות אחזקה וניקוי:

- השתמש תמיד בחומרי ניקוי שאינם רעילים ולא שוחקים או ממיסים כדי לנקות את העגלה.
- מומלץ להשתמש במים ובכמות קטנה של חומר ניקוי עדין.
- נקה את העגלה עם מטלית נקייה ולחה.
- ניתן להסיר את חלקי הבד ולכבס במכונה.
- טמפ' מקסימלית: 30°C
- אין להשתמש בחומרי ניקוי חזקים או באקונומיקה.
- כאשר העגלה אינה בשימוש יש לאחסן במקום יבש ומוצל, והימנע מסביבה לחה או חמה.
- תמיד השתמש בכיסוי הגשם כאשר יורד גשם.
- אם העגלה נרטבה, וודא שהעגלה יבשה לפני קיפול ואחסון.



