


Kinsey
Logan®

קומקום זכוכית שומר חום לתינוק הוראות שימוש וטיפול

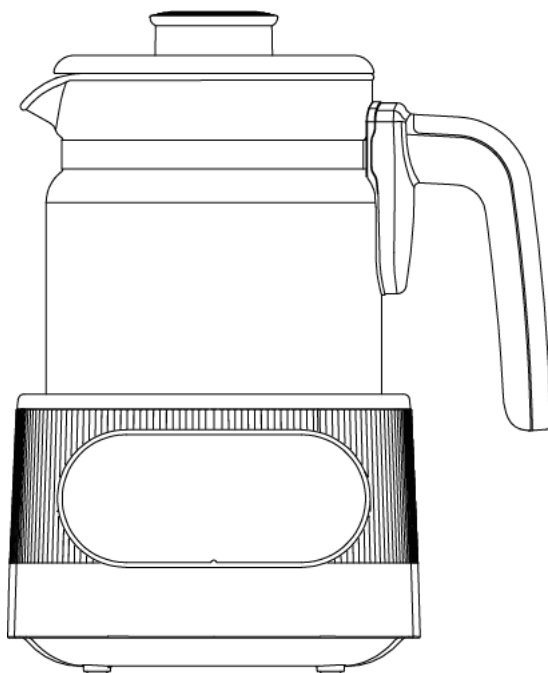

משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Foshan Shunde Nartisan Electrical Appliance Co.,Ltd, סין
שם דגם יצרן: K212 שם דגם יבואן: קומקום זכוכית שומר חום לתינוק - Electric Kettle
היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס
ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: יש לבדוק תמיד את טמפרטורת האוכל לפני ההגשה
(אין לחרוג מ-37 מעלות).

אזהרה: מוצר זה נועד לשימוש ביתי בלבד. יש להשתמש במוצר
רק למטרות שרשומות בהוראות השימוש. שימושים
אחרים עלולים להוות סכנה.

אזהרה: למניעת חנק, יש להרחיק את כל אריזות הניילון ושאר
חלקי האריזה מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: יש להרחיק את חלקי האריזה, הציוד והאביזרים מהישג
ידם של ילדים, הדבר עלול להוות סכנה.

אזהרה: יש להשגיח על ילדך בכל עת. אין לתת לילדים לשחק
עם המכשיר. אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה
כאשר הוא פועל.

אזהרה: יש לשים לב לסיכונים העלולים לגרום לסכנה אישית,
לפציעה חמורה וכבדה או נזק לרכוש.

אזהרה: המוצר מגיע לטמפרטורה גבוהה ומפיק קיטור במהלך
השימוש. אסור לגעת או להתקרב לחלקים המתחממים
כגון פתחי הקיטור כדי להימנע מכוויות.

אזהרה: אין לטבול את המוצר ואת כבל החשמל במים או בכל
נוזל אחר, כדי למנוע סכנה של התחשמלות או קצר
חשמלי.

אזהרה:

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות, או מנטליות מופחתות או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר בצורה לא בטוחה ללא פיקוח או הדרכה. וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.

אזהרה:

אין להניח בקומקום חומרים אשר נדבקים בקלות לתחתית, מאחר וזה עלול להשפיע לרעה על פעולת הקומקום.

אזהרה:

כאשר יש מעט מים בקומקום, יש להחזיק את ידית המכסה לפני מזיגת המים, על מנת למנוע את נפילת המכסה. בעת פתיחת המכסה, יש להחזיק את הידית בזהירות כדי להימנע ממגע עם המכסה העלול לגרום לכוויה.

אזהרה:

יש להשתמש במוצר אך ורק עם ספק הכוח המסופק.

אזהרה:

אין להכניס סיכות, חוטי מתכת או חפצים מתכתיים אחרים לתוך הרווחים או הפתחים של המוצר והבסיס כדי למנוע תאונת התחשמלות.

אזהרה:

יש לוודא כי כבל החשמל לא יבוא במגע עם קצוות חדים, חפצים חדים אחרים או חפצים המפיצים חום גבוה, במקרה של נזילת חשמל, הדבר עלול לגרום לסכנת התחשמלות או שריפה.

אזהרה:

הסתבכות של כבל החשמל עלולה לגרום לתאונות, לכן מומלץ לסדר את כבל החשמל במצב תקין בעת השימוש כדי להימנע ממעידה.

אזהרה:

לפני חיבור הצידוד, יש לוודא שדרגת המתח החשמלי של המוצר תואמת לספק הכוח הראשי בבית, כדי למנוע פגיעה ברכיבים או שריפה.

אזהרה: בשימוש בשקע עם הארקה בן 10 שנים או יותר, התקע צריך להיות מוכנס לחלוטין וישירות לתוך השקע (ללא שימוש במפצל) כדי למנוע מהרכיבים התחממות יתר ושריפה עקב מגע לקוי, מה שעלול להוביל לקצר חשמלי או שריפה.

אזהרה: יש להניח את המכשיר רק על משטחים מישוריים ויציבים, הרחק מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: אין להניח את הצידוד על משטחים עדינים, הרגישים ללחות וחום (יש להימנע מלהניח על חומרים דליקים כגון שטיחים, מגבות, פלסטיק ונייר) כדי למנוע שריפה.

אזהרה: אין להציב מוצר זה בקרבת מקורות חום, אש גלוייה מגנטיות חזקה או גז דולק כדי למנוע נזק או שריפה.

אזהרה: אין להשאיר את המוצר פועל ללא השגחה.

אזהרה: אין להפעיל את המוצר כאשר הוא ריק ממים, כדי

להימנע מתקלה או שריפה. יש לוודא שיש כמות מתאימה של מים בקומקום לפני השימוש.

אזהרה: אין לחרוג ממפלס המים המקסימלי, מחשש לסכנת דליפת מים רותחים או זרימת מים על בקר הטמפרטורה.

אזהרה: לעולם אין להניח מיכל סגור בתוך הקומקום על מנת לחמם אותו, מחשש לסכנת פיצוץ.

אזהרה: אין להפעיל מוצר זה באמצעות טיימר חיצוני או מערכת שלט רחוק כדי למנוע קצר חשמלי.

אזהרה: כדי למנוע כוויות, יש לוודא כי המכסה העליון מכוסה היטב לפני השימוש.

אזהרה: אין לפתוח את המכסה או להזיז את המוצר בזמן חימום או כשהמים רותחים.

אזהרה: לפני שגוף הקומקום התקרר במלואו, יש לסגור את הקומקום באמצעות המכסה.

אזהרה: כאשר טמפרטורת החדר נמוכה מ-0°C מעלות אין להשאיר את המוצר מחובר לשקע החשמל באופן קבוע, אחרת התרמוסטט עלול להתאפס, דבר העלול

להוביל לבעירה ספונטנית הנגרמת מחימום רכיבים.

אזהרה: אין להכניס/לנתק את התקע בידיים רטובות או לנקות את השקע במטלית רטובה, חשש לסכנת התחשמלות.

אזהרה: בעת ניתוק התקע מהחשמל, עליך להחזיק את התקע ולשלוף אותו החוצה. אין למשוך או לסובב את כבל החשמל, כדי למנוע פגיעה בכבל.

אזהרה: יש להיזהר בעת מזיגת מים רותחים כדי להימנע מהתזה החוצה, דבר העלול לגרום לכוויה בעור. יש לשים תשומת לב מירבית בעת פעולה זו.

אזהרה: על מנת למנוע התחשמלות או שריפה, יש לנתק את אספקת החשמל למוצר במצבים הבאים: כאשר אין מים בקומקום, כאשר מוסיפים מים, כאשר המוצר אינו בשימוש, בזמן ניקוי או הזזת המוצר או במידה וקיימת תקלה במוצר.

אזהרה: אם המוצר מתקלקל או ניזוק, אין להשתמש במוצר. אין לנסות לתקן או לפתוח את המוצר. במקרה הצורך יש ליצור קשר עם היבואן.


אזהרה: אם כבל אספקת החשמל פגום, פנה רק ליצרן/יבואן להחלפתו, כדי להימנע מכל סכנה.


אזהרה: על מנת להימנע מתאונות כתוצאה מקצר חשמלי, הסר את הבסיס בעת ניקוי המוצר, ויבש שוב את התחתית והבסיס לפני השימוש, אין לטבול את המוצר במים.

אזהרה: המוצר אינו מתאים לשימוש באזורים מעל 2000 מטר מעל פני הים, ייתכן שאינו יפעל כראוי.

אזהרה: יש לשים לב כי הקומקום אינו מלא מדי, מים רותחים עלולים לנזול החוצה.

אזהרה: יש להשתמש בקומקום החשמלי רק עם הבסיס המסופק.

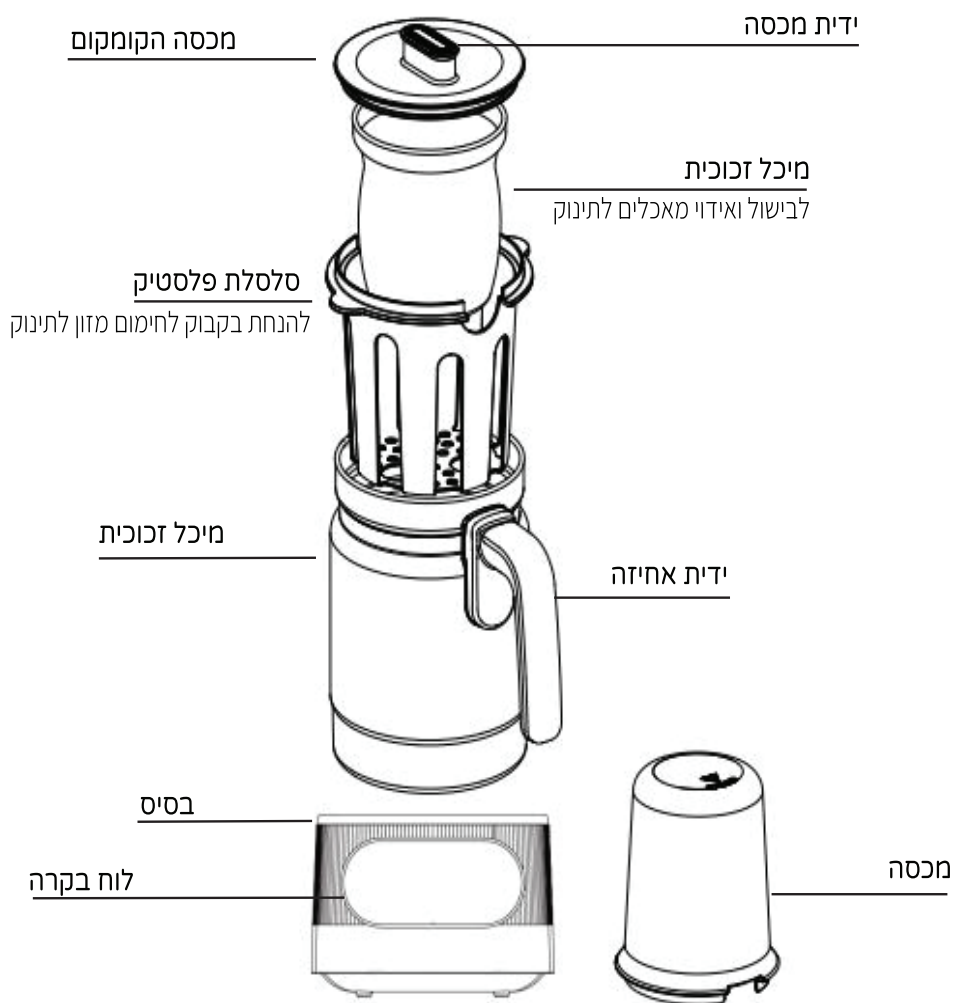

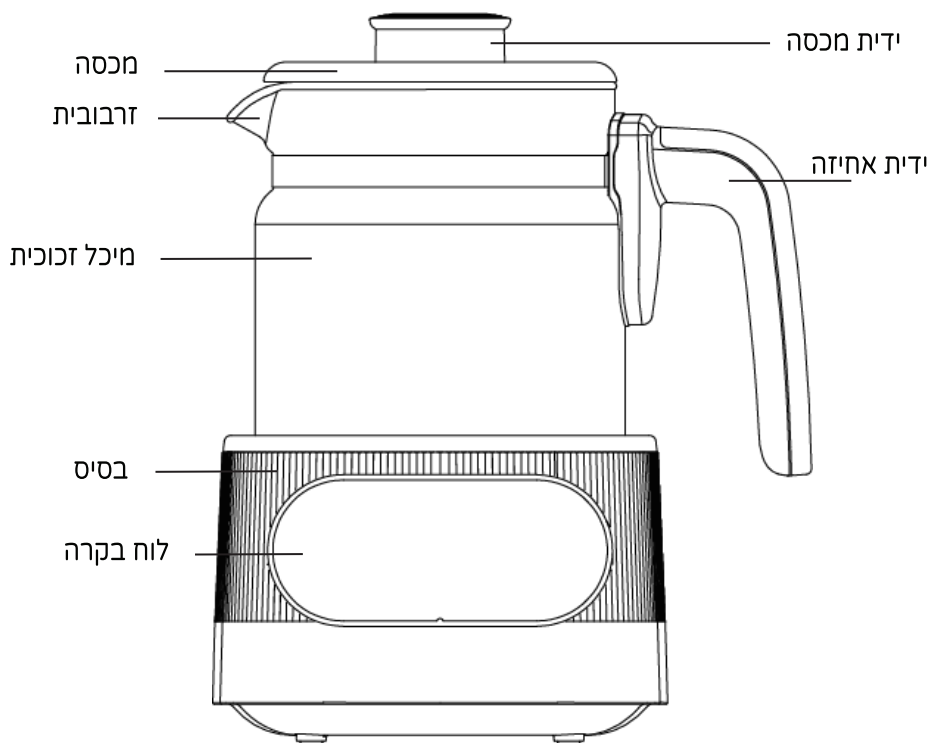

ידית מכסה - משמשת לפתיחת מכסה הקומקום.

מכסה הקומקום - משמש לסגירת קומקום הזכוכית.

זרבובית - פתח יציאה למזיגת מים.

מיכל זכוכית - גוף קומקום זכוכית המשמש להחזקת המים ומחמם את המים.

לוח בקרה - משמש להרתחה, הסרת כלור, קביעת טמפרטורת חלב ופעולות פונקציונליות אחרות.

בסיס - להנחת גוף הקומקום וחיבור רכיבי חימום

ידית אחיזה - משמשת לאחיזה


דגם	מתח	מדרג תדר	מדרג כוח	קיבולת
K212	220-240V~	50-60Hz	800W	1.2 ליטר

הוראות הפעלה:

לתשומת ליבך: יש לקרוא מדריך זה בעיון לפני השימוש הראשוני במוצר, במיוחד את אמצעי הזהירות לשימוש בטוח.

1. הנח את גוף הקומקום על הבסיס החשמלי, מזוג כמות מתאימה של מים, הנח את מכסה הקומקום, חבר את תקע החשמל.
מסך התצוגה יידלק למשך 2 שניות, הזמזם יישמע והמכשיר יכבה. לחץ על מקש on כדי להיכנס למצב המתנה.
הוסף את כמות המים המתאימה לפי סימון מפלס המים בגוף הקומקום.
יש לשים לב לא לעבור את סימון מפלס המים המרבי, ולא לשים מעט מדי מים כדי למנוע שריפת תחתית הקומקום.
2. לאחר בחירת ההגדרה בלוח הבקרה, ווסת החלב יתחיל לפעול לאחר שנורית ההגדרה תהבהב במשך 3 שניות.
3. לאחר סיום פעולת ווסת החלב, יישמע צליל הזמזום המציין שניתן למזוג את המים. במידה ויש מעט מים בקומקום, יש להחזיק את המכסה היטב בעת המזיגה או להסיר אותו על מנת למנוע נפילה.
4. לפני השימוש הראשוני, יש למלא את הקומקום במים עד לגובה המים המקסימלי, לבחור את פונקציית ההרתחה, להרתיח את המים ולשפוך את המים הרותחים.
יש לחזור על פעולה זו פעמיים לפני תחילת השימוש על מנת לנקות את פנים הקומקום כדי לוודא כי אין ריח לוואי.

לוח בקרה ותצוגה:

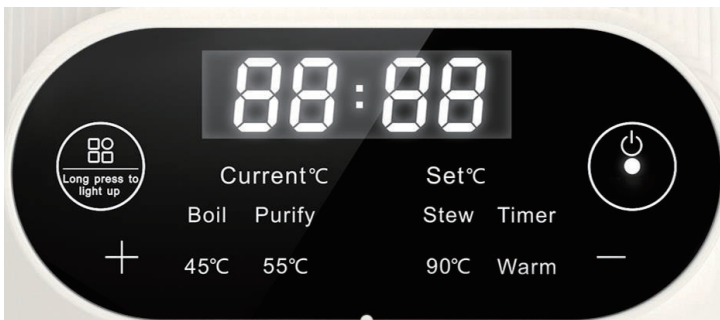

לחץ על לחצן "הגדרות", ובחר בפונקציה הרצויה: הרתחה - טיהור - תבשיל - טיימר - חימום - שומר חום בעת הבחירה, סמל הפונקציה הנבחרת יבהבה למשך 3 שניות, ולאחר מכן יישמע צליל, וסמל הפונקציה הנבחרת יידלק באופן קבוע.

1. **פונקציית הרתחה - הסרת כלור - שמירת חום** - לאחר הרתחת מים לפרק זמן, הכלור שנוותר במים מתאדה על ידי הרתחתו מחדש.
המסך הדיגיטלי בצד שמאל מציג את תצוגת הטמפרטורה הנוכחית, בצד ימין תהבהב הטמפרטורה הרצויה, ניתן ללחוץ על לחצני "+", "-", לכוון טמפרטורת החימום הרצויה, מעלה אחת בכל פעם.
(טווח בין 35-95 מעלות צלזיוס)
2. **פונקציית חימום - חלב - תה - תבשיל** - יש להשתמש בסלסלת הפלסטיק לחימום. מלא את המים בקומקום, הנח את הבקבוק בסלסלה, לאחר מכן הנח את הסלסלה בקומקום וסגור עם המכסה.
לאחר מכן הפעל בהתאם להוראות.
בצד שמאל תוצג הטמפרטורה הנוכחית, בצד ימין תצוגת המעלות תהבהב על מנת להגדיר טמפרטורה, ניתן ללחוץ על לחצני "+", "-", (בשלוש הפונקציות הללו אין מצב רתיחה אלא חימום לטמפרטורה עד לטמפרטורה קבועה)
3. **פונקציית תבשיל** - יש להשתמש במיכל זכוכית להכנת התבשיל. מלא את המים בקומקום, הנח את החומרים במיכל הזכוכית, לאחר מכן הנח את המיכל עם התבשיל על הסלסלה וסגור עם המכסה.
לאחר מכן הפעל בהתאם להוראות.
המסך הדיגיטלי יהבהב ויציג את זמן הבישול (שעה:דקה). כוון את זמן חימום התבשיל על ידי לחיצה על כפתורי + ו-, בין טווח של 1-4 שעות.
ברירת המחדל היא שעתיים, ספירת הזמן לאחר תוצג בתהליך בעת תהליך החימום, בקפיצות של 30 דקות.

הנדרות לפי סוג שימוש:

- חלב** - 45°C: מחממים לטמפרטורה הרצויה, ניתן לכוון טמפרטורה בין 35°C-55°C.
טמפרטורת ברירת המחדל היא 45°C למשך 72 שעות.
- חימום** - 55°C: מחממים לטמפרטורה הרצויה, ניתן לכוון טמפרטורה בין 50°C-70°C.
טמפרטורת ברירת המחדל היא 55°C למשך 72 שעות.
- תה** - 90°C: מחממים לטמפרטורה הרצויה, ניתן לכוון טמפרטורה בין 80°C-95°C. טמפרטורת ברירת המחדל היא 90°C למשך 72 שעות.
- הרתחה** - 100°C: חימום ישירות ל-100°C, המכונה תיכנס למצב חימום לאחר הישמע צליל זמזום, תידלק נורית חיווי באופן קבוע. טמפרטורת ברירת המחדל היא 45°C.
- טיהור** - לאחר ההרתחה, הקומקום ימשיך לחמם במשך 5 דקות, ולאחר מכן יישמע זמזום ויחל החימום הקבוע. נורית החימום הקבוע תידלק ונורית החיטוי תכבה. טמפרטורת ברירת המחדל היא 45°C, הטמפרטורה קבועה למשך 72 שעות. בצד שמאל של המסך (היכן שמוצגת הטמפרטורה הנוכחית) יופיעו הדקות ובצד ימין יופיעו השניות. ברגע שתסתיים הספירה לאחר של פונקציה זו תוצג הטמפרטורה הקבועה על הצג.

חימום קבוע - מחממים לטמפרטורה המוגדרת והמים נשארים חמים למשך 72 שעות. טמפרטורת ברירת המחדל היא 50°C . כוונת את הטמפרטורה על ידי כפתור + ו- . הטווח האפשרי הוא 35°C - 95°C .

תבשיל - בחר בפונקציית התבשיל, נורית חייוי ההרתחה תידלק, והטמפרטורה תגיע ל- 100°C . הקומקום ימשיך בחימום לפי ברירת המחדל למשך שעתיים (ניתן לכוון זמן בטווח של 1-4 שעות).

בעת נשמע זמזום אחד, הקומקום נכנס למצב שמירת חום, נורית החיווי תידלק ונורית ההרתחה תיכבה, ברירת המחדל לטמפרטורת שימור החום בפונקציה זו היא 65°C , הטמפרטורה תישמר למשך 72 שעות (בזמן זה, ניתן לכוון את הטמפרטורה באמצעות לחצני + ו-, טווח 35°C - 95°C).

טיימר - ניתן לשמור את כל הגדרות הפונקציות בזכרון הקומקום.

במצב המתנה, לחץ בלחצן הפונקציה בלוח כדי לבחור במצב הטיימר, ומחווין הטיימר יידלק. טווח הזמן הוא 0.5-24 שעות, בקפיצות של 30 דקות.

לאחר מכן לחץ על לחצן הפונקציה ובחר את פונקציית החימום הרצויה. המסך יציג את ספירת הזמן לאחור. לאחר סיום הזמן תיכנס לפעולה הפונקציה הנבחרת.

תאורת לילה - בכל מצב (כולל כיבוי), לחיצה ארוכה (במשך 2 שניות) על כפתור הפונקציה (ללא זמזום), תאורת הלילה תידלק.

לחיצה ארוכה נוספת (במשך 2 שניות), תאורת הלילה תכבה.

במצב תאורת לילה כל ההתראות הקוליות במכשיר מבוטלות (מכשיר פועל במצב שקט).

ניקוי ותחזוקה:

ניקוי הקומקום

לפני ניקוי הקומקום, נתק את אספקת החשמל והנח למכשיר להתקרר. אין לטבול את הקומקום, כבל החשמל, התקע ובסיס החשמל במים. יש לוודא כי חוטי החשמל יבשים. נגב את חלקו החיצוני של הקומקום במטלית לחה. אין להשתמש בחומרי ניקוי על מנת למנוע פגיעה בברק של המכשיר.

הסרת אבנית

על מנת לשמור על הקומקום במצב תקין, יש צורך בהסרת אבנית לעיתים קרובות. במידה ויש כתמים על צלחת החימום בתחתית הצד הפנימי של הקומקום, סימן שיש צורך בניקוי אבנית. ניתן להשתמש בשיטות הבאות להסרת אבנית:

- השתמש במוצרי הסרת אבנית ייעודיים המתאימים לקומקום ופעל לפי הוראות תכשיר הניקוי.
- הוסף לקומקום 0.5 ליטר של חומץ לבן, השאר אותו להשריה למשך שעה, ואז שפוך את החומץ הלבן ושטוף את הקומקום במים צלולים במשך 4-5 פעמים.
- הוסף 0.5 ליטר מים, ולאחר מכן הוסף 25 גרם מלח לימון, הרתח את המים והשרה אותם למשך 15 דקות, ושטוף את הקומקום במים צלולים במשך 4-5 פעמים.

איתור ופתרון בעיות:

בעיה	סיבה	פתרון
הקומקום אינו מתחמם	התקע אינו מחובר היטב לחשמל	בדוק את חיבור החשמל
	כבל החשמל פגום	צור קשר עם שירות לקוחות
	הגנה מפני שריפת הקומקום	לאחר כיבוי החשמל, הוסף כמות מספיקה של מים קרים
	טמפרטורה גבוהה של הנתין התרמי	צור קשר עם שירות לקוחות
הלחצנים אינם פועלים	הלחצנים שבורים או המגע אינו תקין	החלף את הלחצנים או את לוח התאורה צור קשר עם שירות לקוחות
מים רותחים והמכשיר לא מפסיק את פעולת ההרתחה	חוט פנימי רופף או מגעים לא תקינים או תקלה בתרמוסטט	צור קשר עם שירות לקוחות
תקלה E1	הקומקום מופרד מהבסיס	החזר את הקומקום לבסיס
	נזק לחיישן	צור קשר עם שירות לקוחות
תקלה E2	זמן בעירה ארוך מדי	לאחר כיבוי וקירור עליך ליצור קשר עם שירות הלקוחות
	קצר חשמלי בחיישן	
תקלה E3	הגנה מפני שריפה	כבה את הקומקום והוסף מים קרים. במידה שהתקלה לא נפתרה צור קשר עם שירות לקוחות
	נזק לחיישן	צור קשר עם שירות הלקוחות
ריח מוזר במים	בעיה זו מתרחשת כאשר משתמשים במוצר לראשונה	הסרת אבנית לפי השיטות המפורטות בסעיף "ניקוי ותחזוקה"
יש אבנית והמים עכורים	הסיבות לכך הן מים קשים או מים המכילים סידן ומגנזיום פחמתי	אם הבעיה עדיין קיימת הוסף לכמות המים המקסימלית 2 כפיות סודה לשתייה, הרתח אותם ואז יש לשפוך את המים.

Kinsey
Logan®