

Kinsey
Logan®

מחמם בקבוקים וסטריליזטור
Bottle Warmer and Sterilizer
הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Foshan Shunde Nartisan Electrical Appliance Co., Ltd, סין.

שם דגם יצרן: N1T שם דגם יבואן: מחמם בקבוקים וסטריליזטור - Bottle Warmer & Sterilizer

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: יש לבדוק תמיד את טמפרטורת האוכל לפני ההגשה
(אין לחרוג מ-37 מעלות).

אזהרה: מוצר זה נועד לשימוש ביתי בלבד. יש להשתמש במוצר
רק למטרות שרשומות בהוראות השימוש. שימושים
אחרים עלולים להוות סכנה.

אזהרה: למניעת חנק, יש להרחיק את כל אריזות הניילון ושאר
חלקי האריזה מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: יש להרחיק את חלקי האריזה, הציווד והאביזרים מהישג
ידם של ילדים, הדבר עלול להוות סכנה.

אזהרה: יש להשגיח על ילדך בכל עת.

אזהרה: אין להשאיר את כבל החשמל תלוי מעל קצה השולחן או
משטח העבודה.

אזהרה: יש להרחיק את כבל החשמל ממשטחים חמים.

אזהרה: יש לחבר את המכשיר רק לשקע עם הארקה. וודא תמיד
כי התקע הוכנס לשקע בקיר כהלכה.

אזהרה: לפני חיבור הציווד, יש לוודא שדרגת המתח החשמלי
המצויינת על המוצר תואמת לספק הכוח הראשי בבית,
כדי למנוע פגיעה ברכיבים או שריפה.

אזהרה: אין להשתמש במוצר אם התקע, כבל החשמל או המכשיר פגומים.

אזהרה: אין למקם את המכשיר על או ליד כיריים גז או חשמליים או תנור חם.

אזהרה: מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות, או מנטליות מופחתות או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר בצורה לא בטוחה ללא פיקוח או הדרכה.

אזהרה: השימוש, ניקוי והתחזוקה ייתבצעו על ידי מבוגר בלבד.

אזהרה: אין לתת לילדים להשתמש במכשיר זה.

אזהרה: הרחק את המכשיר ואת הכבל מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר.

אזהרה: אין לשפוך מים על התקע.

אזהרה: יש להשתמש במכשיר רק כמתואר במדריך זה על מנת

להימנע פציעה אפשרית כתוצאה משימוש לא נכון.

אזהרה: אין לחמם את המכשיר מראש.

אזהרה: הנח תמיד את הבקבוק כאשר המכסה סגור, במחמם

הבקבוקים לפני הוספת המים.

אזהרה: יש להוסיף מים לפני הפעלת מחמם הבקבוקים.

אזהרה: היזהר כאשר מחמם הבקבוקים מכיל מים חמים. מחשש

לכוויה.

אזהרה: המשטחים הנגישים של המכשיר עשויים להתחמם במהלך

השימוש וישארו חמים בסיום השימוש.

אזהרה: אין לפתוח את המכסה או להזיז את המוצר בזמן פעולה

או כשהמים רותחים.

אזהרה: כאשר המזון או החלב הגיעו לטמפרטורה הרצויה, הוצא

מיד את הבקבוק או המיכל מהמכשיר. אם משאירים מזון

או חלב הטמפרטורה של האוכל או החלב תמשיך לעלות.

אזהרה: יש לבדוק תמיד את טמפרטורת האוכל לפני ההגשה (אין לחרוג מ-37 מעלות).

אזהרה: נתק את המכשיר מהחשמל כאשר הוא אינו בשימוש.

אזהרה: אפשר למכשיר להתקרר לפני הניקוי.

אזהרה: עקוב אחר הוראות הסרת האבנית כדי למנוע נזק למכשיר.

אזהרה: אין לחמם את האוכל יתר על המידה.

אזהרה: אין לטבול את המוצר ואת כבל החשמל במים או בכל

נוזל אחר, כדי למנוע סכנה של התחשמלות או קצר חשמלי.

אזהרה: יש להשתמש במוצר אך ורק עם ספק הכוח המסופק.

אזהרה: אם המוצר מתקלקל או ניזוק, אין להשתמש במוצר. אין

לנסות לתקן או לפתוח את המוצר. במקרה הצורך יש ליצור קשר עם היבואן.

אזהרה: אם כבל אספקת החשמל פגום, פנה רק ליצרן/יבואן

להחלפתו, כדי להימנע מכל סכנה.

אזהרה: יש להניח את המכשיר רק על משטחים מישוריים

ויציבים, הרחק מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: אין לחרוג ממפלס המים המקסימלי, מחשש לסכנת

דליפת מים רותחים או זרימת מים על בקר הטמפרטורה.


אזהרה: אין להכניס/לנתק את התקע בידיים רטובות או לנקות

את השקע במטלית רטובה, חשש לסכנת התחשמלות.

אזהרה: בעת ניתוק התקע מהחשמל, עליך להחזיק את התקע

ולשלוף אותו החוצה. אין למשוך או לסובב את כבל החשמל, כדי למנוע פגיעה בכבל.

פירוט החלקים:

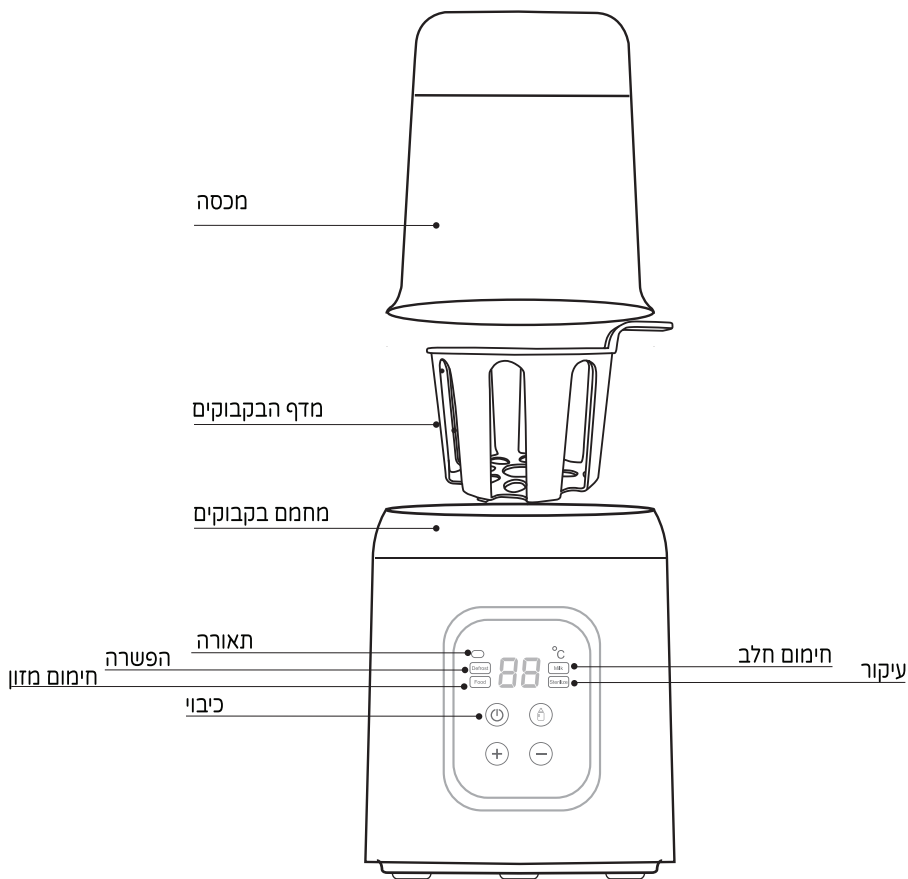

הגדרות:

- כבוי: מחמם הבקבוקים כבוי והאור כבוי. OFF
- הפשרה: הפשרה של בקבוק/מיכל חלב/מזון לתינוקות למצב נוזלי. ללא חימום. Defrost
- הגדרת חימום חלב: בחר בהגדרה זו כאשר ברצונך לחמם בקבוק חלב או מים. Milk
- חימום מזון: בחר בהגדרה זו כאשר ברצונך לחמם מיכל/צנצנת מזון לתינוקות. Food
- עיקור: חיטוי בקבוקי חלב ואביזרים. Sterilize

מידע כללי:


220-240V~,50/60Hz	מתח חשמל
210 W	כוח
50-80%	לחות מומלצת
15-30 מעלות צלזיוס	טמפרטורת חדר מומלצת

הפעלה:

הפשרה


משך הפעולה - 10 דקות

הנח את הבקבוק או צנצנת האוכל במחמם הבקבוקים.

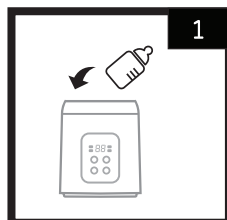


מלא את מחמם הבקבוקים במי שתייה עד לגובה החלב בבקבוק /מזון
התינוקות בצנצנת.

במקרה של כמות גדולה של מזון בבקבוק, רמת המים המרבית היא
כ- 1.5 ס"מ מתחת לחלק העליון של מחמם הבקבוקים.

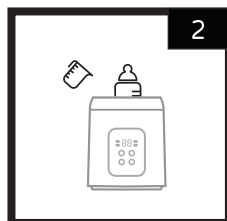

בחר את מצב ההפשרה, נורית החיווי תידלק.
ניתן להפשיר את החלב/מזון לתינוקות הקפואים עד למצב נוזלי.
לאחר ההפשרה, בחר בהגדרת חימום חלב כדי לחמם את החלב או
בהגדרת חימום מזון כדי לחמם מזון לתינוקות.
(נורית החיווי דולקת וכבויה לסירוגין. מחמם הבקבוקים מתאים
אוטומטית את הטמפרטורה כך שהחלב/המזון יספוג חום בצורה
אחידה יותר והחומרים המזינים לא ייהרסו).

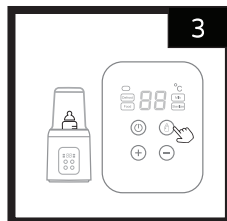

הערות:


1. בשל סוגי המזון השונים לתינוקות, מומלץ מאוד לערבב ולבדוק את המזון בזמן ההפשרה על מנת להגיע לתוצאה אופטימלית.
2. לתשומת ליבך: אין להאכיל בחלב/מזון ישירות לאחר ההפשרה.

אזהרה: יש לבדוק תמיד את טמפרטורת האוכל לפני ההגשה
(אין לחרוג מ-37 מעלות).


חימום חלב

שמירה על החום עד 24 שעות


הנח את הבקבוק עם החלב במחמם הבקבוקים, לפני הפעלת המכשיר והוספת המים.

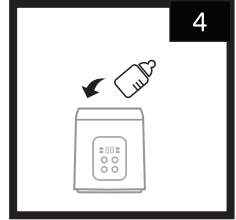

מלא את מחמם הבקבוקים במי שתייה עד לגובה החלב בבקבוק. במקרה של כמות גדולה של חלב, רמת המים המרבית היא כ-1.5 ס"מ מתחת לחלק העליון של מחמם הבקבוקים.

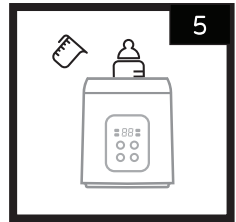

בחר את מצב חימום החלב, נורית החיווי תידלק. נורית החיווי דולקת וכבויה לסירוגין. מחמם הבקבוקים מתאים אוטומטית את הטמפרטורה כך שהחלב יספוג חום בצורה אחידה יותר והחומרים המזינים לא יהרסו. זמן החימום עשוי להיות ארוך יותר או קצר יותר תלוי בנפח החלב ובטמפרטורת ההתחלה.

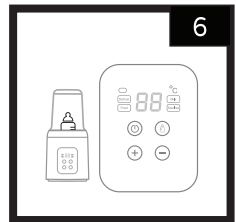

הערות:

יש להאכיל את תינוקך בהקדם האפשרי לאחר חימום החלב. לא מומלץ לחמם בשנית חלב לאחר שהתקרר.


אזהרה: יש לבדוק תמיד את טמפרטורת האוכל לפני ההגשה (אין לחרוג מ-37 מעלות).




חימום מזון

שמירה על החום עד 6 שעות


הנח את מיכל המזון במחמם הבקבוקים.

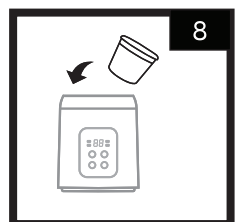

מלא את מחמם הבקבוקים במי שתייה עד לגובה מזון התינוקות במיכל. במקרה של כמות גדולה של מזון, רמת המים המרבית היא כ-1.5 ס"מ מתחת לחלק העליון של מחמם הבקבוקים.

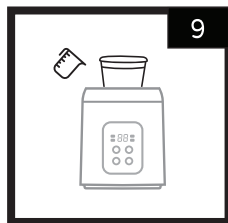


בחר את מצב חימום המזון, נורית החיווי תידלק. נורית החיווי דולקת וכבויה לסירוגין. מחמם הבקבוקים מתאים אוטומטית את הטמפרטורה כך שהמזון סופג חום בצורה אחידה יותר והחומרים המזינים לא ייהרסו.

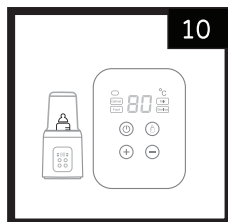

הקפד לערבב את מזון התינוקות במהלך החימום מכיוון שהוא אינו מסתובב באופן אוטומטי. היזהר מפני כווייה באצבעות כשאתה מחזיק את המיכל/צנצנת תוך כדי ערבוב.



לאחר החימום בדוק את מזון התינוק בכף כדי לוודא שהוא לא חם מדי.
אזהרה: יש לבדוק תמיד את טמפרטורת האוכל לפני ההגשה (אין לחרוג מ-37 מעלות).

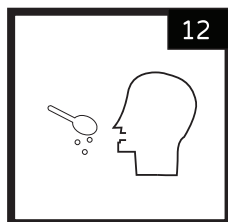


הערות:


1. בשל סוגי המזון השונים לתינוקות, מומלץ מאוד לערבב ולבדוק בזמן שאתם מפשרים את המזון לתוצאה אופטימלית.

2. בשל סוגי המזון השונים לתינוקות, לא ניתן לציין תזמוני חימום למזון תינוקות.


לפני השימוש יש לוודא שמחמם הבקבוקים נקי והיגייני. הנח את בקבוק החלב (כאשר פיית הבקבוק למטה) והאבזורים במחמם הבקבוקים.

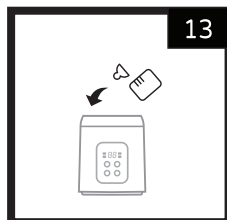

מלא את מחמם הבקבוקים במי שתייה, כמות המים המתאימה היא 50-100 מ"ל.

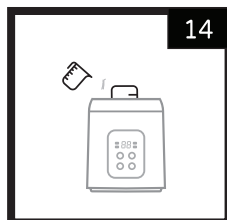

בחר את מצב העיקור, נורית החיווי תידלק. לאחר ייבוש המים, המכשיר נכבה באופן אוטומטי והעיקור הושלם.

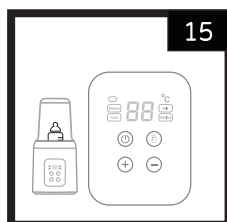


טבלת התייחסות לחימום מהיר של חלב


כמות חלב				הוספת מים	טמפרטורה התחלתית	בקבוק
240mL/6oz	180mL/6oz	120mL/4oz	60mL/2oz			
7 דקות	6 דקות	5.5 דקות	4 דקות	/40ml 1.4oz	4 מעלות	פלסטיק
5 דקות	4.5 דקות	3.5 דקות	3 דקות		20 מעלות	
8.5 דקות	7.5 דקות	6 דקות	5 דקות		4 מעלות	סיליקון
6 דקות	5.5 דקות	5 דקות	4 דקות		20 מעלות	
6 דקות	5 דקות	4 דקות	3 דקות		4 מעלות	זכוכית
4.5 דקות	4 דקות	3 דקות	2.5 דקות		20 מעלות	
5 דקות	4.5 דקות	3.5 דקות	2.5 דקות		4 מעלות	שקית חלב אם
4.5 דקות	3.5 דקות	3 דקות	2.5 דקות		20 מעלות	

ניקוי ותחזוקה:


לאחר כל שימוש, יש לנתק את מחמם הבקבוקים משקע החשמל ולהניח לו להתקרר.

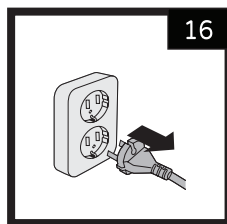

רוקן את המים ממחמם הבקבוקים על מנת לשמור על הגיינת המכשיר. במידה ונעשה שימוש במחמם כדי לחמם מיכל עם מזון לתינוקות, יש לוודא שלא נשארו שאריות מזון לתינוקות שנשפכו בתחתית המכשיר.

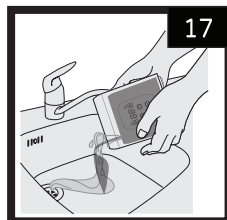

נגב את החלק החיצוני והפנימי של מחמם הבקבוקים עם מטלית לחה. אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים, ממיסים, אנטי בקטריאליים, או כלים חדים לניקוי.

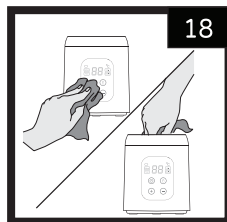

הסרת אבנית

מומלץ להסיר אבנית ממחמם הבקבוקים כל ארבעה שבועות כדי לוודא שהמכשיר ימשיך לעבוד ביעילות.

1. ערבב 50 מ"ל של חומץ לבן עם 100 מ"ל מים קרים כדי להסיר אבנית.
 2. הפעל את מחמם הבקבוקים, בחר את הגדרת חימום החלב והפעל את המכשיר למשך 10 דקות. השאר את הנוזל במחמם הבקבוקים עד שכל האבנית נמסה.
- הערה:

- ניתן להשתמש במלח לימון להסרת האבנית.
- אין להשתמש בסוג אחר של מסיר אבנית.
- יש לנתק את מחמם הבקבוקים מהחשמל לפני ריקון המים.
- רוקן את מחמם הבקבוקים ממים ושטוף היטב את החלק הפנימי.

אם עדיין נותרו עקבות של אבנית לאחר השטיפה, חזור על הליך הסרת האבנית.

