




מושב הגבהה Bento

הוראות שימוש וטיפול

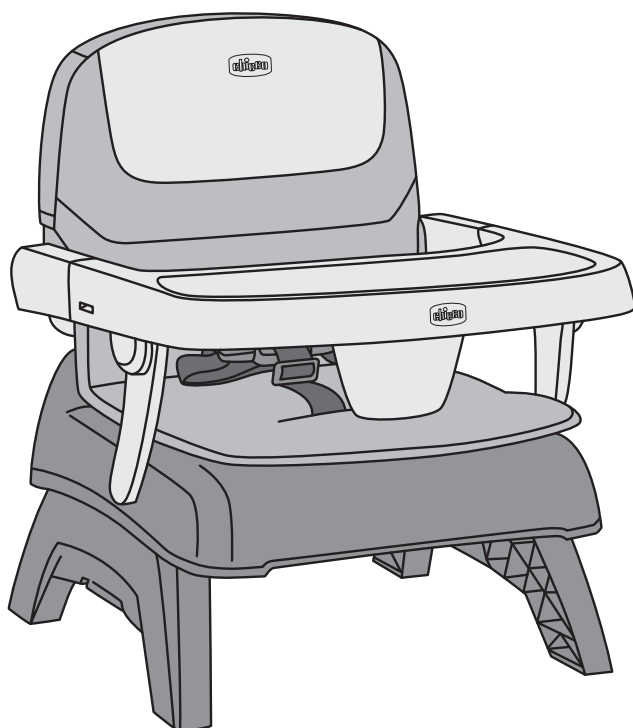

משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Bento

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש במושב ההגבה מיועד לילד מגיל 6 חודשים היכול לשבת בכוחות עצמו ועד גיל 36 חודשים או משקל של 15 ק"ג.

אזהרה: לפני השימוש, יש להסיר ולהשליך את כל שקיות הפלסטיק וחומרי האריזה ולהרחיק אותם מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: המוצר מיועד לשימוש ביתי בלבד.

אזהרה: אין להשאיר ילד ללא השגחה.

אזהרה: אין להשתמש במושב ההגבה במידה וישנו חלק חסר, קרוע או שבור.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף או אביזרים שלא אושרו על ידי היצרן או היבואן.

אזהרה: אין לאפשר לילד לשחק ליד המוצר או לטפס עליו.

אזהרה: יש להשתמש במושב ההגבה רק על משטחים שטוחים ויציבים. אין להשתמש על משטחים מוגבהים (כגון שולחנות).

אזהרה: לפני ההרכבה, יש לוודא שהמוצר וחלקיו לא ניזוקו

במהלך ההובלה. במקרה זה, אין להשתמש בכיסא ויש להרחיק אותו מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: הרכבה, פתיחה וכיוונון המוצר תעשה בידי מבוגר בלבד.

אזהרה: אין להשאיר את המוצר בחוץ לזמן ממושך. חשיפה

ממושכת לשמש עלולה לגרום לדהייה ובלאי. במידה

ומושב ההגבה נחשף לשמש חשיפה ממושכת יש

להמתין מספר דקות לפני הושבת הילד.

אזהרה: כאשר מושב ההגבה אינו בשימוש, יש להרחיקו מהישג ידם של ילדים.

בעת שימוש במצב כיסא מוגבה

אזהרה: יש לחגור את הילד בכל עת לכיסא ולוודא שרצועות הבטיחות מותקנות כראוי.

אזהרה: יש להשתמש תמיד ברצועות הבטיחות וברצועת

המפשעה מבד על מנת להבטיח את בטחון ילדכם.

אזהרה: מגש האוכל לבדו אינו חלק ממנגון הבטיחות של

הכיסא, יש להשתמש תמיד במערכת רצועות הבטיחות.

אזהרה: יש להשתמש תמיד במערכת הידוק מושב ההגבה

לכיסא המבוגרים ולוודא שהיא מותקנת כראוי לפני השימוש.

אזהרה: יש לבדוק תמיד את בטיחות ויציבות של המוצר על

כיסא המבוגרים לפני השימוש.

אזהרה: אין להשתמש במוצר זה על שרפרפים או ספסלים.

אזהרה: יש להשתמש תמיד במערכת חיבור המושב לכיסא

ולוודא שהיא מותקנת כראוי.

אזהרה: יש לבדוק תמיד את יציבות המושב על כיסא המבוגרים

לפני השימוש.

אזהרה: אין להשתמש במושב זה על שרפרפים או ספסלים.

אזהרה: וודא שכיסא המבוגרים עם המושב המותקן ממוקם

במקום שבו הילד לא יוכל להשתמש ברגליו כדי לדחוף

את השולחן, הדבר עלול לגרום להתהפכות הכיסא

התומך.

אזהרה: אין להשתמש במושב ההגבה על כיסאות שבורים או

לא יציבים, מתקפלים, כיסאות נדנדה או כיסאות עם

משענות ידיים.

אזהרה: אין להשתמש במושב ליותר מילד אחד בו זמנית.

אזהרה: לפני חיבור המושב לכיסא, יש לוודא תמיד שהרצפה

ומושב הכיסא אופקיים לחלוטין. אין להתקין את המושב

על כיסאות הממוקמים על משטח משופע.

אזהרה:
אזהרה:
אזהרה:

אין להתקין את המושב על כיסא אוכל גבוה.
אין להשתמש במושב להובלת ילד ברכב.
אין להשאיר על המושב חפצים קטנים שעלולים להיבלע
על ידי הילד.

אזהרה:

אין להשתמש במושב הגבהה בקרבת חבלי וילונות,
חלונות או מקורות חום.

אזהרה:

לעולם אין להשתמש במושב ככלי עזר לשחייה או
ככיסא צף בבריכה.

אזהרה:


במהלך פעולות פתיחה או סגירה, יש לוודא כי ילדכם
נמצא במרחק בטוח. במהלך פעולות הכוונון, יש לוודא כי
החלקים הנעים של מושב הגבהה אינם באים במגע עם
גופו של הילד.

אזהרה:


המידות המינימליות המומלצות לכיסא מבוגר בעת
שימוש במוצר זה הן: רוחב : 390 מ"מ, עומק 370 מ"מ,
גובה משענת גב 300 מ"מ.

חלקי המושב:


1. גוף הכיסא
2. מגש
3. ריפוד הכיסא

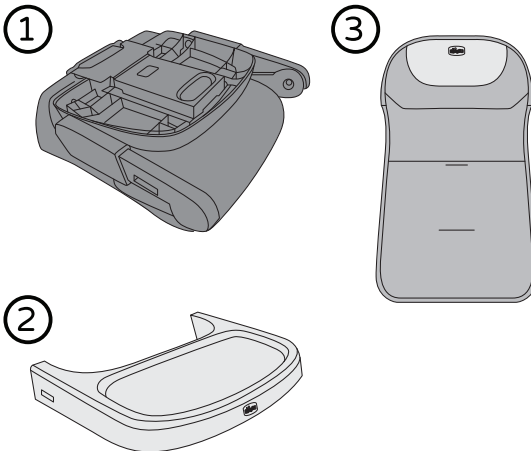

פתיחה והרכבת המושב:

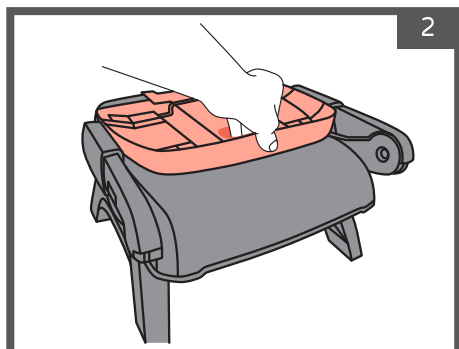


לחץ על הידית בגב המושב כדי להרים את המשענת.

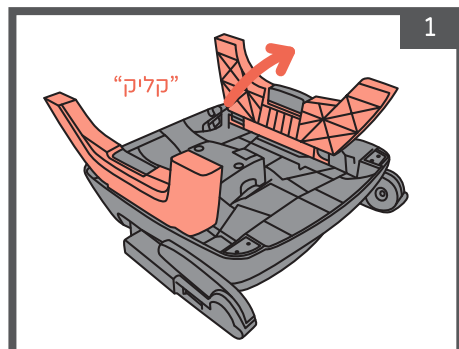


פתח את רגלי המושב עד הישמע 'קליק' הנעילה.




עד הישמע 'קליק' הנעילה.

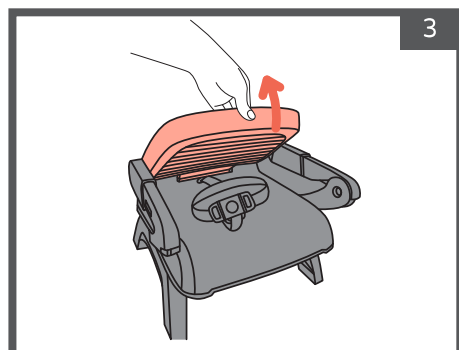


משוך את גב המושב למעלה.

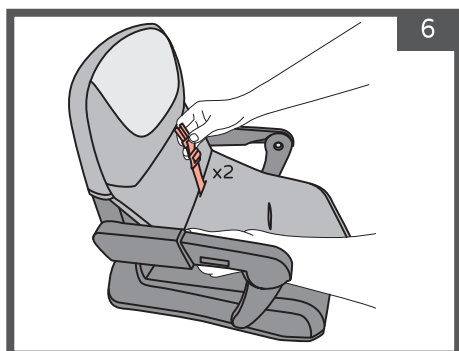


העבר את רצועות הבטיחות דרך החרצים בריפוד, יש לחזור על הפעולה עבור הצד השני.

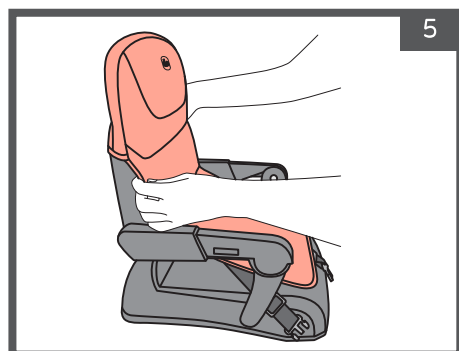


הנח את הריפוד על המושב.

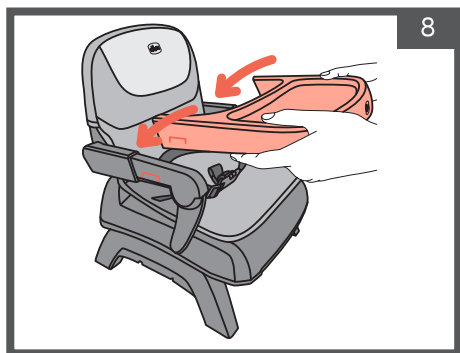

הנח את המגש במיקום המתאים במושב.

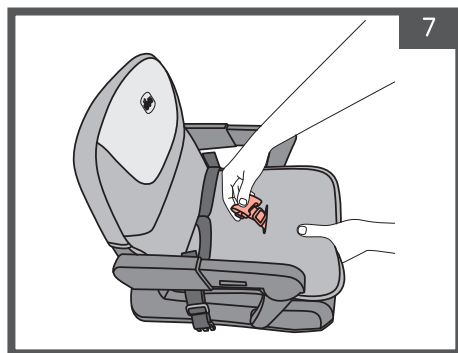


העבר את אבזם המפשעה דרך החרץ המתאים בריפוד.

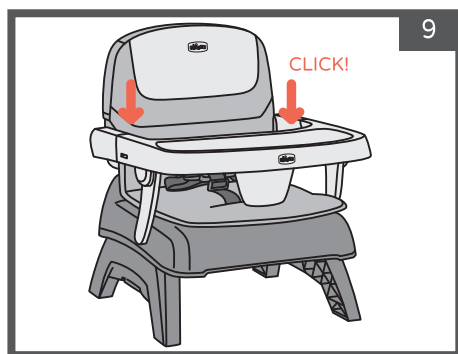



הצמד את המגש עד הישמע 'קליק' הנעילה.

חיבור לכיסא:


ניתן לחבר את המושב לכיסא במצבים הבאים:

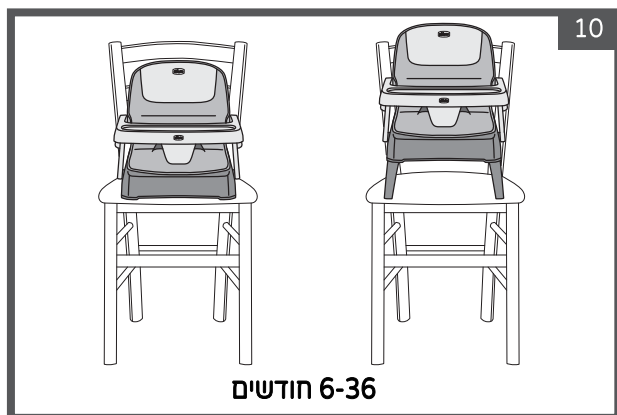


חיבור המושב עם הרגליים פתוחות על כיסא המבוגר

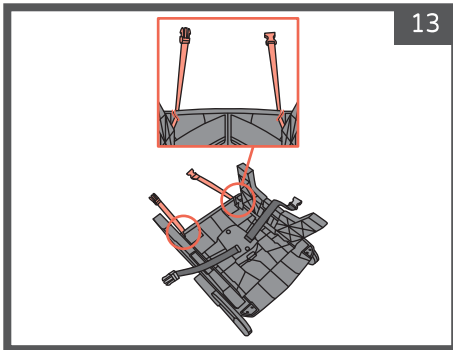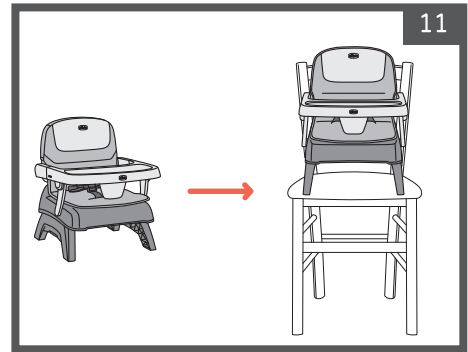


הוצא את רצועות ההידוק מתחתית לבסיס הכיסא.

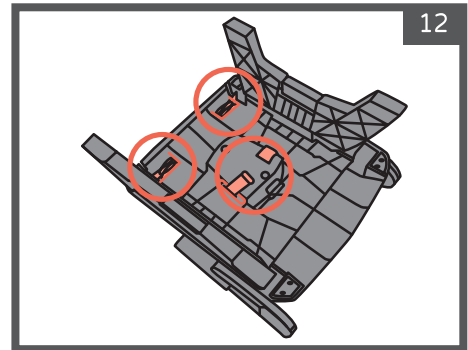


פתח את מקום אחסון רצועות ההידוק האחוריות והתחתונות בתחתית מושב הכיסא.

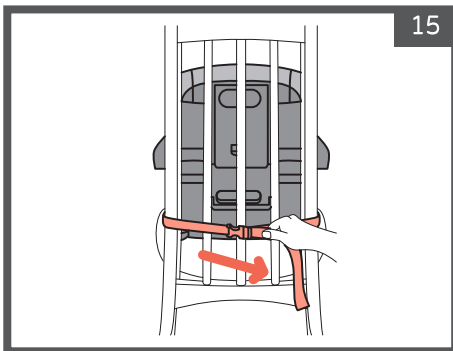


משוך והדק את רצועות ההידוק.

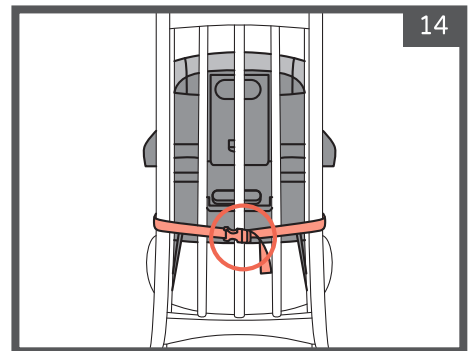

חבר את רצועות ההידוק מאחורי משענת גב כיסא המבוגר.


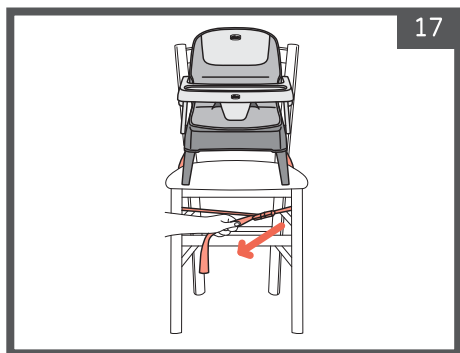


משוך והדק את רצועת ההידוק.

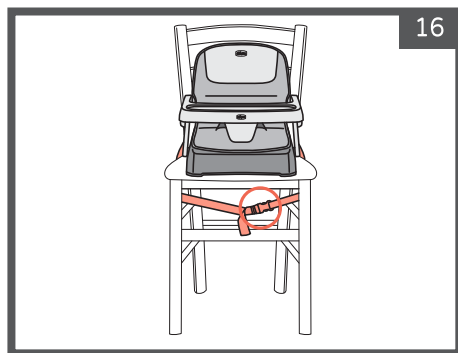


העבר וחבר את רצועות ההידוק התחתונה מתחת לכיסא המבוגר.


חיבור המושב עם הרגליים מקופלות על כיסא המבוגר

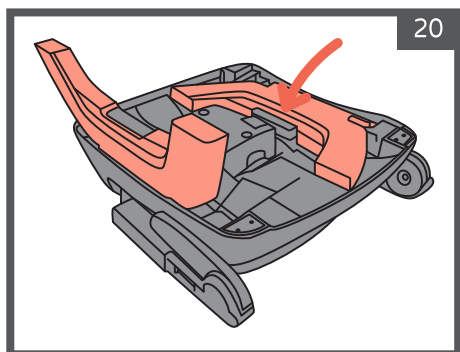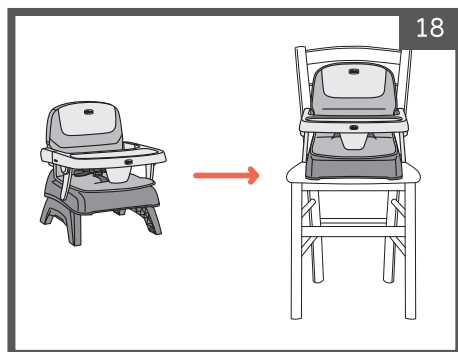

קפל את הרגליים לתוך הכיסא.

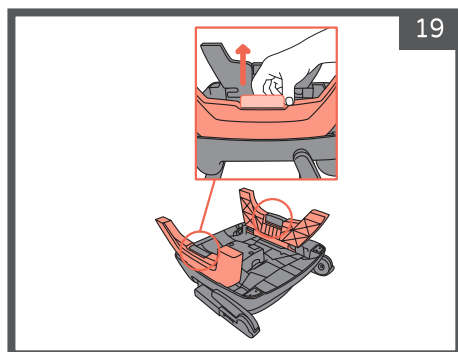


פתח את נעילת רגלי המושב.

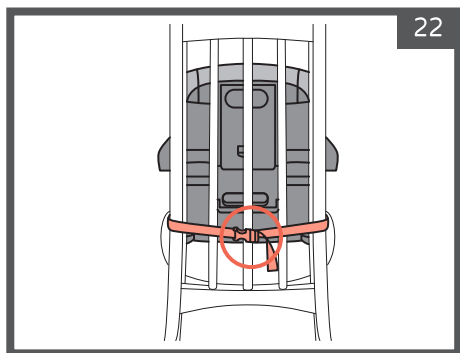


22

חבר את רצועות ההידוק מאחורי משענת
גב כיסא המבוגר.

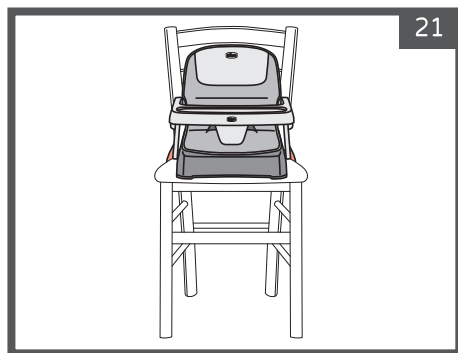


21

הנח את המושב על כיסא המבוגר.

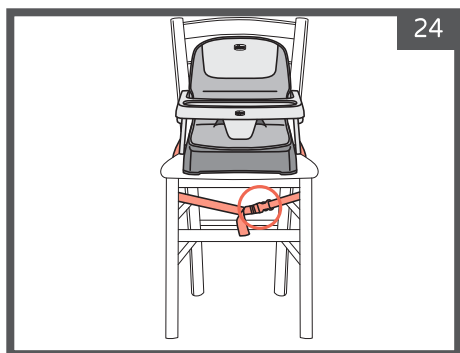


24

העבר וחבר את רצועות ההידוק התחתונה
מתחת לכיסא המבוגר.

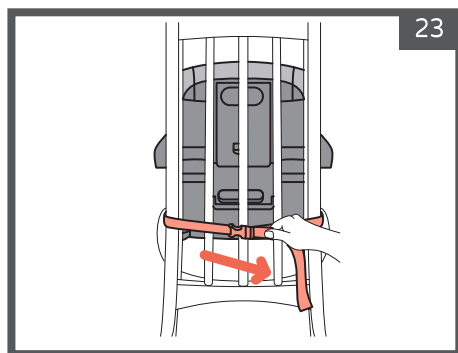


23

משוך והדק את רצועות ההידוק.

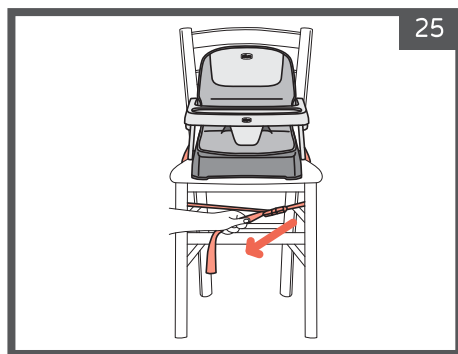


25

משוך והדק את רצועות ההידוק.

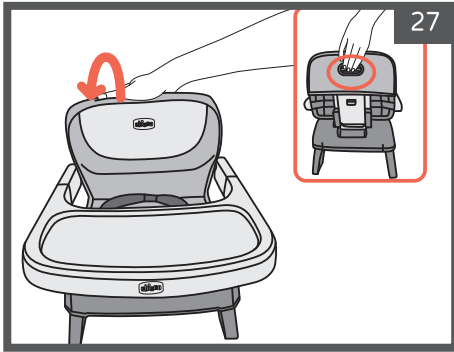

לחץ על הכפתור בידית בגב משענת הגב
וקפל את המשענת.

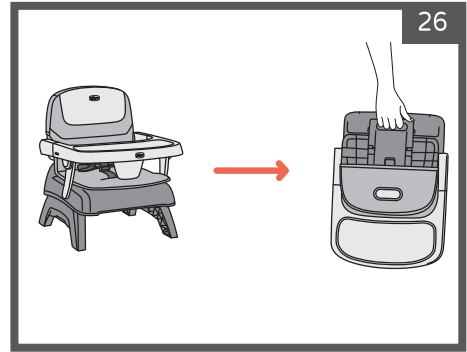

ניקוי ואחזקה:

- הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- ניתן לכבס את הריפוד במכונה במים קרים בתוכנית עדינה 30°C ולהניח לייבוש טבעי.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה.
- אין להלבין
- אין לייבש במייבש
- אין לגהץ
- אין לנקות בניקוי יבש
- כאשר הכיסא לא בשימוש יש לאחסנו במקום מוצל ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.

