


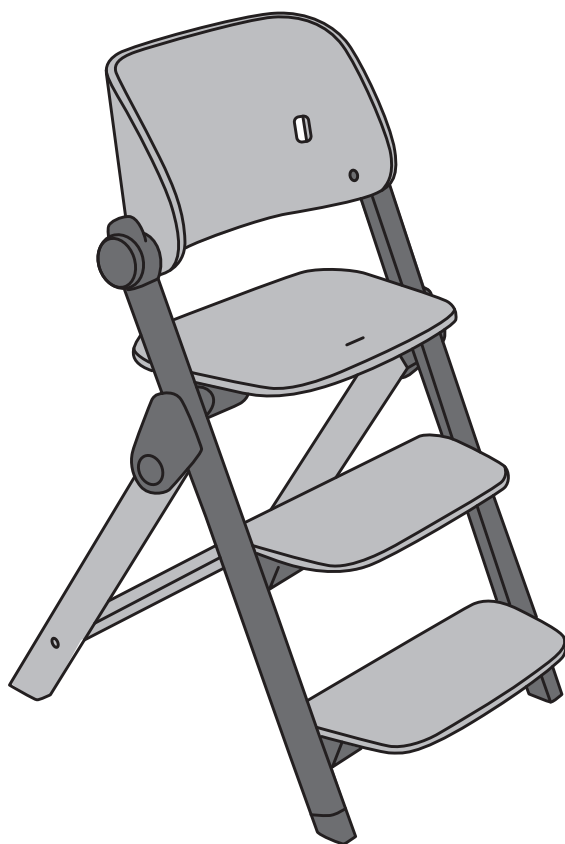

כיסא אוכל Meraviglia

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Meraviglia

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

כיסא בעל 4 מצבי שימוש:

כיסא במצב נטוי - מגיל לידה עד 6 חודשים.

כיסא אוכל גבוה - מיועד לילד המסוגל לשבת בכוחות עצמו
מגיל 6 חודשים ועד גיל 36 חודשים ועד משקל של 15 ק"ג.

כיסא לפעוט - מגיל 36 חודשים עד 40 ק"ג.

כיסא למבוגר - 40 ק"ג עד 110 ק"ג.

אזהרה: יש להרחיק אריזות פלסטיק מהישג ידם של ילדים על
מנת למנוע חנק.

אזהרה: השימוש במוצר מתאים לשימוש ביתי בלבד.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה

אזהרה: אין להזיז או להרים את הכיסא כאשר הילד בתוכו.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא אם אחד הרכיבים חסר או שבור.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף או אביזרים שלא אושרו על
ידי היצרן או היבואן.

אזהרה: הרכבת הכיסא תעשה בידי מבוגר בלבד.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא ליותר מילד אחד בו זמנית.

אזהרה: יש להשתמש בכיסא רק על משטחים שטוחים ויציבים.

אזהרה: יש להשגיח תמיד על ילדים המשחקים ליד הכיסא.

אזהרה: יש להיות מודעים לסיכון של אש גלויה ושל מקורות חום
חזקים אחרים בקרבת המוצר.

אזהרה: וודא שכל החלקים מחוברים ומהודקים כהלכה.

אזהרה: יש להרחיק ילדים בעת פתיחה וטיפול של המוצר כדי
להימנע מפציעה.

אזהרה:

מעט לעת יש לבדוק אם יש חלקים בלויים, ברגים רופפים, בדים בלויים או לא תפורים והחלף אותם מיד.

אזהרה:

למניעת חנק יש להרחיק את הכיסא מחלונות או קירות, חוטים, וילונות או שרוכים.

אזהרה:

יש להרחיק את המוצר מהישג ידם של ילדים כאשר אינו בשימוש.

אזהרות שימוש בכיסא במצב נטוי מגיל לידה עד 6 חודשים:

אזהרה:

אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה:

יש להשתמש תמיד במערכת הריסון (לדוגמה, חגורת בטיחות).

אזהרה:

יש לוודא תמיד כי הריפוד מחבור היטב למסגרת הכיסא.

אזהרה:

הכיסא אינו מיועד לשימוש לשינה ממושכת. אם

התינוק זקוק לשינה, יש להעביר אותו למיטה או לעריסה.

אזהרה:

יש לוודא שמערכת רצועות הבטיחות מחוברת למושב.

אזהרה:

אין להשתמש בכיסא במצב הנטוי ברגע שילדך מתחיל

לשבת ללא עזרה.

אזהרות שימוש בכיסא אוכל גבוה מגיל 6 חודשים ועד גיל 36

חודשים ועד משקל של 15 ק"ג:

אזהרה:

אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה:

יש להשתמש תמיד במערכת הריסון (לדוגמה, חגורת

בטיחות).

אזהרה:

סכנת נפילה: יש למנוע מהילד לטפס על המוצר.

אזהרה:

אין להשתמש במוצר אלא אם כל הרכיבים הותקנו

וכווננו כראוי.

אזהרה:

יש להיות מודעים לסיכון של אש גלויה ושל מקורות חום

חזקים אחרים בקרבת המוצר.

אזהרה:

יש להיות מודעים לסיכון של התנדנדות כשהילד יכול

לדחוף את רגליו כנגד שולחן או כנגד כל מבנה אחר.

אזהרה:

וודא שרצועות הבטיחות מותקנות כהלכה לפני השימוש.

אזהרה:

יש לבדוק תמיד את היציבות של הכיסא הגבוה לפני

השימוש.

אזהרה: יש לוודא שהכיסא נעול במצב פתוח לפני הושבת הילד.
אזהרה: אין להשתמש בכיסא הגבוה עד שהילד יוכל להתיישב לבד ללא סיוע.

אזהרה: כיסא האוכל מיועד לשימוש תינוקות שיכולים לשבת בכוחות עצמם, בגילאי 6 עד 36 חודשים או עד 15 ק"ג.
אזהרה: מגש הכיסא אינו חלק מאמצעי הבטיחות של הכיסא. יש לוודא שהילד חגור היטב בכל שימוש.

אזהרה: אין להניח תיקים או חפצים כבדים על המגש או לתלותם על מסגרת הכיסא, שכן הדבר עלול לפגוע ביציבות הכיסא.

אזהרה: כאשר המגש אינו בשימוש, יש להרחיקו מהישג ידם של ילדים.

אזהרות שימוש בכיסא פעוט מגיל 36 חודשים עד 40 ק"ג:

אזהרה: סכנת חנק. אין להניח מוצר זה ליד חלון שבו חוטים, שרוכים מתריסים או וילונות העלולים לגרום לחנק.

אזהרה: סכנת נפילה. אין להניח מוצר זה ליד חלון, הילד עלול לטפס על המוצר וליפול מבעד לחלון.

אזהרה: יש להיות מודעים לסיכון של אש גלויה ושל מקורות חום חזקים אחרים בקרבת המוצר.

אזהרה: לפני השימוש במוצר במצב של כיסא לפעוט, יש להסיר את מערכת רצועות הבטיחות (כתפיים +מפשעה).

אזהרות שימוש בכיסא מבוגר ממשקל 40 ק"ג עד 110 ק"ג

אזהרה: ניתן להשתמש במוצר ככיסא למבוגרים עבור אדם שמשקלו אינו עולה על 110 ק"ג.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא במידה ואחד מחלקיו חלק שבור, קרוע או חסר.


אזהרה: אין להשתמש ברכיבים, חלקי חילוף או אביזרים שלא סופקו או אושרו על ידי היצרן.

חלקי הכיסא:


1




2

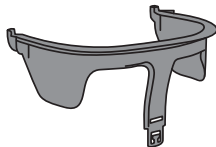

4

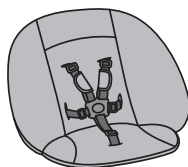

3

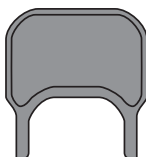

1. גוף הכיסא

2. מעצור מפשעה

3. מגש

4. ריפוד המושב עם מערכת רצועות בטיחות

כיסא בעל 4 מצבי שימוש:



כיסא לפעוט

מגיל 36 חודשים עד 40 ק"ג.

כיסא למבוגר

40 ק"ג עד 110 ק"ג.



כיסא אוכל גבוה

מיועד לילד המסוגל לשבת בכוחות עצמו מגיל 6 חודשים ועד גיל 36


חודשים ועד משקל של 15 ק"ג.




כיסא במצב נטוי

מגיל לידה עד 6 חודשים.


פתיחת הכיסא ומצבי שימוש:

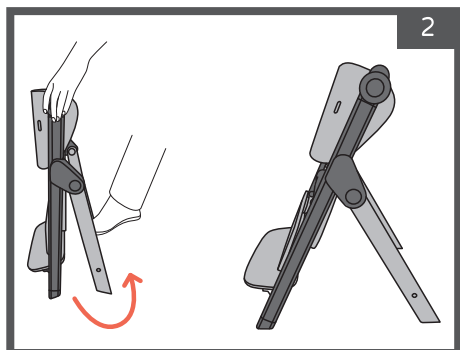


לחץ על שני הכפתורים ומשוך את רגלי הכיסא כלפי חוץ.

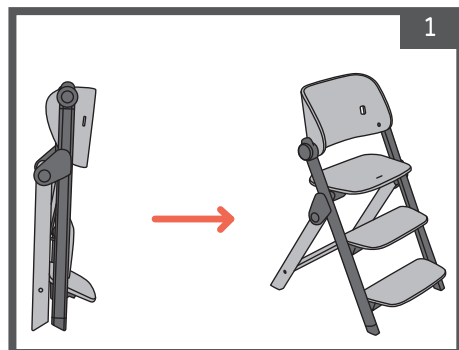

פתח את כיסא האוכל מהמצב המקופל.


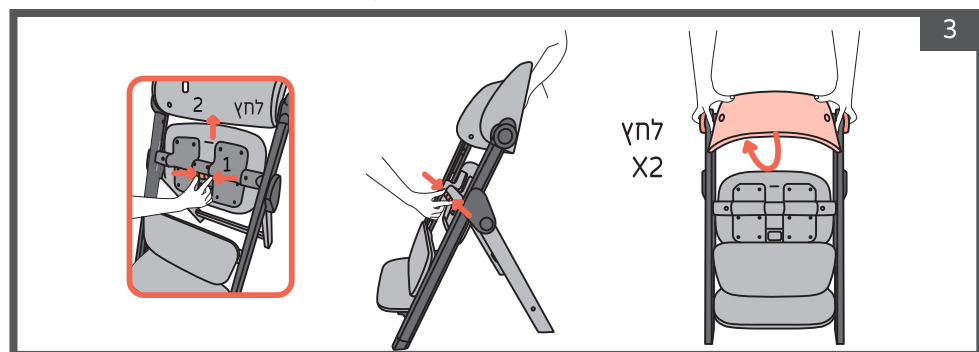


לחץ על שני הכפתורים בצידו המשענת העליונה. במקביל, הטה את המשענת כלפי מעלה. לחץ על הכפתור המרכזי בתחתית הכיסא, כמתואר באיור, כדי לכוון למצב הרצוי.

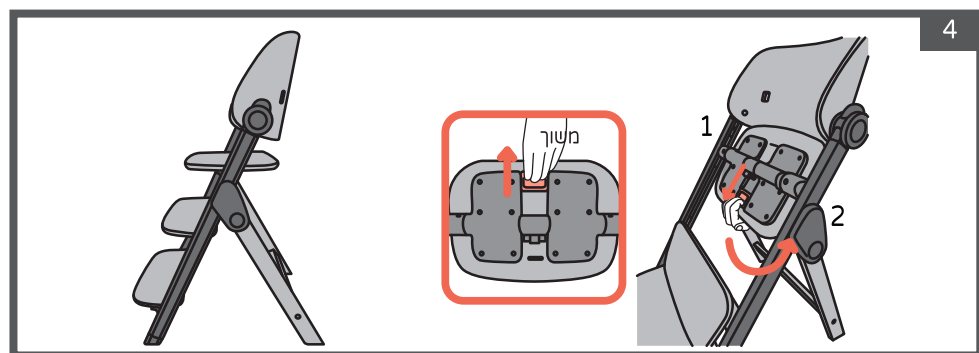

משוך את הידית בתחתית המושב כלפי מעלה כדי לייצב את המושב.

5

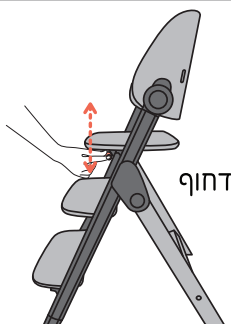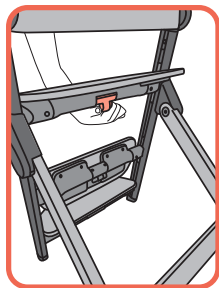



לחץ על הכפתור המרכזי בתחתית הכיסא כדי לכוון את המושב למנח הרצוי.

מעבר הכיסא למצב נטוי

6




7

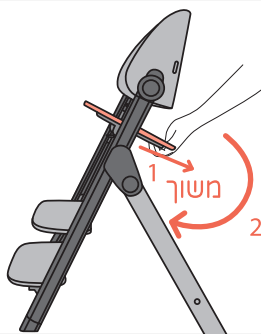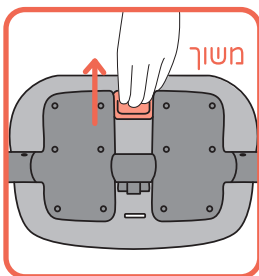


משוך את הידית בתחתית המושב (1) וסובב אותו כלפי מטה לכיוון רגלי הכיסא (2).

8

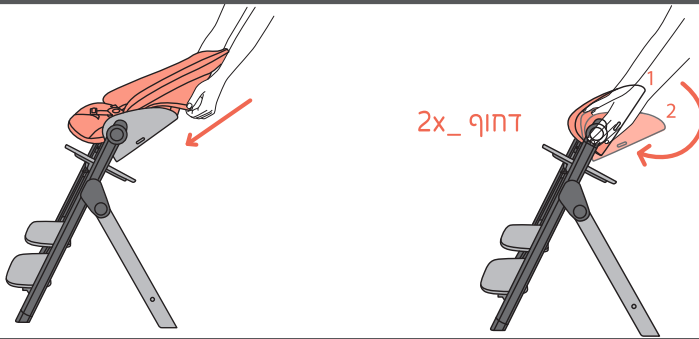

דחוף והורד את משענת גב הכיסא למנח הנמוך ביותר. מקם את הריפוד מעל מסגרת הכיסא, הנח אותו במקומו והשחל את הכיס האחורי בגב הריפוד בתוך משענת הגב.


9

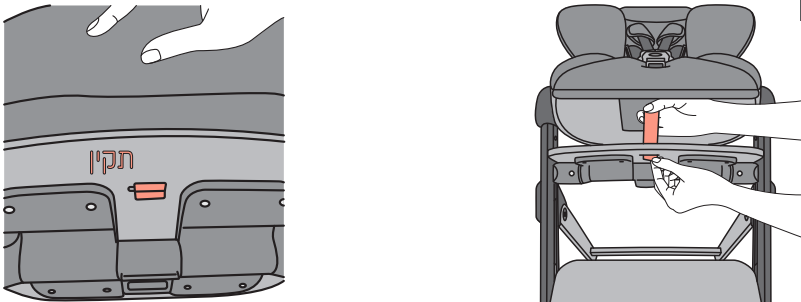


השחל את הרצועה של הריפוד דרך החריץ הייעודי במסגרת הכיסא, משוך והצמד את הריפוד למסגרת הכיסא, וודא כי הריפוד ממוקם במקומו, כמתואר באיור.

השחל את החלקו הקדמי של הריפוד למקומו במסגרת, כמתואר באיור.


10

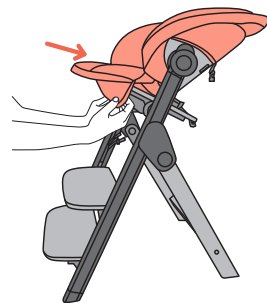

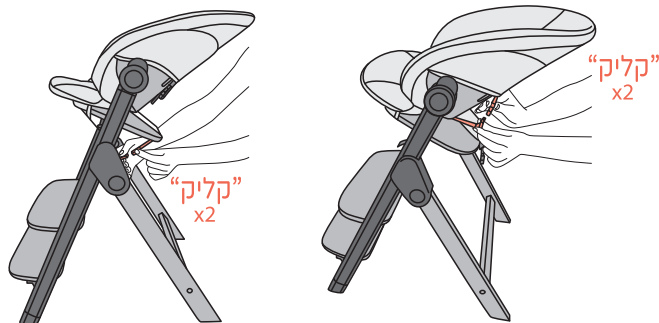


חבר והדק את שתי הרצועות בגב הכיסא, עד הישמע "קליק" הנעילה המוודא כי הן מאובטחות במקומן. לאחר מכן חבר והדק את שתי הרצועות בתחתית המושב, עד הישמע "קליק" הנעילה המוודא כי הן נעולות במקומן.

תקין

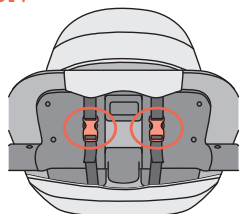


תקין

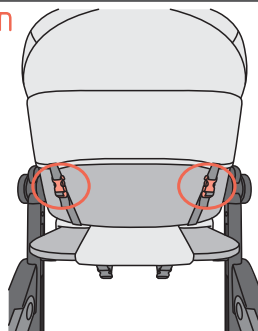


יש לוודא כי כל הרצועות מהודקות ומאובטחות, כמתואר באיור, ושריפוד הכיסא מאובטח היטב במקומו.

מעבר הכיסא לכיסא אוכל גבוה

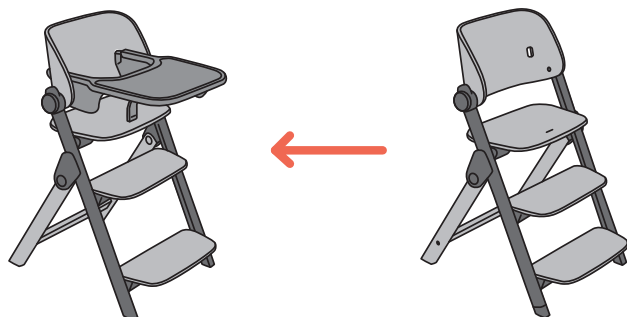


14

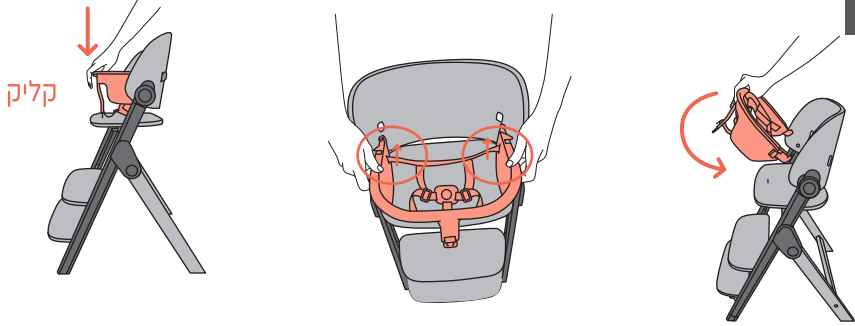


מקם את מעצור המפשעה בקדמת הכיסא, והכנס לחריצים הייעודים במשענת הגב ולאחר מכן דחוף כלפי מטה והכנס לחריץ הייעודי בתחתית המשב, עד הישמע "קליק" הנעילה.

15

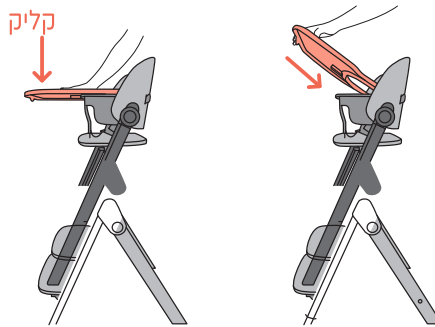


כעת חבר את המגש על גבי מעצור המפשעה. חבר לחריצים הייעודים ודחוף כלפי מטה, כמתואר באיור, עד הישמע "קליק" הנעילה.


16

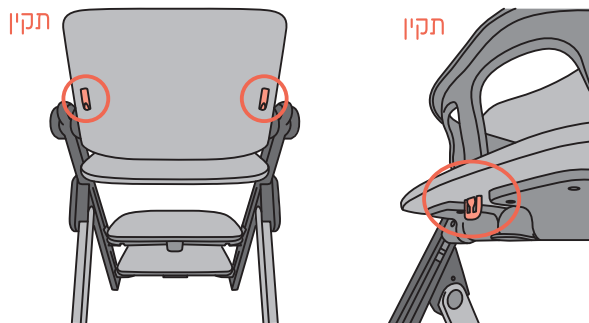

יש לוודא כי כל החלקים מאובטחים במקומם, כמתואר באיור.

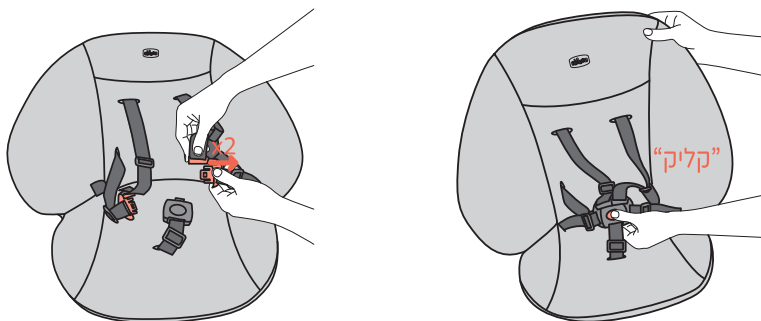



לחץ ופתח את מערכת רצועות הבטיחות. הוצא את לשונית רצועת המותניים מאבזם רצועת הכתפיים, כמתואר באיור. חזור על אותה פעולה עבור הצד השני.

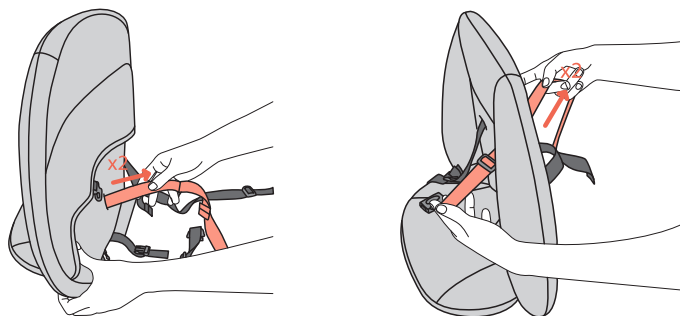


משוך והוצא את רצועת המותניים דרך החריץ במשענת הגב, כמתואר באיור. חזור על אותה פעולה עבור הצד השני.

משוך עם כיוון החץ והוצא את אבזם רצועת המפשעה דרך החריץ, כמתואר באיור.

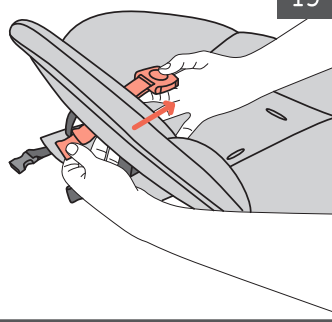


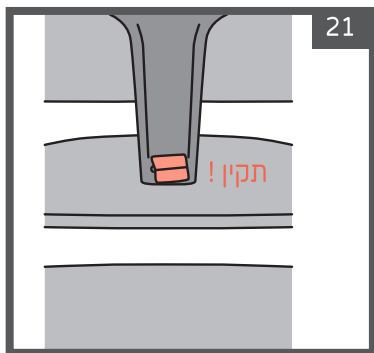


יש לוודא כי קצה רצועה מקובע
במקומו, כמתואר באיור.

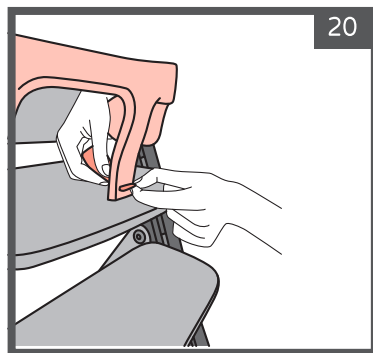


השחל מחדש את אבזם
הרצועה דרך החרוץ הייעודי
במעצור המפשעה.

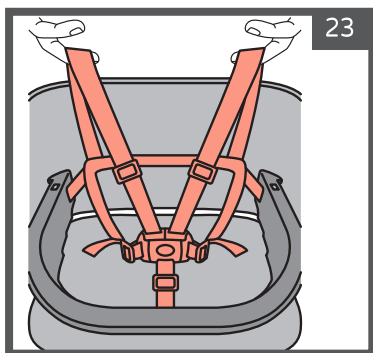

מערכת רצועות הבטיחות בשימוש
בכיסא אוכל גבוה מוכנה לשימוש.

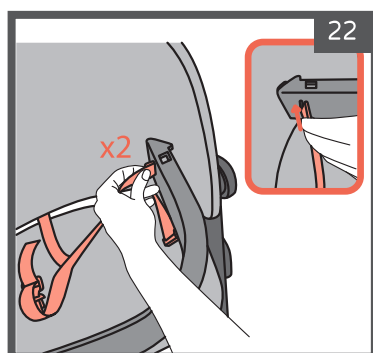


השחל מחדש את רצועות המותניים דרך
החריצים הייעודיים בצידי מעצור המפשעה,
כמתואר באיור.

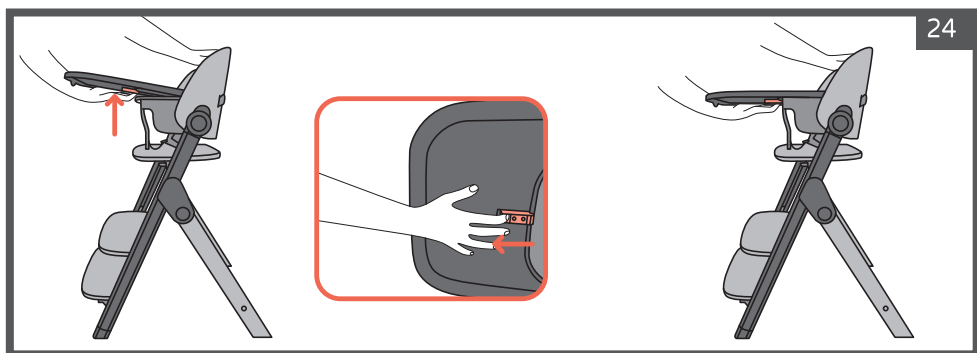

להסרת המגש יש ללחוץ על הידית בתחתית המגש ולמשוך אותו כלפי חוץ, כמתואר באיור.


לכיוון המדרגה האמצעית, לחץ
על הכפתור בתחתית המדרגה
והעלה/ הורד למנח הרצוי,
כמתואר באיור.

לקיפול הכיסא:
יש ללחוץ ולקפל את המושב ושני
השליבים, לאחר מכן את רגלי
הכיסא.

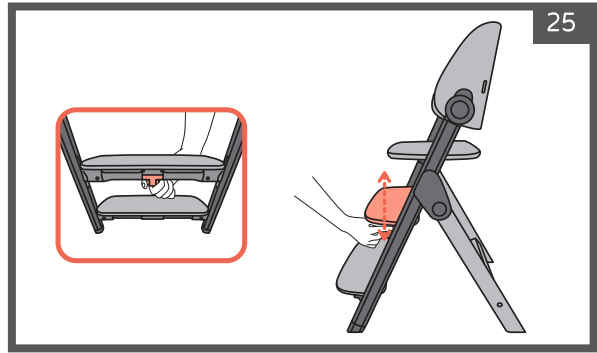

ניקוי ואחזקה:

אזהרה: יש לשים לב בעת הסרת הכיסוי או החזרתו לחלקי הכיסוי
על מנת למנוע קרעים בשוגג או כל נזק.
אזהרה: לאחר כל שטיפה יש לבדוק את תקינות ושלמות המוצר
ולוודא כי אין קרעים או חלקים רופפים.

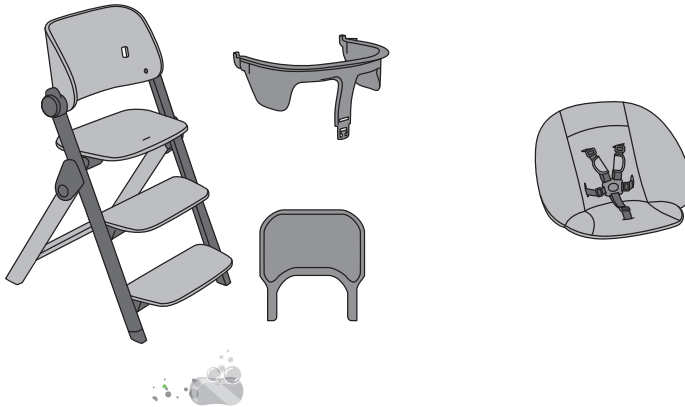

כביסה ביד במים קרים

אין להלבין

אין להשתמש במייבש

אין לגהץ

אין להשתמש בניקוי יבש

• כיסא זה דורש תחזוקה שוטפת. הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר

ניקוי

• לניקוי יש להשתמש במטלית לחה רכה

• יש לעיין בתווית ולנקות בהתאם להוראות:

כביסה ביד במים קרים

לעולם אין להשתמש במוצרים שוחקים, ממיסים או אמצעי ניקוי אגרסיביים

אין להלבין

אין לייבש במייבש כביסה

אין לגהץ

אין לניקוי יבש

תחזוקה

• יש לבדוק תקופתית את תקינות המוצר לאיתור סימני בלאי ונזק

• במקרה של נזק, אין להשתמש ולהרחיק מהישג ידם של ילדים

