


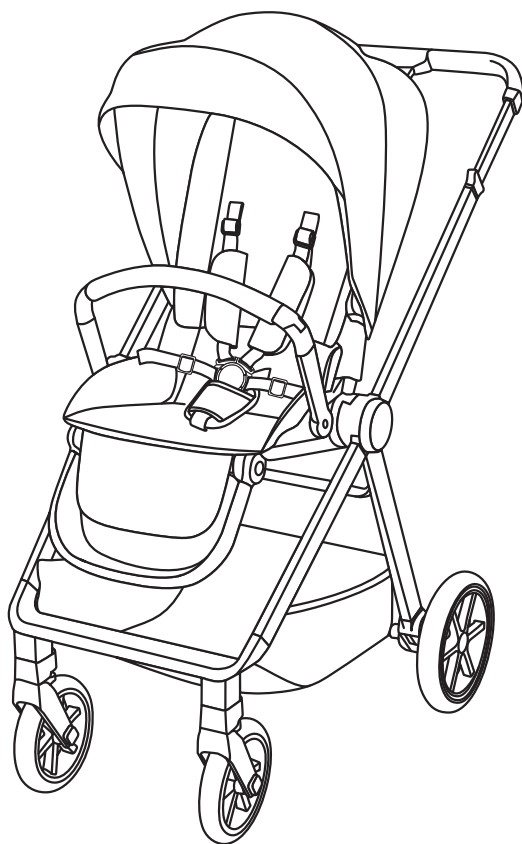

עגלה לתינוק - Sweeney™

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Ningbo Wanlyan Child Products Co.,Ltd, סין.
שם דגם יצרן: WA90P שם דגם יבואן: עגלה לתינוק - Sweeney™
היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס
ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בעגלה מיועד לילד מגיל לידה ועד למשקל של 22 ק"ג
או 4 שנים, מה שמגיע קודם.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: לילדים מלידה עד גיל 6 חודשים יש להנמיך את משענת
הגב למצב הנמוך ביותר.

אזהרה: יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול לפני השימוש.

אזהרה: למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או
קיפול של העגלה.

אזהרה: אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה.

אזהרה: יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.

אזהרה: יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכב השכיבה או של
מרכב הישיבה או של המושב לרכב מותקנים כהלכה
לפני השימוש.

אזהרה: מוצר זה אינו מתאים לריצה או להחלקה.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק

וכן את כל הרכיבים הקטנים של האריזה כמו חלקי
פלסטיק וכו'. ולשמור אותם הרחק מהישג ידם של ילדך.

אזהרה: אין להסיע יותר מילד אחד בכל פעם.

אזהרה: יש להפעיל את התקן החנייה בעת הושבת הילד בעגלה או
בעת הוצאתו ממנה.

אזהרה: יש להשתמש תמיד ברצועות הכתפיים, רצועת המותניים
בשילוב עם רצועת המפשעה.

אזהרה:

אין להעמיס יותר מ-3 ק"ג בסל האחסון.
אזהרה: אין לתלות תיקים ופריטים אחרים על הידית האחיזה של העגלה.

אזהרה:

כל מטען המחובר לידיית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי העגלה יכול להשפיע על יציבות העגלה.

אזהרה:

אין להשתמש בחלקי חילוף ואביזרים שלא אושרו ע"י היצרן או היבואן.

אזהרה:

אין להשתמש בעגלה אם התגלה בה פגם, שבר או סדק.
אזהרה: יש להרים את הגלגלים הקדמיים כאשר עולים למדרכה או מדרגה.

אזהרה:

יש להיות ערניים לגבי הסיכון של אש גלויה ומקורות חום אחרים בקרבת העגלה כגון: תנורי חימום חשמליים, תנורי גז וכו'.

אזהרה:

היזהר בעת עלייה או ירידה במדרכות.

אזהרה:

אין להשתמש בעגלה אם התגלה בה פגם, שבר או סדק.

אזהרה:

הרכבת העגלה תעשה בידי מבוגר בלבד.

אזהרה:

השימוש בעגלה יעשה רק ע"י מבוגר שיודע לתפעל בדרך בטוחה את העגלה.

אזהרה:

למניעת סכנת חנק אין לתת לילדך חפצים או משחקים עם חוטים ושרוכים.

אזהרה:

לעולם אין לעלות במדרגות או במדרגות נעות שילדך בתוך בעגלה.

אזהרה:


יש להיזהר בעת קיפול העגלה.

אזהרה:


אין לתת לילד לטפס על העגלה או מחוצה לה.

מוצר זה תואם לתקן EN 1888-2:2018+A1:2022


חלקי העגלה:

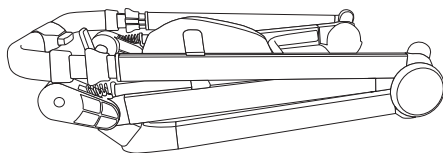


1

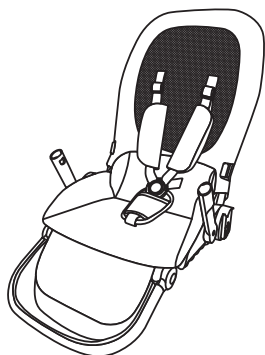

2

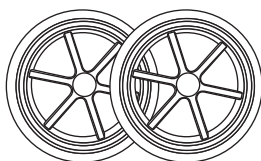


3

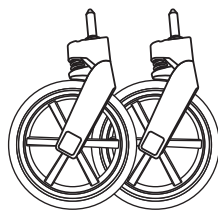


4



5

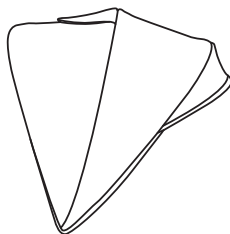

6

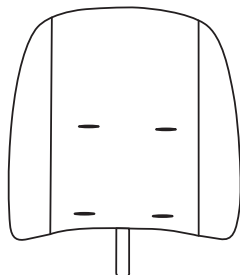


7


1. שלדה + סל אחסון
2. יחידת מושב
3. גלגלים אחוריים
4. גלגלים קדמיים
5. פגוש
6. גגון
7. כרית פנימית

פתיחת העגלה:


אזהרה: הרכבת העגלה תעשה בידי מבוגר בלבד.
אזהרה: בזמן ההרכבה יש להרחיק את כל החלקים הקטנים והאריזות מהישג ידם של ילדים על מנת למנוע חנק.
אזהרה: בעת פתיחת העגלה יש לשים לב שילדך או ילדים אחרים לא נמצאים בקרבת העגלה.
אזהרה: יש לוודא שהילד רחוק מהחלקים הנעים של העגלה.

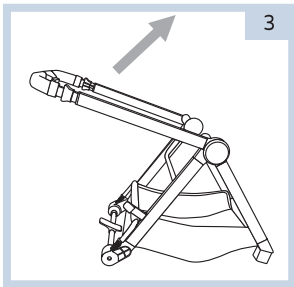

החזק את ידית האחיזה והרם כלפי מעלה עד שהעגלה נפתחת במלואה ונשמע "קליק" הנעילה.

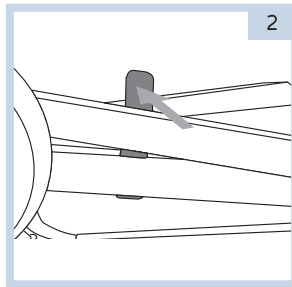


שחרר את ידית הנעילה (כמתואר באיור).

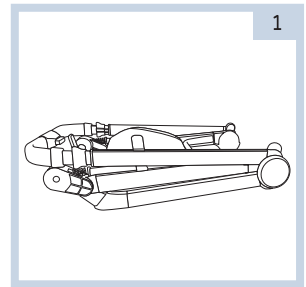


הוצא את שלדת העגלה המקופלת מהאריזה.

העגלה פתוחה במלואה.

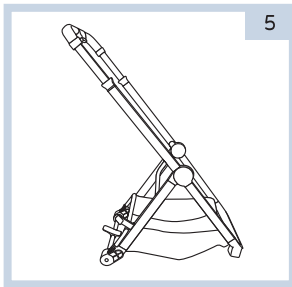


לחץ והחזק את לחצן כוונן הידית ומשוך את ידית האחיזה כלפי מעלה.

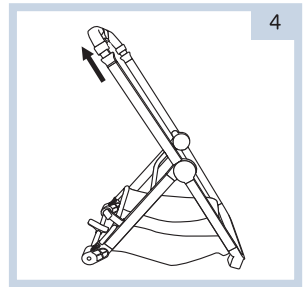

גלגלים קדמיים:


הרכבת הגלגל הקדמי
הכנס את הפין של הגלגל הקדמי לחריץ הייעודי בחלק הקדמי של המסגרת, עד הישמע "קליק" הנעילה. יש לחזור על הפעולה עבור הצד השני.

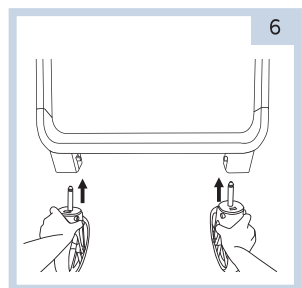



אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שהגלגלים מחוברים היטב למסגרת העגלה ע"י משיכת הגלגל מהמסגרת.

הסרת הגלגל הקדמי


לחץ על לחצן השחרור בחלק הפנימי של הגלגל הקדמי ושחרר את הגלגל.
יש לחזור על הפעולה עבור הצד השני.

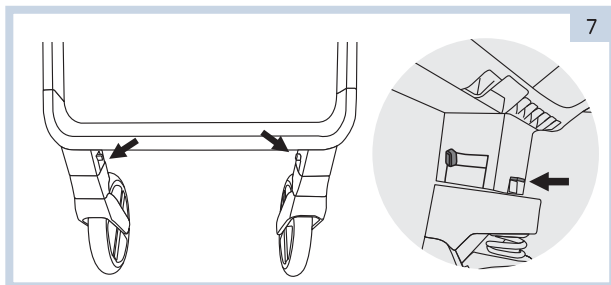

גלגלים קדמיים מסתובבים

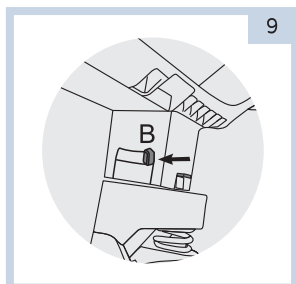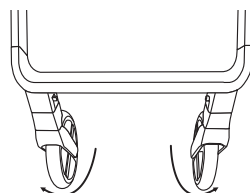

כדי לאפשר להגלגלים להסתובב יש למשוך את כפתור נעילת הגלגל קדימה (B).

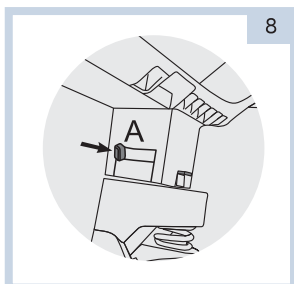


כדי למנוע מהגלגלים להסתובב יש לדחוף את כפתור נעילת הגלגל לאחור (A).

גלגלים אחוריים:


אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שהגלגלים מחוברים היטב למסגרת העגלה ע"י משיכת הגלגל מהמסגרת.

הרכבת הגלגלים האחוריים

הכנס את הפין של הגלגל האחורי לתוך החרץ עד הישמע "קליק" הנעילה.
יש לחזור על הפעולה עבור הצד השני.
יש לוודא שהגלגלים מחוברים היטב למסגרת העגלה ע"י משיכת הגלגל מהמסגרת.

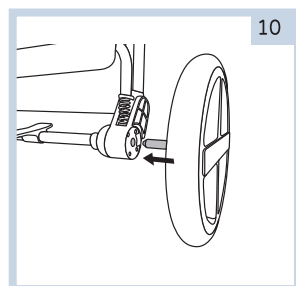


הסרת הגלגל האחורי
 לחץ על לחצן השחרור בחלק
 הפנימי התחתון של הגלגל
 האחורי ושחרר את הגלגל.
 יש לחזור על הפעולה עבור הצד
 השני.

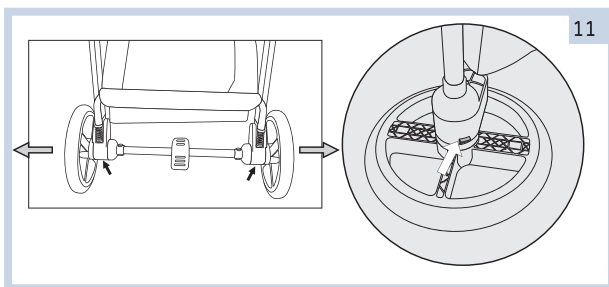


בלם אחורי:

הרם את דוושת
 הבלמים כדי
 לשחרר את
 הנעילה (B).

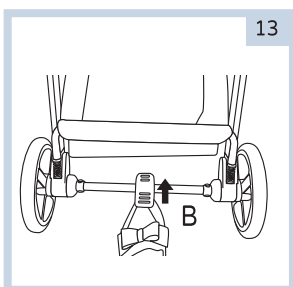

הורד את דוושת
 הבלמים עד
 הישמע "קליק"
 הנעילה על מנת
 להפעיל את מנגנון
 הבלימה (A).

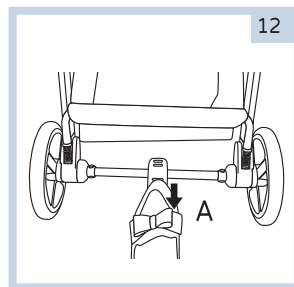


יחידת המושב:


אזהרה: יחידת המושב מתאימה לשימוש מגיל לידה ועד למשקל של
 22 ק"ג או 4 שנים, מה שמגיע קודם.

לתשומת ליב!

ניתן לחבר את יחידת המושב בשני כיוונים: עם כיוון הנסיעה ונגד כיוון הנסיעה.

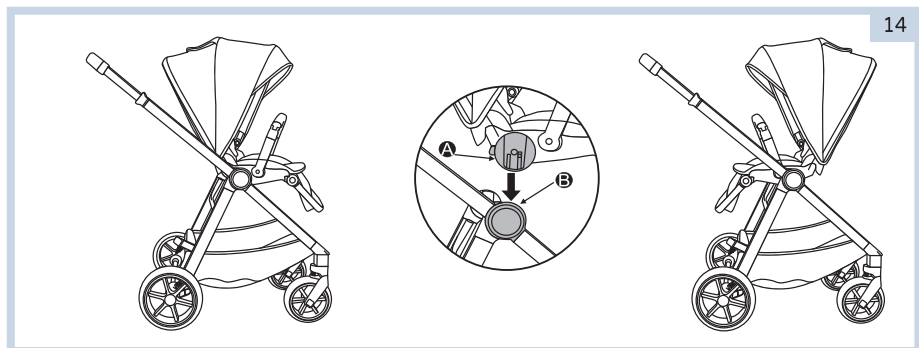


חיבור יחידת המושב מקם את שני המחברים ביחידת המושב (A) מעל החריצים הייעודים
 במסגרת העגלה (B), הדק עד הישמע "קליק" הנעילה.

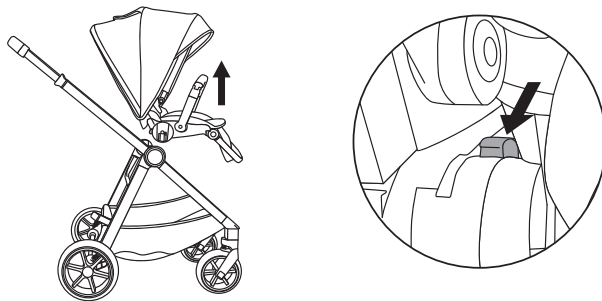


הסרת יחידת המושב לחץ על כפתור השחרור משני צדי המושב, הרם והסר את המושב ממסגרת העגלה.

כיוון משענת גב:

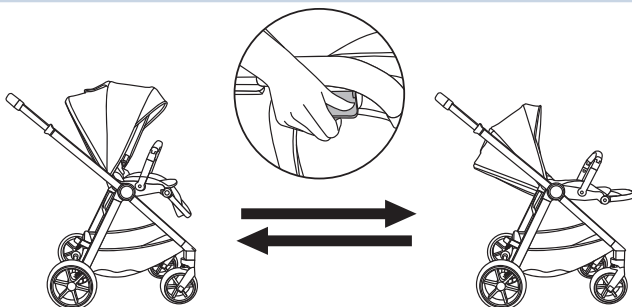

1. החזק את ידית כיוון משענת הגב, דחוף אותה כלפי מטה כדי להוריד את משענת הגב.
2. משוך כלפי מעלה את המתאם כדי להעלות את משענת הגב.

גגון:

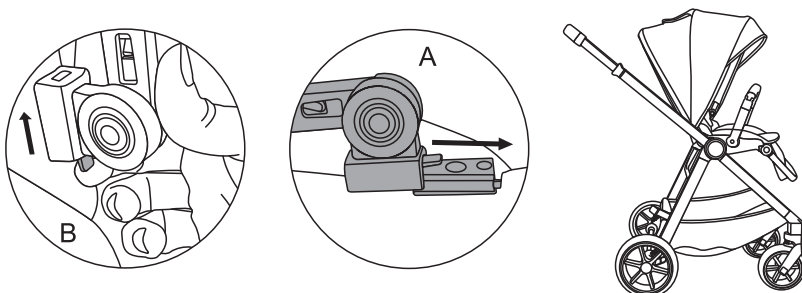


חיבור הגגון: הכנס את מחברי הגגון לתוך החריצים הייעודים משני צידי העגלה (A), ולאחר מכן יש לדחוף כלפי מטה עד הישמע "קליק" הנעילה המוודא כי הגגון מאובטח במקומו.

הסרת הגגון: לחץ על לחצן השחרור של הגגון ומשוך כלפי מעלה כדי להסירו (B).


פגוש:

אזהרה: יש תמיד להשתמש גם בפגוש וגם בחגורות הבטיחות! אין להשתמש אך ורק בפגוש.

אזהרה: אין לנסות להרים את העגלה באמצעות הפגוש.

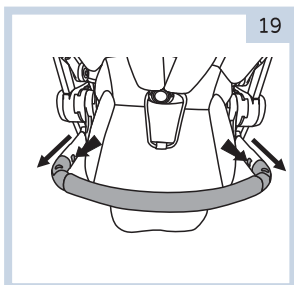


להסרת הפגוש: לחץ על שני הלחצנים שבצד הפגוש ומשוך את הפגוש כלפיך.

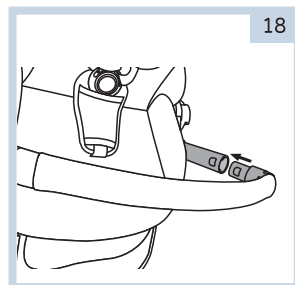


לחיבור הפגוש: הכנס את שני קצוות הפגוש לחריצים הייעודים בצידי העגלה, עד הישמע "קליק" הנעילה.

מנח רגליים:

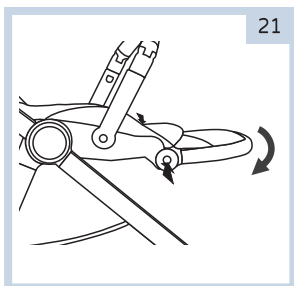

להורדת מנח הרגליים
יש ללחוץ על הכפתור משני הצדדים במקביל לדחיפת מנח הרגליים כלפי מטה.

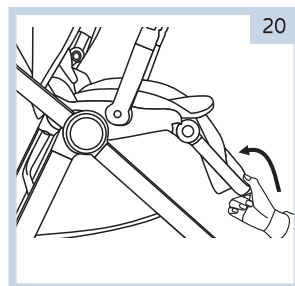

להרמת מנח הרגליים
כדי להרים, יש לאחוז במנח הרגליים ולמשך כלפי מעלה.


מערכת רצועות בטיחות:

העגלה כוללת מערכת רצועות בטיחות בעלת 5 נקודות חגירה.

אזהרה: חובה לחגור את ילדך בכל עת.
אזהרה: אין להשתמש בחגורות הבטיחות אם הרצועות קרועות או האבזם שבור.
אזהרה: יש לוודא שהרצועות מתוחות והדוקות כראוי ואין מסובבות או מפותלות.


לסגירה

הכנס את תופסני רצועות הכתפיים (A) לחריצים הייעודים בלשוניות רצועות המותניים (B, C). כעת הנח את לשונית האבזם C על לשונית האבזם B והם יינעלו אחד עם השני, לאחר מכן מניחים את אבזם המפשעה (D) על לשוניות B, C המחוברות. משוך וכוונון את רצועות המותניים ואת רצועות הכתפיים באמצעות אבזם כיוון (F) של הרצועות, על מנת להדק ולהתאים את הרצועות לגופו של הילד. יש למשוך ולוודא כי האבזם מאובטח במקומו.

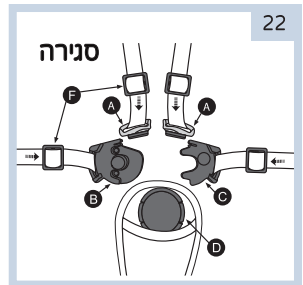


לפתיחה


השתמש באגודל ובאצבע המורה ולחץ כלפי פנים על הכפתור הכסוף באבזם המפשעה (E) ושחרר את הרצועות.

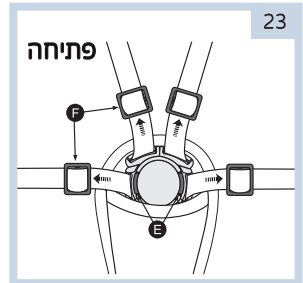


עבור תינוק ניו בורן יש להקטין את אורך הרצועות ולהתאים את האבזמים למנח הנמוך ביותר.

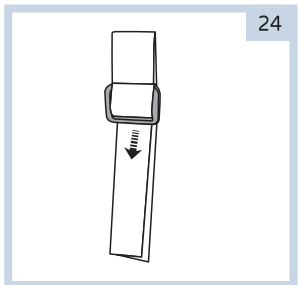

כרית פנימית:

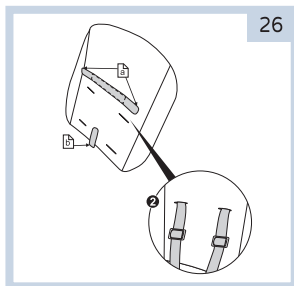

השחל את רצועות הכתפיים דרך החריצים בכרית (2), והדק בחזרה את מערכת רצועות הבטיחות.

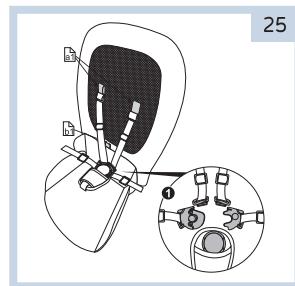


פתח את מערכת רצועות הבטיחות (1), חבר את התופסנים שעל הכרית הפנימית (a,b) ללולאות שבגב המושב (a1, b1).



קיפול העגלה:


אזהרה: למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או קיפול של העגלה.

קפל את הגגון, הרם את ידית כיוון משענת הגב (a) ובזמנית דחוף את המשענת קדימה.

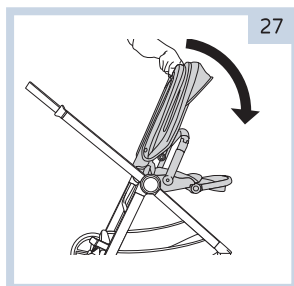


קפל את יחידת המושב (כמתואר באיור).

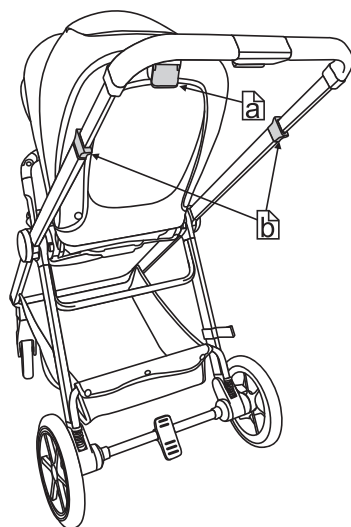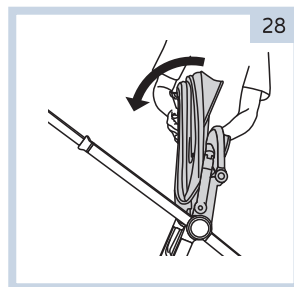


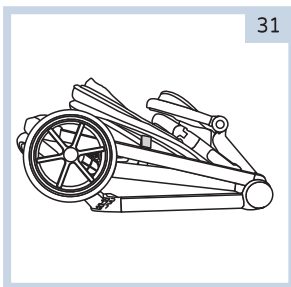

וודא כי ידית הנעילה
מאובטחת במקומה.

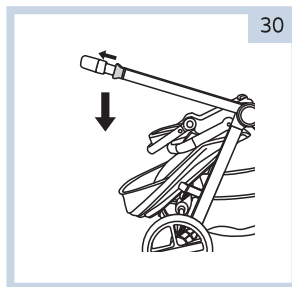

משוך את לחצן השחרור
(b) בשני הצדדים, דחוף את
הידית כלפי מטה עד
שהעגלה מתקפלת.

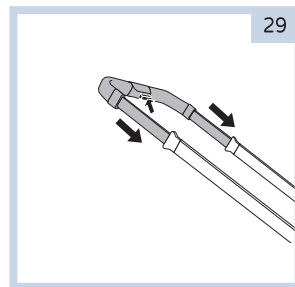

לחץ והחזק את לחצן כיוון
ידית האחזקה תוך כדי
דחפת הידית כלפי מטה.

נקיון ותחזוקה:

- תקופתית יש לבדוק את מצב החלקים הנעים של העגלה ולטפל בהם לפי הצורך.
- ניתן לנקות את חלקי הברד באמצעות מטלית לחה וסבון עדין ולייבש באופן טבעי.
- אין להסיר את הריפוד לכביסה.
- אין לגהץ את הריפוד.
- אין להשתמש במייבש.
- אין להשתמש בחומרי הלבנה.
- אין לנקות בניקוי יבש.
- אין לחשוף לשמש ישירה במשך זמן ממושך אחרת הברד עלול לדהות.
- ניתן לנקות את חלקי המתכת והפלסטיק באמצעות מטלית לחה ולייבש היטב.
- לפני אחסון העגלה יש לנקות ולייבש את העגלה היטב.
- יש לשמור על הגלגלים נקיים מאבק ולכלוך. כל תקופה יש לבדוק את הגלגלים ולשמן את הצירים בעת הצורך, יש לנקות אותם מחול ומאבק.
- יש לבדוק שכל חלקי העגלה שלמים, אינם שבורים או חסרים. במידת הצורך יש לפנות ליבואן לתיקון והשלמה.
- במקרה של שימוש בעגלה בחול יש לנקות את העגלה מהחול ומהמלח ובייחוד את הגלגלים.
- כאשר העגלה אינה בשימוש יש לאחסנה במקום יבש ומוצל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- במקרה והעגלה נרטבת, ייבש את חלקי המתכת והנח אותה לייבוש במקום מאוורר.

