



NOelle

עגלת אחים דגם נואל - הוראות שימוש וטיפול

Divians&Co.[®]

Luxury design • Uncompromising quality • Safety on top



היצרן: Bair Kids Necessities Co., Ltd - סין
שם דגם יצרן: S918BD | שם דגם יבואן: עגלת אחים נואל - NOelle
היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס
ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

משווק ע"י
דוורון

חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

תואם לתקנים האירופאים
הרלוונטיים
EN 1888-1:2018 | EN 1888-2



יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בעגלה מיועד לשני ילדים בלבד מגיל לידה ועד למשקל
של 22 ק"ג או 36 חודשים לכל מושב, מה שמגיע קודם.
אין להעמיס יותר מ-3 ק"ג בסל האחסון.
השימוש במרכב השכיבה (נמכר בנפרד)
מיועד לילדים מגיל לידה ועד לגיל 6 חודשים.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: יש לוודא לפני השימוש שכל התקני הנעילה במצב נעול.

אזהרה: למניעת פציעה יש להרחיק את ילדך בעת פתיחה או קיפול של העגלה.

אזהרה: אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה.

אזהרה: יש לחגור את הילד היטב בכל עת.

אזהרה: מוצר זה אינו מתאים לריצה או החלקה.

אזהרה: יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכב השכיבה או של מרכב הישיבה או

של המושב לרכב מותקנים כהלכה לפני השימוש.

אזהרה: יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול לפני השימוש.

אזהרה: יש להפעיל תמיד את התקן הבלימה לפני הכנסה או הוצאה של ילדך מהעגלה ובזמן עצירה וחניה.

אזהרה: בטיחות ילדכם היא באחריותכם בלבד.

אזהרה: יש להשתמש תמיד ברצועות הכתפיים, רצועת המותניים בשילוב עם רצועת המפשעה.

אזהרה: יש להשתמש תמיד גם בפגוש וגם בחגורות הבטיחות! אין להשתמש אך ורק בפגוש.

אזהרה: יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.

אזהרה: יש להשתמש ברתמה מהרגע שבו הילד יכול לשבת ללא עזרה.

אזהרה: כל מטען המחובר לידיית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי העגלה או על סל האחסון יכול להשפיע על יציבות העגלה.

אזהרה: אין לאפשר לילד לטפס לתוך סל האחסון. הילד עלול להיפצע, הסל עלול להישבר והעגלה עלולה להתהפך.

אזהרה: יש להפעיל את התקן הבלימה בעת הושבת הילד בעגלה או בעת הוצאתו ממנה.

אזהרה: תמיד יש להשתמש במעצורי העגלה כאשר העגלה חונה.

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא את תקינות העגלה. במידה והעגלה אינה תקינה אין להשתמש בה.

אזהרה: שימוש לא תקין בעגלה יכול לפגום את העגלה ולהיות מסוכן לילדכם.

אזהרה: אין להסיע יותר מילד אחד בכל פעם בכל מושב.

אזהרה: אין להשתמש באביזרים או חלקי חילוף שלא אושרו ע"י היצרן / יבואן.

אזהרה: על מנת למנוע חנק לפני השימוש יש להרחיק את אריזות הניילון מהישג ידם של ילדכם.

אזהרה: למניעת פציעה בעת קיפול או פתיחת העגלה יש לוודא שהילדים נמצאים במרחק בטוח. אסור לנסות לפתוח או לסגור את העגלה כאשר ילד נמצא בתוכה. יש לוודא שהילד רחוק מהחלקים הנעים של העגלה.

אזהרה: הרכבת העגלה תעשה רק ע"י מבוגר.

אזהרה: השימוש בעגלה יעשה רק ע"י מבוגר שיודע לתפעל בדרך בטוחה את העגלה.

אזהרה: אם העגלה נמצאת בשימוש ע"י מבוגר אשר אינו מכיר את תפעול העגלה, באחריותכם להסביר לאותו אדם את השימוש הנכון והבטוח בעגלה.

אזהרה: למניעת סכנת חנק, אסור לקשור סרטים או חוטים או שרוכים לעגלה.

אזהרה: למניעת סכנת חנק, אין לתת לילד או להניח בקרבתו חפצים עם חוטים, סרטים או שרוכים.

אזהרה: שים לב שהעגלה תמיד נפתחת ונסגרת ללא קושי. אם לא, אין להפעיל כוח על המנגנונים.

אזהרה: יש לוודא שכל רצועות או מנגנוני הבטיחות נמצאים בשימוש תיקני לפני השימוש בעגלה.

אזהרה: אין להרים את העגלה מיחידת המושב אלא באמצעות השלדה בלבד.

אזהרה: קיפול שגוי, עומס יתר ושימוש באביזרים שלא אושרו ע"י היצרן או היבואן עלולים לגרום נזק חמור לעגלה או לשבור אותה.

אזהרה: אסור להניח חפצים על גגון העגלה.

אזהרה: אסור להניח חפצים על מנח הרגליים.

אזהרה: למניעת סכנת התחממות חום גוף ילדכם, אין להשתמש בכיסוי גשם בתוך הבית, במזג אוויר חם, בשמש או ליד מקור חום.

אזהרה: אסור לאפשר למשתמשים עליה וירידה במדרגות.

אזהרה: אין להשאיר את העגלה על משטחים לא חלקים או בירידה כשהילד יושב בה, גם כאשר הבלמים בשימוש.

אזהרה: אין להשתמש בעגלה אם התגלה בה פגם, שבר או סדק.

אזהרה: אין להשאיר את העגלה במשטחים חלקים כאשר הילד בתוכה, אפילו אם התקני העצירה פועלים.

אזהרה: לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להושיב את הילד. החשיפה לשמש עלולה לגרום לדהיית הבד.

אזהרה: כאשר העגלה לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מילדים.

אזהרה: יש להימנע ממגע עם מי ים. המליחות עלולה לגרום לחלודה.

אזהרה: אין להשתמש בעגלה בחוף הים.

אזהרה: יש להיות ערניים לגבי הסיכון של אש גלויה ומקורות חום אחרים בקרבת העגלה כגון: תנורי חימום חשמליים, תנורי גז וכו'.

אזהרה: מוצר זה אינו מתאים לריצה או החלקה.

החלקים הכלולים:




גלגלים קדמיים X2




גלגלים אחוריים X2




פגוש קדמי X2



מושב X2




בסיס גלגלים אחוריים

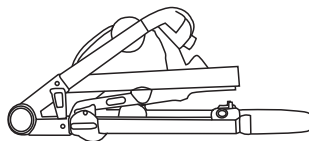


שלדה

הרכבת העגלה

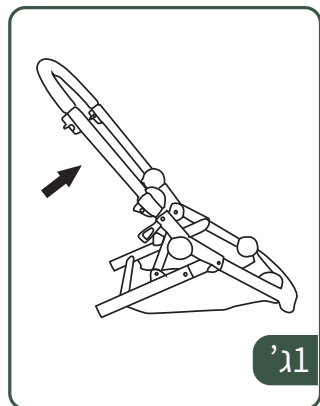

ג'1

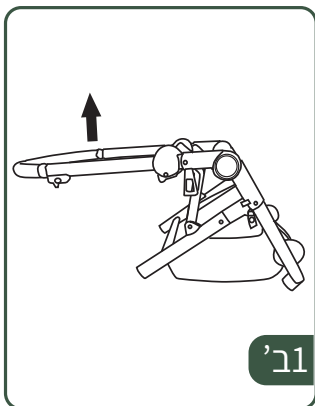

ב'1





א'1

על מנת לפתוח את שלדת העגלה: שחרר את מנעול וו הנעילה (איור א'1)
לאחר מכן הרם את הידית (איור ב'1)
עד השמע "קליק" הנעילה בשני צידי העגלה (איור ג'1).

לפני השימוש יש לוודא שהעגלה נעולה במצב הפתוח על ידי בדיקת הנעילה
משני צידי העגלה.

אזהרה: למניעת פציעה יש להרחיק את ילדך בעת פתיחה
או קיפול של העגלה.

חיבור הגלגלים האחוריים

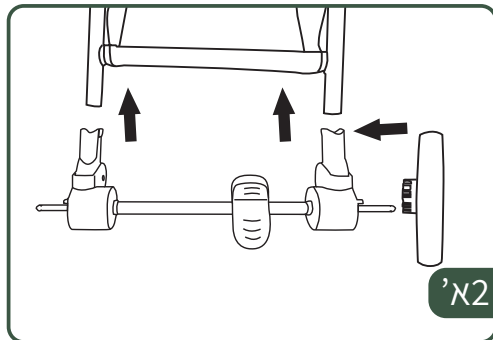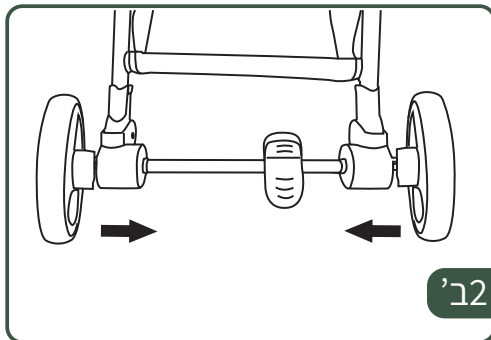

הכנס את מוטות המתכת של בסיס הגלגלים האחוריים אל צינורי בית הגלגל בשלדת העגלה בזמנית עד השמע "קליק"
לאחר מכן חבר את הגלגל למוט מתכת בצד בסיס הגלגלים האחוריים עד השמע "קליק"
חזור על 2 הפעולות גם לגלגל השני (איור א'2).

**לפני שימוש בעגלה, נא לוודא ששני הגלגלים נעולים ומאובטחים
ונמצאים במקומם.**


הסרת הגלגלים

לחצו על כפתור הפירוק והסירו את הגלגלים (איור ב'2).



חיבור הגלגלים הקידמיים

הכנס את מוטות המתכת של הגלגלים הקדמיים אל צינורי בית הגלגל בשלדת העגלה עד השמע "קליק" הנעילה. (איור 3)

לפני השימוש בעגלה, משוך את הגלגל החוצה בכדי לוודא שהוא נעול ומאובטח במקומו. חזור על 2 הפעולות גם לגלגל הקדמי השני.

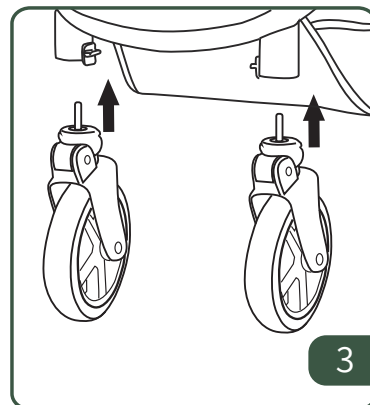

חיבור הגגון

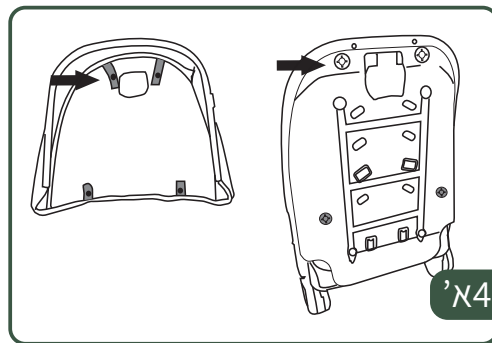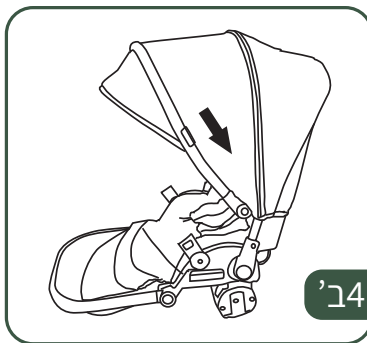


חבר את 4 אבזמי חיבור הגגון אל 4 החורים העגולים במשענת הגב, חבר את כל הסקוטשים בגגון ובמשענת הגב (איור א'4).

לאחר מכן חבר את הגגון אל המושב על ידי חיבור של הצינורות משני צידי המושב (איור ב'4)

אזהרה: יש לוודא סגירה מלאה של הגגונים לפני קיפול העגלה.

התקנת המושב

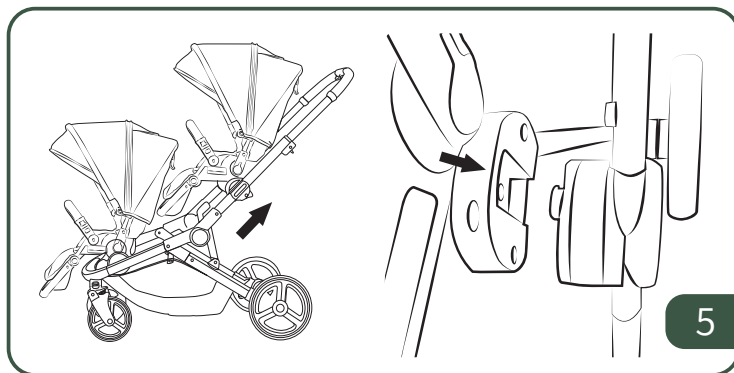


חבר את התופסן של המושב לתופסן הנעילה בשלדת העגלה עד השמע "קליק" הנעילה (איור 5).

אזהרה: בעת שימוש בשני המושבים, נא לוודא שהמושב העליון מותאם למצב הגבוה ביותר.

התקנת פגוש קדמי

לחיבור הפגוש הקדמי למושב יש להכניסו לחורים המתאימים בשני צידי העגלה עד הישמע הקליק (איור 6)


לפני השימוש נא משוך את הפגוש הקדמי כלפי מטה בכדי לוודא שהוא נעול ומאובטח במקומו.

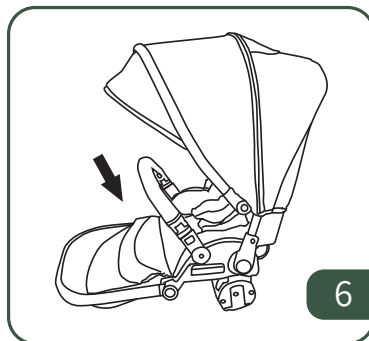


רצועות הבטיחות




ג'7'

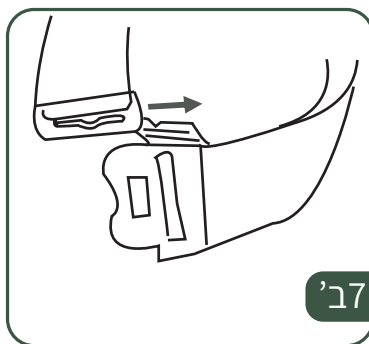


ב'7'

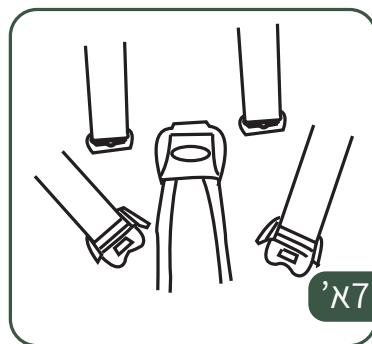

א'7'

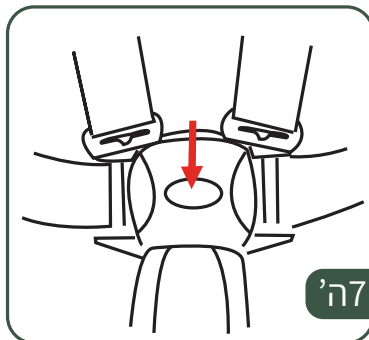

ה'7'

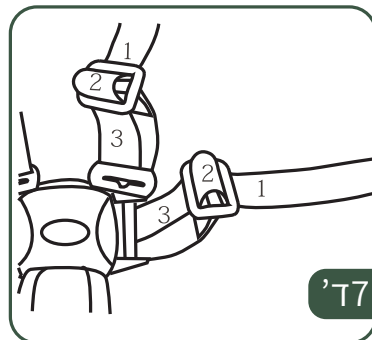

ד'7'


1. על מנת לחגור את ילדך, מקם את שני אבזם רצועות הכתף על גבי שני אבזם רצועות המותניים (איור ב'7').

2. אחוז יחדיו את שתי שיני האבזמים והכנס אותן לבית האבזם עד השמע קליק הנעילה (איור ג'7').

3. חזור על 2 השלבים הקודמים עם רצועות הצד הנגדי

4. ברגע שכל הרצועות חוברו לבית האבזם כוון והתאם את הרצועות בעזרת מחווני כיוון הרצועות עד להתאמה מלאה (איור ד'7').

5. לשחרור הרצועות, לחץ על בית אבזם הרצועות (איור ה'7').

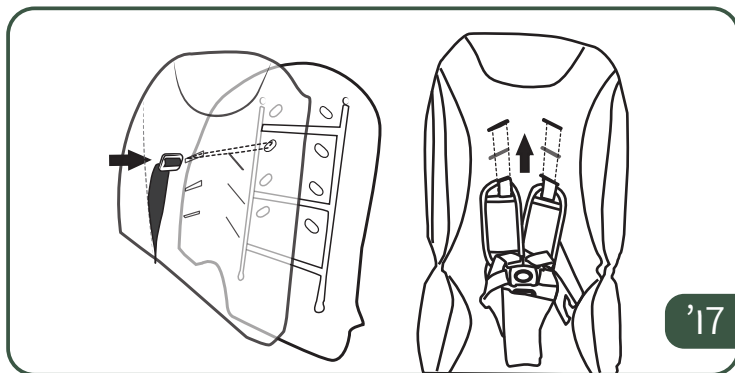


מומלץ להשתמש ברצועת הבטיחות הנמוכה ביותר לתינוקות אשר רק נולדו (איור 17').

אזהרה: למניעת סכנה אין להשתמש ברצועות הבטיחות אם הן פגומות או שבורות.

אזהרה: יש לוודא שכל רצועות או מנגנוני הבטיחות נמצאים בשימוש תיקני לפני השימוש בעגלה.

אזהרה: ילדך צריך להיות חגור תמיד. לבטיחות ילדך יש לחגור אותו תמיד.

אזהרה: כוון והתאם תמיד את הרצועות לאחר שינוי מצב השכיבה/ישיבה של הילד.

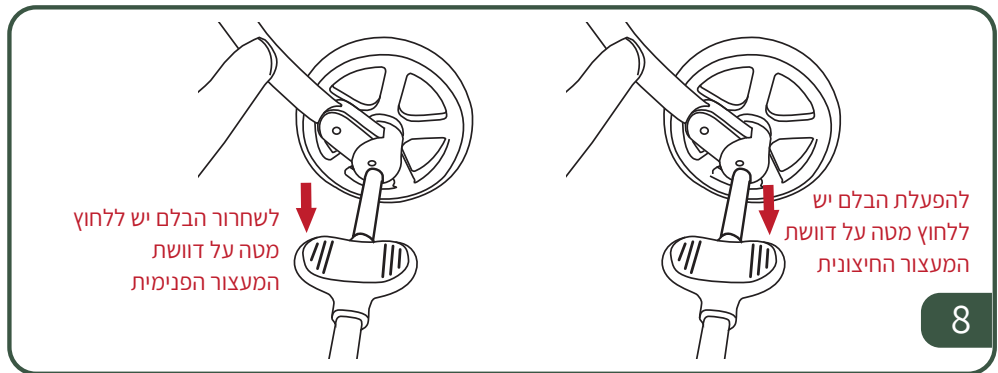

לפני השימוש בבלמים, נא לוודא שהעגלה לא בתנועה. על מנת לנעול את הגלגלים האחוריים, לחץ מטה בעזרת רגלך את החלק החיצוני של דוושת המעצור שממוקמת ליד הגלגל האחורי. על מנת לשחרר את הנעילה, לחץ מטה בעזרת רגלך את החלק הפנימי של דוושת המעצור להורדת הדוושה ושחרור המעצור (איור 8)

שים לב! יש להפעיל תמיד את התקן הבלימה לפני הכנסה או הוצאה של ילדך מהעגלה ובזמן עצירה וחניה.

אזהרה: תמיד יש להשתמש במעצורים כאשר העגלה אינה בתנועה. לעולם אין להשאיר את הילד ללא השגחה.


אזהרה: לעולם אין להשאיר את העגלה עם הילד בתוכה במשטחים משופעים גם כשהמעצורים בשימוש.

אזהרה: גם לאחר שימוש במעצורים יש לוודא את נעילת שני הגלגלים.

כיוון גלגלים קדמיים

על מנת לשחרר את נעילת סיבוב הגלגלים, החלק את כפתור הנעילה כלפי מעלה. חזור על הפעולה גם בגלגל השני.


על מנת לנעול את סיבוב הגלגלים, החלק את כפתור הנעילה כלפי מטה, לנעילה.
חזור על הפעולה גם בגלגל השני (איור 9).

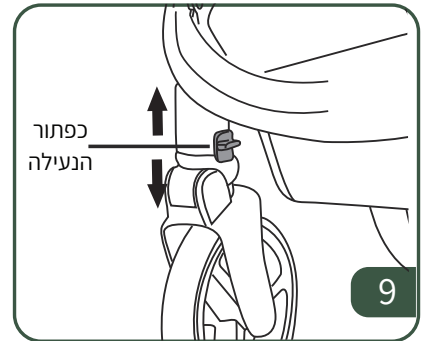

אזהרה: שימוש בגלגלים מסתובבים מקל על הנסיעה. יש להשתמש בנעילת הגלגלים במקומות מחוספסים כמו על חצץ או כביש לא סלול וכו'.
אזהרה: יש לוודא ששני הגלגלים נמצאים במצב נעול או במצב גלגלים מסתובבים בו זמנית.


כיוון מנח הרגליים

ניתן לכוון את מנח הרגליים למצב הרצוי על ידי לחיצה בו זמנית על שני כפתורי הכוון שנמצאים בצידי מנח הרגליים (איור 10).

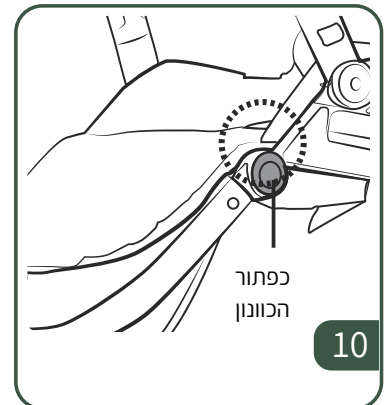


כיוון ידית האחיזה

על מנת לכוון את גובה הידית יש לאחוז במרכז הידית וללחוץ על כפתור הכיוון ולהתאים לאחד משלושת מצבי הגובה.

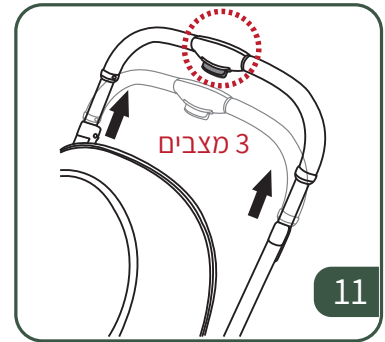

כיוון משענת הגב - 3 מצבים

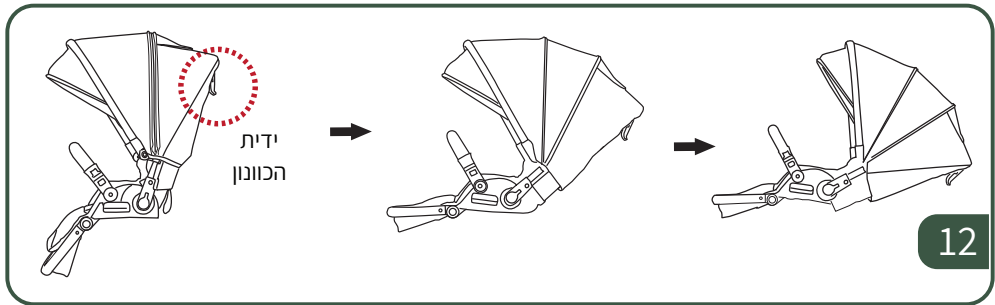


על מנת להוריד מטה את גב המושב יש למשוך את ידית הכיוון שממוקמת בחלקו העליון של המושב ולהטות את גב המושב למצב הרצוי. יש לוודא שמשענת הגב מאובטחת במקומה.

על מנת להרים את גב המושב יש להרים את ידית הכיוון ולהרים את משענת הגב לצב הרצוי. יש לוודא שמשענת הגב מאובטחת במקומה.


אזהרה: לתינוקות מגיל לידה ועד גיל 6 חודשים יש להנמיך את משענת הגב למצב הנמוך ביותר.

ניתוק יחידת המושב

על מנת לנתק את יחידת המושב משלד העגלה יש ללחוץ על הכפתורים הממוקמים בשני צדי המושב בזמנית ולהסיר את המושב. (איור 13).

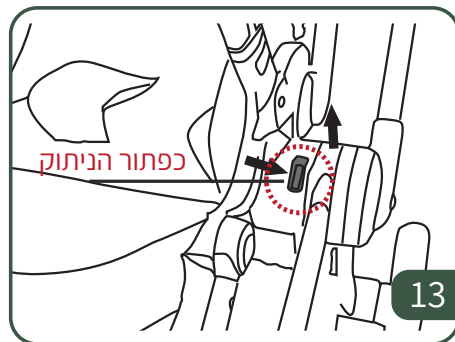

קיפול העגלה

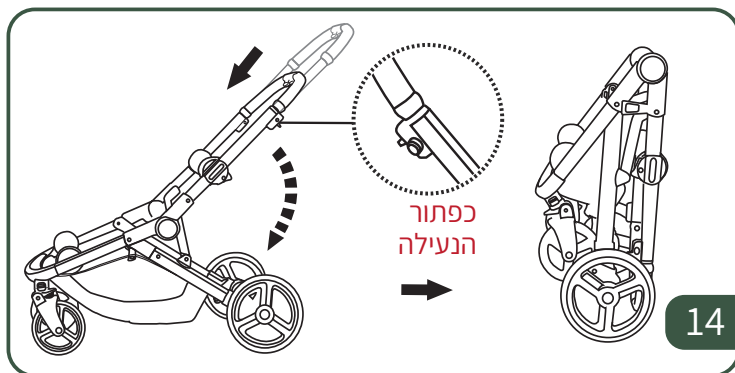

לאחר הסרת המושב משלד העגלה יש לכוון את ידית האחיזה למצב הנמוך ביותר (סעיף 11 עמוד 15). לאחר מכן יש ללחוץ על צידו הימני של כפתור הנעילה ולמשוך בעזרת שתי הידיים את כפתור הקיפול כלפי מעלה, לאחר מכן דחוף מטה בעזרת ידית האחיזה את העגלה עד לקיפולה המלא ועד לנעילת הו הנעילה. (איור 14).

אופציות מושבים



אזהרה: לעולם אל תשתמש
במושבי העגלה כפי שמתואר
באיור 8.

אזהרה: בשימוש במושב יחיד, יש לכוון את המושב למצב הנמוך ביותר לפני
שימוש (איורים 5-6).

אזהרה: בשימוש בשני המושבים, יש לכוון את המושב העילון למצב הגבוה ביותר
לפני השימוש.

טיפול ואחזקה

יש לדאוג באופן שוטף לניקוי ותחזוקה של העגלה.
הניקוי יתבצע ע"י מבוגר בלבד.

- ניתן לנקות את חלקי הריפוד עם מטלית לחה וחומרי ניקוי ביתיים.
- ניתן לנקות את חלקי הפלסטיק והמתכת עם מטלית לחה. יש לייבש את חלקי המתכת עם מטלית יבשה למניעת היווצרות חלודה.
- אין להשתמש בחומרי הלבנה, אין להכניס את הריפוד למייבש, אין לגהץ ואין לנקות בניקוי יבש.
- כל תקופה יש לבדוק את הגלגלים ולשמנם בעת הצורך, יש לנקות אותם מחול ומאבק.
- יש לבדוק שכל חלקי העגלה שלמים, אינם שבורים או אם ישנם חלקים שחסרים יש לפנות ליבואן לתיקון והשלמה.
- כאשר העגלה אינה בשימוש יש לאחסן אותה במקום נקי ויבש וללא חשיפת שמש.

