




כיסא בטיחות - Fit360 Zip

הוראות שימוש וטיפול

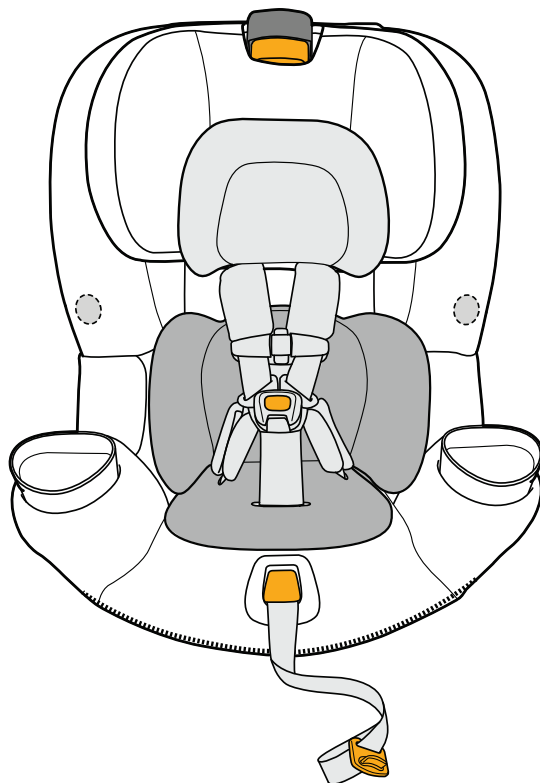

מתאים לתקן האמריקאי FMV SS 213a

משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Fit360 Zip

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: כיסא בטיחות זה מיועד לילדים מגיל לידה ועד גיל 6 שנים.

ממשקל 1.8 ק"ג עד 29.5 ק"ג, עד גובה 125 ס"מ.

מ- 1.8 ק"ג ועד 18 ק"ג - התקנה נגד כיוון הנסיעה

מ- 12 ק"ג ועד 29.5 ק"ג - התקנה עם כיוון הנסיעה

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: יש לחגור את הילד בכל עת.

אזהרה: אין להניח את כיסא הבטיחות במושב רכב עם כרית אויר

פעילה.

אזהרה: המושב האחורי הוא המומלץ ביותר להנחת מושב

הבטיחות וביחוד המושב האמצעי מאחור (אם הוא כולל

3 נקודות חגירה).

אזהרה: אין להכניס אצבעות לתוך המנגנונים בכיסא הבטיחות.

אזהרה: לפני התקנת כיסא בטיחות זה ברכב, יש לעיין גם במדריך

הרכב שברשותך על מנת לקבל מידע על התקנה נכונה.

אזהרה: אין לאפשר לאדם אחר להשתמש במושב בטיחות זה

עד שקרא והבין את כל ההוראות במדריך למשתמש זה.

אזהרה: מושב בטיחות זה אינו מיועד לשימוש מחוץ לרכב.

אזהרה: לעולם אין להתקין או להשתמש בכיסא הבטיחות ללא

הבסיס.

אזהרה: יש לוודא כי הילד עומד בדרישות גיל, משקל וגובה

המתאימים לכל מצב התקנה המפורטים במדריך זה.

אזהרה: יש להשתמש בכרית ראש פנימית וכרית גוף הפנימית רק

במצב התקנה נגד כיוון הנסיעה ועבור ילד במשקל 1.8

5-ק"ג בלבד.

אזהרה: יש לוודא שרצועות הבטיחות מהודקות על גופו של הילד.

רצועות בטיחות רופפות עלולות לגרום לילד להיזרק מהכיסא בעצירה פתאומית או בתאונה וכתוצאה מכך לפציעה חמורה או מוות.

אזהרה: יש לוודא שרצועות הבטיחות מהודקות על גופו של הילד, אך לא לוחצות עליו. יש לוודא שהרצועות אינן מסובבות או מפותלות.

אזהרה: אין להניח כריות, שמיכות וכדומה בכיסא הבטיחות. על מנת לשמור על חום גופו של הילד, ניתן להניח שמיכה מעל לרצועות הבטיחות. רצועת הבטיחות לא תהיה יעילה אם היא תחגר מעל מעיל או בגד עבה, או שמיכה.

אזהרה: יש לבדוק ולוודא תמיד שאבזם הרצועות מאובטח היטב במקומו. במידה והאבזם לא מאובטח היטב, הדבר עלול לגרום לפציעה או מוות.

אזהרה: אין לאפשר לילדים לשחק בקרבת או בתוך כיסא הבטיחות.
אזהרה: יש לוודא תמיד כי הילד מאובטח כראוי כאשר נמצא בכיסא הבטיחות.

אזהרה: לעולם אין להסיר או לשאת את מושב הבטיחות כאשר ילד בתוכו.

אזהרה: בעת שימוש במושב בטיחות במצב נגד כיוון הנסיעה, אין למקם אותו במושב רכב קדמי עם כרית אוויר, אלא אם כן ניתן לכבות את כרית האוויר. אם כרית האוויר מתנפחת, הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה או למוות של ילדכם.

עבור כלי רכב עם כריות אוויר צדדיות, יש לעיין במדריך הרכב שברשותך לקבלת מידע על התקנת מושב הבטיחות. יש להתקין תמיד מושב הבטיחות זה במושב האחורי במידת האפשר.

אזהרה: עפ"י הסטטיסטיקה של התאונות, ילדים בטוחים יותר במושבים האחוריים של הרכב, מאשר אלה הקדמיים.

אזהרה: לעולם אין להתקין במושב רכב הפונה לאחור, פונה לצדדים או מושב רכב מתקפל.

אזהרה: יש לאבטח תמיד את מושב הבטיחות באמצעות מערכת הלאטש'ים, אם קיימת, או באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב. לשימוש נכון/מגבלות משקל הילד בעת התקנה עם לאטש'ים יש לעיין בעמוד 5.

אזהרה: במצב התקנה נגד כיוון הנסיעה השימוש בלאטש'ים מותר עד משקל 13.6 ק"ג.

אזהרה: במצב התקנה עם כיוון הנסיעה השימוש בלאטש'ים מותר עד משקל 15.9 ק"ג.

אזהרה: יש להשתמש תמיד ברצועת עיגון עליונה במידה ו-ו העגינה זמין במושב הרכב.

אזהרה: לעולם אין להשתמש במושב רכב בו לא ניתן לאבטח היטב את מושב הבטיחות במצב כיסא בטיחות עם רצועות הכיסא. מושב בטיחות המותקן באופן רופף לא יגן על ילדכם במקרה של תאונה.

אזהרה: וודא שכיסא הבטיחות מעוגן למושב הרכב גם אם הילד לא יושב בכיסא. כיסא לא מעוגן עלול להיזרק ולפצוע את הנוסעים במקרה של פנייה חדה, עצירה פתאומית או תאונה.

אזהרה: אין להתקין את מושב בטיחות זה באמצעות חגורת בטיחות מתנפחת. האינטראקציה של החלק המתנפח של חגורת הרכב עם מושב הבטיחות הזה עלולה לגרום לפציעה חמורה או למוות. במצב כזה יש להתקין באמצעות לאטש'ים או לבחור מושב רכב אחר העונה על הדרישות.

אזהרה: לעולם אין להשאיר את הילד ללא השגחה ברכב. **אזהרה:** סכנת חנק! רצועות משוחררות עלולות לגרום לחנק. לעולם אין להשאיר ילד במושב בטיחות עם רצועות רופפות או לא סגורות.

אזהרה: בעת התקנת מושב הבטיחות, יש לבדוק את מחוון ההתקנה עם הבועה ולוודא כי מצב ההטייה של הכיסא מתאים כדי למנוע פליטה או קשיי נשימה.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא הבטיחות במידה ורצועות הבטיחות

או רצועות הלאטש'ים חתוכות, קרועות או פגומות.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא לאחר שפג תוקפו – 8 שנים

מתאריך הייצור המצוין על התווית בתחתית הכיסא.

אזהרה: אין להוסיף אביזרים, חלקי ריפוד או מוצרים לכיסא

הבטיחות, שלא אושרו על ידי היצרן, פעולה זו תבטל את

האחריות של מושב בטיחות זה.

אזהרה: אין לערוך בכיסא הבטיחות שינויים שלא אושרו על ידי

היצרן או היבואן.

אזהרה: לעולם אין להסיר את רצועות הבטיחות מהכיסא. יש

להשתמש בהן רק לפי ההוראות המופיעות במדריך זה.

אזהרה: חובה להחליף את כיסא הבטיחות בכיסא חדש במידה

והרכב היה מעורב בתאונה מכל סוג שהיא.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא הבטיחות במידה ואחד מחלקיו

פגום, שבור או חסר.

אזהרה: יש לוודא כי כל נוסעי הרכב חגורים כראוי לפני הנסיעה.

נוסעים שאינם חגורים עלולים להיזרק ממקום למקום

ולהיפצע קשה או לפצוע קשה נוסעים אחרים בעת פנייה

חדה, עצירה פתאומית או התנגשות.

אזהרה: אין להשאיר חפצים רופפים ברכב. בזמן בלימה או תאונה

חפצים אלה ישתחררו ויפגעו את נוסעי הרכב.

אזהרה: כסה את מושב הבטיחות כאשר הרכב חונה באור שמש.

חלקים של מושב בטיחות לילד עלולים להתחמם מאוד ומגע

עם חלקים אלה עלול לגרום לכוויות בעור הילד. יש לבדוק

תמיד את כל חלקי המתכת או הפלסטיק לפני הושבת הילד

במושב הבטיחות.

אזהרה: סכנת חנק! יש למנוע מילדים לשחק עם חגורת הבטיחות

ברכב.

אזהרה: אין להניח דבר, כגון מגבת מגולגלת או כרית, מתחת למושב

הבטיחות. בעת פנייה חדה, עצירה פתאומית או תאונה,

כיסא הבטיחות עלול להחליק ועלול לגרום לפציעה חמורה.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא בטיחות יד שנייה ללא ידיעת



השימוש שלו בעבר.

אזהרה: כאשר כיסא הבטיחות אינו בשימוש יש לאחסן אותו

הרחק מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: יש לוודא כי הילד עומד בדרישות המשקל והגובה.

ראה סעיף
נגד כיוון הנסיעה
עמ' 15

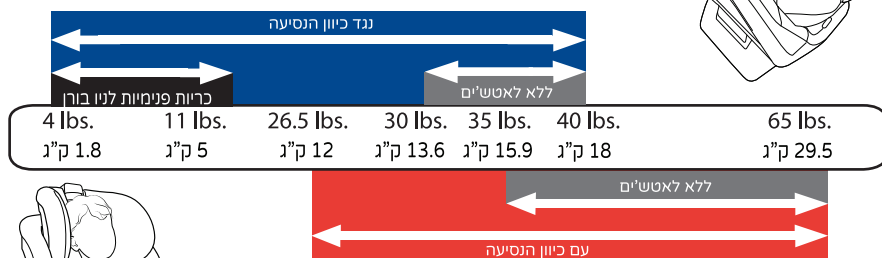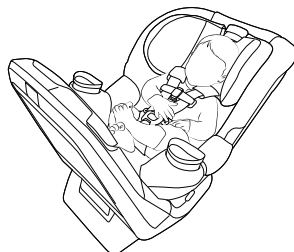

ראה סעיף
עם כיוון הנסיעה
עמ' 16

**כיסא הבטיחות מתאים לילדים מגיל לידה ועד גיל 6 שנים.
משקל 1.8 ק"ג ועד 29.5 ק"ג | גובה מקסימלי 125 ס"מ.**

כרית ראש פנימית וכרית גוף פנימית מתאימות לשימוש
עבור ניו בורן ממשקל 1.8 ק"ג עד למשקל 5 ק"ג בלבד.

עבור פגים ותינוקות במשקל נמוך יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בכיסא הבטיחות.
תינוקות קטנים עלולים לסבול מקשיי נשימה או בעיות רפואיות אחרות כאשר הם במנח ישיבה.


מיקום כיסא הבטיחות ברכב:

אזהרה: בעת התקנת מושב בטיחות במצב נגד כיוון הנסיעה, אין להניח כיסא זה במושב רכב קדמי עם כרית אויר פעילה, אלא אם ניתן לבטל את כרית האוויר.


המושב האחורי הוא המקום הבטוח ביותר עבור ילדים בני 12 ומטה.
קרא במדריך הרכב שברשותך לגבי התקנת התקני ריסון לילדים.




אין להתקין את מושב הבטיחות במקומות המסומנים.

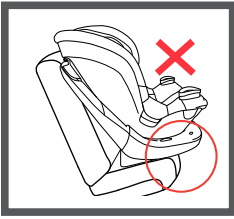

יש לוודא שבסיס כיסא הבטיחות אינו חורג ביותר מ- 7.6 ס"מ מעבר לקצה מושב הרכב.

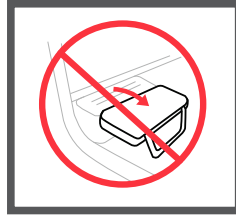


אין למקם את הכיסא במושב רכב עם משענת גב מתקפלת.

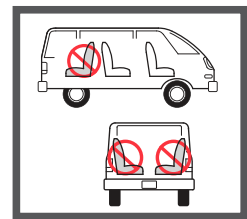

אין למקם במושב רכב צידי או מושב רכב הפונה נגד כיוון הנסיעה.

חגורות הבטיחות לרכב שונות מרכב לרכב. יש לבדוק במדריך הרכב שברשותך לגבי סוגי חגורות הבטיחות והשימוש בהן.

בהתקנה במצב כיסא בטיחות עם רצועות אין להשתמש בסוגי חגורות רכב המפורטים כאן. במידה ומושב הרכב הנבחר מצויד באחד מסוגי חגורות הבטיחות הנ"ל, יש להתקין באמצעות לאטש'ים (אם מושב הרכב מצויד בהם) או לבחור מושב רכב אחר.

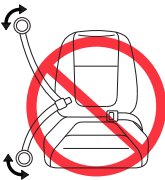

לעולם אין להשתמש בחגורת בטיחות עם 2 מחזירים (כתפיים+ מותניים) (אלא אם כן לחגורת המותניים יש "מצב נעילה")



לעולם אין להשתמש בחגורת בטיחות המחוברת לדלת הרכב



לעולם אין להשתמש בחגורת בטיחות ניידת (אוטומטית)





חגורת בטיחות מתנפחת.




חגורת מותניים ללא נעילה (ELR).


מבנה כיסא הבטיחות:

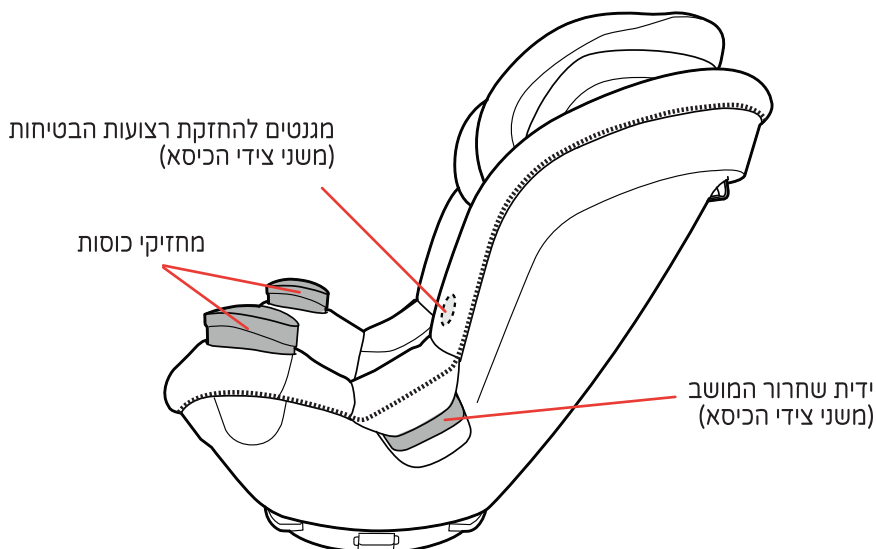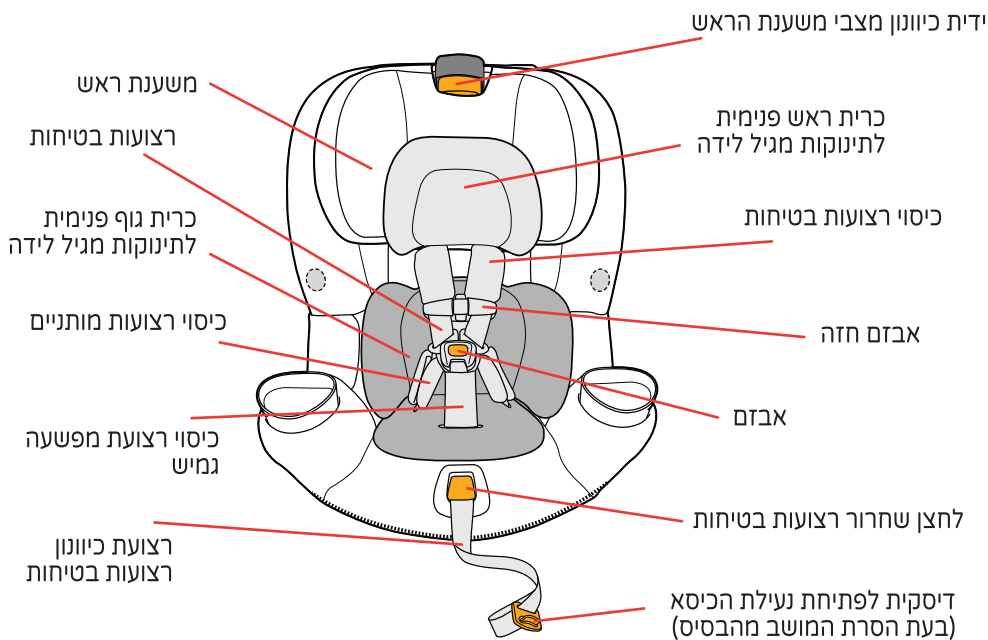


בסיס כיסא הבטיחות:

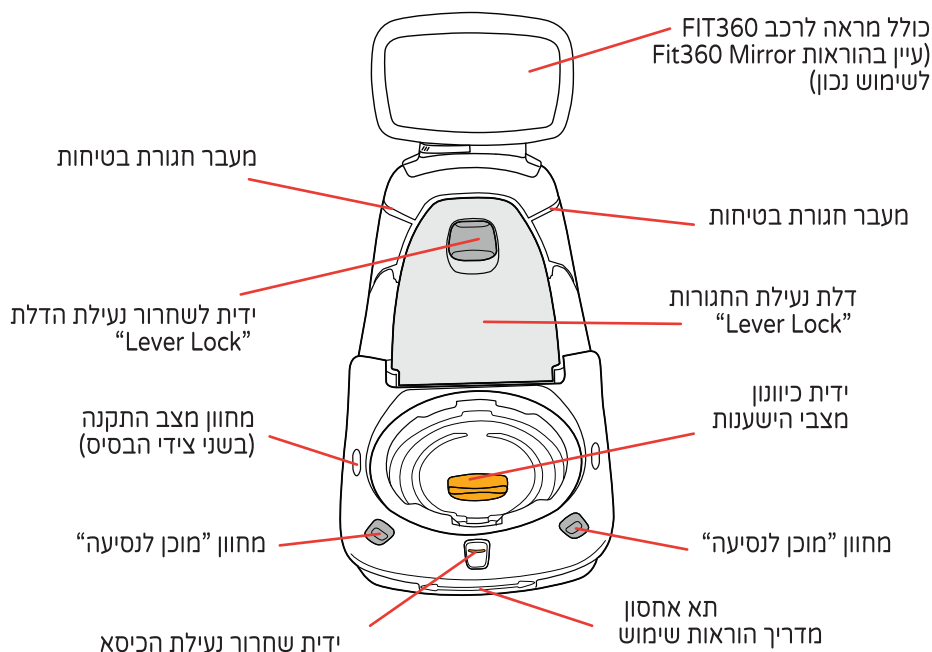


גב הבסיס:

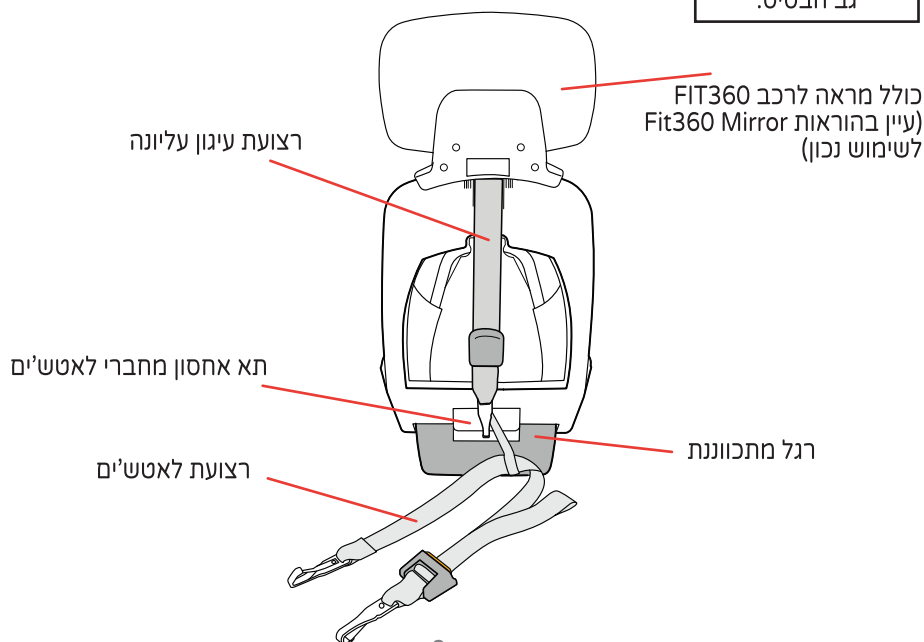

רצועת עיגון עליונה:
 A. רצועת עיגון עליונה
 B. מכוון רצועת עיגון עליונה
 C. וו רצועת עיגון עליונה

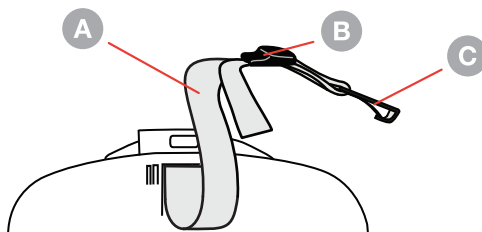


לאטש'ים:
 D. רצועת לאטש'ים
 E. מכוון רצועת לאטש'ים
 F. וו חיבור הלאטש'ים

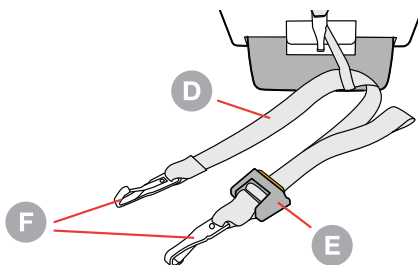

התקנת הבסיס:


אזהרה: יש לוודא כי כיסא הבטיחות מוטה כראוי כך שראשו של ילדך אינו נופל קדימה. תינוקות עלולים להתקשות לנשום בעת הישיבה והדבר עלול להגביר את הסיכון לפציעה חמורה או מוות.

לתשומת ליבך! לפני תחילת התקנת הבסיס יש להסיר את מושב הבטיחות מהבסיס. ישנן שלוש אפשרויות התקנה לבסיס: באמצעות לאטש'ים, חגורת בטיחות של הרכב (כתפיים + מותניים) או חגורת מותניים בלבד (להתקנה במטוסים בלבד - ראה עמ' 27). יש להשתמש תמיד ברצועת עיגון עליונה.

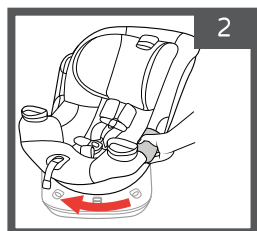


הסרת מושב הבטיחות מהבסיס:


יש לאתר את ידית שחרור המושב וללחוץ עליה כמתואר באיור. סובב את המושב עד לנקודת העצירה באמצע, כמתואר באיור.

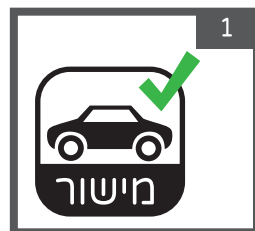

יש לוודא שהרכב חונה במישור בעת התקנת כיסא הבטיחות. חובה להסיר את מושב הבטיחות מהבסיס לפני ההתקנה, על מנת שתוכל להתאים את מנח הישיבה.


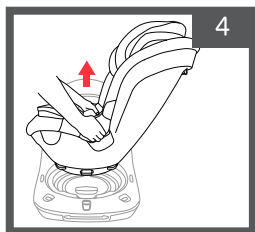


לחץ על שתי ידידות שחרור המושב והרם את המושב כדי להסירו מהבסיס. הנח את מושב Fit360 בצד עד לסיום התקנת הבסיס.



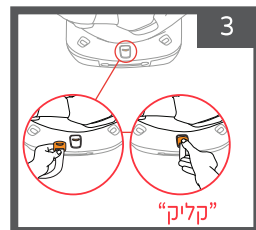


הכנס ולחץ את הדיסקית לפתיחת נעילת הכיסא לתוך פתח שחרור נעילת המושב בבסיס, כפי שמוצג, עד הישמע "קליק" המוודא את שחרור הנעילה. **לתשומת ליבך:** הדיסקית לפתיחת נעילת הכיסא נמצאת בקצה רצועת כיוון הרצועות.


לפני הנחת הבסיס על מושב הרכב, יש לשחרר את רצועות העיגון העליונה מ-ו-ו האחסון בגב הבסיס.

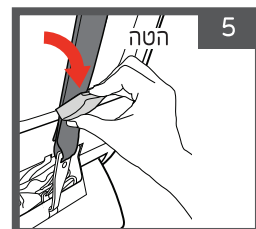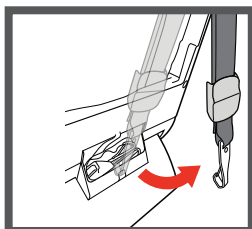

הנח את הבסיס על מושב הרכב הנבחר. יש לוודא שהוא לא חוסם את אבזם חגורת הרכב. הנח את רצועת העיגון העליונה על גב מושב הרכב.

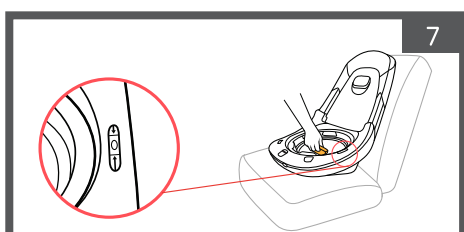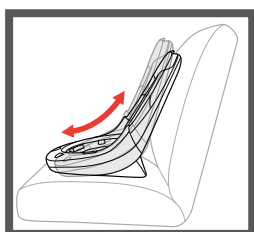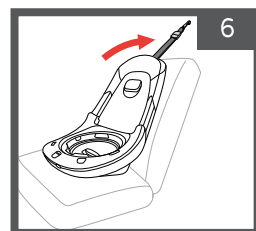

אתר את ידידת כיוון המצבים והרם את הידית על ידי החלקתה קדימה או אחורה כדי לכוון את הבסיס. אתר את מחוון המפלס עם הבועות והתאם את זווית הבסיס לכל מנח כאשר הבועה ממוקמת בין הפסים במחוון.

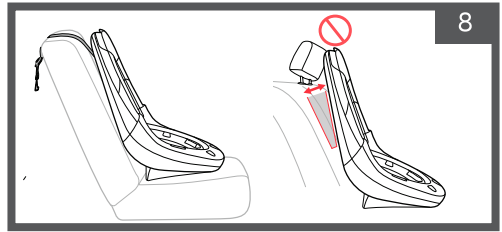

בדוק שמשענת הראש של מושב הרכב אינה מפריעה למשענת ראש של הבסיס. במידה ומשענת הראש של הרכב דוחפת את בסיס הכיסא קדימה, יש לבדוק במדריך הרכב כיצד להסיר את משענת הראש של המושב. במידה ולא ניתן להסיר, הרם את משענת הראש של הרכב או העבר את כיסא הבטיחות למושב רכב אחר.

קעת ישנן שתי אפשרויות התקנה לבחירתך:

התקנה באמצעות לאטש'ים - עמ' 11

התקנה באמצעות חגורת כתפיים ומותניים - עמ' 13


התקנת הבסיס באמצעות לאטש'ים:

⚠ אזהרה: בשימוש במערכת הלאטש'ים יש לשים לב!
נגד כיוון הנסיעה: אין להתקין בשיטה זו עבור ילד השוקל יותר מ- 13.6 ק"ג!
עם כיוון הנסיעה: אין להתקין בשיטה זו עבור ילד השוקל יותר מ- 15.9 ק"ג!



⚠ אזהרה: בעת התקנה עם לאטש'ים בלבד, יש לוודא שחגורת הבטיחות לא חגורה מאחורי כיסא הבטיחות.

⚠ אזהרה: יש להשתמש תמיד ברצועת עיגון עליונה.



שחרר את רצועות
הלאטש'ים מתא האחסון.
יש לוודא שרצועת כיוון
הלאטש'ים משוחררת
לכל אורכה.

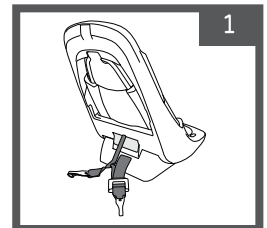


כאשר הבסיס מותאם לזווית הנכונה, פתח את דלת נעילת החגורות LeverLock. אתר את הידית במרכז הדלת ואחוז בחלקה העליון, דחוף פנימה עם האגודל והרם למעלה באמצעות האצבעות. (כמתואר באיור).

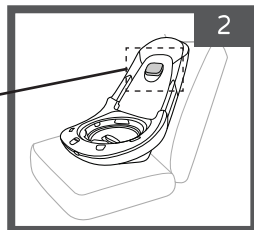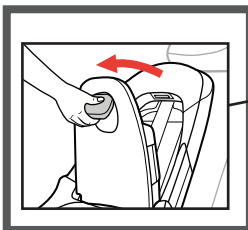


משוך את רצועת הלאטש'ים דרך הפתח במסגרת הבסיס (3a). לאחר מכן נתב את הרצועה בין מסגרת הבסיס לדלת נעילת החגורות LeverLock, כמתואר באיור (3b).

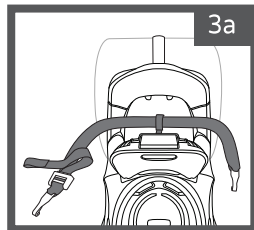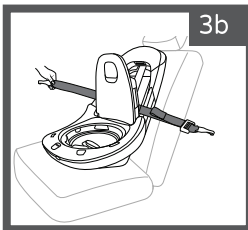

אתר את עוגני הלאטש'ים ברכבך. חבר את שני מחברי רצועות הלאטש'ים לעוגני הלאטש'ים ברכב עד הישמע "קליק" הנעילה.

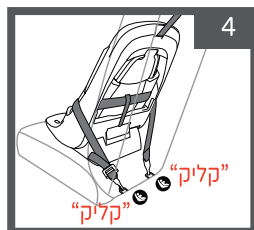

משוך כלפי מעלה את קצה רצועת כיוון הלאטש'ים עד למתיחה מלאה. יש להקפיד כי הרצועות מהודקות, ישירות ואינן מסובבות.

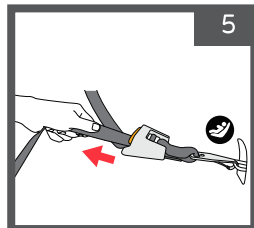


⚠ אזהרה: בשימוש במערכת הלאטש'ים יש לשים לב! נגד כיוון הנסיעה: אין להתקין בשיטה זו עבור ילד השוקל יותר מ- 13.6 ק"ג! עם כיוון הנסיעה: אין להתקין בשיטה זו עבור ילד השוקל יותר מ- 15.9 ק"ג!

6. יש לוודא שרצועת הלאטש'ים מונחת ישר ומנותבת דרך מעברי החגורה משני צידי מסגרת הבסיס.

דחף את דלת נעילת החגורות וסגור אותה, יש לוודא כי הדלת ננעלת במקומה, עם הישמע "קליק" הנעילה.



אתר את וו העגינה במושב הרכב וחבר אליו את רצועת העיגון העליונה.
משוך את רצועת הכוונון והדק את רצועת העיגון העליונה.
יש להשתמש תמיד ברצועת העיגון העליונה.

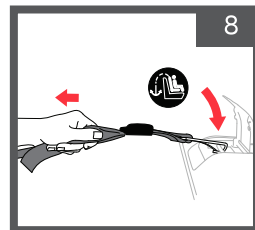

בדוק את עצמך:




- ✓ לפני השימוש תפוס בשני צידי הבסיס קרוב למעברי החגורה, משוך את הכיסא ובדוק שמרווח התנועה של בסיס הכיסא אינו עולה על 2.5 ס"מ - מצד לצד, קדימה ואחורה.
- ✓ יש לוודא כי הבסיס מאובטח במקומו ומושב הכיסא פונה לכיוון הרצוי: נגד כיוון הנסיעה או עם כיוון הנסיעה.
- עבור תינוק מגיל לידה, יש לוודא כי ראשו של התינוק אינו נופל קדימה. במידה ונחוץ יש לכוון את זווית הבסיס מחדש. פתח את דלת נעילת החגורות, שחרר את רצועת הלאשט'ים, כוון מחדש את זווית השכיבה וחזור על שלבי התקנה כדי לוודא שכיסא הבטיחות מותקן כהלכה.
- ✓ יש לבדוק את ההתקנה לפני כל שימוש.

התקנת הבסיס באמצעות חגורת כתפיים + מותניים:


אזהרה: יש להשתמש תמיד ברצועת עיגון עליונה.

1. כאשר הבסיס מותאם לשכיבה הנכונה, פתח את דלת נעילת החגורות LeverLock.

אתר את הידית במרכז הדלת אחוז בחלקה העליון, דחוף פנימה עם האגודל והרם למעלה באמצעות האצבעות.

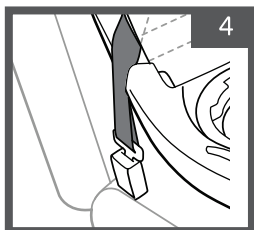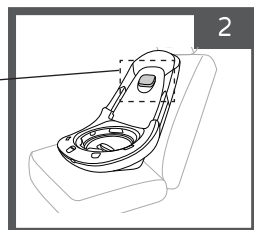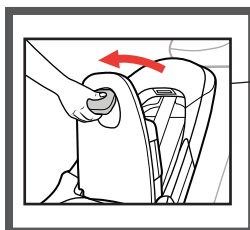


סגור את אבזם חגורת הרכב.


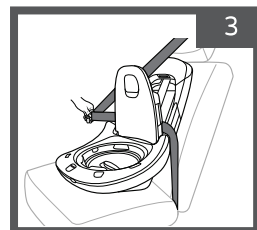


משוך החוצה את חגורת הבטיחות (כתפיים + מותניים), נתב את חגורת הבטיחות בין מסגרת הבסיס ודלת נעילת החגורות.

משוך והדק את חגורת הכתפיים
וחגורת המותניים.

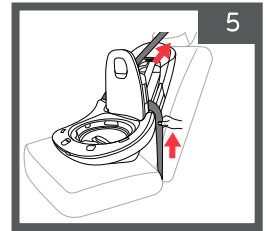

יש לוודא כי חגורת הבטיחות מונחת שטוחה מעל מעבר החגורה משני צידי מסגרת הבסיס (6a). לאחר מכן נתב את חגורת הכתפיים לרוחב החלק האחורי של בסיס המסגרת והחלק אותה לתוך מעבר חגורת הכתפיים בצד הנגדי של אבזם הרכב (6b). יש לוודא כי חגורת המותניים לא מחליקה למטה, לקצה הקדמי של מעבר החגורה (6c).

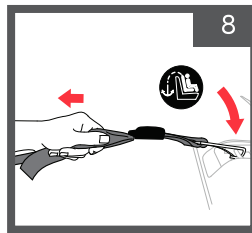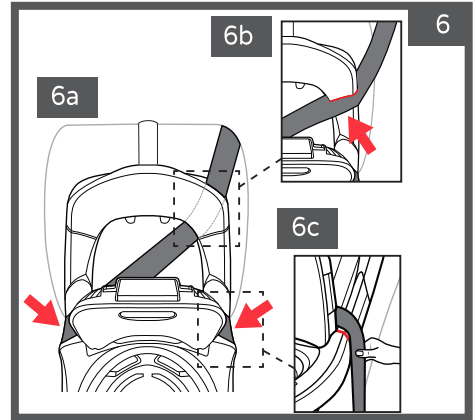

אתר את וו העגינה במושב הרכב וחבר אליו את רצועת העיגון העליונה. משוך את רצועת הכוון והדק את רצועת העיגון העליונה. יש להשתמש תמיד ברצועת העיגון העליונה.


דחף את דלת נעילת החגורות LeverLock וסגור אותה, יש לוודא כי הדלת ננעלת במקומה, עם הישמע "קליק" הנעילה.

בדוק את עצמך:

- ✓ לפני השימוש תפוס בשני צידי הבסיס קרוב למעברי החגורה, משוך את הכיסא ובדוק שמרווח התנועה של בסיס הכיסא אינו עולה על 2.5 ס"מ - מצד לצד, קדימה ואחורה.
- ✓ יש לוודא כי הבסיס מאובטח במקומו ומושב הכיסא פונה לכיוון הרצוי: נגד כיוון הנסיעה או עם כיוון הנסיעה.
- עבור תינוק מגיל לידה, יש לוודא כי ראשו של התינוק אינו נופל קדימה. במידה ונחוץ יש לכוון את זווית הבסיס מחדש. פתח את דלת נעילת החגורות, שחרר את חגורת הבטיחות, כוון מחדש את זווית השכיבה וחזור על שלבי התקנה כדי לוודא שכיסא הבטיחות מותקן כהלכה.
- ✓ יש לבדוק את ההתקנה לפני כל שימוש.

דגשים לגבי התקנת המושב נגד כיוון הנסיעה מ-1.8 ק"ג עד 18 ק"ג:

אזהרה: לעולם אין להשתמש במושב הבטיחות ללא הבסיס!

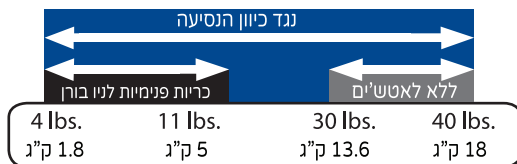


**התקנה נגד כיוון הנסיעה לילדים במשקל 1.8 ק"ג עד 18 ק"ג |
גובה מקסימלי 109 ס"מ.**

השימוש בכרית גוף פנימית לתינוקות מגיל לידה:


עם הכרית ראש פנימית וכרית גוף פנימית - ממשקל 1.8 ק"ג ועד 5 ק"ג

ללא הכרית הפנימית - ממשקל 5 ק"ג ועד 18 ק"ג

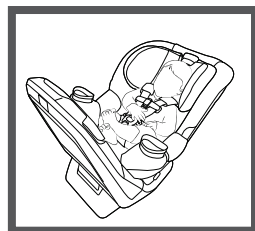

לתשומת ליבך:

בהתקנה נגד כיוון הנסיעה יש לוודא כי רצועות הכתפיים ממוקמות בגובה כתפי הילד או מעט מתחתיהן.

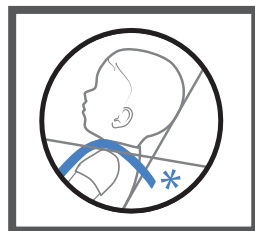

אזהרה:

התקנת כיסא בטיחות זה במצב נגד כיוון הנסיעה מיועד רק עבור ילדים העומדים בכל הדרישות המוצגות כאן. במידה והילד לא מתאים לדרישות הללו מכיוון שהילד גדול מדי, יש לבדוק את הנחיות למצב התקנה עם כיוון הנסיעה.



אזהרה: עד גיל שנה כיסא הבטיחות חייב להיות במצב נגד כיוון הנסיעה.

אזהרה: עבור פגים ותינוקות במשקל נמוך יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בכיסא הבטיחות.

אזהרה: יש לוודא כי כיסא הבטיחות מוטה כראוי כך שראשו של ילדך אינו נופל קדימה. תינוקות עלולים להתקשות לנשום בעת הישיבה והדבר יכול להגביר את הסיכון לפציעה חמורה או מוות.

1. יש לוודא שהבסיס מותקן כהלכה ומאובטח במקומו.

החזק את מושב הבטיחות מעל הבסיס כאשר הוא פונה בזווית של 90 מעלות, ישר את המושב מעל תחתית הבסיס והכנס אותו למקומו עד הישמע "קליק" הנעילה.

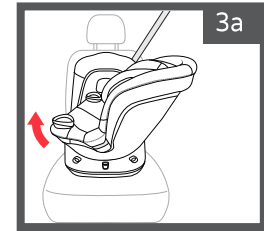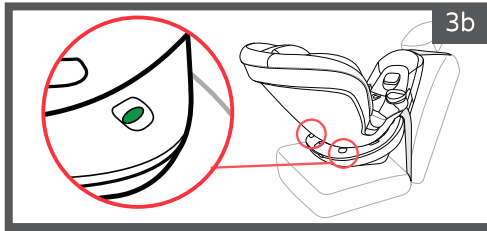


סובב את הכיסא הבטיחות למצב נגד כיוון הנסיעה (3a).
יש לוודא כי מחוון הנסיעה מסומן בירוק ולא באדום (3b), ורק אז הוא מוכן לנסיעה.
אם המחוון מסומן באדום יש לסובב את הכיסא עוד קצת, מבלי ללחוץ על ידיות השחרור, עד אשר ננעל במקומו.

לתשומת ליבך!


- בזמן נסיעה יש לסובב את המושב למצב נסיעה ולוודא כי המחוון מסומן בירוק גם כאשר המושב אינו תפוס.
- יש לסובב תמיד את המושב בזהירות. יש לוודא כי דלת הרכב פתוחה בעת סיבובו למצב הושבה/נסיעה.

דגשים לגבי התקנת המושב עם כיוון הנסיעה מ-12 ק"ג עד 29.5 ק"ג:

אזהרה: לעולם אין להשתמש במושב הבטיחות ללא הבסיס!

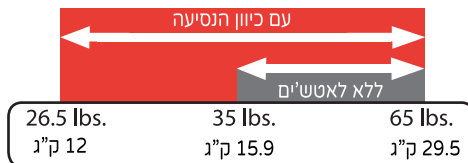


התקנה עם כיוון הנסיעה לילדים במשקל מ-12 ק"ג עד 29.5 ק"ג
מינימום גיל שנה | גובה מקסימלי 125 ס"מ

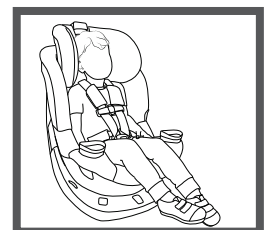

לתשומת ליבך:

בהתקנה עם כיוון הנסיעה יש לוודא כי רצועות הכתפיים ממוקמות בגובה כתפי הילד או מעט מעליהן.
יש לוודא החלק העליון של אוזני הילד נמצא מתחת לחלק העליון של משענת הראש.


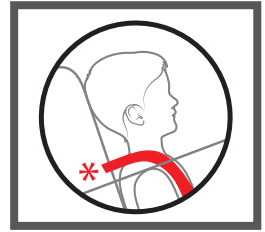


אזהרה: אין להתקין את כיסא הבטיחות במצב זה עבור תינוק שטרם מלאה לו שנה.

אזהרה: בהתקנה במצב עם כיוון הנסיעה יש לוודא כי התינוק עומד בכל דרישות הגיל והמשקל המצויינות במדריך זה.

1. יש לוודא שהבסיס מותקן כהלכה ומאובטח במקומו.

החזק את כיסא הבטיחות מעל הבסיס כאשר הוא פונה בזווית של 90 מעלות, ישר את הכיסא מעל הבסיס והכנס אותו למקומו עד הישמע "קליק" הנעילה.

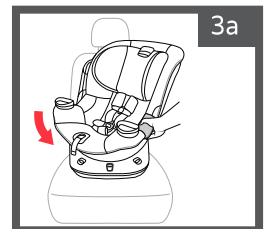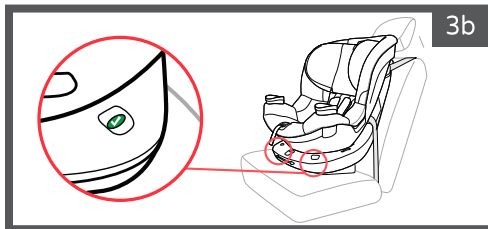

סובב את הכיסא הבטיחות למצב עם כיוון הנסיעה (3a).

יש לוודא כי מחוון הנסיעה מסומן בירוק ולא באדום (3b), ורק אז הוא מוכן לנסיעה.
אם המחוון מסומן באדום יש לסובב את הכיסא עוד קצת, מבלי ללחוץ על ידיית השחרור, עד אשר ננעל במקומו.

לתשומת ליבך!

- בזמן נסיעה יש לסובב את המושב למצב נסיעה ולוודא כי המחוון מסומן בירוק גם כאשר המושב אינו תפוס.
- יש לסובב תמיד את המושב בזehירות. יש לוודא כי דלת הרכב פתוחה בעת סיבובו למצב הושבה/נסיעה.

אזהרה: וודא שרצועות הבטיחות אינן רפויות וממוקמות בגובה כתפי הילד.


אזהרה: יש להלביש את הילד בבגדים מתאימים שלא יפריעו לחגירתו ברצועת הבטיחות.

להתאמה מירבית לתינוקות מגיל לידה יש להשתמש בכרית ראש פנימית וכרית גוף פנימית עד למשקל 5 ק"ג.

יש לשים לב שרצועת המפשעה אינה ממוקמת מתחת לילד, במידה וכן יש למקמה מחדש.
ראה עמ' 22 - התאמת רצועת מפשעה.


שחרר את רצועות הבטיחות.

סובב את המושב כך שיפנה לדלת הרכב, לחץ על לחצן שחרור הרצועות בקדמת הכיסא ומשוך את שתי הרצועות קדימה על מנת להרחיבן.

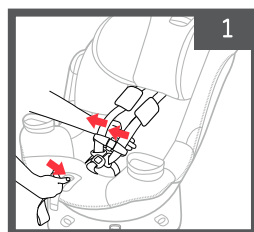


פתח את אבזם הרצועות.

לחץ על הכפתור באבזם הרצועה ומשוך החוצה את שתי הלשוניות על מנת לשחרר את רצועות הבטיחות.

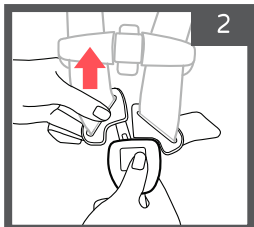


פתח את אבזם החזה.


לחץ על שני הכפתורים (עליון ותחתון) במרכז אבזם החזה ומשוך את שני החלקים לכיוון נגדי, כך ששני חלקי האבזם ייפתחו.

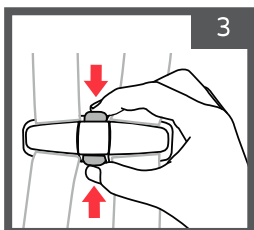

הנח את רצועות הבטיחות משני צידי הכיסא, ועל מנת שלא יפריעו. בשלב זה יש לאתר את מחזיקי לשוניות האבזם המגנטיים משני צידי הכיסא ולמקם כל לשונית לכיס המתאים לה (כמתואר באיור).

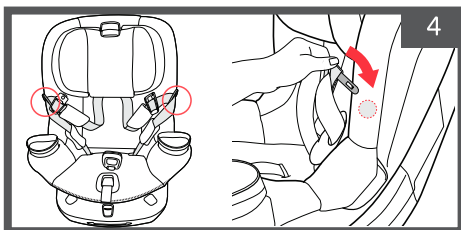

הושב את ילדך בכיסא הבטיחות כאשר הוא נשען לאחר במלואו. משוך את רצועות הבטיחות מעבר לכתפי הילד ומסביב למותניים. יש לוודא שרצועות הבטיחות אינן מסובבות או מפותלות. אין להשתמש בבגדים, כגון מעילי חורף ושמיכות המפריעים לחגירה נכונה ומנח נכון של רצועות הבטיחות. יש לוודא כי רצועות הבטיחות מונחות באופן ישר ושטוח על כתפי הילד, כך שהבגדים צמודים לגופו, שהילד אינו יכול לרכון קדימה ושאבזם החזה ממוקם במרכז החזה של ילדך, בקו בית השחי.

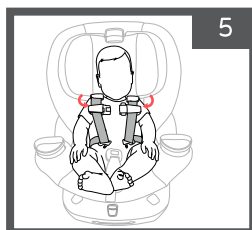

התאם את גובה רצועות הבטיחות על ידי לחיצה על ידיית כיווןן משענת הראש, כלפי מעלה או מטה (כמתואר באיור). על הרצועות להיות רופפות על מנת לא להפריע לכיווןן. יש לוודא כי משענת הראש נעולה במצב הנבחר לפני שמדקים את הרצועות.



עם כיוון הנסיעה:

רצועות הכתפיים צריכות להיות בגובה

כתפי הילד או מעט מעליהן.



נגד כיוון הנסיעה:

רצועות הכתפיים צריכות להיות בגובה


כתפי הילד או מעט מתחתיהן.

נעילת הרצועות. הכנס את שתי הלשוניות לאבזם הרצועה, עד הישמע "קליק" הנעילה (7a).


יש למשוך את שתי הלשוניות על מנת לוודא כי הן נעולות היטב (7b).

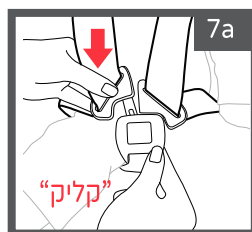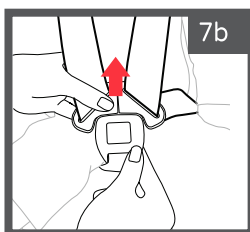



נעילת אבזם החזה. יש להצמיד את שני החלקים ולסגור אותם. הזז את הלחצן בחצי האבזם העליון והצמיד לחצי התחתון עד הישמע "קליק" הנעילה. יש לוודא שהרצועות ישרות ומונחות במרכז כתפי ילדך.

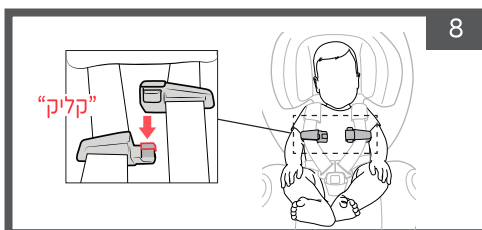



משוך את אבזם החזה וכיסוי רצועות הכתפיים
מצווארו של ילדך לכיוון אבזם הכיסא.
משוך והדק את שתי הרצועות יחד.

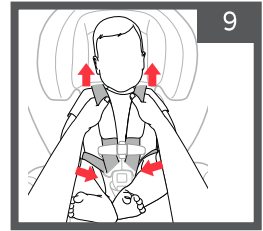

משוך באיטיות את רצועת כיוון
הרצועות עד שרצועות הבטיחות
מהודקות (10a). במידה ואפשר לצבוט
את רצועות הכתפיים, הרצועות אינה
מהודקות ויש למשוך את רצועת הכיוון
ולהדק בהתאם (10b).

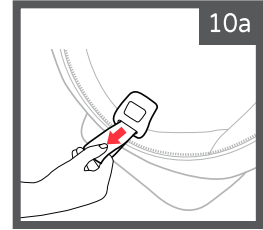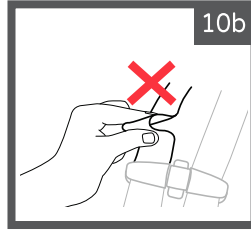

מקם את כיסוי רצועות הכתפיים על כתפי ילדך.
מקם את אבזם החזה במרכז החזה של ילדך, בקו בית השחי.
לתשומת ליבך: יש לוודא כי רצועות הבטיחות מונחות ישר
במרכז כתפי הילד, ואינן מסובבות או מפותלות.

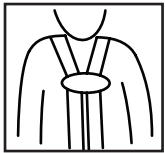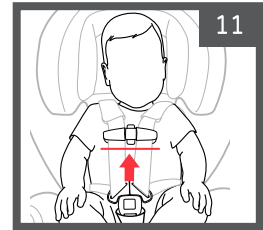

אזהרה: יש לוודא שרצועות הבטיחות מונחות באופן
בטיחותי על כתפי ילדך. חגירה לא נכונה
יכולה לגרום לפציעה או למוות במקרה של
עצירה פתאומית או תאונה.

בדוק את עצמך:

- ✓ יש לוודא כי רצועות הבטיחות הדוקות. במידה ואפשר לצבוט את הרצועה היא אינה הדוקה מספיק, יש לשוב ולהדק. בדוק שהרצועות אינן לוחצות על ילדך או גורמות לו לאי נעימות.
- ✓ כדי לשפר את הושבת תינוקות מגיל לידה בכיסא הבטיחות יש להשתמש בכרית גוף פנימית. אין להוסיף ריפוד מתחת או מאחורי הילד, יש להשתמש רק בריפוד שסופק על ידי Chicco.
- ✓ רצועות הבטיחות חייבות להיות מונחות ישר על כתפי הילד, לא מסובבות או מפותלות.
- ✓ יש לבדוק את גובה רצועות הבטיחות:
- נגד כיוון הנסיעה:** רצועות הכתפיים צריכות להיות **בגובה כתפי הילד או מעט מתחתיהן.**
- עם כיוון הנסיעה:** רצועות הכתפיים צריכות להיות **בגובה כתפי הילד או מעט מעליהן.**
- ✓ מיקום אבזם החזה בעת הנעילה חייב להיות בקו חזה הילד וקו בית השחי. לא מעליו ולא מתחתיו.

- ✓ יש להלביש את הילד בבגדים מתאימים שלא יפריעו לחגירתו ברצועות הבטיחות.
- ✓ אין לחגור ילד עם שמיכה. במידת הצורך יש להניח שמיכה על ילדך מעל הרצועות.





אזהרה: יש לוודא שרצועות הבטיחות ממוקמות באופן בטיחותי על כתפי ילדך. חגירה לא נכונה יכולה לגרום לפציעה או למוות במקרה של עצירה פתאומית או תאונה.


אחסון לאטש'ים ורצועות עיגון עליונה:

אזהרה: יש לוודא כי רצועות הלאטש'ים מאוחסנות במקומן, כאשר אינן בשימוש.

אחסון רצועות הלאטש'ים: יש לאחסן את שתי הרצועות כאשר אינן בשימוש. אחסן אותן בתאים הממוקמים בחלק האחורי של הבסיס (1a).


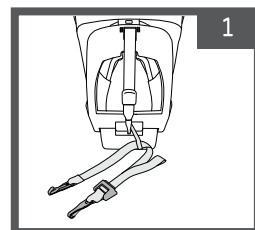
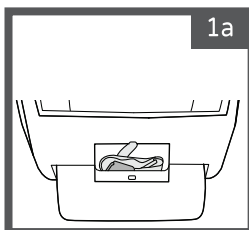


אחסון רצועת עיגון עליונה: יש לאחסן את רצועת העיגון העליונה כאשר אינה בשימוש. יש לחבר אותה לוו בגב הבסיס ולהדק אותה.


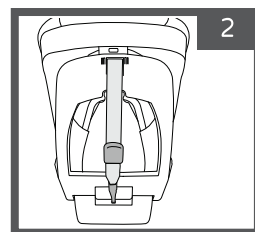


כיסוי רצועת המפשעה:


הסרת כיסוי רצועת המפשעה: פתח את אבזם החזה והוצא את הלשוניות מאבזם הכיסא.

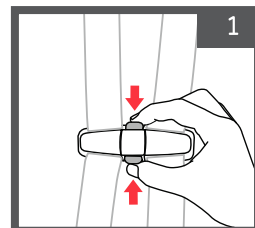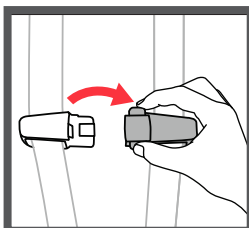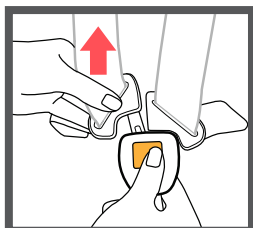

שחרר את אבזם ההצמדה (2a)
ומשוך את הרצועה החוצה מאחורי
אבזם הרצועה (2b) (כמתואר באיור).

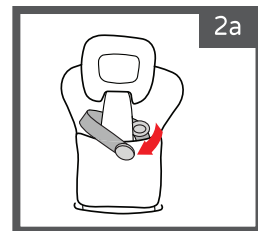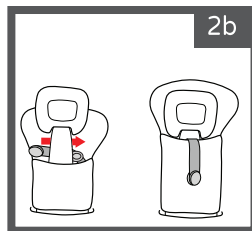


משוך את האבזם כלפי מטה ובו זמנית משוך כלפי מעלה את
כיסוי רצועת המפשעה.

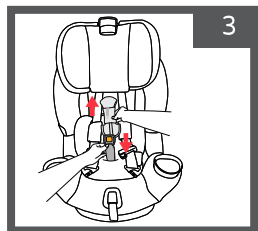


חיבור כיסוי רצועת המפשעה:


יש להכניס כלפי מטה
את החלק התחתון של
כיסוי הרצועה, עם
הכנפיים, מאחורי
האבזם דרך המפתח
בכרית הגוף הפנימית.

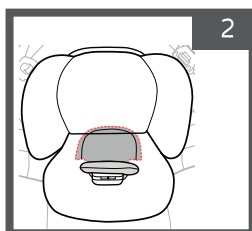

כדי לחבר את
כיסוי רצועת
המפשעה, החלק
את האבזם כלפי
מעלה דרך כיסוי
הרצועה.

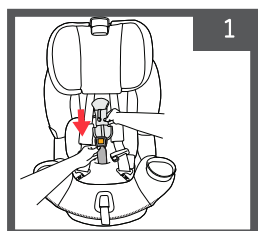


העבר את רצועת ההצמדה של כיסוי המפשעה סביב
רצועת האבזם.
הדק באמצעות כפתור ההצמדה כדי לאבטח את
כיסוי רצועת המפשעה במקומה.

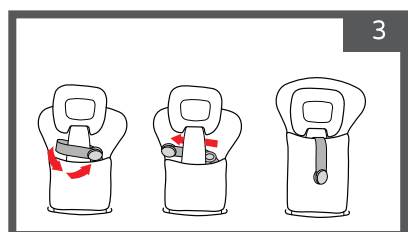





התאמת רצועת המפשעה:

במידה ורצועת המפשעה נמצאת מתחת לילד יש להתאימה מחדש.

הכנס את לשוניות האבזם לכיסוי הלשוניות.
החלק כלפי מטה את החלק התחתון של ריפוד משענת הגב
והוצא אותו מהשרוול שבחלק העליון של ריפוד משענת הגב
(כמתאר באיור).
משוך את אבזם המפשעה דרך ריפוד המושב.

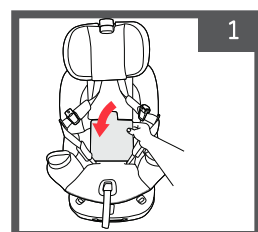

משוך קדימה את החלק התחתון של ריפוד משענת
הגב ואת ריפוד המושב על מנת לאתר את תא
רצועות המפשעה שמתחתיו (כמתואר באיור).

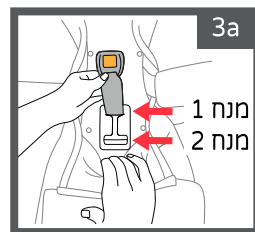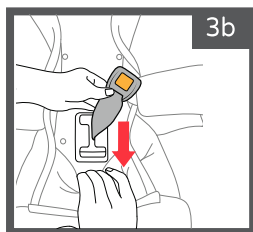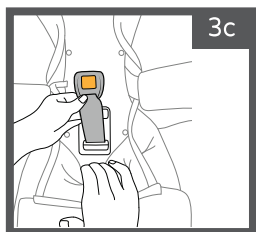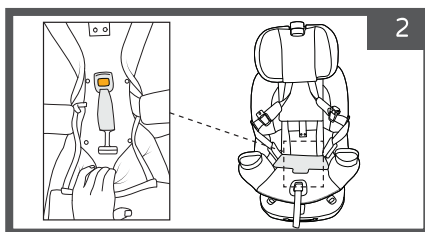

כאשר רצועת המפשעה במנח 1 (3a), נתב את רצועת המפשעה קדימה
דרך תא רצועת המפשעה (3b) ומשוך את רצועת המפשעה דרך מנח 2 (3c).
השחל את רצועת המפשעה דרך מפתח רצועת המפשעה הנכון בריפוד המושב ומקם
מחדש את ריפוד המושב במקומו.
כדי למקם את רצועת המפשעה חזרה במנח 1, יש לחזור על אותן פעולות בסדר הפוך.

כרית גוף פנימית לתינוק מגיל לידה ועד 5 ק"ג:

אזהרה: יש להשתמש בכרית ראש פנימית וכרית גוף פנימית

לתינוקות ממשקל 1.8 ק"ג עד 5 ק"ג בלבד.

אזהרה: יש להשתמש תמיד בשתי הכריות בו זמנית. כרית ראש

פנימית + כרית גוף פנימית.


אזהרה: כדי להבטיח התאמה טובה יותר לתינוקות קטנים יותר ייתכן

ויהיה צורך להשתמש בכרית פנימית. אין להשתמש בשום



תוספת או כרית אחרת מלבד של CHICCO אשר סופקה על

ידי היצרן.


קפל את קצוות כרית הראש הפנימית
פנימה לכיוון מרכז הכרית.

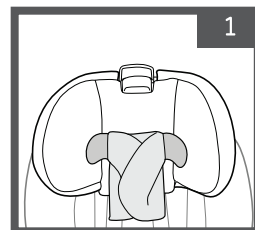


כאשר שני חלקי הפלסטיק גלויים, אתר את אחד הפתחים בריפוד משענת הראש. החלק את החלק המתאים לתוך הפתח (2a). חזור על הפעולה עבור הצד השני (2b).

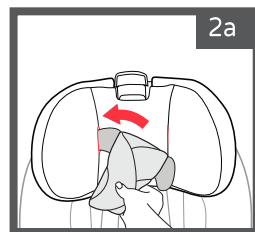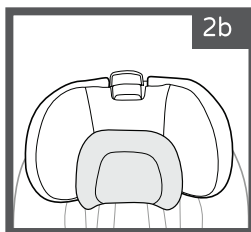



משוך את שתי רצועות הבטיחות מעל החלקים הצידיים של כרית הגוף הפנימית.

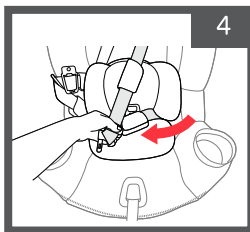

השחל את אבזם המפשעה דרך החריץ בחלק התחתון של כרית הגוף הפנימית.

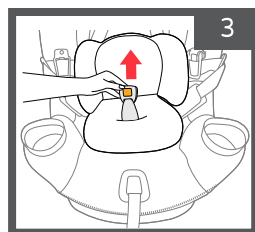


יש לדחוף את כרית הגוף הפנימית בחוזקה לכיוון הכיסא (5a) על מנת לוודא שהיא ממוקמת במקומה (5b).

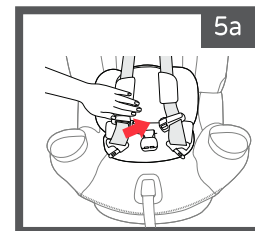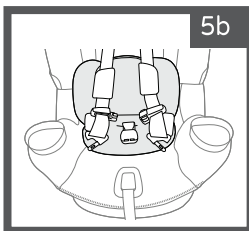


שימוש במטוסים:


כיסא הבטיחות Fit360 Zip של Chicco מומלץ לשימוש במטוסים לשם הגנה על ילדך במהלך המראה, נחיתה או מערבולת אוויר ויעניק לו נוחות מיירבית. כיסא בטיחות מדגם זה מתאים לשימוש במטוסים, אך יש להיוועץ בחברת התעופה. השימוש רק במושב מטוס הפונה לכיוון הנסיעה בלבד.

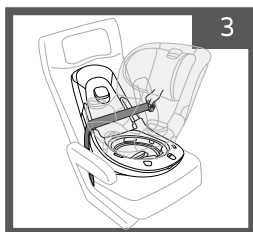




העבר את חגורת המותניים מעל דלת נעילת החגורות ומעל מעברי החגורה.

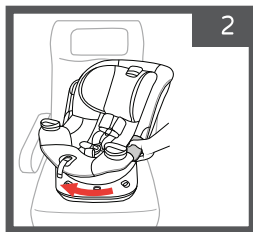

סובב את מושב הכיסא בזווית של 90 מעלות.

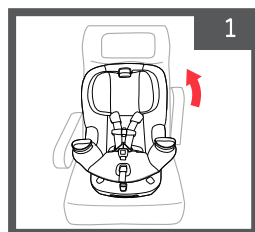

הרם את משענות היד במושב המטוס ומקם את בסיס הכיסא עם הכיסא על המושב המטוס.

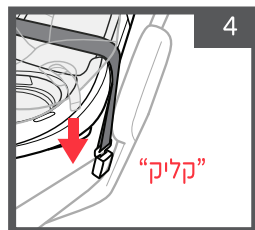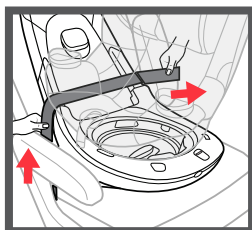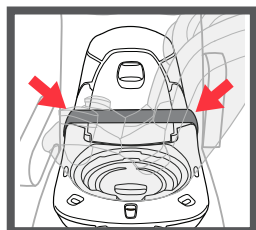

חגור את חגורת המותניים והדק אותה, יש לוודא כי היא מהודקת וישרה מעל מעברי החגורה משני צידי הבסיס. כעת סובב את המושב למצב הרצוי: נגד כיוון הנסיעה או עם כיוון הנסיעה. יש לבדוק ולוודא כי המחווך מופיע בצבע ירוק, ולא אדום!
אם המחווך מסומן באדום יש לסובב את הכיסא עוד קצת, מבלי ללחוץ על ידיית השחרור, עד אשר ננעל במקומו.

בדוק את עצמך:


✓ לפני השימוש תפוס בשני צידי הבסיס קרוב למעברי החגורה, משוך את הכיסא ובדוק שמרווח התנועה של מושב הבטיחות אינו עולה על 2.5 ס"מ - מצד לצד, קדימה ואחורה.
✓ יש לוודא כי הבסיס מאובטח במקומו ומושב הכיסא פונה לכיוון הרצוי נגד כיוון הנסיעה או עם כיוון הנסיעה.

עבור תינוק מגיל לידה, יש לוודא כי ראשו של התינוק אינו נופל קדימה. במידה ונחוץ יש לכוון את זווית הבסיס מחדש. שחרר את חגורת בטיחות של המטוס, כוון מחדש את זווית השכיבה וחזור על שלבי התקנה כדי לוודא שכיסא הבטיחות מותקן כהלכה.

✓ יש לבדוק את ההתקנה לפני כל שימוש.

מחזיק כוסות:

אזהרה: אין להשתמש במחזיק הכוסות עם שתייה חמה. נועד לשימוש עם מיכלי פלסטיק בלבד. אין לאחסן מיכלי זכוכית או מתכת. יש להשתמש במיכלים עם קיבולת עד 355 מ"ל בלבד. אין להניח חפצים חדים במחזיק הכוסות. בעצירת חירום חפצים אלה עלולים לגרום פציעות חמורות.




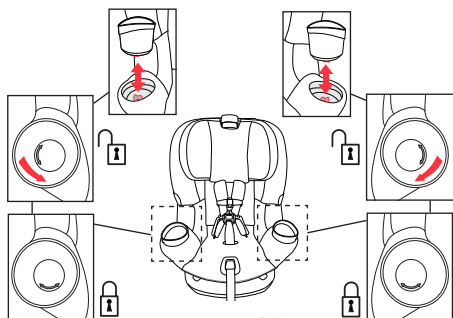


סובב את מחזיקי הכוסות כלפי חוץ בכיוונים מנוגדים כדי לפתוח את הנעילה.
להסרה: משוך כלפי מעלה את שני מחזיקי הכוסות.
לחיבור: יש ליישר את המפתח שעל החלק התחתון של כל מחזיק כוסות ולהכניס למקומו.
 החץ שבתוך מחזיק הכוסות יהיה מכוון לחלק החיצוני של הכיסא.
 סובב את מחזיקי הכוסות רבע סיבוב (45 מעלות) כך שהחצים יפנו לכיוון החלק הקדמי של הכיסא.

ניקוי והסרת ריפוד מושב הבטיחות:

הסרת כיסוי רצועות הכתפיים.

יש לפתוח את הסקוצ'ים ולהסיר (כמתואר באיור).

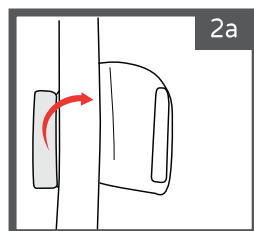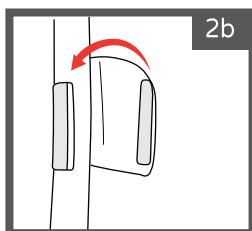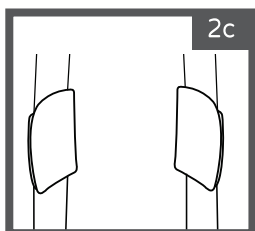
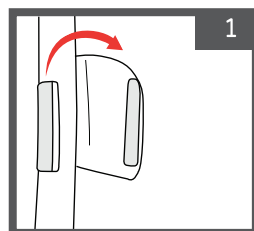


החזרת כיסוי רצועות הכתפיים.

חבר מחדש את הרפידות מסביב לרצועות ע"י קיפול הוו ולשונית הלולאה (2a) וסגור אותן (2b) יש לוודא שהן מונחות כמתואר באיור (2c).


הסרת כיסוי כרית גוף פנימית.

יש לפתוח את הרוכסן הצידי (כמתואר באיור) ולהסיר את המילוי המוקצף.

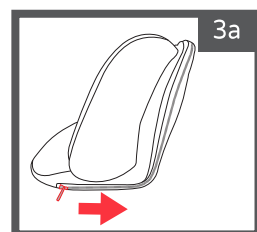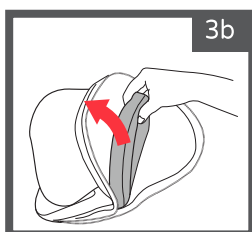

החזרת מילוי כרית גוף פנימית.



הכנס את המילוי המוקצף בצידי כיסוי הכרית וסגור את הרוכסן.

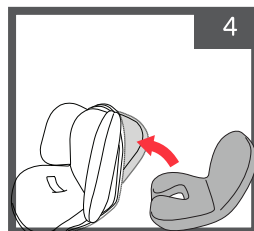

הסרת כיסוי רצועת המפשעה




פתח את כפתור ההצמדה ומשוך את הרצועה החוצה מאבזם הרצועה (5a). משוך את האבזם כלפי מטה, ובו זמנית משוך למעלה את כיסוי הרצועה והסר אותו (5b).

לחיבור מחדש ראה סעיף עמ' 22.

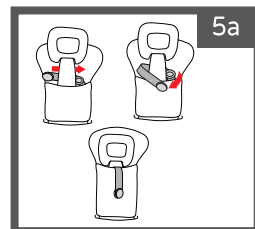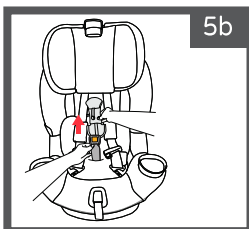

הסרת הריפוד:



לפני שמתחילים, יש לוודא כי כיסויי רצועות כתפיים, כיסויי רצועות המותניים, כיסוי רצועת המפשעה, כריות פנימיות (ראש+גוף) ומחזיקי הכוסות הוסרו ממושב הבטיחות. כמו כן, יש לפתוח את האבזם ואבזם החזה.

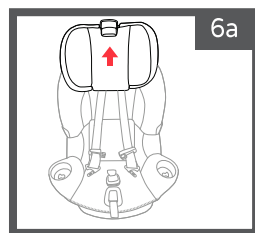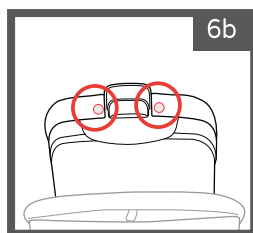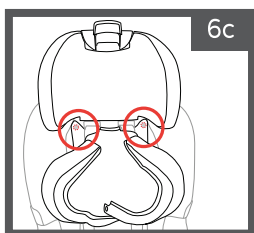

כוון את משענת הראש למנח הנבואה ביותר (6a). שחרר את אבזמי ההצמדה בחלק האחורי של משענת הראש (6b). משוך את ריפוד משענת הראש קדימה משני צידי מסגרת משענת הראש. לאחר מכן שחרר את שני אבזמי ההצמדה בתחתית משענת הראש (6c).

7. החלק את ריפוד משענת הראש כלפי מטה מלוחית משענת הגב.



כוון את משענת הראש למנח הנמוך ביותר. אתר את לשונית הרוכסן בצד המושב ופתח את הרוכסן מסביב. משוך את ריפוד המושב בחלקו התחתון קדימה.

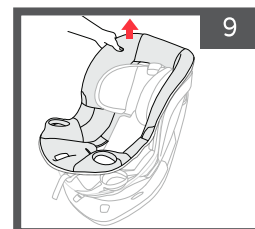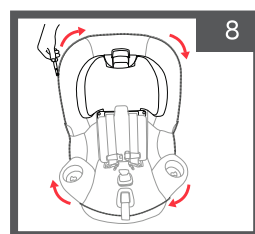





משוך בזהירות את ריפוד המושב למעלה וקדימה. לאחר מכן, משוך אותו סביב משענת הראש והסר אותו ממסגרת הגב של המושב. משוך את הקצה הקדמי של ריפוד המושב למעלה ומשוך את ריפוד המושב מסביב ללחצן שחרור הרצועות.

אזהרה: לעולם אין להשתמש בכיסא בטיחות ללא הריפוד.

ישר את ריפוד המושב על מושב הבטיחות, העבר את הריפוד סביב משענת הראש. השחל את רצועת המפשעה דרך המפתח המתאים בריפוד. העבר את הריפוד סביב ללחצן שחרור הרצועות.

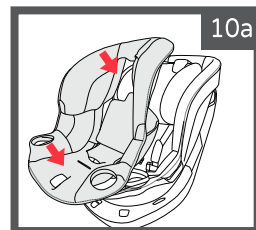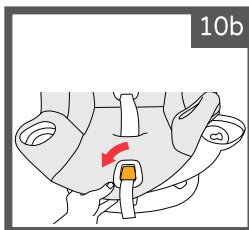

כדי לחבר את הריפוד סביב מסגרת מחזיק הכוסות, יש להפוך את הריפוד כלפי פנים כדי לחשוף את לשוניות המסגרת הגמישות (11a). הנח את הקצה התחתון של המסגרת הגמישה על השפה העליונה של מסגרת מחזיק הכוסות. סובב וצבט את הקצה החיצוני של המסגרת הגמישה (11b). יש להכניס את המסגרת הגמישה למטה לתוך מסגרת מחזיק הכוסות (11c). התאם את ריפוד המושב מסביב לקצה החיצוני של מסגרת הכיסא (11d).

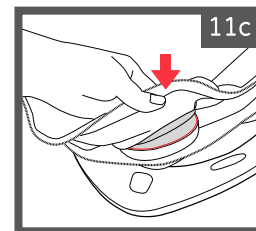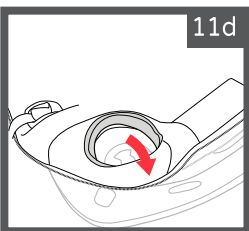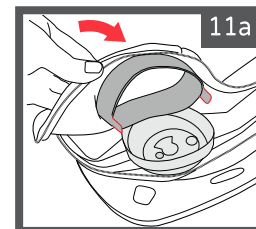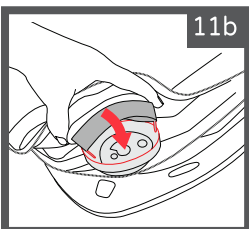



12. חברו את שני קצוות הרוכסן יחד ומשכו את הרוכסן סביב מושב הבטיחות עד לתחילתו. יש לוודא כי רצועות הבטיחות ורצועת המפשעה מוכנסות כהלכה לפתחים המיועדים לכך. משוך את הפאנל התחתון של המושב מאחורי פאנל משענת הראש. חגור את רצועות הבטיחות ואת אבזם החזה.

אזהרה: לעולם אין להשתמש בכיסא בטיחות ללא הריפוד.

הסרת רצועת המפשעה:

אזהרה: אין להשתמש בכיסא בטיחות כאשר רצועת המפשעה אינה מותקנת.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא הבטיחות במידה וחלק מרצועות הבטיחות פגום/ חסר.

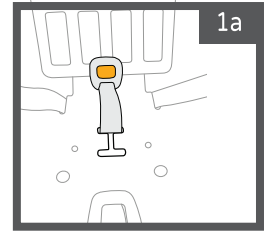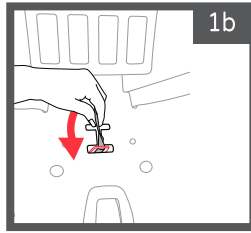

יש לוודא כי רצועת המפשעה ממוקמת במנח 1 (1a).
אפשר למוט רצועת המפשעה להיכנס לתוך בסיס במושב.
סובב את רצועת המפשעה הצידה בעוד שמוט רצועת המפשעה מונמך.
נתב את מוט רצועת המפשעה דרך מנח 2 (1b) והסר את רצועת המפשעה.
להחזרת רצועת המפשעה - יש לחזור על אותן פעולות בסדר הפוך.

הוראות ניקיון ותחזוקה:

אזהרה: בניקוי האבזם, חלקי הפלסטיק והרצועות אין להשתמש בסבון, חומרי הלבנה או כל חומר ניקוי אחר.

- ריפוד - ניתן לכביסה ביד או במכונת כביסה, במים קרים ובתוכנית עדינה. אין לייבש במייבש כביסה, אין להשתמש בחומרי הלבנה. יש לתלות לייבוש.
- כיסוי רצועות כתפיים - כביסה ביד בעזרת סבון עדין ומים. יש לתלות לייבוש.
- חלקי הפלסטיק - ניתן לנקות בעזרת מטלית לחה וסבון עדין ולייבש היטב.
אין להשתמש בחומרי הלבנה.
- רצועות הבטיחות - ניתן לנקות בעזרת מטלית לחה וסבון עדין. אין להשתמש בחומרי הלבנה.
- **אסור** לשטיפה במכונת כביסה. יש לוודא שהרצועות יבשות לחלוטין לפני השימוש. אם הרצועות מלוכלכות מאוד או בלויות, חייבים להחליפן.
- רצועות לאטש'ים ורצועות כיוון רצועות - לא ניתן להסירן, יש לנקות עם ספוג ומים חמימים.
- מחזיק כסות - ניתן לשטוף במדיח כלים במדף העליון בלבד.


• אבזם ועוגני לאטש'ים- יש לנקות עם ספוג ומים חמימים, במידה והצטברה פסולת בתוך האבזם יש להשרות אותו בתוך כוס עם מים חמים. יש לייבש במקום מוצל.





مقعد الأمان - Fit360 Zip

تعليمات الاستخدام والرعاية

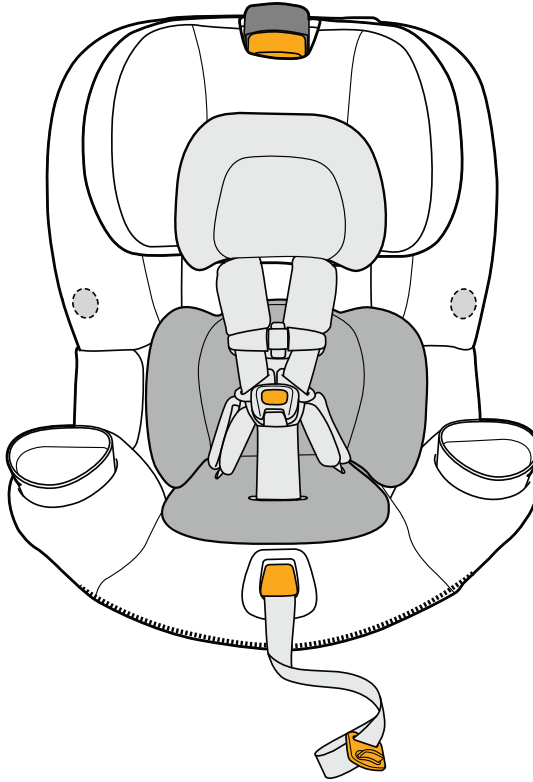

يتوافق مع المعايير الأمريكية FMV SS 213a



يتم تسويقها بواسطة

الصانع: Chicco Artsana S.P.A, ס"י.

اسم موديل الشركة المصنعة: Fit360 Zip

المستورد: دافرون للاستيراد والتصدير المحدودة، المنطقة الصناعية جولس

تاجر معتمد: 511345241 هاتف: 04-9966333 www.davron.co.il

هام: احتفظ بها للاستخدام في المستقبل قراءة بعناية!

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل استخدام ،
واحتفظ بها كمرجع في المستقبل.
الفشل في الامتثال لهذه الأحكام قد يعرض الطفل للخطر.

تحذير: هذا المقعد مُصمم للأطفال من الولادة وحتى سن 6 سنوات.
وزن من 1.8 كجم إلى 29.5 كجم، طول يصل إلى 125 سم.
من 1.8 كجم إلى 18 كجم - توجيه خلفي
من 12 كجم إلى 29.5 كجم - توجيه أمامي

تحذير: يجب إزالة جميع العبوات البلاستيكية لمنع الاختناق.
تحذير: لا تترك الطفل دون مراقبة.
تحذير: يجب ربط الطفل بحزام الأمان دائماً.
تحذير: لا تضع مقعد السيارة في مقعد سيارة مزود بوسادة هوائية نشطة.

تحذير: يُنصح بوضع مقعد السيارة في المقعد الخلفي، وخاصةً المقعد الأوسط في الخلف (إذا كان مزوداً بحزام أمان ثلاثي النقاط).

تحذير: لا تدخل أصابعك في آلية مقعد السيارة.

تحذير: قبل تركيب مقعد السيارة هذا في السيارة، يُرجى مراجعة دليل سيارتك للحصول على معلومات حول التركيب الصحيح.

تحذير: لا تسمح لشخص آخر باستخدام مقعد السيارة هذا إلا بعد قراءة وفهم جميع التعليمات الواردة في دليل المستخدم هذا.

تحذير: مقعد السيارة هذا غير مخصص للاستخدام خارج السيارة.

تحذير: لا تُركب أو تستخدم مقعد السيارة بدون القاعدة.

تحذير: تأكد من أن طفلك يستوفي متطلبات العمر والوزن والطول لكل وضعية تثبيت مذكورة في هذا الدليل.

تحذير: يجب استخدام وسائد الرأس والجسم الداخلية فقط في وضعية مواجهة للخلف، وللأطفال الذين يتراوح وزنهم بين 1.8 و 5 كجم فقط.

تحذير: تأكد من أن أحزمة الأمان مشدودة على طفلك. قد يؤدي ارتخاء أحزمة الأمان إلى سقوط طفلك من المقعد عند التوقف المفاجئ أو وقوع حادث، مما قد يؤدي إلى إصابة خطيرة أو الوفاة.

تحذير: تأكد من أن أحزمة الأمان مشدودة على طفلك، ولكن ليس مشدودة عليه. تأكد من أن الأحزمة غير ملتوية أو ملتوية.

تحذير: لا تضع الوسائد والبطانيات وما إلى ذلك في مقعد السيارة. للحفاظ على دفء الطفل، يمكن وضع بطانية فوق حزام الأمان. لن يكون حزام الأمان فعالاً إذا تم ارتداؤه فوق معطف أو ملابس سميكة أو بطانية.

تحذير: تأكد دائماً من تثبيت مشبك الحزام بإحكام. إذا لم يكن المشبك مثبتاً بإحكام، فقد يتسبب ذلك في إصابة أو وفاة.

تحذير: لا تسمح للأطفال باللعب بالقرب من مقعد السيارة أو بداخله.

تحذير: تأكد دائماً من تثبيت الطفل جيداً أثناء وجوده في مقعد السيارة.

تحذير: لا تقم أبداً بإزالة أو حمل مقعد السيارة مع وجود طفل فيه.

تحذير: عند استخدام مقعد أطفال مواجه للخلف، لا تضعه في المقعد

الأمامي لسيارة مزودة بوسادة هوائية إلا إذا كان من الممكن إيقاف تشغيلها. في

حال انتفاخ الوسادة الهوائية، فقد يتسبب ذلك في إصابة خطيرة أو وفاة طفلك.

بالنسبة للسيارات المجهزة بوسائد هوائية جانبية، يُرجى مراجعة دليل سيارتك

للحصول على معلومات حول تركيب مقعد الأطفال.

تحذير: يجب تثبيت مقعد أمان الأطفال هذا دائماً في المقعد الخلفي كلما أمكن ذلك.

تحذير: وفقاً لإحصائيات الحوادث، يُعدّ الأطفال أكثر أماناً في المقاعد

الخلفية للسيارة من المقاعد الأمامية.

تحذير: لا تقم أبداً بتثبيته في مقعد سيارة مواجه للخلف أو الجانب أو

قابل للطي.

تحذير: تثبت مقعد الطفل دائماً باستخدام نظام للغراء، إن وجد، أو حزام أمان السيارة. للاطلاع على الاستخدام الصحيح/حدود وزن الطفل عند التركيب باستخدام نظام للغراء، انظر الصفحة 5.

تحذير: في وضع التركيب المواجه للخلف، يُسمح باستخدام المزالج حتى وزن 13.6 كجم.

تحذير: في وضع التركيب المواجه للأمام، يُسمح باستخدام المزالج حتى وزن 15.9 كجم.

تحذير: استخدم دائماً مثبتاً علوياً إذا كان خطاف التثبيت متوفراً في مقعد السيارة.

تحذير: لا تستخدم مقعد سيارة أبداً في حالة تعذر تثبيته بشكل صحيح باستخدام أحزمة الأمان. مقعد السيارة غير المثبت جيداً لن يحمي طفلك في حالة وقوع حادث.

تحذير: تأكد من تثبيت مقعد السيارة بإحكام حتى لو لم يكن الطفل جالساً فيه. قد يطير المقعد غير المثبت ويتسبب في إصابة الركاب في حال حدوث انعطاف حاد أو توقف مفاجئ أو حادث.

تحذير: لا تُركب مقعد السيارة هذا باستخدام حزام أمان قابل للنفخ. قد يؤدي احتكاك الجزء القابل للنفخ من حزام السيارة بهذا المقعد إلى إصابة خطيرة أو الوفاة. في هذه الحالة، تثبته باستخدام مزاليج أو اختر مقعد سيارة آخر يفي بالمتطلبات.

تحذير: لا تترك طفلك أبداً دون مراقبة في السيارة.

تحذير: خطر الاختناق! قد تؤدي أحزمة الأمان المرتخية إلى الاختناق. لا تترك طفلك أبداً في مقعد السيارة بأحزمة أمان مرتخية أو غير مشدودة.

تحذير: عند تركيب مقعد السيارة، تحقق من مؤشر التركيب باستخدام الفقاعة، وتأكد من إمالة المقعد بشكل صحيح لمنع الاختناق أو صعوبة التنفس.

تحذير: لا تستخدم مقعد السيارة إذا كانت أحزمة الأمان أو أحزمة القفل مقطوعة أو ممزقة أو تالفة.

تحذير: لا تستخدم الكرسي بعد تاريخ انتهاء صلاحيته - 8 سنوات من تاريخ التصنيع المذكور على الملصق الموجود أسفل الكرسي.

تحذير: لا تُضَف أي ملحقات أو قطع تنجيد أو منتجات إلى مقعد السيارة غير معتمدة من قبل الشركة المصنعة. سيؤدي ذلك إلى إلغاء ضمان مقعد السيارة هذا.

تحذير: لا تُجر أي تعديلات على مقعد السيارة غير معتمدة من قبل الشركة المصنعة أو المستورد.

تحذير: لا تقم أبداً بإزالة أحزمة الأمان من المقعد. يجب استخدامها فقط وفقاً لتوجيهات هذا الدليل.

تحذير: يجب استبدال المقعد بآخر جديد في حال تعرض السيارة لأي نوع من الحوادث.

تحذير: لا تستخدم المقعد إذا كان أي من أجزائه تالفاً أو مكسوراً أو مفقوداً.

تحذير: تأكد من ربط جميع ركاب المركبة بحزام الأمان جيداً قبل القيادة. قد يقدِّف الركاب غير المربوطين من مكان إلى آخر ويتعرضون لإصابات بالغة أو إصابات بالغة للركاب الآخرين أثناء الانعطاف الحاد أو التوقف المفاجئ أو الاصطدام.

تحذير: لا تترك أي أجسام غير مثبتة في المركبة. أثناء الكبح أو وقوع حادث، قد تنفصل هذه الأجسام وتعرض ركاب المركبة للخطر.

تحذير: غطِّ مقعد أمان الطفل عند ركن السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة. قد تصبح أجزاء مقعد أمان الطفل ساخنة جداً، وقد يُسبب ملامستها حروقاً لجلد الطفل. افحص دائماً جميع الأجزاء المعدنية أو البلاستيكية قبل وضع الطفل في مقعد أمان الطفل.

تحذير: خطر الاختناق! يُمنع الأطفال من اللعب بحزام الأمان داخل السيارة.


تحذير: لا تضع أي شيء، مثل منشقة ملفوفة أو وسادة، تحت مقعد أمان الطفل. في حالة الانعطاف الحاد أو التوقف المفاجئ أو وقوع حادث، قد ينزلق مقعد أمان الطفل ويسبب إصابات خطيرة.

تحذير: لا تستخدم مقعد سيارة مستعملاً دون معرفة استخدامه السابق.

تحذير: عند عدم استخدام مقعد السيارة، يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

تحذير: تأكد من أن الطفل يلبي متطلبات الوزن والطول.

انظر القسم
عكس اتجاه السفر
الصفحة 15

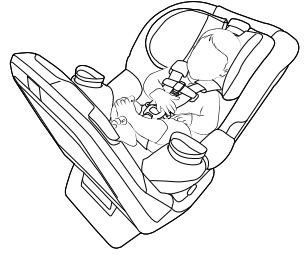

رفسنا حاجتنا دى						
وسائد داخلية للمواليد الجدد	بدون المزالج					
4 lbs.	11 lbs.	26.5 lbs.	30 lbs.	35 lbs.	40 lbs.	65 lbs.
كجم 1.8	كجم 5	كجم 12	كجم 13.6	كجم 15.9	كجم 18	كجم 29.5



انظر القسم
مع اتجاه السفر
الصفحة 16



مقعد السيارة مناسب للأطفال من الولادة وحتى 6 سنوات.

الوزن من 1.8 كجم إلى ٢٩.٥ كجم | أقصى ارتفاع ١٢٥ سم.


وسادة الرأس الداخلية ووسادة الجسم الداخلية مناسبة للاستخدام للأطفال حديثي الولادة الذين يتراوح وزنهم بين 1.8 كجم و5 كجم فقط.

بالنسبة للأطفال الخدج ومنخفضي الوزن عند الولادة، استشيروا طبيباً قبل استخدام مقعد السيارة. قد يعاني الأطفال الصغار من صعوبة في التنفس أو مشاكل طبية أخرى عند الجلوس.

وضع مقعد السيارة في السيارة:

تحذير: عند تركيب مقعد أطفال مواجه للخلف، لا تضع هذا المقعد في المقعد الأمامي لمركبة بها وسادة هوائية نشطة إلا إذا كان من الممكن إلغاء تنشيط الوسادة الهوائية.


المقعد الخلفي هو المكان الأكثر أماناً للأطفال بعمر ١٢ عاماً أو أقل. اقرأ دليل سيارتك حول تركيب مقاعد الأطفال.

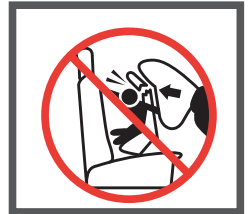


لا تقم بتثبيت مقعد الأمان في الأماكن المحددة.



تأكد من أن قاعدة مقعد الأمان لا تمتد لأكثر من 7.6 سم خارج حافة مقعد السيارة.

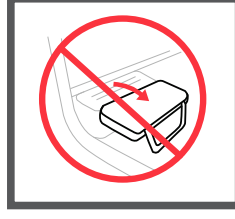

لا تضع الكرسي في مقعد السيارة المزود بمسند ظهر قابل للطي.

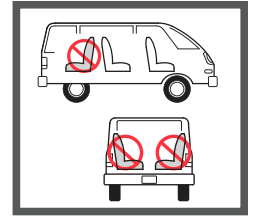

لا تضعه في مقعد جانبي للسيارة أو مقعد سيارة مواجه للخلف.

تختلف أحزمة الأمان من سيارة لأخرى. راجع دليل سيارتك لمعرفة أنواع أحزمة الأمان واستخداماتها.

عند تركيب مقعد سيارة مزود بأحزمة، يُنصح بعدم استخدام أنواع أحزمة الأمان المذكورة هنا. إذا كان مقعد السيارة المختار مزوداً بأحد أنواع أحزمة الأمان المذكورة أعلاه، فيجب تركيبه باستخدام مزاليج (إن وجدت)، أو اختبار مقعد سيارة آخر.




لا تستخدم حزام أمان بحزامين (كتف + حضن) (إلا إذا كان حزام الحضن مزوداً بوضعية "قفل").



لا تستخدم أبداً حزام الأمان المربوط بباب السيارة.



لا تستخدم أبداً حزام أمان محمول (أوتوماتيكي).


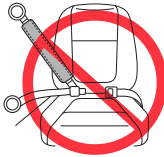


حزام الأمان قابل للنفخ.




حزام خصر غير قابل للقفل (ELR).


هيكل مقعد السلامة:

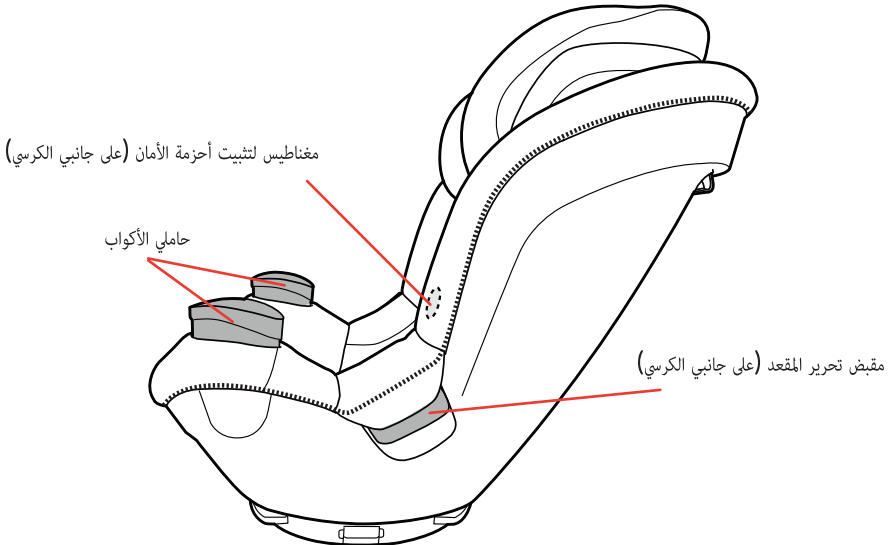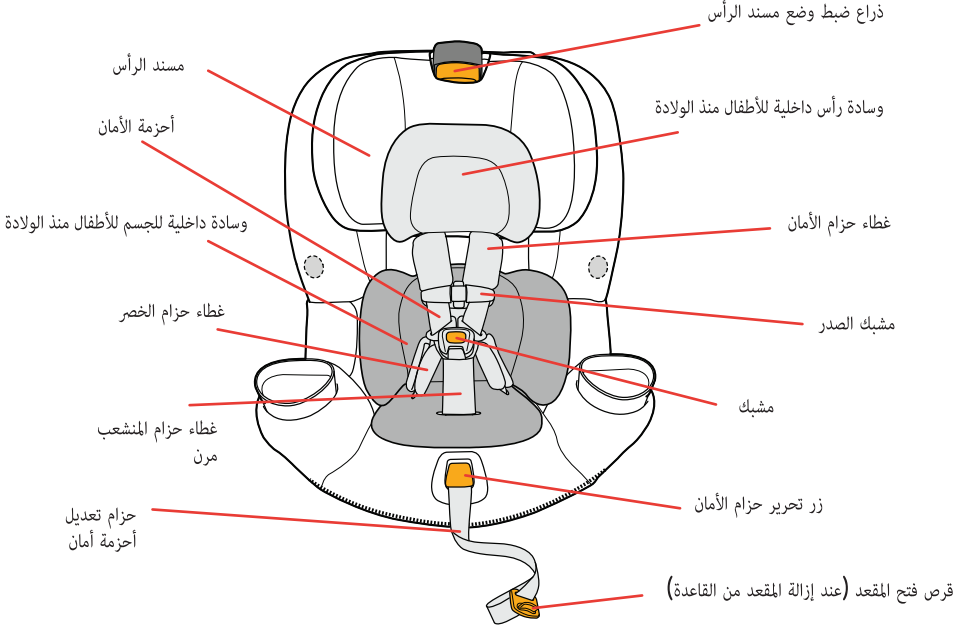


تتضمن مرآة السيارة FIT360
(انظر تعليمات استخدام مرآة Fit360 الصحيحة)

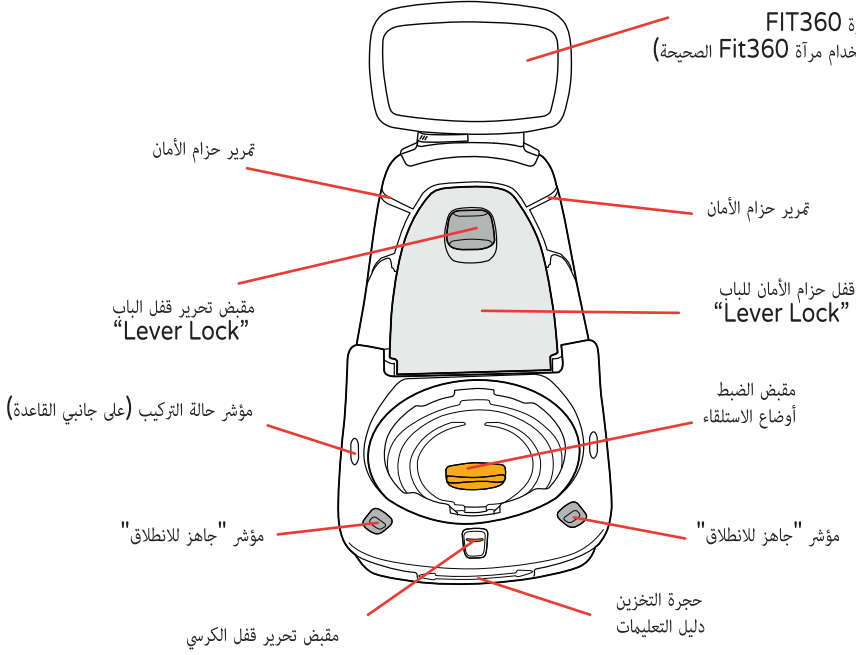


تتضمن مرآة السيارة FIT360
(انظر تعليمات استخدام مرآة Fit360 الصحيحة)

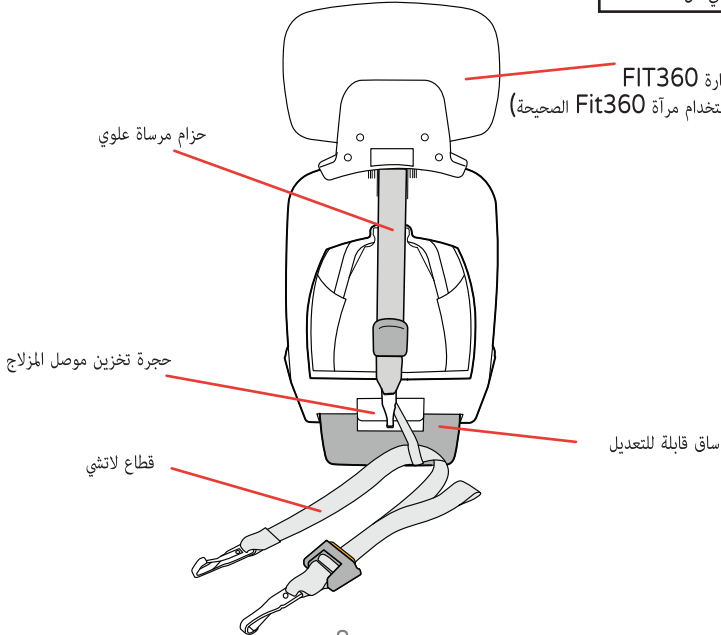

حزام الربط العلوي:
A. حزام الربط العلوي
B. دليل حزام الربط العلوي
C. خطاف حزام الربط العلوي

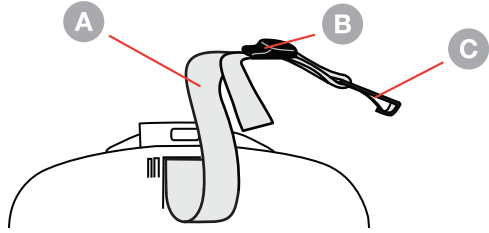


المزالج:
D. مزالج حزام
E. مزالج دليل الحزام
F. مزالج خطاف التثبيت

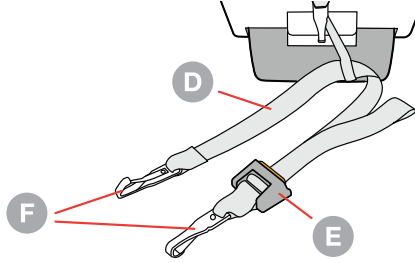

تركيب القاعدة:


تحذير: تأكد من إمالة مقعد السيارة بشكل صحيح لمنع رأس طفلك من السقوط للأمام. قد يواجه الرضع صعوبة في التنفس أثناء الجلوس، مما قد يزيد من خطر الإصابة الخطيرة أو الوفاة.

يرجى الملاحظة! قبل البدء بتركيب القاعدة، يجب إزالة مقعد الأمان منها.
توفر ثلاثة خيارات لتركيب القاعدة: باستخدام المزالج، أو حزام أمان السيارة (الكف + الحجر) أو حزام الحجر فقط (للتثبيت على الطائرات فقط - انظر الصفحة 27).
استخدم دائماً حزام ربط علوي.

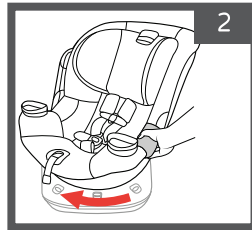

فك مقعد السيارة من القاعدة:


حدد موضع ذراع تحرير المقعد واضغط عليه كما هو موضح في الرسم التوضيحي. أدر المقعد إلى نقطة التوقف الوسطى، كما هو موضح في الرسم التوضيحي.

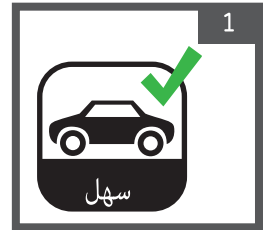

تأكد من ركن السيارة على مستوى عند تركيب مقعد السيارة.
يجب فصل مقعد السيارة عن قاعدته قبل التركيب،
لتتمكن من تعديل وضعية الجلوس.





اضغط على مقبضي تحرير المقعد وارفع المقعد لإزالته من القاعدة.
ضع مقعد Fit360 جانبًا حتى تكمل تركيب القاعدة.



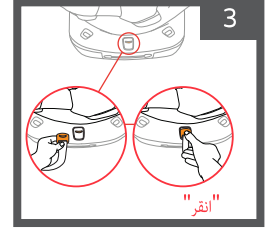


أدخل قرص تحرير المقعد واضغط عليه في فتحة تحرير المقعد
بالقاعدة، كما هو موضح، حتى تسمع صوت طقطقة لتأكيد
التحرير. ملاحظة: يقع قرص تحرير المقعد في نهاية حزام الأمان.


قبل وضع القاعدة على مقعد السيارة، يجب تحرير أحزمة
التثبيت العلوية من خطاف التخزين الموجود في الجزء الخلفي من
القاعدة.

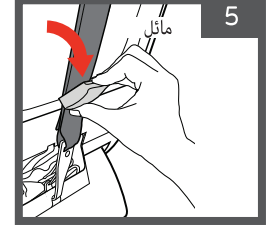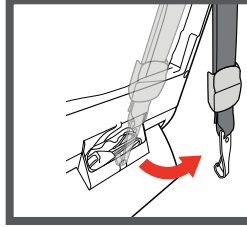

ضع القاعدة على مقعد السيارة المُختار. تأكد من أنها لا تحجب مشبك حزام
الأمان. ضع شريط التثبيت العلوي على ظهر مقعد السيارة.

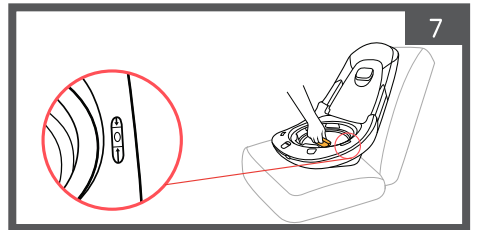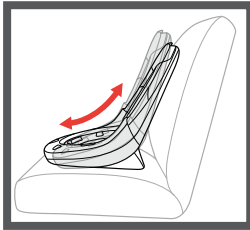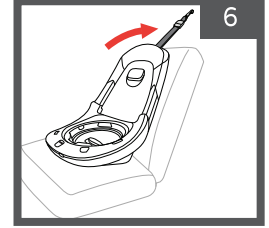

حدد موضع ذراع ضبط الوضع، وارفعه بتحريكه للأمام أو للخلف لضبط القاعدة.
حدد موقع مؤشر المستوى مع الفقاعات، واضبط زاوية القاعدة لكل موضع مع وضع الفقاعة بين قضبان المؤشر.

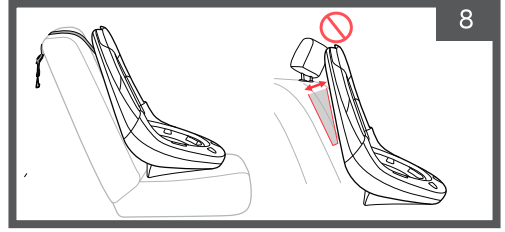

8

تأكد من أن مسند رأس مقعد السيارة لا يتداخل مع مسند رأس القاعدة. إذا كان مسند رأس مقعد السيارة يدفع القاعدة للأمام، فراجع دليل سيارتك لمعرفة كيفية إزالة مسند رأس المقعد. إذا تعذر إزالته، فارفع مسند رأس السيارة أو انقل مقعد السيارة إلى مقعد آخر.

يتوفر الآن خياران للتركيب:

التركيب باستخدام المزالج - الصفحة 11

التركيب باستخدام حزام الكتف والخصر - الصفحة 13

تركيب القاعدة باستخدام المزالج:

⚠ تحذير: كن حذرًا عند استخدام نظام القفل!

مواجهًا للخلف: لا تُركَّب هذه الطريقة لطفل يزن أكثر من 13.6 كجم!

مواجهًا للأمام: لا تُركَّب هذه الطريقة لطفل يزن أكثر من 15.9 كجم!

تحذير: عند التثبيت باستخدام المزالج فقط، تأكد من عدم تثبيت حزام


الأمان خلف مقعد السيارة.

تحذير: استخدم دائمًا حزام ربط علوي.

حُزِرَ أحزمة القفل من حجرة التخزين.

تأكد من تحرير حزام ضبط القفل

بالكامل.


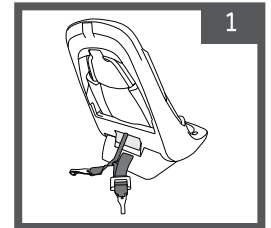


1

بعد ضبط القاعدة على الزاوية الصحيحة، افتح باب حزام



LeverLock

حدد المقبض في منتصف الباب وأمسك الجزء العلوي، ثم ادفعه بإبهامك وارفعه بأصابعك (كما هو موضح في الصورة).

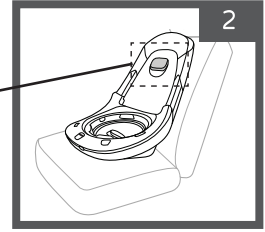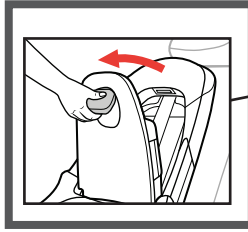


اسحب حزام القفل من خلال فتحة إطار القاعدة (3a). ثم


مرر الحزام بين إطار القاعدة وباب حزام LeverLock. كما هو موضح في الشكل (3b).

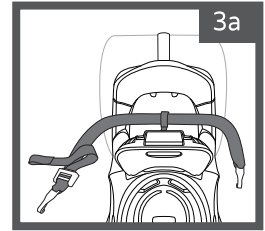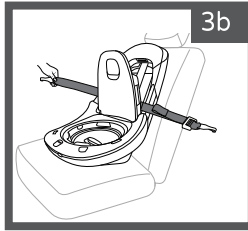

حدد موقع مثبتات المزلاج في سيارتك. وصل موصلي حزام المزلاج بمثبتات المزلاج في السيارة حتى تسمع صوت "طققة" القفل.

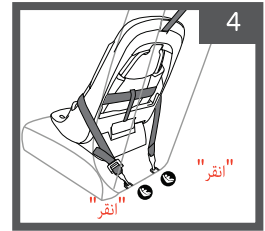

اسحب طرف حزام تعديل القفل لأعلى حتى يتمدد بالكامل. تأكد من أن الأشرطة مشدودة ومستقيمة وغير ملتوية.

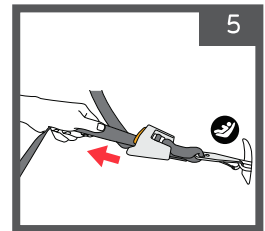

⚠ تحذير: كن حذرًا عند استخدام نظام القفل!

مواجهًا للخلف: لا تُرَبِّب هذه الطريقة لطفل يزن أكثر من 13.6 كجم!


مواجهًا للأمام: لا تُرَبِّب هذه الطريقة لطفل يزن أكثر من 15.9 كجم!

6. تأكد من أن حزام القفل موضوع بشكل مستقيم وموجه عبر فتحات الحزام على جانبي إطار القاعدة.

ادفع باب قفل الحزام وأغلقه، مع التأكد من قفل الباب في مكانه، مع سماع صوت "نقرة".



حدد مكان خطاف التثبيت في مقعد السيارة، ثم ثبت حزام التثبيت العلوي به.
اسحب حزام التعديل وشد حزام التثبيت العلوي.
استخدم دائماً حزام التثبيت العلوي.

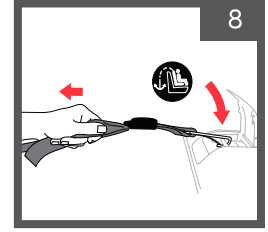

تحقق من نفسك:





- ✓ قبل الاستخدام، امسك جانبي القاعدة بالقرب من حلقات الحزام، واسحب الكرسي وتأكد من أن نطاق حركة قاعدة الكرسي لا يتجاوز 2.5 سم - من جانب إلى جانب، ومن الأمام إلى الخلف.
- ✓ تأكد من أن القاعدة مثبتة في مكانها وأن مقعد الكرسي يواجه الاتجاه المطلوب: عكس اتجاه السفر أو مع اتجاه السفر.
- بالنسبة للمولود الجديد، تأكد من عدم سقوط رأسه للأمام. إذا لزم الأمر، أعد ضبط زاوية القاعدة. افتح باب قفل الحزام، وفك رباط المزلاج، وأعد ضبط زاوية الإمالة، وكرر خطوات التركيب لضمان تركيب مقعد السيارة بشكل صحيح.
- ✓ يجب التحقق من التثبيت قبل كل استخدام.

تركيب القاعدة باستخدام حزام الكتف + الخصر:

تحذير: استخدم دائماً حزام ربط علوي.

1. عندما يتم ضبط القاعدة على الإمالة الصحيحة، افتح باب حزام LeverLock.


حدد مكان المقبض في منتصف الباب، ثم أمسكه من الأعلى، ثم ادفعه بإبهامك وارفعه بأصابعك.

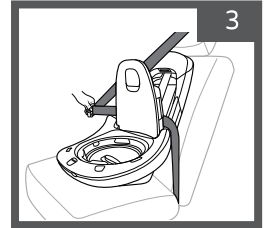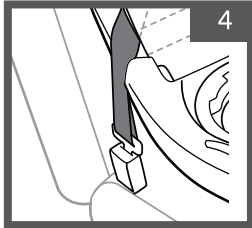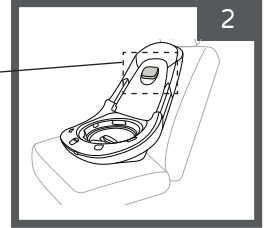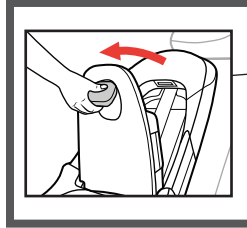



أغلق مشبك حزام الأمان الخاص بالمركبة.

اسحب حزام الأمان (الكتفين + الخصر)، ثم مرر حزام الأمان بين إطار القاعدة وباب قفل الحزام.


اسحب وشد حزام الكتف وحزام الخصر.

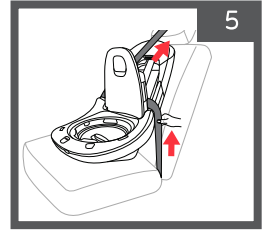

تأكد من أن حزام الأمان مُثبت بشكل مُسطح فوق مُوجّه الحزام على جانبي إطار القاعدة (6a). ثم مرر حزام الكتف عبر الجزء الخلفي من إطار القاعدة، ثم أدخله في مُوجّه حزام الكتف على الجانب المُقابل لإبزيم السيارة (6b). تأكد من عدم انزلاق حزام الخصر إلى الحافة الأمامية لمُوجّه الحزام (6c).

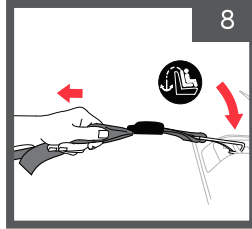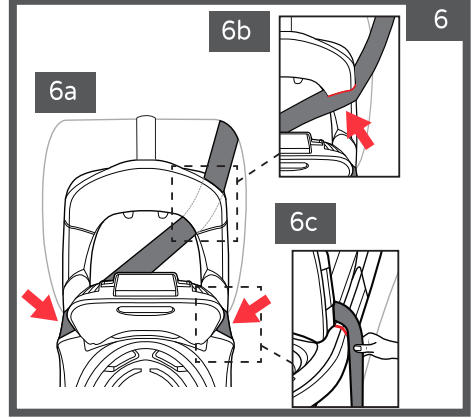

حدد مكان خطاف التثبيت في مقعد السيارة، ثم ثبت حزام التثبيت العلوي به. اسحب حزام التعديل وشد حزام التثبيت العلوي. استخدم دائماً حزام التثبيت العلوي.

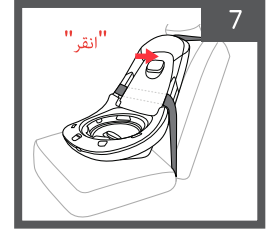

ادفع باب LeverLock وأغلقه، وتأكد من قفل الباب في مكانه مع صوت "نقرة".

تحقق من نفسك:

- ✓ قبل الاستخدام، امسك جانبي القاعدة بالقرب من حلقات الحزام، واسحب الكرسي وتأكد من أن نطاق حركة قاعدة الكرسي لا يتجاوز 2.5 سم - من جانب إلى جانب، ومن الأمام إلى الخلف.
- ✓ تأكد من تثبيت القاعدة بإحكام، وأن المقعد مواجه للاتجاه المطلوب: للأمام أو للخلف.
- في حالة حديث الولادة، تأكد من عدم سقوط رأس الطفل للأمام. إذا لزم الأمر، أعد ضبط زاوية القاعدة. افتح باب قفل الحزام، ثم فك حزام الأمان، وأعد ضبط زاوية إمالة المقعد، وكرر خطوات التركيب لضمان تركيب مقعد السيارة بشكل صحيح.
- ✓ يجب التحقق من التثبيت قبل كل استخدام.

أهم النقاط المتعلقة بتثبيت المقعد المواجه للخلف من 1.8 كجم إلى 18 كجم:

تحذير: لا تستخدم مقعد السيارة أبدًا بدون القاعدة!


ضد اتجاه السفر			
وسائد داخلية للمواليد الجدد		بدون المزالج	
4 lbs.	11 lbs.	30 lbs.	40 lbs.
1.8 كجم	5 كجم	13.6 كجم	18 كجم

تركيب مواجه للخلف للأطفال بوزن يتراوح بين 1.8 كجم و18 كجم | أقصى ارتفاع 109 سم.

استخدام وسادة الجسم الداخلية للأطفال منذ الولادة:


مع وسادة رأس داخلية ووسادة جسم داخلية - من 1.8 كجم إلى 5 كجم

بدون الوسادة الداخلية - من 5 كجم إلى 18 كجم

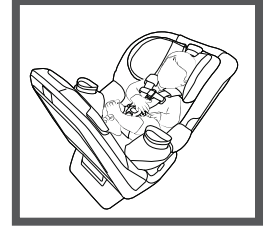

يرجى الملاحظة:

عند التركيب في وضعية مواجهة للخلف، تأكد من أن أحزمة الكتف موضوعة عند كتفي الطفل أو أسفلهما قليلاً.

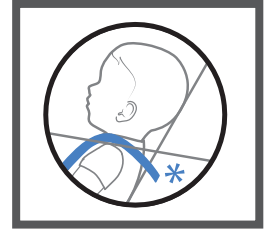




تحذير: مقعد السيارة هذا مخصص فقط للأطفال الذين يستوفون جميع المتطلبات المذكورة هنا. إذا لم يستوف طفلك هذه المتطلبات بسبب حجمه الكبير، يُرجى مراجعة تعليمات التركيب المواجه للأمام.

تحذير: حتى عمر سنة واحدة، يجب أن يكون مقعد السيارة مواجهًا للخلف.
تحذير: بالنسبة للأطفال الخدج ومنخفضي الوزن عند الولادة، استشيروا طبيباً قبل استخدام مقعد السيارة.

تحذير: تأكدوا من إمالة مقعد السيارة بشكل صحيح حتى لا يسقط رأس طفلكم للأمام. قد يواجه الأطفال صعوبة في التنفس أثناء الجلوس، مما قد يزيد من خطر الإصابة الخطيرة أو الوفاة.

1. تأكد من تثبيت القاعدة بشكل صحيح وتثبيتها في مكانها.

امسك مقعد السيارة فوق القاعدة عندما يتم تدويره بزاوية 90 درجة، ثم قم بمحاذاة المقعد فوق الجزء السفلي من القاعدة وأدخله في مكانه حتى تسمع صوت "نقرة" القفل.

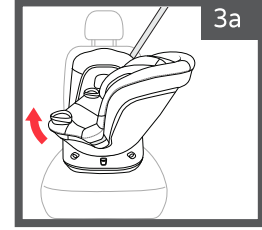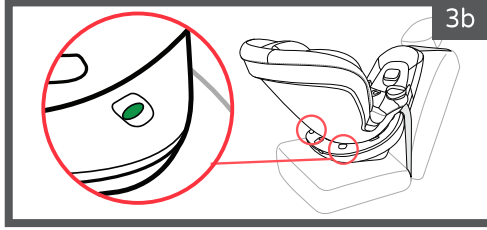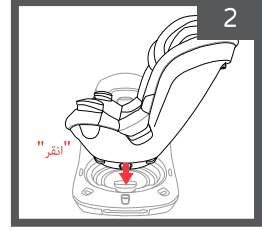

أدر مقعد السيارة إلى وضعية مواجهة للخلف (3a).

تأكد من أن مؤشر السير أخضر وليس أحمر (3b)، وعندها فقط يكون جاهزاً للانطلاق.


إذا كان المؤشر أحمر، فأدر المقعد قليلاً، دون الضغط على مقابض التحرير، حتى يُثبَّت في مكانه.

لاهتمامكم!

- أثناء القيادة، قم بتدوير المقعد إلى وضع القيادة وتأكد من أن المؤشر مميز باللون الأخضر حتى عندما لا يكون المقعد مشغولاً.
- أدر المقعد بعناية دائماً. تأكد من أن باب السيارة مفتوح عند إعادته إلى وضعية الجلوس/القيادة.

أبرز النقاط المتعلقة بتركيب مقعد السيارة المواجه للأمام للأطفال الذين تتراوح أوزانهم بين 12 كجم و 29.5 كجم:

تحذير: لا تستخدم مقعد السيارة بدون القاعدة!

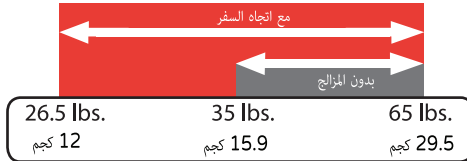


تركيب أمامي للأطفال الذين تتراوح أوزانهم بين 12 كجم و 29.5 كجم
الحد الأدنى للعمر سنة واحدة | الحد الأقصى للطول 125 سم



يرجى الملاحظة:

عند تركيب المقعد في وضعية مواجهة الأمام، تأكد من أن أحزمة الكتف موضوعة عند مستوى كتفي الطفل أو أعلى منهما قليلاً.
تأكد من أن أعلى أذني الطفل أسفل أعلى مسند الرأس.


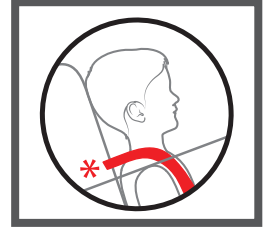


تحذير: لا تقم بتركيب مقعد السيارة في هذا الوضع لطفل رضيع يقل عمره عن سنة واحدة.

تحذير: عند تركيب المقعد في وضعية مواجهة الأمام، تأكد من أن الطفل الرضيع يستوفي جميع متطلبات العمر والوزن المحددة في هذا الدليل.

1. تأكد من تركيب القاعدة بشكل صحيح وثبيتها في مكانها.

قم بحمل مقعد السيارة فوق القاعدة عندما تكون بزاوية 90 درجة، وقم بمحاذاة المقعد فوق القاعدة وأدخله في مكانه حتى تسمع صوت "النقرة" عند القفل.

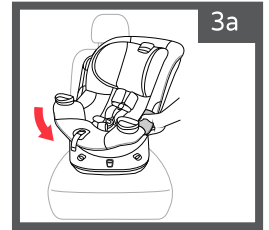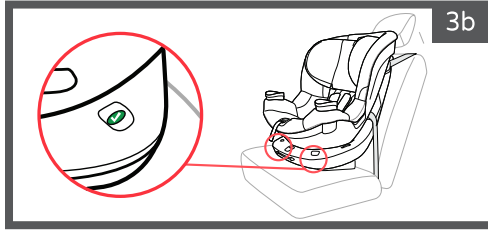

أدر مقعد السيارة إلى وضعية مواجهة الأمام (3a).

تأكد من أن مؤشر السفر مُضاء باللون الأخضر وليس الأحمر (3b)، عندها فقط يكون المقعد جاهزاً للسفر.

إذا كان المؤشر مُضاءً باللون الأحمر، فأدر المقعد قليلاً دون الضغط على مقابض التحرير، حتى يستقر في مكانه.

لاهتمامكم!


- أثناء القيادة، قم بتدوير المقعد إلى وضع القيادة وتأكد من أن المؤشر مميز باللون الأخضر حتى عندما لا يكون المقعد مشغولاً.
- قم دائماً بتدوير المقعد بحرص. تأكد من أن باب السيارة مفتوح عند تدويره إلى وضعية الجلوس/القيادة.

تحذير: تأكد من أن حزام الأمان ليس مرتخيًا وأن موضعه عند مستوى كتفي الطفل. تحذير: ألبس الطفل ملابس مناسبة لا تعيق استخدام حزام الأمان.

لضمان أفضل ملائمة للأطفال منذ الولادة، استخدم وسادة رأس داخلية ووسادة جسم داخلية حتى وزن 5 كجم.
تأكد من عدم وضع حزام الأمان أسفل الطفل، وإذا كان كذلك، فيجب تعديل موضعه.
انظر الصفحة 22 - ضبط حزام الأمان.


فك أحزمة الأمان.

أدر المقعد بحيث يكون مواجهًا لباب السيارة، واضغط على زر فك الحزام الموجود في مقدمة المقعد، ثم اسحب كلا الحزامين للأمام لتوسيعهما.

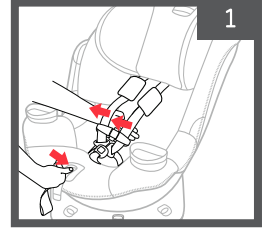


افتح مشبك الحزام.

اضغط على الزر الموجود على مشبك الحزام واسحب اللسانين لتحرير أحزمة الأمان.

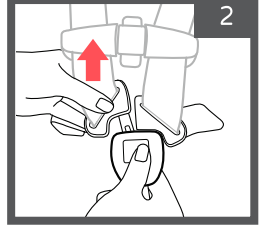


افتح مشبك الصدر.

اضغط على الزرين (العلوي والسفلي) في منتصف مشبك الصدر، واسحب الجزأين في اتجاهين متعاكسين، بحيث ينفتح كلا جزئي المشبك.

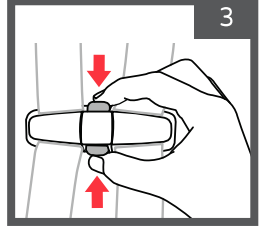

ضع أحزمة الأمان على جانبي الكرسي بحيث لا تعيق الحركة. في هذه المرحلة، حدد مكان حوامل مشابك الإبريم المغناطيسي على جانبي الكرسي وضع كل مشبك في جيبه المخصص (كما هو موضح في الرسم التوضيحي).

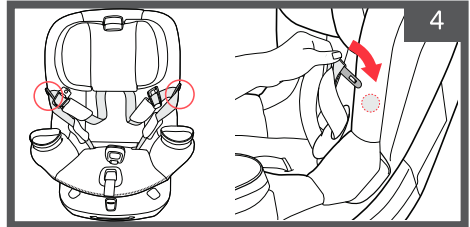


ضع طفلك في مقعد السيارة مع إمالاته بالكامل للخلف.


مرر حزام الأمان فوق كتفي طفلك وحول خصره. تأكد من أن حزام الأمان غير ملتوي أو معقود.

تجنب استخدام الملابس، كالمعاطف الشتوية والبطانيات، التي تعيق وضع حزام الأمان بشكل صحيح.

تأكد من أن حزام الأمان مستقيم ومسطح على كتفي الطفل، وأن الملابس قريبة من جسمه، بحيث لا يستطيع الطفل الانحناء للأمام، وأن مشبك الصدر في منتصف صدر الطفل، عند مستوى الإبط.

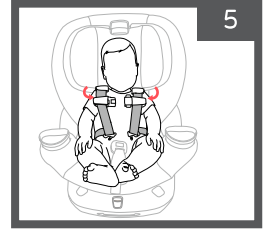

اضبط ارتفاع أحزمة الأمان بالضغط على ذراع ضبط مسند الرأس لأعلى أو لأسفل (كما هو موضح في الرسم التوضيحي). يجب أن تكون الأحزمة مرتبطة حتى لا تعيق عملية الضبط. تأكد من تثبيت مسند الرأس في الوضع المحدد قبل شد الأحزمة.

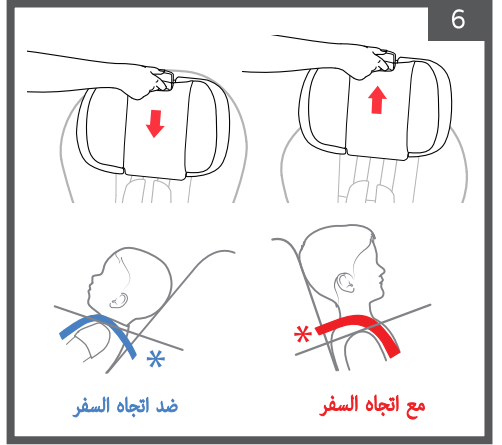

الوضع الأمامي:



يجب أن تكون أحزمة الكتف عند مستوى كتفي الطفل أو أعلى منهما قليلاً.

الوضع الخلفي:

يجب أن تكون أحزمة الكتف عند مستوى كتفي الطفل أو أسفل منهما قليلاً.

لقفل الأحزمة. أدخل اللسانين في مشبك الحزام حتى تسمع صوت "طققة" القفل (7a).


اسحب اللسانين للتأكد من إحكام قفلهما (7b).

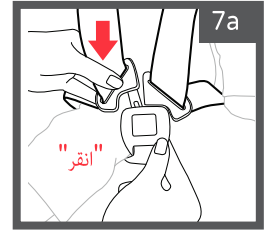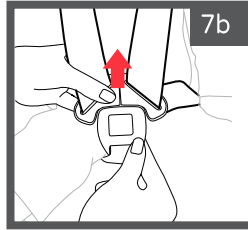


إغلاق مشبك الصدر. اجمع الجزأين معاً وأغلقهما. حرك الزر الموجود في الجزء العلوي من المشبك واضغط عليه حتى يستقر في الجزء السفلي.

حتى تسمع صوت "طققة" الإغلاق.



تأكد من أن الأحزمة مستقيمة ومتمركزة فوق كتفي طفلك.

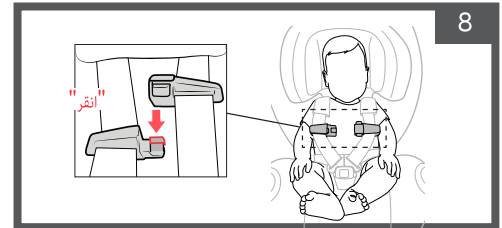



اسحب مشبك الصدر وغطاء الحزام الكتف بعيداً عن رقبة طفلك باتجاه مشبك المقعد.
اسحب الحزامين معاً وشدهما.

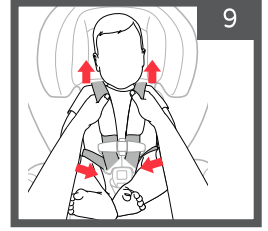

اسحب حزام ضبط الحزام ببطء حتى يتم شد أحزمة الأمان (10a). إذا كان من الممكن قرص أحزمة الكتف، فهذا يعني أن الأحزمة غير مشدودة، ويجب سحب حزام الضبط وشده وفقاً لذلك (10b).

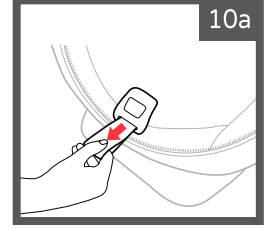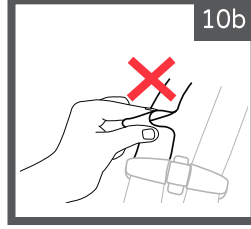

ضع غطاء حزام الكتف على كتفي طفلك.
ضع مشبك الصدر في منتصف صدر طفلك، عند مستوى الإبط.
يرجى الملاحظة: تأكد من أن أحزمة الأمان موضوعة بشكل مستقيم عبر منتصف كتفي الطفل، وليست ملتوية أو معوجة.

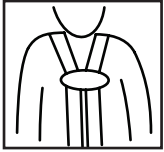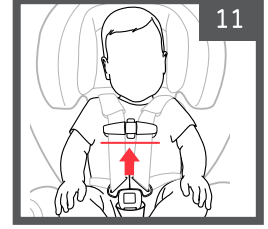

تحذير: تأكد من ربط أحزمة الأمان بإحكام على كتفي طفلك. قد تتسبب الأحزمة غير المربوطة بشكل صحيح في الإصابة أو الوفاة في حالة التوقف المفاجئ أو وقوع حادث.

تحقق من نفسك:

- ✓ تأكد من إحكام ربط أحزمة الأمان. إذا كان بإمكانك الضغط على الحزام، فهذا يعني أنه غير مشدود بما فيه الكفاية، أعد ربطه. تأكد من أن الأحزمة لا تضغط على طفلك أو تسبب له أي إزعاج.
- ✓ لتحسين وضعية الطفل في مقعد السيارة منذ الولادة، يُنصح باستخدام وسادة داخلية للجسم. لا تُصَف أي حشوة أسفل الطفل أو خلفه، استخدم فقط الحشوة المُقدَّمة من شيكو.
- ✓ يجب وضع أحزمة الأمان بشكل مستقيم على كتفي الطفل، وليس ملتوية أو محدباً.
- ✓ تحقق من ارتفاع أحزمة الأمان:
- في وضعية **مواجهة الخلف**: يجب أن يكون حزام الكتف عند مستوى كتفي الطفل أو أسفل منهما بقليل.
- في وضعية **مواجهة الأمام**: يجب أن يكون حزام الكتف عند مستوى كتفي الطفل أو أعلى منهما بقليل.
- ✓ يجب أن يكون موضع مشبك الصدر عند القفل عند خط صدر الطفل وخط إبطه، وليس أعلى أو أسفل منه.

- ✓ يجب أن يرتدي الطفل ملابس مناسبة لا تعيق حزام الأمان.
- ✓ لا تربط الطفل ببطانية. إذا لزم الأمر، ضع بطانية فوق حزام الأمان.





تحذير: تأكد من ربط أحزمة الأمان بإحكام على كتفي طفلك. قد تتسبب الأحزمة غير المربوطة بشكل صحيح في الإصابة أو الوفاة في حالة التوقف المفاجئ أو وقوع حادث.


مكان تخزين المزلاج وحزام التثبيت العلوي:

تحذير: تأكد من تخزين أحزمة المزلاج في مكانها عند عدم استخدامها.

تخزين أحزمة المزلاج: قم بتخزين كلا الحزامين عند عدم استخدامهما. قم بتخزينهما في الحجرات الموجودة في الجزء الخلفي من القاعدة (1a).


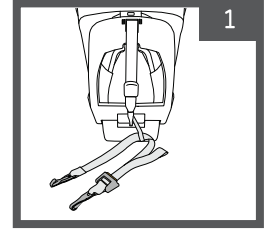
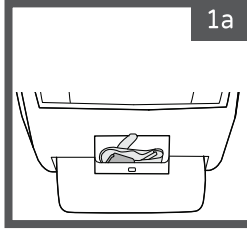


تخزين حزام التثبيت العلوي: قم بتخزين حزام التثبيت العلوي عند عدم استخدامه. قم بتثبيته على الخطاف الموجود في الجزء الخلفي من القاعدة وقم بربطه بإحكام.


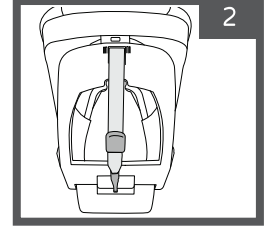


غطاء حزام الفخذ:


إزالة غطاء حزام منطقة الحوض:
افتح مشبك الصدر وأزل
الأسنة من مشبك المقعد.

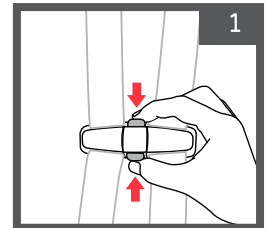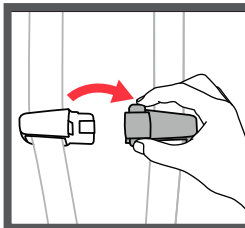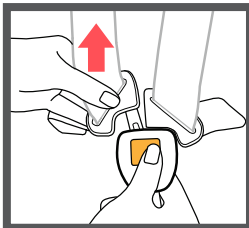

قم بتحرير مشبك الكبس (2a) واسحب الحزام من خلف مشبك الحزام (2b) (كما هو موضح في الرسم التوضيحي).

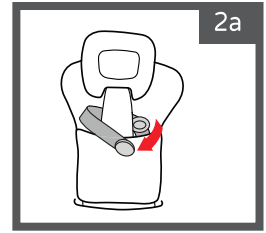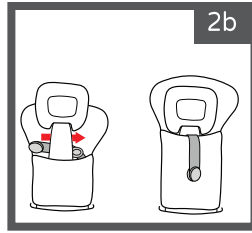


اسحب الإبزيم للأسفل وفي نفس الوقت اسحب غطاء الحزام الفخذ لأعلى.

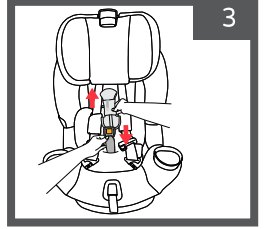


تركيب غطاء حزام منطقة الحوض:


أدخل الجزء السفلي من غطاء الحزام، مع الأجنحة، لأسفل خلف الإبزيم من خلال المفتاح الموجود في الوسادة الداخلية للجسم.

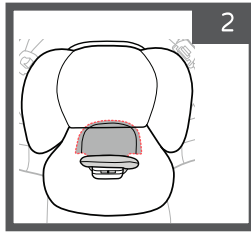

لتركيب غطاء حزام الفخذ، قم بتمرير الإبزيم لأعلى من خلال غطاء الحزام.

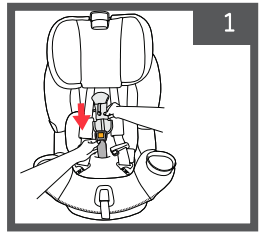


مرر حزام تثبيت غطاء منطقة الحوض حول حزام الإبزيم. شدّه باستخدام زر التثبيت لتثبيت غطاء حزام منطقة الحوض في مكانه.

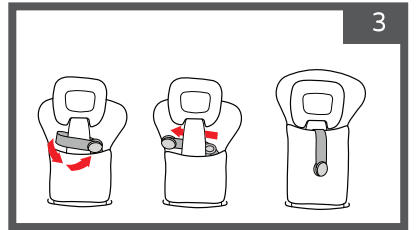




ضبط حزام منطقة الحوض:

إذا كان حزام الفخذ أسفل الطفل، فيجب إعادة ضبطه.

أدخل ألسنة الإبزيم في جيوبها. اسحب الجزء السفلي من غطاء مسند الظهر لأسفل وللخارج من الكم الموجود أعلى غطاء مسند الظهر (كما هو موضح في الرسم التوضيحي). اسحب إبزيم الحزام بين الساقين عبر غطاء المقعد.

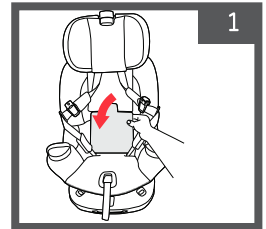

اسحب الجزء السفلي من تنجيد مسند الظهر وتنجيد المقعد إلى الأمام لتحديد مكان حجرة حزام الفخذ الموجودة أسفلها (كما هو موضح في الرسم التوضيحي).

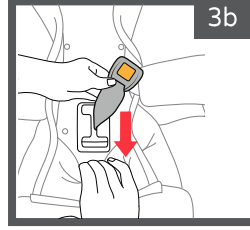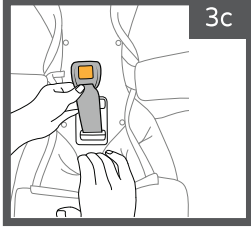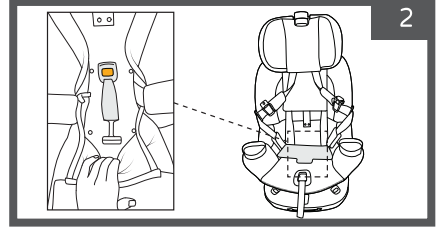


مع وضع حزام الفخذ في الموضع 1 (3a)، مرر حزام الفخذ للأمام عبر حجرة حزام الفخذ (3b) واسحبه عبر الموضع 2 (3c).
مرر حزام الفخذ عبر فتحة حزام الفخذ الصحيحة في وسادة المقعد وأعد وضع وسادة المقعد.
لإعادة حزام الفخذ إلى الموضع 1، كرر الخطوات نفسها بترتيب عكسي.

وسادة داخلية للجسم للأطفال من الولادة وحتى وزن 5 كيلوغرامات:



تحذير: يجب استخدام وسادة الرأس الداخلية ووسادة الجسم الداخلية فقط للأطفال الذين يتراوح وزنهم بين 1.8 كجم و 5 كجم.
تحذير: استخدم الوسادتين معاً دائماً. وسادة الرأس الداخلية + وسادة الجسم الداخلية.

تحذير: لضمان ملائمة أفضل للأطفال الرضع، قد يكون من الضروري استخدام وسادة داخلية. لا تستخدم أي حشوة أو وسادة أخرى غير وسادة شيكو الأصلية المقدمة من الشركة المصنعة.


قم بطي حواف الوسادة الداخلية إلى الداخل باتجاه مركز الوسادة.

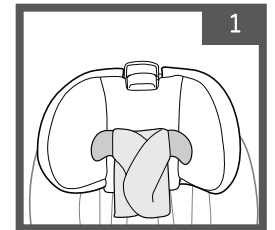


بعد كشف القطعتين البلاستيكيتين، حدد إحدى الفتحات الموجودة في حشوة مسند الرأس. أدخل القطعة المناسبة في الفتحة (2a).
كرّر العملية للجانب الآخر (2b).

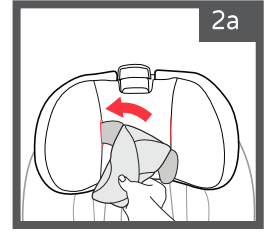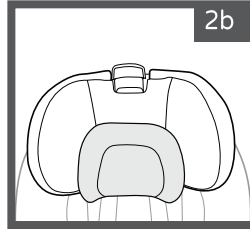



اسحب حزامي الأمان فوق الأجزاء الجانبية للوسادة الداخلية للجسم.

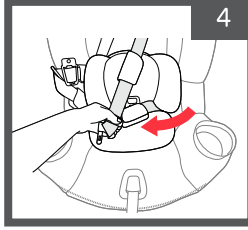

أدخل مشبك الحزام من خلال الفتحة الموجودة في أسفل الوسادة الداخلية للجسم.

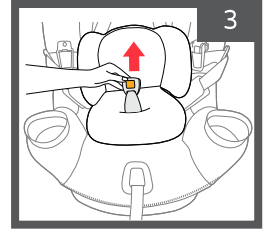


ادفع وسادة الجسم الداخلية بقوة باتجاه الكرسي (5a) للتأكد من أنها في مكانها (5b).

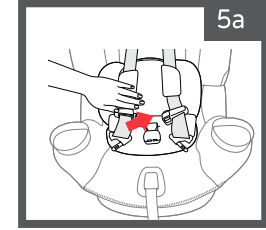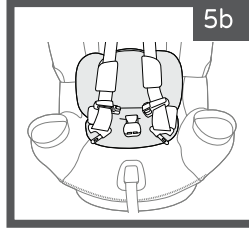


استخدام الطائرات:

يوصى باستخدام مقعد السيارة Chicco Fit360 Zip على متن الطائرات لحماية طفلك أثناء الإقلاع أو الهبوط أو الاضطرابات الجوية وتوفير أقصى قدر من الراحة.


هذا المقعد مناسب للاستخدام على متن الطائرات، ولكن يُرجى استشارة شركة الطيران. يُستخدم فقط في مقعد الطائرة المواجه للأمام.

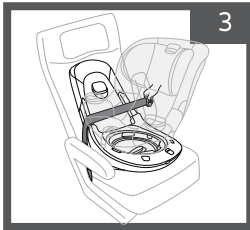




قم بتمرير حزام الخصر فوق مشبك الحزام وفوق حلقات الحزام.

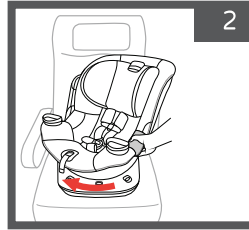

قم بتدوير مقعد الكرسي 90 درجة.

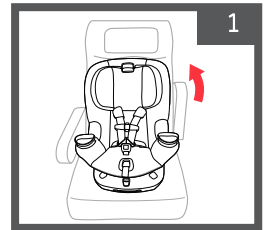

ارفع مساند الذراعين على مقعد الطائرة وضع قاعدة الكرسي مع الكرسي على مقعد الطائرة.

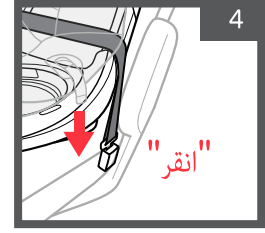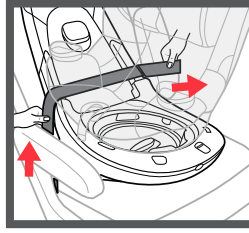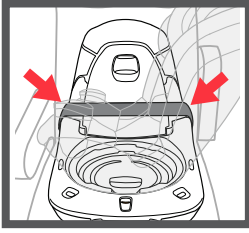

اربط حزام الأمان بإحكام، وتأكد من أنه مشدود ومستقيم فوق حلقات الحزام على جانبي القاعدة. ثم أدر المقعد إلى الوضع المطلوب: عكس اتجاه السير أو معه.

تأكد من أن المؤشر أخضر وليس أحمر!
إذا كان المؤشر أحمر، فأدر المقعد قليلاً دون الضغط على مقابض التحرير، حتى يستقر في مكانه.

تحقق من نفسك:

✓ قبل الاستخدام، أمسك كلا جانبي القاعدة بالقرب من حلقات الحزام، واسحب الكرسي وتأكد من أن نطاق حركة مقعد السيارة لا يتجاوز 2.5

سم - من جانب إلى آخر، ومن الأمام إلى الخلف.


✓ تأكد من تثبيت القاعدة بإحكام وأن المقعد موجه في الاتجاه المطلوب، سواءً للأمام أو للخلف.

بالنسبة للمواليد الجدد، تأكد من عدم انحناء رأس الطفل للأمام. إذا لزم الأمر، أعد ضبط زاوية القاعدة. قم بفك حزام مقعد الطائرة، وأعد ضبط زاوية الإمالة، وكرر خطوات التركيب للتأكد من تثبيت مقعد السيارة بشكل صحيح.

✓ يجب التحقق من التثبيت قبل كل استخدام.

حامل الكأس:

تحذير: لا تستخدم حامل الأكواب مع المشروبات الساخنة. مُخصص للاستخدام مع الأوعية البلاستيكية فقط. لا تخزن الأوعية الزجاجية أو المعدنية. استخدم فقط أوعية بسعة تصل إلى 355 مل. لا تضع أشياء حادة في حامل الأكواب. في حالة التوقف المفاجئ، قد تسبب هذه الأشياء إصابات خطيرة.




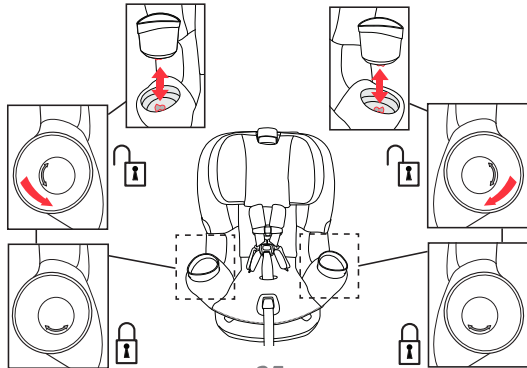


أدر حاملَي الأكواب للخارج في اتجاهين متعاكسين لفتحهما.
للإزالة: اسحب كلا حاملَي الأكواب للأعلى.
للتثبيت: قم بمحاذاة المفتاح الموجود أسفل كل حامل أكواب وأدخله.
يجب أن يشير السهم الموجود داخل حامل الأكواب إلى خارج الكرسي.
أدر حاملَي الأكواب ربع دورة (45 درجة) بحيث تشير الأسهم إلى مقدمة الكرسي.

تنظيف وإزالة تنجيد مقاعد السيارة:

إزالة غطاء حزام الكتف.

فك أشرطة الفيلكرو وأزلها (كما هو موضح في الرسم التوضيحي).

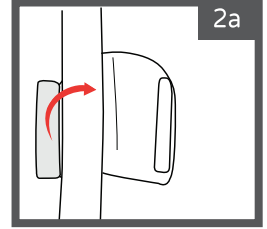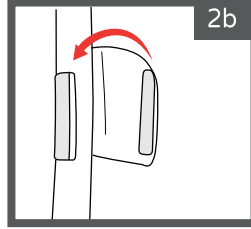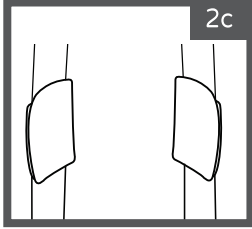
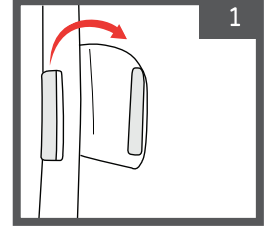


استبدال غطاء حزام الكتف.

أعد تثبيت الوسادات حول الأحزمة عن طريق طي شريط الفيلكرو (2a) وإغلاقه (2b). تأكد من وضعها كما هو موضح في الرسم التوضيحي (2c).


إزالة غطاء الوسادة الداخلية.

افتح السحاب الجانبي
(كما هو موضح في الرسم التوضيحي) وأزل حشوة الإسفنج.

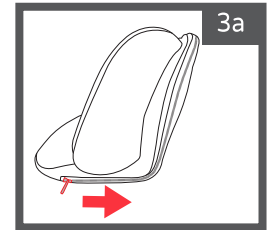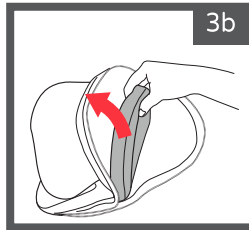



استبدال حشوة الوسادة الداخلية.

أدخل حشوة الإسفنج في جوانب غطاء الوسادة وأغلق السحاب.

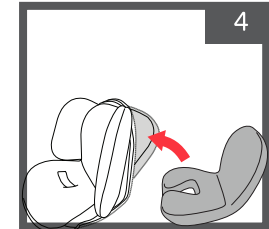




إزالة غطاء حزام منطقة الحوض

افتح زر الكبس واسحب الحزام من مشبك الحزام (5a).
اسحب المشبك للأسفل، وفي الوقت نفسه اسحب غطاء الحزام
لأعلى وأزله (5b).
لإعادة التركيب، راجع القسم في الصفحة 22.

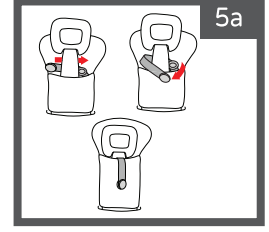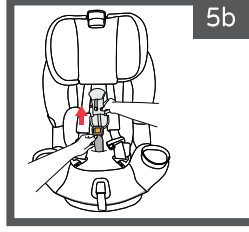


إزالة الحشوة:

قبل البدء، تأكد من إزالة أغطية أحزمة الكتف، وأغطية أحزمة الخصر، وغطاء حزام الفخذ، والوسائد الداخلية (للرأس والجسم)، وحاملات الأكواب من مقعد السيارة.

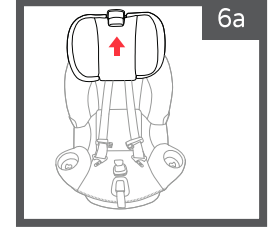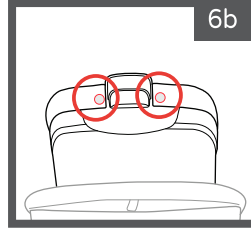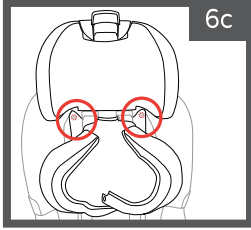


اضبط مسند الرأس على أعلى وضعية (6a). حرر مشابك القفل الموجودة في الجزء الخلفي من مسند الرأس (6b). اسحب غطاء مسند الرأس للأمام على جانبي إطار مسند الرأس. ثم حرر مشبكي القفل الموجودين أسفل مسند الرأس (6c).
7. قم بتحريك وسادة مسند الرأس لأسفل من لوحة مسند الظهر.

اضبط مسند الرأس على أدنى مستوى له. حدد مكان لسان السحاب على جانب المقعد وافتحه بالكامل. اسحب الجزء السفلي من وسادة المقعد للأمام.


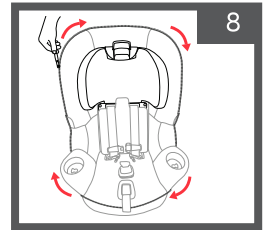


اسحب وسادة المقعد للأعلى وللأمام بحرص. ثم لفها حول مسند الرأس وأزله من إطار ظهر المقعد. اسحب الحافة الأمامية لوسادة المقعد للأعلى، ثم لفها حول زر تحرير الحزام.




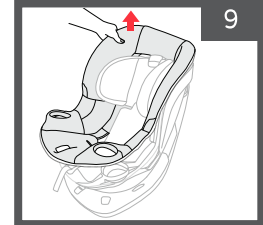


تحذير: لا تستخدم مقعد السيارة بدون الحشوة.

قم بمحاذاة وسادة المقعد مع مقعد الطفل، ثم حرك الوسادة حول مسند الرأس. مرر حزام الأمان بين الساقين عبر الفتحة المناسبة في الوسادة. حرك الوسادة حول زر تحرير الحزام.

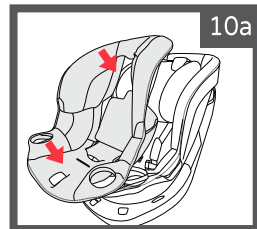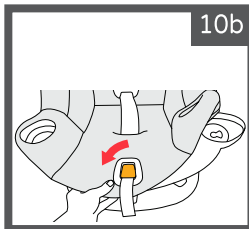

لتثبيت التنجيد حول إطار حامل الأكواب، اقلب التنجيد من الداخل إلى الخارج لكشف ألسنة الإطار المرن (11a). ضع الحافة السفلية للإطار المرن فوق الحافة العلوية لإطار حامل الأكواب. أدر واضغط على الحافة الخارجية للإطار المرن (11b). أدخل الإطار المرن لأسفل في إطار حامل الأكواب (11c). ثبت تنجيد المقعد حول الحافة الخارجية لإطار الكرسي (11d).

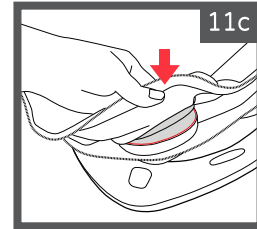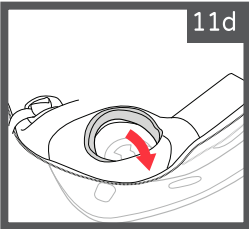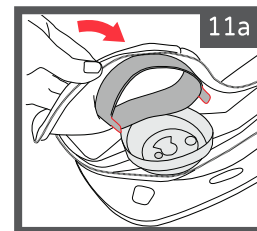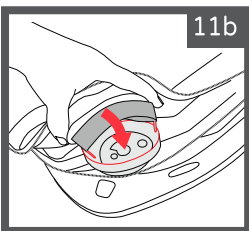



12. اربط طرفي السحاب معًا واسحبه حول مقعد السيارة حتى بدايته. تأكد من إدخال أحزمة الأمان وحزام الفخذ بشكل صحيح في الفتحات المخصصة. اسحب اللوحة السفلية للمقعد خلف لوحة مسند الرأس. اربط أحزمة الأمان وحزام الصدر.

تحذير: لا تستخدم مقعد السيارة بدون الحشوة.

إزالة حزام منطقة الحوض:

تحذير: لا تستخدم مقعد السيارة إذا لم يكن حزام الأمان بين الساقين مثبتًا.

تحذير: لا تستخدم مقعد السيارة إذا كان أي من أحزمة الأمان تالفاً أو مفقوداً.

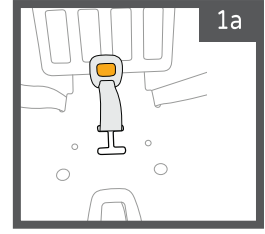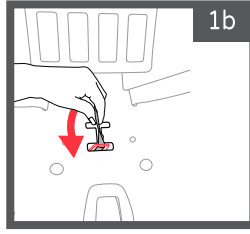

تأكد من أن حزام الفخذ في الوضع 1 (1a).

أدخل قضيب حزام الفخذ في قاعدة المقعد.

أدر حزام الفخذ جانباً أثناء خفض قضيب حزام الفخذ.

مرر قضيب حزام الفخذ عبر الوضع 2 (1b) ثم أزل حزام الفخذ.

لإعادة تركيب حزام الفخذ، كرر الخطوات نفسها بترتيب عكسي.

تعليمات التنظيف والصيانة:

تحذير: لا تستخدم الصابون أو المبيض أو أي مواد تنظيف أخرى عند تنظيف الإبريزم والأجزاء البلاستيكية والأحزمة.

- التنجيد: يُغسل يدوياً أو في الغسالة بماء بارد، دورة غسيل لطيفة. لا يُجفف في المجفف الآلي، ولا يُستخدم المبيض. يُنشر ليحف.
- غطاء حزام الكتف: يُغسل يدوياً بصابون لطيف وماء. يُنشر ليحف.
- الأجزاء البلاستيكية: تُنظف بقطعة قماش مبللة وصابون لطيف وتُجفف جيداً. لا يُستخدم المبيض.
- أحزمة الأمان - يمكن تنظيفها بقطعة قماش مبللة وصابون لطيف. لا تستخدم المبيض.
- لا تغسلها في الغسالة. تأكد من جفاف الأحزمة تماماً قبل الاستخدام. إذا كانت الأحزمة متسخة جداً أو بالية، فيجب استبدالها.
- أحزمة المزلاج وحزام تعديل الحزام - غير قابلة للإزالة، تُنظف بإسفنجة وماء دافئ.
- حامل الأكواب - يمكن غسله في غسالة الأطباق على الرف العلوي فقط.
- نظف مشبك الإبريزم ومثبتته باستخدام إسفنجة وماء دافئ. إذا تراكمت الأوساخ داخل المشبك، انقعه في كوب من الماء الدافئ. جففه في مكان مظلل.



تحذير: لا تستخدم مقعد السيارة بدون الحشوة.

