



עגלה לתינוק Goody Primo

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Goody Primo

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בעגלה מיועד לילד מגיל לידה ועד למשקל של 22 ק"ג או
4 שנים, מה שמגיע קודם.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: על מנת למנוע חנק לפני השימוש יש להרחיק את אריזות
הניילון מהישג ידם של ילדכם.

אזהרה: לילדים מלידה עד גיל 6 חודשים יש להנמיך את משענת
הגב למצב הנמוך ביותר.

אזהרה: יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול לפני השימוש.

אזהרה: למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או
קיפול של העגלה.

אזהרה: אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה.

אזהרה: יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.

אזהרה: יש להשתמש תמיד ברצועות הכתפיים, רצועת המותניים
בשילוב עם רצועת המפשעה.

אזהרה: יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכב השכיבה או של
מרכב הישיבה או של המושב לרכב מותקנים כהלכה
לפני השימוש.

אזהרה: מוצר זה אינו מתאים לריצה או להחלקה.

אזהרה: לעגלה זו ניתן לחבר רק את הסלקלים

Chicco kory או Chicco Firstseat Recline המצוידים
במתאמים לעגלה.

אזהרה: יש להפעיל את התקן החנייה בעת הושבת הילד בעגלה
או בעת הוצאתו ממנה.

אזהרה: יש להפעיל את הבלמים בכל עצירה.

אזהרה: אין להשאיר את העגלה על משטחים לא חלקים או בירידה כשהילד יושב בה, גם כאשר הבלמים בשימוש.

אזהרה: אין להעמיס יותר מ-3 ק"ג בסל האחסון.

אזהרה: כל מטען המחובר לידיית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי העגלה יכול להשפיע על יציבות העגלה.

אזהרה: אין להסיע יותר מילד אחד בכל פעם.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף ואביזרים שלא אושרו ע"י היצרן או היבואן.

אזהרה: אין להשתמש בעגלה אם התגלה בה פגם, שבר או סדק.

אזהרה: בעת שימוש בסלקל עם עגלה זו, יש לשים לב כי הסלקל אינו מיועד לשינה. אם התינוק זקוק לשינה, יש להניח אותו בסל שכיבה מתאים, מיטה או עריסה.

אזהרה: לפני ההרכבה בדוק האם העגלה או אחד מחלקיה לא ניזוקו בזמן ההובלה. במידה ויש חלק ניזוק אין להשתמש בעגלה והרחק אותה מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: במהלך פעולות ההרכבה, וודא שהחלקים הנעים של העגלה לא יבואו במגע עם ילדך.

אזהרה: השימוש בעגלה יעשה רק ע"י מבוגר שיודע לתפעל בדרך בטוחה את העגלה.

אזהרה: הרכבת העגלה תעשה בידי מבוגר בלבד.

אזהרה: למניעת סכנת חנק אין לתת לילדך חפצים או משחקים עם חוטים ושרוכים.

אזהרה: חל איסור להעלות את העגלה במדרגות או במדרגות נעות.

אזהרה: שים לב תמיד כשעולים ויורדים מדרגות או במדרכות.

אזהרה: לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להושיב את הילד.

החשיפה לשמש עלולה לגרום לדהיית הבד.

אזהרה: יש להימנע ממגע עם מי ים. המליחות עלולה לגרום לחלודה.




אזהרה: אין להשתמש בעגלה בחוף הים.
אזהרה: כאשר העגלה לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מהישג ידם של ילדים.

פתיחת והרכבת העגלה:


אזהרה: בעת פתיחת העגלה יש לשים לב שילדך או ילדים אחרים לא נמצאים בקרבת העגלה.

אזהרה: יש לוודא שהילד רחוק מהחלקים הנעים של העגלה.

אחוז ומשוך את ידית האחיזה ואת המסגרת הקדמית (1) עד הישמע "קליק" הנעילה המוודא כי המסגרת נעולה במקומה (1A).

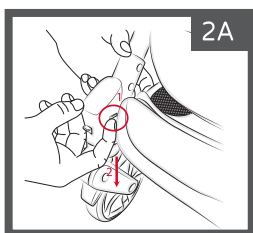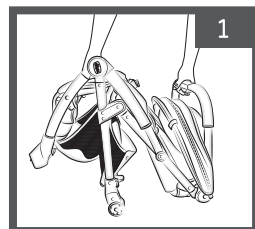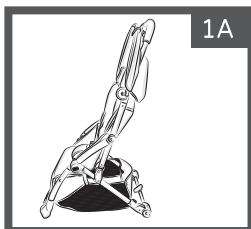


להסרת הגלגלים הקדמיים, לחץ על הכפתור ומשוך כלפי מטה.

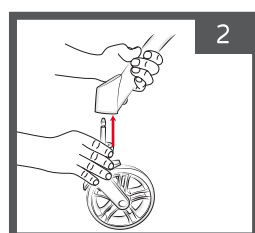


גלגלים קדמיים:

חבר את הגלגלים הקדמיים על ידי הכנסת פין המתכת לחרוץ המיועד עד הישמע "קליק" הנעילה. חזור על אותה פעולה עבור הגלגל השני.


גלגלים קדמיים מסתובבים: השתמשו בידית כדי להפעיל או לבטל את תכונת הסיבוב. כאשר הידית מורמת, הגלגלים מסתובבים בחופשיות; כדי לנעול את הגלגלים, דחוף כלפי מטה והורד את הידית. הגלגלים המסתובבים מקלים על הטיפול בעגלה. מומלץ להשתמש בגלגלים במצב קבוע על משטחים לא יציבים. השימוש בגלגלים במצב מסתובב מומלץ על מנת להגביר את השליטה בעגלה על משטח ישר.

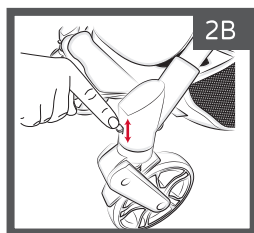

אזהרה: יש לוודא כי שני הגלגלים הקדמיים תמיד קבועים במצב מסתובב ביחד.

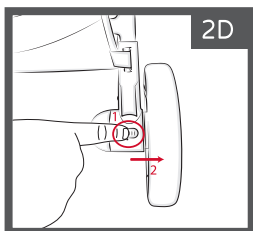

להסרת הגלגלים האחוריים, לחץ על הכפתור הממוקם על כל גלגל ומשוך את הגלגל כלפי חוץ.

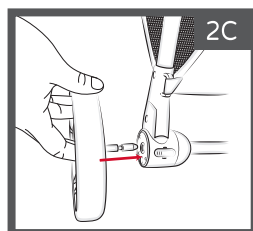


גלגלים אחוריים:


חבר את הגלגלים האחוריים על ידי הכנסת פין המתכת לחריץ המיועד במוט האחורי עד הישמע "קליק" הנעילה. חזור על אותה פעולה עבור הגלגל השני.

אזהרה: לפני השימוש, יש לוודא שכל הגלגלים נעולים היטב.
אזהרה: לפני השימוש, יש לוודא שהעגלה נעולה במצב פתוח ושמןגנון הנעילה תקין.

פגוש:

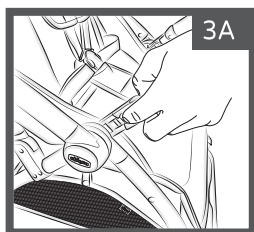

להסרת הפגוש יש ללחוץ על שני הכפתורים בצידו הפגוש ולמשוך החוצה.

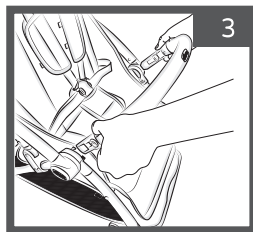


התקן את מוט הפגוש על ידי הכנסתו לחריצים הייעודים במחברים הממוקמים על מסגרת העגלה.

אזהרה: אין לאחוז בפגוש כדי להרים את העגלה עם הילד היושב בתוכה.


סל האחסון:

סל האחסון כבר מותקן. כדי להסירו, בצע את הצעדים המפורטים להלן:


שחרר את הרצועות מהווים ברגליים האחוריות של העגלה.

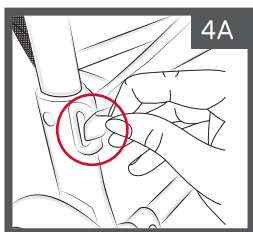


שחרר את שני האבזמים הממוקמים בחלקו האחורי של הסל.

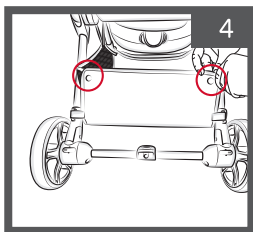

פתח את רצועות הסקוטש'
מתחת למנח הרגליים
(בקדמת המושב) והסר את
הסל.
לחיבור מחדש יש לבצע
את הפעולות בסדר ההפוך.

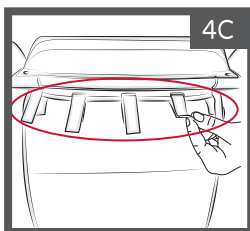




פתח את
האבזמים
שנמצאים
מתחת למושב.

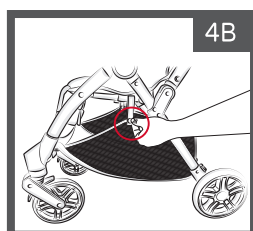

שימוש ברצועות הבטיחות:

לעגלה זו מערכת רצועות בטיחות בעלת 5 נקודות חגירה, הכוללות 2 רצועות כתפיים, 2 רצועות מותניים ורצועת מפשעה עם אבזם.



אבזם העגלה בעל סגירה מגנטית.

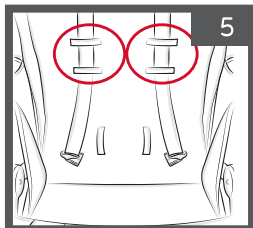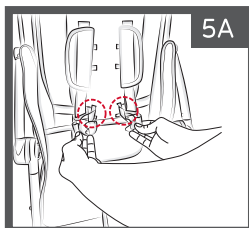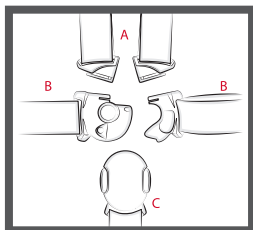




אזהרה: על מנת להתאים את רצועות הבטיחות לגוף התינוק, מגיל
לידה עד 6 חודשים, יש להשתמש ברצועות הכתפיים תוך
השחלתם דרך גומות הכיוון ורצועת המותניים דרך
החריצים האנכיים.

ניתן להתאים את גובה רצועות הכתפיים באמצעות החריצים שנמצאים על משענת הגב.

לאחר הושבת הילד בעגלה, יש להדק את
רצועות הבטיחות.
הכנס את שני לשונות רצועות הכתפיים
(A) למחברים המתאימים ברצועות
המותניים (B).

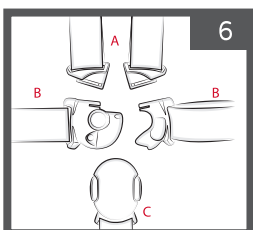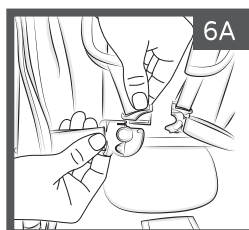


יש לבצע פעולה זו עבור 2 הרצועות.
לאחר מכן, יש לחבר את שני האבזמים עד
שהם מהודקים היטב.

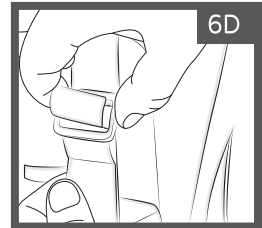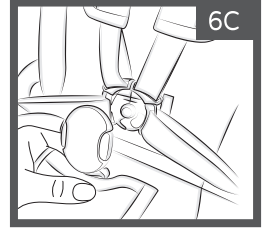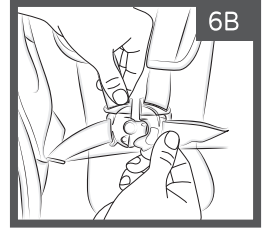

חבר את חגורות הבטיחות לרצועת המפשעה (C) על ידי חיבור לשני
האבזמים שהודקו בשלב הקודם. לרצועת הבטיחות יש אבזם
מגנטי, יש לסגור עד הישמע "קליק" הנעילה המוודא כי כאשר הוא
מאובטח במקומו.

כדי לפתוח את רצועות
הבטיחות, יש ללחוץ על
שני הכפתורים הצדדיים
על רצועת המפשעה
ולהסיר אותה מהאבזם.

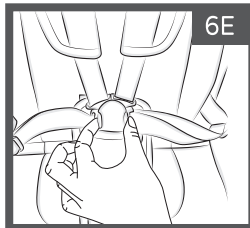


כוון את
רצועות
הכתפיים כך
שיתאימו
לכתפי הילד.

אזהרה: וודא תמיד שהרצועות מהודקות כראוי.
אזהרה: כדי להבטיח את בטיחות ילדכם, יש לחגור את רצועות
הבטיחות בכל עת. כדי לוודא שהחגורות מהודקות היטב
לנקודות העיגון, לאחר הושבת הילד בעגלה, משוך
בחוזקה את קצות החגורות.

התאמת משענת הגב:


משענת הגב בעלת ארבעה מנחים:

כדי להוריד את משענת הגב יש להרים את
ידית הכיוון הנמצאת בחלק האחורי של
משענת הגב.
כדי להרים את משענת הגב, יש לאחוז
במשענת הגב ולהרים אותה לגובה רצוי.

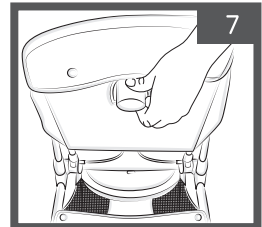


אזהרה: משקל הילד עלול להקשות על פעולות אלו.

קפל את חלקי הריפוד לחלק האחורי של משענת הגב, באמצעות חריץ הכפתור הגמיש כדי לחבר אותו לכפתור כיוון משענת הגב.

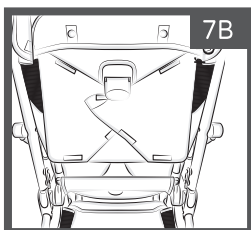


בצידי משענת הגב ישנן תוספות רשת כדי להשתמש בהן, נתק את הריפוד מהסקוטש'ים המשותפים עם הגגון.

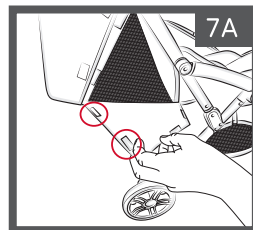


בלם אחורי:

הבלמים קיימים בשני הגלגלים האחוריים בהתאמה, אפשר בו זמנית לעצור את שניהם באמצעות דוושה אחת.

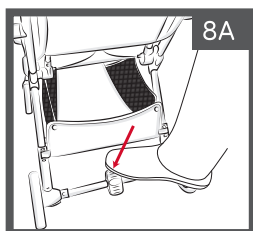

לשחרור -

כדי לשחרר את הבלמים, לחץ על הדוושה בכיוון ההפוך (כמתואר באיור).

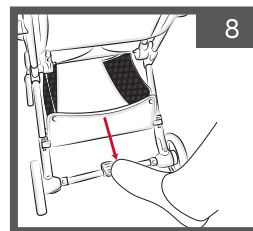


לנעילה -


כדי להפעיל את הבלמים יש ללחוץ כלפי מטה על הדוושה במרכז מוט הגלגלים האחוריים.

התאמה ושימוש בגגון:

הגגון מגיע מורכב על העגלה.

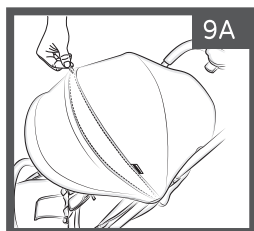


ניתן להאריך את הגגון על ידי פתיחת הרוכסן.

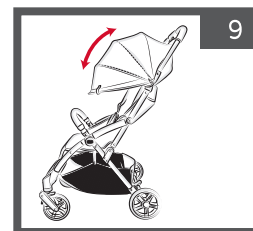


על מנת לפתוח ולהתאים את הגגון השתמש בהרחבת קשת הגגון הפנימית.



הסר את הרצועה
האלסטית.

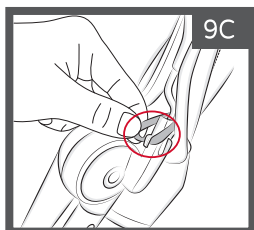

להסרת הגגון
מהעגלה:
פתח את הרוכסן
שמסביב לחלקה
העליון של משענת
הגב.

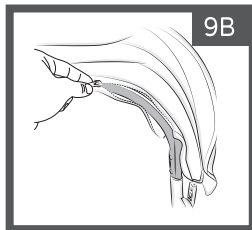


הרם את מחבר הפלסטיק המסומן
באמצעות כלי חד ובזמן שיש למשוך
כלפי למעלה את מוט המתכת (9D).
השלם את הפעולה על ידי פתיחת שני
הכפתורים בגב המשענת (9E).

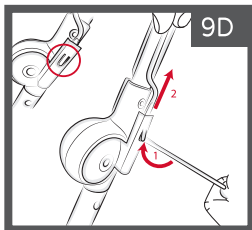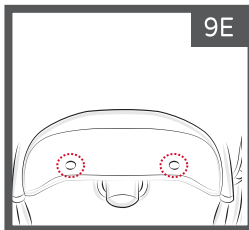



מנח רגליים:

ניתן לכוון את מנח הרגליים לשני מנחים.
כדי להשתמש במשענת הרגליים במצב שכיבה הרם אותה
כלפי מעלה.
כדי להוריד את משענת הרגליים לחץ על הכפתור שנמצא
מתחת למשענת הרגליים והורד את המשענת.

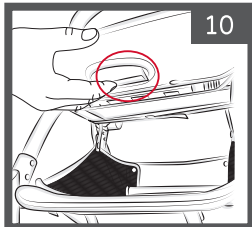

הסרת הריפוד:


פתח את כל רצועות
הסקוטש'ים והאבזמים
המחברים את משענת הגב
לגגון.

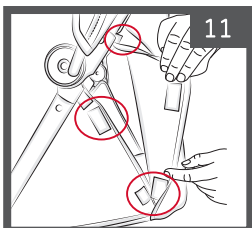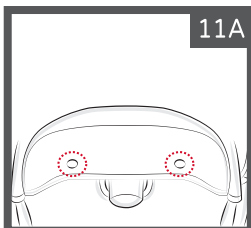


שחרר את רצועות
הפלסטיק המחברות את
משענת הגב לשלדת
העגלה משני צידי
העגלה.




הוצא את לשונית
הפלסטיק המחוברת
לטבעת הפלסטיק
על מסגרת העגלה.
השלם פעולה זו
בשני צידי העגלה.

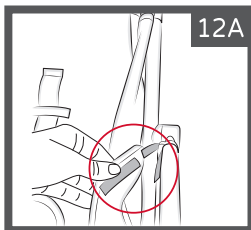


פתח את
רצועות
הסקוטש'ים
בצידי המושב.

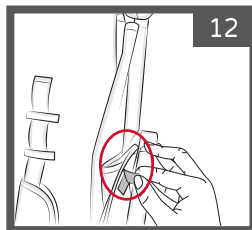


הסר את הבד
מהמסגרת ולאחר מכן
את הרצועה.

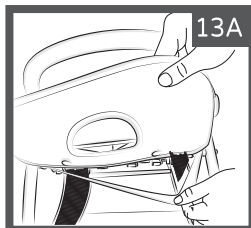


פתח את שני
הכפתורים
שמתחת למנח
הרגליים.

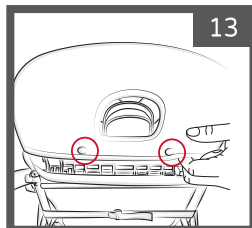

הסר את הכיסוי מלחצן
ההתאמה של מצבי
משענת הגב ומשוך את
הבד כלפי מעלה, כדי
להלביש את כיסוי
המושב חזרה על
העגלה, יש לחזור על כל
השלבים בסדר הפוך.

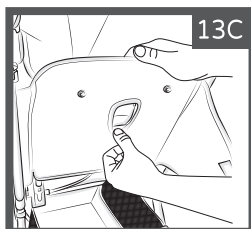


פתח את
הסקוטש' של
הרצועה
האלסטית מתחת
למושב, והסר את
הרצועה
מהאבזם.

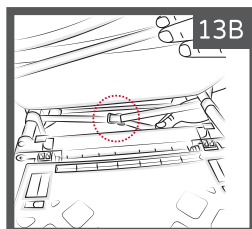



קיפול העגלה:

אזהרה: בעת פתיחת העגלה יש לשים לב שילדך או ילדים אחרים
לא נמצאים בקרבת העגלה.
אזהרה: יש לוודא שהילד רחוק מהחלקים הנעים של העגלה.


לפני סגירת העגלה, יש לוודא שסל האחסון ריק והגנון סגור.
העגלה בעלת פטנט סגירה אוטומטי ביד אחת.
לסגירת העגלה, לחץ על לחצן A שמאלה ובו זמנית על כפתור B.

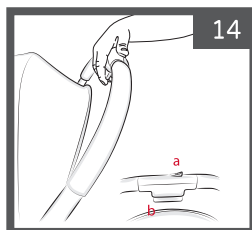

דחוף את ידית האחיזה והעגלה תסגר ותנעל באופן אוטומטי.
לאחר הסגירה, העגלה עומדת בכוחות עצמה.

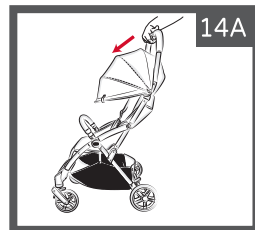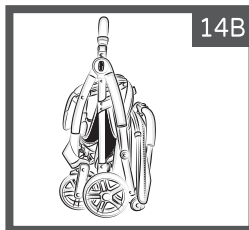

כדי להפוך את קיפול העגלה לקומפקטי יותר ניתן להטות את מוט הפגוש לכיוון ידית האחיזה.

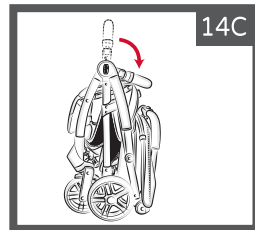


תוספות (בחלק מהדגמים):

אזהרה: התוספות המתוארות להלן עשויות להיות לא זמינות עבור גרסאות מסוימות של מוצר זה. אנא קרא בעיון את ההוראות על התוספות הזמינות עבור הדגם שנרכש.


כיסויי רצועות כתפיים ורצועת מפשעה:

העגלה מגיעה עם ערכה המורכבת מ-2 כיסויים לרצועת הכתפיים וכיסוי לרצועת המפשעה בכדי להבטיח את נוחות התינוק.
הכנס את רצועות הכתפיים ואת רצועת המפשעה לכיסויים המתאימים.


הכנס את רצועת המפשעה לריפוד המתאים.

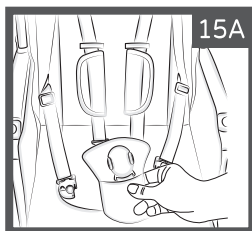

הכנס את רצועות הכתפיים.

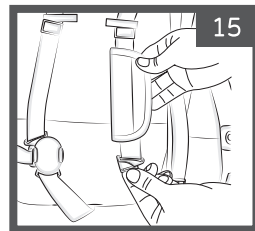

אזהרה: להתאמת רצועת המותניים לחץ על האבזמים.
אזהרה: כדי להבטיח את בטיחות ילדך, רצועות הבטיחות חייבות להיות מהודקת תמיד.

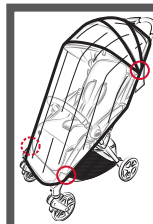

כיסוי גשם: כדי להתאים את כיסוי הגשם, יש להדק את הרצועות סביב מסגרת העגלה במיקומים המוצגים, יש לחזור על הפעולות בשני צידי העגלה.
לאחר סיום השימוש בכיסוי הגשם, יש לייבשו היטב לפני הקיפול.

אזהרה: למניעת חנק אין להשתמש בכיסוי הגשם בעגלה מבלי שהגגון פתוח.

אזהרה: כאשר כיסוי הגשם מותקן על העגלה, לעולם אל תשאיר אותה חשופה לאור שמש ישיר עם הילד שבתוכה, שכן הטמפרטורה תעלה במידה ניכרת.

שימוש בסלקל על העגלה

ניתן להשתמש בעגלה עם מושב הבטיחות CHICCO KORY / CHICCO FIRST-SEAT RECLINE, באמצעות שימוש במתאמים מיוחדים לעגלה. (נמכרים בנפרד).
להוראות שימוש כולל חיבור והסרה של מושב הבטיחות יש לעיין במדריך הוראות שימוש של מושב הבטיחות.

ניקיון ואחזקה:

- מוצר זה דורש תחזוקה תקופתית
הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.
במידת הצורך ניתן להסיר את הריפוד לחלוטין לצורך שטיפה.
- ניתן לנקות את הריפוד באמצעות מטלית לחה וסבון עדין.
 - ניתן לנקות את חלקי הפלסטיק באמצעות מטלית לחה ולייבש היטב.
 - כדי למנוע היווצרות חלודה, יש לייבש תמיד חלקי מתכת אם באו במגע עם מים.
 - שים לב להוראות הכביסה המופיעות על גבי תגית הריפוד.

- | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|--|
| כביסה ביד בלבד | | אין לגהץ | |
| אין להשתמש בחומרי הלבנה | | אין להשתמש בניקוי יבש | |
| אין להשתמש במייבש כביסה | | | |

- במידת הצורך, יש לשמן את החלקים הנעים.
- כל תקופה יש לבדוק את הגלגלים ולשמנם בעת הצורך, יש לנקות אותם מחול ומאבק.
- יש לוודא שכל חלקי הפלסטיק נקיים מאבק, לכלוך וחול
- כשהעגלה אינה בשימוש יש לאחסנה במקום יבש ומוצל.

