


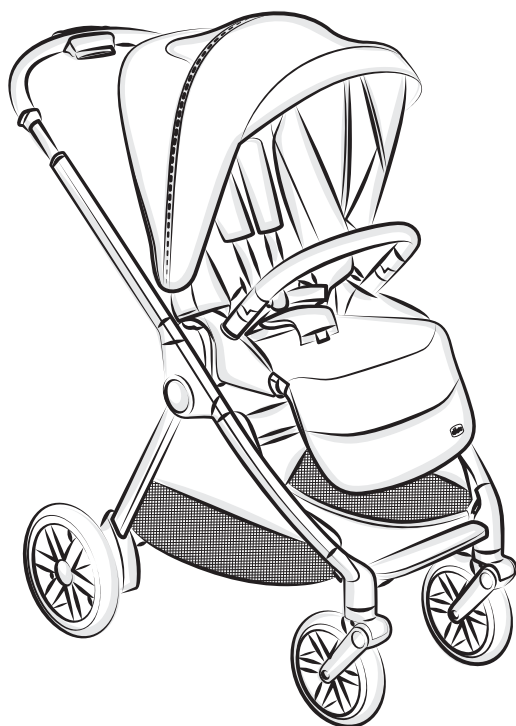

עגלה לתינוק Bellagio 2

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Bellagio 2

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בעגלה מיועד לילד מגיל לידה ועד למשקל של 22 ק"ג או
4 שנים, מה שמגיע קודם.

יחידת המושב מותקנת נגד כיוון הנסיעה מאושר לשימוש עד 15 ק"ג.
יחידת המושב מותקנת עם כיוון הנסיעה מאושר לשימוש עד 22 ק"ג.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: על מנת למנוע חנק לפני השימוש יש להרחיק את אריזות
הניילון מהישג ידם של ילדכם.

אזהרה: לילדים מלידה עד גיל 6 חודשים יש להנמיך את משענת
הגב למצב הנמוך ביותר.

אזהרה: יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול לפני השימוש.

אזהרה: למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או
קיפול של העגלה.

אזהרה: אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה.

אזהרה: יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.

אזהרה: יש להשתמש תמיד ברצועות הכתפיים, רצועת המותניים
בשילוב עם רצועת המפשעה.

אזהרה: יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכב השכיבה או של
מרכב הישיבה או של המושב לרכב מותקנים כהלכה
לפני השימוש.

אזהרה: מוצר זה אינו מתאים לריצה או להחלקה.

אזהרה: לעגלה זו ניתן לחבר רק את הסלקלים

CHICCO KORY או FIRST SEAT RECLINE

המצוידים במתאמים לעגלה או סל השכיבה

. CHICCO FLEXI או CHICCO GRAN COMFORT

אזהרה: בעת שימוש בסל השכיבה עם העגלה: מוצר זה מתאים

לילד שאינו יכול לשבת בכוחות עצמו, שאינו יכול

להתהפך בכוחות עצמו, ושאינו יכול להתרומם על ברכיו

ועל ידיו. משקל המירבי לילד: 9 קילוגרם.

אזהרה: אין להוסיף מזרן נוסף מעבר למזרן שסופק ע"י היצרן.

אזהרה: יש להפעיל את התקן החנייה בעת הושבת הילד בעגלה או

בעת הוצאתו ממנה.

אזהרה: יש להשתמש בבלם העגלה תמיד כשהעגלה עוצרת.

אזהרה: אין להשאיר את העגלה על משטחים לא חלקים או

בירידה כשהילד יושב בה, גם כאשר הבלמים בשימוש.

אזהרה: אין להעמיס יותר מ-5 ק"ג בסל האחסון.

אזהרה: אין להעמיס יותר מ-1 ק"ג בכיס משענת הגב.

אזהרה: כל מטען המחובר לידיית או/וגם לחלק האחורי של

משענת הגב או/וגם לצדי העגלה יכול להשפיע על יציבות

העגלה.

אזהרה: וודא שתיק המחובר לידיית לא עולה על משקל 2 ק"ג.

אזהרה: אין להסיע יותר מילד אחד בכל פעם.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף ואביזרים שלא אושרו ע"י

היצרן או היבואן.

אזהרה: אין להשתמש בעגלה אם התגלה בה פגם, שבר או סדק.

אזהרה: מושב הבטיחות המותקן על העגלה אינו מיועד לשימוש

לשינה ממושכת. אם התינוק זקוק לשינה, יש להעביר

אותו למיטה או לעריסה.

אזהרה: לפני ההרכבה, וודא שהמוצר ורכיביו לא נפגעו במהלך

ההובלה. במקרה זה, אין להשתמש ויש להרחיק מהישג

ידם של ילדים.

אזהרה: עבור מושב עגלה זה ניתן להשתמש במעמד

CHICCO LULLAGLIDE בלבד.

אפשר להשתמש במושב עגלת CHICCO BELLAGIO

עם המעמד כאשר משענת הגב ב-3 המצבים הראשונים

(החל מהזקוף ביותר).

אזהרה: כאשר מניחים מושב עגלה זה על מעמד

CHICCO LULLAGLIDE יש לוודא כי מושב העגלה לא

במנח השוכב שלו.

אזהרה: במהלך פעולות ההרכבה, וודא שהחלקים הנעים של

העגלה לא יבואו במגע עם ילדך.

אזהרה: השימוש בעגלה יעשה רק ע"י מבוגר שיודע לתפעל בדרך

בטוחה את העגלה.

אזהרה: הרכבת העגלה תעשה בידי מבוגר בלבד.

אזהרה: למניעת סכנת חנק אין לתת לילדך חפצים או משחקים עם

חוטים ושרוכים.

אזהרה: חל איסור להעלות את העגלה במדרגות או במדרגות

נעות.

אזהרה: שים לב תמיד כשעולים ויורדים במדרגות או במדרכות.

אזהרה: לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת

והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להושיב את הילד.

החשיפה לשמש עלולה לגרום לדהיית הבד .

אזהרה: יש להימנע ממגע עם מי ים. המליחות עלולה לגרום

לחלודה.

אזהרה: אין להשתמש בעגלה בחוף הים.

אזהרה: כאשר העגלה לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק

מהישג ידם של ילדים.

תכולת האריזה:

יש לבדוק שאף חלק של דגם זה אינו חסר לפני הרכבת המוצר.
אם חסר חלק, צור קשר עם שירות הלקוחות של Chicco.
אין צורך בכלים כדי להרכיב מוצר זה.


- מסגרת
- מושב עם ריפוד
- גגון
- פגוש
- ערכת נוחות (כיסויים לרצועות כתפיים ורצועת מפשעה)
- סל אחסון
- כיסוי גשם
- 2 גלגלים אחוריים
- 2 גלגלים קדמיים

לתשומת ליבך: האוירים וההוראות הכלולים במדריך זה מתייחסים לגרסה ספציפית של העגלה

פתיחת והרכבת העגלה:


אזהרה: בעת פתיחת העגלה יש לשים לב שילדך או ילדים אחרים לא נמצאים בקרבת העגלה.
אזהרה: יש לוודא שהילד רחוק מהחלקים הנעים של העגלה.

משוך את ידית האחיזה ואת המסגרת הקדמית עד הישמע "קליק" הנעילה המוודא כי המסגרת נעולה במקומה.

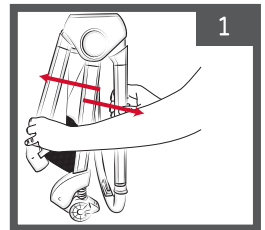


גלגלים קדמיים:

הכנס את הגלגל הקדמי לחריץ המיועד במסגרת עד הישמע "קליק" הנעילה. חזור על אותה פעולה עבור הגלגל השני.

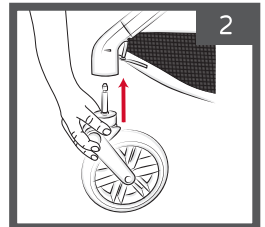


גלגלים אחוריים:

משוך כלפי מטה את הידית (1) והכנס את פין הגלגל האחורי לחריץ המיועד (2) בחלק האחורי של המסגרת, ברגל האחורית. חזור על אותה פעולה עבור הגלגל השני.

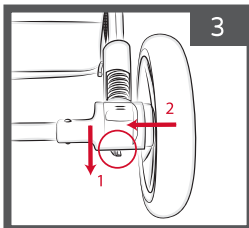


אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שהגלגלים מחוברים היטב למסגרת העגלה ע"י משיכת הגלגל מהמסגרת.

להסרת הגלגל האחורי יש לשחרר את הידית כמתואר באיור (1) ולמשוך את הגלגל כלפי חוץ (2).

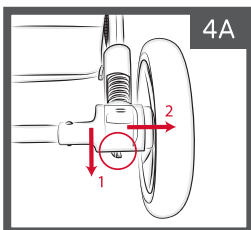


להסרת הגלגל הקדמי השתמש בחפץ חד כדי להפעיל לחץ על החרוץ, הממוקם בחלק הקדמי של המסגרת ומשוך את הגלגל כלפי מטה.

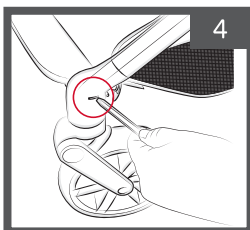


חיבור מושב העגלה:

ניתן להרכיב את יחידת מושב העגלה עם כיוון הנסיעה או נגד כיוון הנסיעה. מצב התקנה **נגד כיוון הנסיעה** מתאים לשימוש **עד 15 ק"ג**. מצב התקנה **עם כיוון הנסיעה** מאושר לשימוש **עד 22 ק"ג**.

חבר את יחידת המושב למחברי הפלסטיק הייעודים בצידי העגלה עד הישמע "קליק" הנעילה.

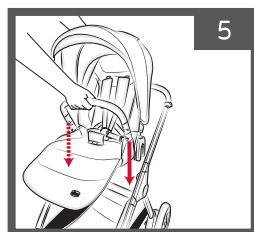


יחידת המושב ניתנת לחיבור בשני כיווני הנסיעה. עם כיוון הנסיעה (5A). נגד כיוון הנסיעה (5B).

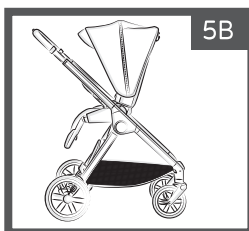

אזהרה: יש למשוך קלות ביחידת המושב ולוודא כי היא נעולה ומאובטחת במקומה.


להסרת המושב יש ללחוץ בו-זמנית על הלחצנים הממוקמים במחברי המושב ולמשוך כלפי מעלה.

אזהרה: אין להסיר את יחידת המושב מהעגלה כאשר הילד יושב בתוכה.

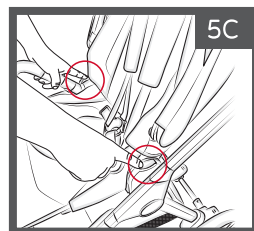


פגוש:

לחיבור הפגוש, הכנס את קצוות הפגוש למחברים משני צידי המושב. יש לוודא כי הפגוש מהודק היטב על ידי משיכה קלה.

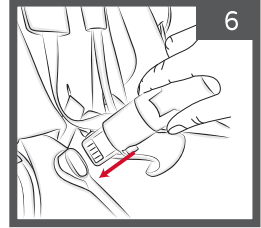

להסרת הפגוש: לחץ על שני הלחצנים החיצוניים והסר את הפגוש. ניתן לשחרר צד אחד של הפגוש כדי להוסיב בקלות את ילדך. ניתן להשתמש בפגוש כאשר הוא פונה קדימה וכאשר הוא פונה להורה.

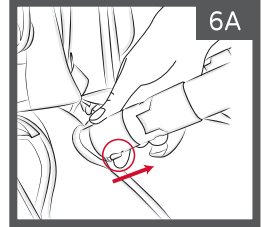


אזהרה: יש לוודא שהילד חגור היטב בכל עת. הפגוש אינו חלק מאמצעי הבטיחות של העגלה.

אזהרה: אין לאחוז בפגוש כדי להרים את העגלה עם הילד היושב בתוכה.

כיוון משענת הגב:

משענת הגב בעלת ארבעה מנחים:


כדי לכוון את מנח משענת הגב השתמש בידיית הממוקמת בגב המושב. ניתן לכוון את המשענת למנח הרצוי. בשחרור הידית, משענת הגב תינעל במצב הקרוב ביותר.

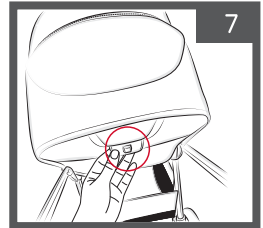


אזהרה: משקל הילד עשוי להקשות על פעולות אלו.

שימוש ברצועות הבטיחות:


לעגלה זו מערכת רצועות בטיחות בעלת 5 נקודות חגירה, הכוללת 2 רצועות כתפיים, 2 רצועות מותניים ורצועת מפשעה עם אבזם. האבזם בעל סגירה מגנטית.

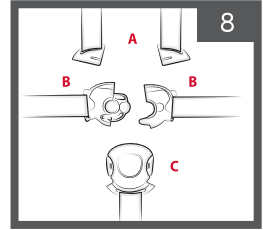


הושב את הילד בעגלה והדק את רצועות הבטיחות על ידי הכנסת לשוניות רצועות הכתפיים (A) דרך האבזמים של רצועות המותניים (B).

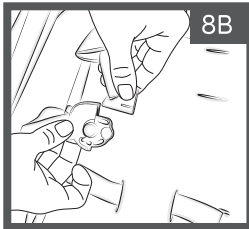


במשענת גב העגלה יש שלושה מנחי גובה (חריצים) להתאמת גובה רצועות הכתפיים.

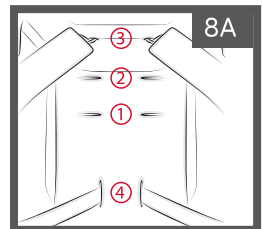


הדק את רצועות הבטיחות לרצועת המפשעה (C) על ידי חיבור האבזם לרצועות המחוברות.

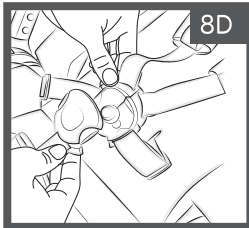


יש לבצע זאת עבור 2 רצועות הבטיחות. לאחר מכן, חבר את שני הרצועות עד שהן מאובטחות כראוי.

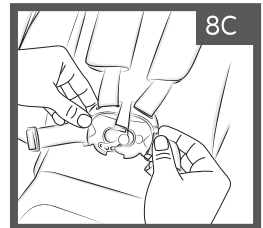

כדי לפתוח את רצועות הבטיחות, לחץ על שני הלחצנים בצד אבזם המפשעה והסר אותה מהמחבר.


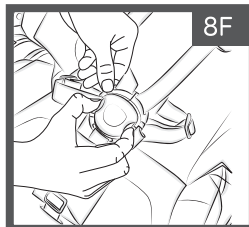


האבזם המגנטי ננעל בלחיצה כאשר הוא מאובטח. התאם את רצועות הכתפיים כך שהיו מוודקות היטב על כתפי הילד.

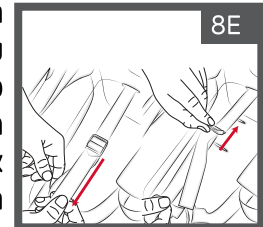

אזהרה: לילדים מגיל לידה עד גיל 6 חודשים בערך יש לנתב את רצועות הכתפיים דרך החריצים התחתונים (ראה איור 8A - מס' 1); ייתכן שיהיה צורך לכוון את אורך הרצועות על מנת שיתאימו לגופו הילד.

כדי לשנות את מיקום רצועות הבטיחות על משענת הגב, לאחר פתיחת הכיסוי באמצעות הרוכסן בתחתית משענת הגב, יש להוציא את אבזמי הקיבוע דרך משענת הגב כדי לשחרר את הרצועות (8G). הכנס את אבזמי הקיבוע לחריץ הרצוי, והעבר אותו דרך משענת הגב (8H). לאחר מכן, יש למשוך בחוזקה כדי לוודא כי הרצועות מאובטחות היטב במיקום החדש.

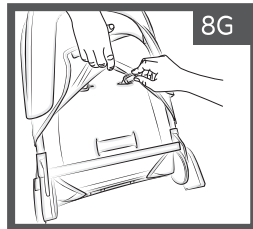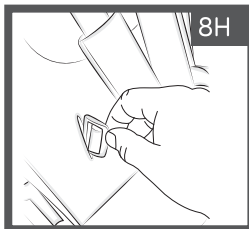


במידה ורצועות המותניים הוסרו, ניתן להרכיב אותן מחדש על ידי העברת אבזמי הקיבוע דרך החריצים על משענת הגב (איור 8 - רצועות B) עד שיהיו מקובעות לחלוטין במשענת הגב. יש למשוך בחוזקה על מנת לוודא כי הן מאובטחות היטב במקומן. ניתן גם לכוון את רצועות הכתפיים המרופדות.

אזהרה: וודא תמיד שהרצועות מהודקות כהלכה.
אזהרה: כדי להבטיח את בטיחות ילדך, רצועות הבטיחות חייבות להיות מהודקות כל הזמן. כדי להבטיח שהרצועות מהודקות כהלכה, לאחר הושבת הילד במושב והידוק הרצועות יש למשוך בחוזקה בקצוות ולוודא כי הן מאובטחות במקומן.


ערכת נוחות:

ערכת הנוחות כוללת 2 כיסויי רצועות כתפיים וכיסוי רצועת מפשעה. יש להדק את כיסויי הכתפיים באמצעות כפתור הידוק ורצועת ההידוק.

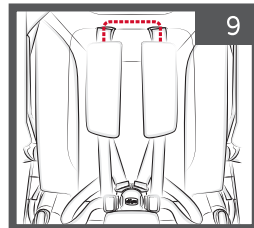


מנח רגליים:


מנח הרגליים בעל שני מצבים. יש לכוון אותו באמצעות הידית המרכזית שממוקמת מתחת למנח הרגליים.

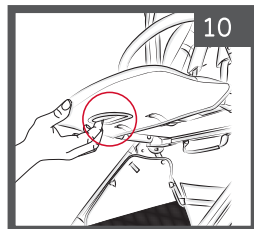

גגון:

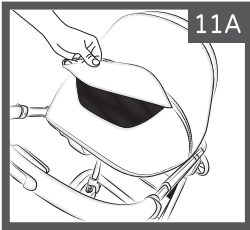


כדי לפתוח את החלון בגגון ולצפות בילד, יש להרים את הכיסוי ולגלגל קדימה.

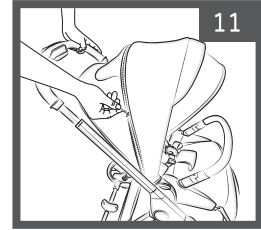


ניתן לכוונון את גגון העגלה למספר מצבים. החזק במרכז הגגון ומשוך קדימה/ אחורה למנח הרצוי. ניתן להאריך את הגגון על ידי פתיחת הרוכסן ופתיחת חלקי הגגון במלואם.

ידית אחיזה:

ניתן להתאים החל מהמנח הנמוך ביותר או במצב סגור. לאחר שינוי מיקום הידית, יש לוודא כי מנגנון הנעילה האוטומטי פעיל והידית נעולה ומאובטחת במקומה.

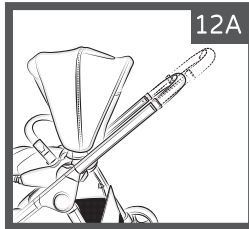


ידית האחיזה ניתנת לכיוונון גובה בהתאם לצורך. לחץ על הכפתור במרכז הידית ומשוך את הידית לכיוון עד למצב הרצוי.

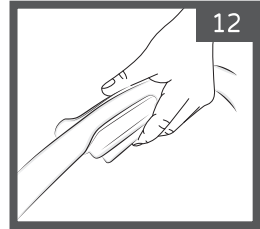

בלם:

בלם החנייה פועל על שני הגלגלים האחוריים של העגלה בזמנית. כדי להפעיל את הבלם לחץ כלפי מטה על הדוושה כדי לשחרר את הבלם יש להרים את הדוושה כלפי מעלה.

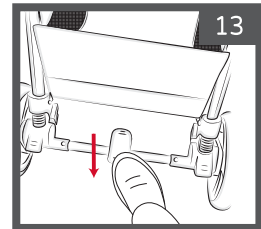


אזהרה: יש להפעיל את הבלם בכל פעם שהעגלה במצב עצירה.
אזהרה: אין להשאיר את העגלה על משטח בשיפוע, כאשר הילד בפנים גם כאשר הבלם מופעל.
אזהרה: לאחר הפעלת הבלם, יש לוודא כי הבלמים פועלים כהלכה בשני הגלגלים האחוריים.

גלגלים קדמיים מסתובבים:

מומלץ להשתמש בגלגלים במצב קבוע על משטחים לא יציבים. השימוש בגלגלים במצב מסתובב מומלץ על מנת להגביר את השליטה בעגלה על משטח ישר.

כדי להשתמש בגלגלים הקדמיים במצב מסתובב, דחוף כלפי מטה את הידית הנמצאת בחלק האחורי של הגלגלים הקדמיים ונעל אותם במצב מסתובב. כדי להחזיר אותם למצב קבוע, דחוף כלפי מעלה והחזר את הידית למצב המקורי. יש לוודא ששני הגלגלים הקדמיים קבועים או במצב מסתובב.

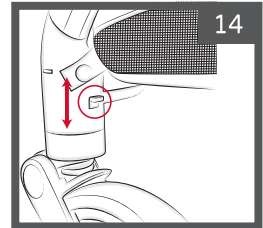


קיפול העגלה:

אזהרה: בעת פתיחת או סגירת העגלה, וודא שילדך נמצאים במרחק בטוח. וודא שבמהלך פעולות אלו החלקים הנעים של העגלה לא יבואו במגע עם ילדך.


אזהרה: יש להוציא את כל התכולה מסל האחסון לפני קיפול העגלה.

ניתן לקפל את העגלה עם המושב או ללא המושב, וגם בשני מצבי ישיבה: עם כיוון הנסיעה ונגד כיוון הנסיעה. כדי לקפל את העגלה, מקם את הידית במצב הכי נמוך - מצב סגירה.


העגלה תתקפל מעצמה ותינעל אוטומטית במצב מקופל.

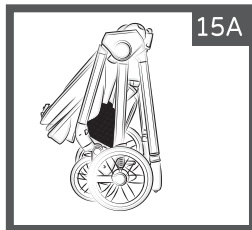


לחץ על הכפתור (1) ובמקביל הרם ידית כוונן משענת הגב (2) ודחוף את משענת הגב קדימה.

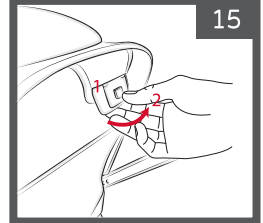


חבר את יחידת המושב (ראה סעיף 5). במידה והפגוש הוסר, יש לחברו מחדש.

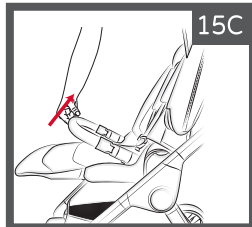

כדי לפתוח מחדש את העגלה, הרם את ידית האחיזה עד הישמע "קליק" הנעילה המאשר כי מסגרת העגלה נעולה במצב פתוח.


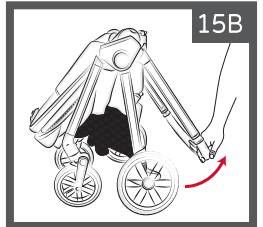


לקיפול העגלה ללא יחידת המושב, יש לדחוף כלפי מטה את הכפתורים שעל המחברים והעגלה תתקפל מעצמה.

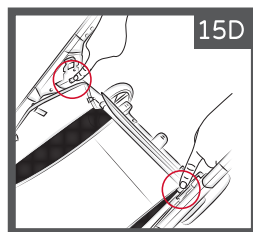


סל אחסון:


הסל כבר מותקן על המסגרת. על מנת להסיר אותו יש לשחרר את שלושת תופסני הפלסטיק בכל צד (16) ואת רצועות ההצמדה (16A).

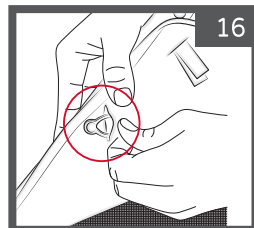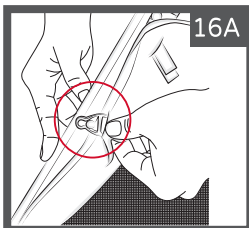


כדי לפתוח את ווי הפלסטיק התפורים בצידי הסל, מומלץ לבצע את הפעולה כאשר המסגרת סגורה למחצה. שחרר את רצועות הסקוטש מתחת למשענת הרגליים.

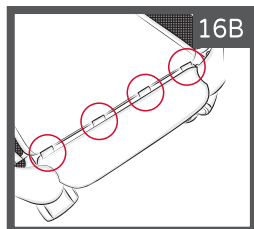

פתח את ווי הפלסטיק משני צידי המוט האחורי.

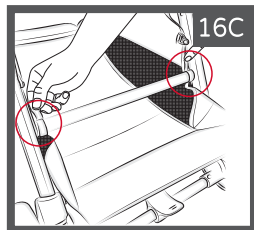


כדי להרכיב את הסל, יש לבצע את כל הפעולות בסדר הפוך, יש לוודא כי מהדקים את הוויים של הרצועות האלסטיות על פין המתכת, משני הצדדים.

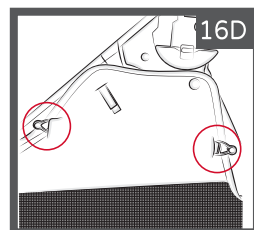


הסרת ריפוד הגגון:

במידת הצורך, ניתן להסיר את בד ריפוד הגגון לצורך ניקוי, לפי השלבים המפורטים:
פתח את מחברי ההצמדה על הגגון ולאחר מכן את מחברי ההצמדה שמסביב למשענת הגב.

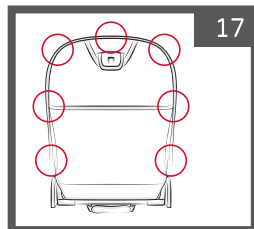

17

השתמש בחפץ מחודד כדי להרים מעט את מחזיקי הפלסטיק במחברי העגלה (איור 17A) ומשוך את מוט המתכת של הגגון כלפי מעלה;
משוך את המוט מהבד.
כדי להרכיב מחדש את הבד ואת הגגון יש לבצע את הפעולות בסדר הפוך.

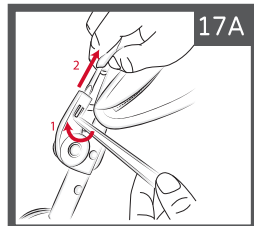


17A

אזהרה: הגגון חייב להיות מחובר משני צידי העגלה. יש לוודא כי הוא מוודק כהלכה.

הסרת הריפוד :


כדי להסיר בקלות את הריפוד מהמושב, יש להסיר את המושב ממסגרת העגלה (ראה סעיף 5) ואת הפגוש (ראה סעיף 6).

פתח את רצועות הסקוטש מתחת למושב בשני הצדדים.

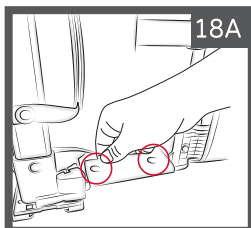


18A

לאחר שחרור ריפוד הגגון (סעיף 17), פתח את הרוכסן בתחתית משענת הגב.

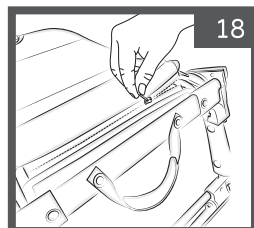


18

הסר את רצועת המפשעה עם אבזם מהמסגרת על ידי העברת הרצועה דרך החרץ בטבעת המתכת.

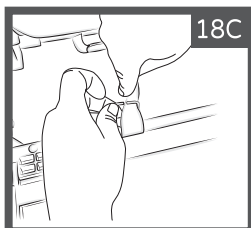


18C

פתח את רצועות הסקוטש מתחת למשענת הרגליים.

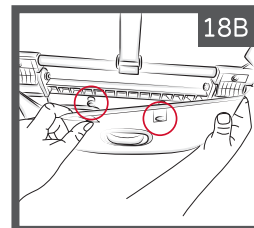


18B


שחרר את הרצועות
האלסטיות הממוקמות
בצד הפנימי של מחברי
הגגון.

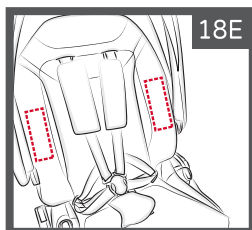


הסר את הריפוד
ממשענת
הרגליים.

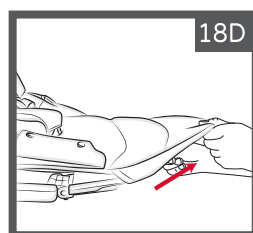


שחרר את הריפוד
בחלק של ידיית כיוון
משענת הגב.

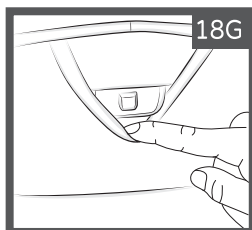


הסר את הריפוד
מהמחברים.

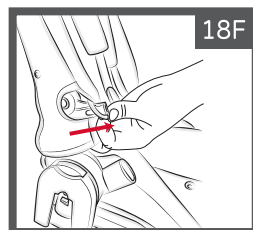

משוך את הריפוד כלפי מעלה.

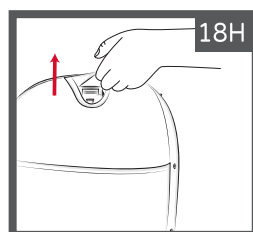


לאחר הסרת הריפוד מהמסגרת, ניתן למשוך דרך החריצים את
ארבע הרצועות (מתואר בסעיף 8).
כאשר הריפוד משוחרר, יש להסיר את הלוח מהמשענת על ידי
פתיחת הסקוטש בחלק התחתון של משענת הגב (איור 18I).

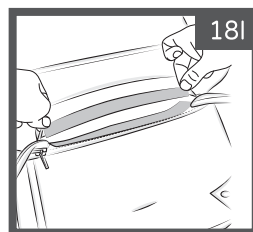


כדי להחזיר את הריפוד למושב, יש לבצע את אותם השלבים בסדר הפוך;
במהלך פעולה זו יש צורך להצמיד מחדש את רצועת הרגליים למוט (איור 18C), רצועות
המותניים בחלק התחתון של משענת הגב (איור 8A - מס' 4) ורצועות הכתפיים בחלק העליון
של משענת הגב (איור 8A - מס' 1/2/3).

אזהרה: יש למשוך את רצועות הבטיחות חזק כדי לבדוק שהן
הורכבו חזרה בצורה נכונה.

אזהרה: לאחר השלמת התאמת ריפוד המושב, יש למקם מחדש
את ערכת הנוחות כפי שמצוין בסעיף 9.

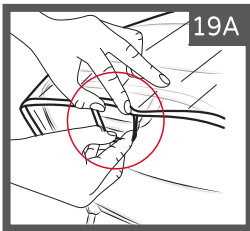

השלם את הפעולה על ידי הידוק
הרצועה האלסטית ליד לחצן כוונון
משענת הגב כמתואר באיור.

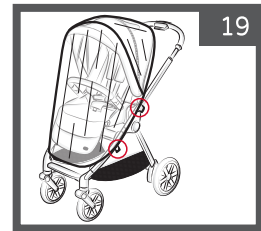

העגלה מגיעה עם הכיסוי גשם.
הנח את כיסוי הגשם על העגלה, והדק את הרצועות
סביב מסגרת העגלה במיקומים המוצגים באיור.

לאחר סיום השימוש בכיסוי הגשם, יש לייבש היטב לפני הקיפול.
ניתן להשתמש בכיסוי הגשם בשני מצבי התקנה: עם כיוון הנסיעה ונגד כיוון הנסיעה.

אזהרה: למניעת חנק אין להשתמש בכיסוי הגשם בעגלה מבלי
שהגגון פתוח.

אזהרה: חל איסור להשתמש בכיסוי הגשם כאשר הילד יושב
בעגלה וחשוף לקרני השמש מאחר וכיסוי הגשם עלול
לגרום לטמפרטורה גבוהה באופן משמעותי בחלק המכוסה.

שימוש בסלקל או סל שכיבה:

- ניתן להתקין את המוצרים הבאים על עגלת CHICCO BELLGIO
- סלקל CHICCO KORY / CHICCO FIRST-SEAT RECLINE באמצעות שימוש
במתאמים מיוחדים לעגלה.
- סל שכיבה CHICCO FLEXI.
- סל שכיבה CHICCO GRAN COMFORT.

להוראות שימוש כולל חיבור והסרה של מושבי הבטיחות
יש לעיין במדריך למתאמי CHICCO BELLGIO.
להוראות שימוש כולל חיבור והסרה של סלי השכיבה
יש לעיין במדריך הוראות שימוש של סל השכיבה.


אזהרה: לפני השימוש בעגלה עם סל שכיבה או סלקל, יש לבדוק
תמיד כי התקני ההצמדה תקינים ומאובטחים על ידי
משיכתם כלפי מעלה.

אזהרה: ניתן לחבר את הסלקל ואת סל שכיבה רק במצב נגד כיוון
הנסיעה, הפונה להורה.


חיבור יחידת המושב CHICCO BELLAGIO למעמד* CHICCO LULLAGLIDE
*המעמד נמכר בנפרד.

אזהרה: אין לחבר/להסיר את המושב כאשר הילד יושב בתוכו.


לפני חיבור יחידת המושב למעמד Lullaglide יש לוודא כי המעמד נמצא במצב נעול (כמתואר באיור 20).

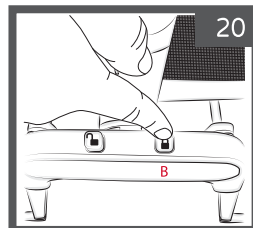

לאחר מכן, מקם את יחידת המושב על בסיס המעמד, מקם את מחברי הפלסטיק הצידיים במושב מעל המחברים בבסיס המעמד (A.B) כמתואר באיור.

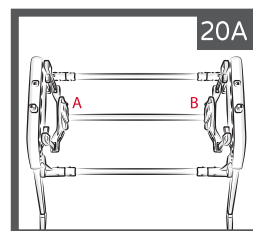

חבר את יחידת המושב למעמד עד הישמע "קליק" הנעילה המאשר כי הוא מאובטח במקומו.

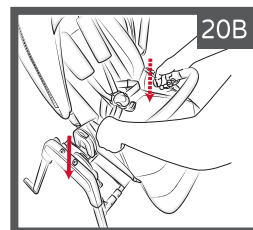

ניתן להניח את יחידת המושב כאשר היא פונה לשני הכיוונים.

אזהרה: לפני השימוש, יש לוודא כי יחידת המושב מחוברת היטב ומאובטחת במקומה על ידי משיכתה כלפי מעלה.


אזהרה: יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.

אזהרה: יש להשתמש תמיד במערכת רצועות הבטיחות

בעלת 5 נקודות חגירה. יש להשתמש ברצועות הכתפיים, רצועת המותניים בשילוב עם רצועת המפשעה.


אזהרה: לעולם אין לחבר/להסיר את המושב כאשר הילד יושב בתוכו.

להסרת יחידת המושב יש ללחוץ על הכפתורים במחברי הפלסטיק משני צידי המושב ולמשוך אותה כלפי מעלה.

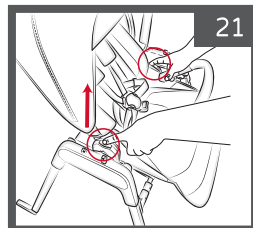


כיסוי רגליים:


כיסוי הרגליים של סלי השכיבה CHICCO FLEXI/CHICCO GRAN COMFORT משמש גם ככיסוי רגליים לעגלה זו. שחרר את שני לחצני ההצמדה שנומצאים בתוך הכיסוי, כמתואר באיור.

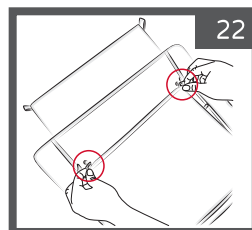


הצמד את הדש העליון למוט הפגוש על ידי הידוק שני לחצני ההצמדה.

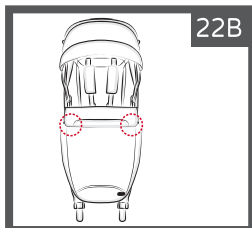

הדק אותם בצידי משענת הרגליים של העגלה.

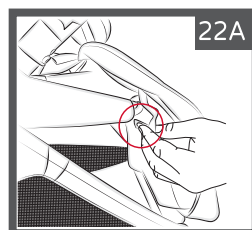

להגנה נוספת יש לחבר אותו לשני לחצני ההצמדה שנומצאים בצידי הגגון.

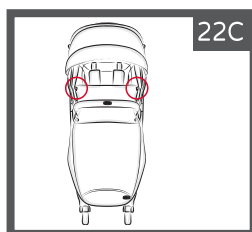

הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.
 תקופתית, יש לנקות את העגלה עם מטלית לחה ולייבש עם מטלית יבשה על מנת למנוע היווצרות חלודה. אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה.
 תקופתית, יש לבדוק את העגלה ולוודא שאין ברגים רופפים, בלאי או קרעים. תקן או החלף חלקים במידת הצורך.

ניתן להסיר את הריפוד לחלוטין לצורך שטיפה ביד (ראה סעיף הסרת ריפוד - עמוד 12).
 • שים לב להוראות הכביסה המופיעות על גבי תגית הריפוד.

 לשטוף ביד במים קרים

 אין להלבין

 אין להשתמש במייבש כביסה

 אין לגהץ

 אין לנקות בניקוי יבש

- נגב את חלקי פלסטיק עם מטלית לחה רכה.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה.
- כדי למנוע היווצרות של חלודה, יבש את חלקי המתכת אם הם באו במגע עם מים.
- במידת הצורך, יש לשמן את החלקים הנעים בחומר סיכה.
- יש לוודא שכל חלקי הפלסטיק נקיים מאבק, לכלוך וחול.
- יש לשמור על הגלגלים נקיים מאבק ולכלוך. כל תקופה יש לבדוק את הגלגלים ולשמנם בעת הצורך, יש לנקות אותם מחול ומאבק.
- חשיפה ממושכת לשמש עלולה לגרום לדהייה ובלאי.
- כשהעגלה אינה בשימוש יש לאחסנה במקום יבש ומוצל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- לפני האחסנה יש לוודא שהיא יבשה, כולל הגגון.

לתשומת ליבך: האיורים וההוראות הכלולים במדריך זה מתייחסים לדגם ספציפי של העגלה.
 חלק מהרכיבים והפונקציות המתוארות כאן עשויות להשתנות בהתאם לדגם שנרכש.

