



כוכב Toy FD You&Me Star

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

דגם: Toy FD You&Me Star שם דגם יצרן: 00012385000000

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

המוצר מתאים לשימוש מגיל לידה.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.

אזהרה: אין להשתמש במוצר לשימוש אחר מהשימוש לו הוא מיועד.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון מהישג ידם של ילדים על

מנת למנוע חנק.

אזהרה: אין להניח את המוצר בתוך מיטת תינוק / עריסה.

אזהרה: יש לבדוק תקופתית את שלמות המשחק, במידה ואחד

מחלקיו שבור או תקול אין להשתמש בו ויש להרחיקו

מהילד.

אזהרה: אין להוסיף לצעצוע חוטים או רצועות. סכנת חנק!

אזהרה: אין להשתמש בחלקים נוספים שאינם קיימים באריזה.

אזהרה: אין להשאיר את הצעצוע ליד מקורות חום ישירים ו/או

למשך תקופות ארוכות באור שמש ישיר.

אזהרה: יש להרחיק את היחידה האלקטרונית מהישג ידם של ילדים

כאשר היא אינה בשימוש בתוך המוצר.

המוצר בעל חלקים:



כוכב הפלסטיק עם יחידת תאורה
פועל עם 3 סוללות אלקליין
1.5' AA' (אין כלולות)



כוכב הבד עם יחידת מוסיקה
פועל עם 2 סוללות אלקליין
1.5' AAA' (אין כלולות)

כוכב הבד עם יחידת מוסיקה



פתחו את הוולקרו בכיסוי גב כוכב הבד (3), הוצא את היחידה האלקטרונית (4) ופתח את תא הסוללות כדי להכניס סוללות חדשות.

להפעלת הכוכב:

הזז את המתג ממצב 0 למצב I (עוצמה נמוכה) או II (עוצמה גבוהה) בהתאם לרמת הצליל הרצויה.

החזר את היחידה האלקטרונית לתוך הכוכב, יש להקפיד למקם אותה כאשר הכפתור העגול פונה לצד הלבן של הבד (5).

לחץ על מרכז הכוכב כדי להפעיל מחזור מוזיקה של 20 דקות:

2 מנגינות מוזיקה קלאסית (מוצרט), 3 וריאציות של רעש לבן (רוח, טבע, גלים) ו-2 מנגינות מדיטטיביות. לחיצה נוספת על מרכז הבובה תעביר למנגינה הבאה.

לאחר מחזור פעילות שנמשך 20 דקות, הכוכב עובר למצב המתנה.



כדי להפעיל מחדש את הפונקציות האלקטרוניות, לחצו שוב על מרכז הכוכב.

סוגי מנגינות:

מנגינות קלאסיות: מוצרט.

רעש לבן אידיאלי לרגיעה והרפיה. יש הרבה מקורות לרעש לבן - מוצר זה משחזר את צלילי הטבע.

מוזיקה מדיטטיבית מקדמת את המעבר מהרפיה פשוטה לשינה עמוקה.

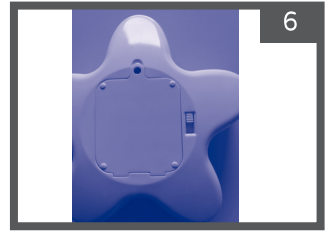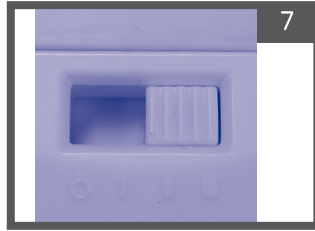

פתח את תא הסוללות בחלק האחורי של כוכב הפלסטיק (6) והכנס את הסוללות. ישנם שלושה מצבי תאורה:

כדי לשנות אותם יש להעביר את המתג (7) לאחד משני מהצבים.

מצב I - מחזור תאורה של 20 דקות;

מצב II - מחזור תאורה של 30 דקות.

שני מצבים אלה מופעלים אוטומטית כאשר כוכב הבד ממוקם במרכז כוכב הפלסטיק.

מצב III - מפעיל באופן מיידי מחזור תאורה של 30 דקות, גם ללא כוכב הבד מונח על הבסיס.

לאחר סיום מחזורי התאורה, הכוכב עובר למצב המתנה. כדי להפעיל מחדש את מחזור התאורה:

- כאשר המתג במצב I ו-II: הרם את כוכב הבד והנח אותו שוב כדי להפעיל מחדש אוטומטית את מחזור התאורה של 20 או 30 דקות.

- כאשר המתג במצב III: כבה את הכוכב על ידי הזזת המתג למצב 0 ולאחר מכן חזרה למצב III כדי להפעיל מחדש באופן מיידי את מחזור התאורה של 30 דקות.

כאשר המתג הבורר נמצא במצב 0, המוצר כבוי.

הרכבת והחלפת סוללות:

למוצר שני חלקים:

כוכב הבד - יש להשתמש ב- 2 סוללות אלקליין '1.5' AAA וולט.

כוכב פלסטיק - יש להשתמש ב- 3 סוללות אלקליין '1.5' AA וולט.

סוללות אינן כלולות

אזהרה: הכנסת סוללות והחלפתן יתבצע על ידי מבוגר בלבד.

אזהרה: תמיד יש להרחיק מהילדים את הכלים והסוללות.

אזהרה: להחלפת הסוללות: שחרר את הבורג על המכסה מתחת למשטח הפעילות באמצעות מברג, פתח את המכסה, הסר את הסוללות והכנס סוללות חדשות, יש לבדוק שהסוללות המונחות במיקומם נמצאות בקוטביות הנכונה. סגור את מכסה הסוללות והדק את הבורג.

אזהרה: תמיד יש להוציא את הסוללות הגמורות מהמשחק על מנת למנוע נזילה שלהם והריסת המשחק.

אזהרה: תמיד יש להסיר את הסוללות אם המשחק לא בשימוש בטווח ארוך.

אזהרה: יש להשתמש רק בסוללות "אלקליין" או זהות בסוג לפי דרישת היצרן.

אזהרה: אסור לערבב בין סוגים שונים של סוללות או חדשות עם ישנות או סוללות מסוגים שונים יחד.

אזהרה: אסור לשרוף או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא לתת בנקודת איסוף סוללות לשמירה על סביבה נקייה.

אזהרה: השימוש בסוללות נטענות אינו מומלץ, הוא עלול להחליש את לוח המשחק.

אזהרה: אין להשתמש בסוללות ליתיום.

אזהרה: יש לוודא שהסוללות הותקנו בבטחה.

אזהרה: יש להכניס את הסוללות בכיוון הנכון.

אזהרה: אין להטעין סוללות לא נטענות.

אזהרה: יש להסיר סוללות חלשות מהצעצוע.

אזהרה: הטענת סוללות תתבצע בהשגחת מבוגר.

אזהרה: לפני הטענת הסוללות צריך להוציא אותם מהצעצוע.

אזהרה: אין לקצר את מסופי החשמל.

אזהרה: הסר את הסוללות תמיד אם המוצר לא יישמש במשך תקופה ארוכה.

אזהרה: אם הסוללות דולפות, החלף אותן באופן מיידי, שטפו את הידיים היטב במקרה של מגע עם הנוזל.

אזהרה: יש להרחיק מילדים את הסוללות המשומשות שהוצאו.

אזהרה: יש להשליך סוללות משומשות מיד. יש להרחיק סוללות

חדשות ומשומשות מהישג ידם של ילדים. אם יש סיבה

להאמין שהסוללות נבלעו או הוכנסו לחלק כלשהו של

הגוף, יש לפנות מיד לייעוץ רפואי.

אזהרה: אסור לקצר את הדקי ההזנה.

הכנסת הסוללות: שחרר את הבורג שעל מכסה תא הסוללות בעזרת מברג ופתח את המכסה. הוצא את הסוללות הישנות והחלף בחדשות, יש לוודא כי הקטבים פונים בכיוון הנכון (כפי שמוצג על המוצר). סגור את מכסה הסוללות והדק את הבורג..

ניקוי ואחזקה:

- הניקוי יעשה על ידי מבוגר בלבד.

- יש לנקות תקופתית את הצעצוע באמצעות בד רך ויבש או מטלית מיקרופייבר כדי למנוע נזק למעגל החשמלי. אין לנקות באמצעות חומרי ניקוי או ממיסים.

- כאשר אינו בשימוש, יש לאחסן את המוצר במקום מוגן מפני מקורות חום, אבק ולחות.

- כאשר המוצר אינו בשימוש יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

כוכב הפלסטיק - נקה באמצעות מטלית בד רכה ולחה מעט כדי למנוע נזק למעגל החשמלי.

אין לנקות באמצעות חומרי ניקוי או ממיסים, אין להרטיב או לטבול במים.

כוכב בד - ניתן לכבס את כוכב הבד במכונה בתוכנית עדינה ב- 30 מעלות.

לפני הכביסה יש להסיר את היחידה האלקטרונית ולהרחיקה מהישג ידם של ילדים.

אין להרטיב את היחידה האלקטרונית כדי למנוע נזק למעגל החשמלי.

כוכב בד עשוי חיצוני ופנימי: 100% פוליאסטר



כביסה במכונה ב- 30°C



אין לייבש במייבש כביסה



אין לגהץ



אין להשתמש בניקוי יבש

