



Toy Multisport League

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י דוורון

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Toy Multisport League

דגם: 0000981100000

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

משחק זה מיועד לילדים מגיל 24 חודשים עד 5 שנים.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק וכן את

כל הרכיבים הקטנים של האריזה כמו חלקי פלסטיק וכו'.

ולשמור אותם הרחק מהישג ידם של ילדך.

אזהרה: הרכבת המוצר תיעשה ע"י מבוגר בלבד.

אזהרה: יש לבדוק את המוצר באופן קבוע לאיתור סימני בלאי. אם

חלק כלשהו במוצר פגום באופן גלוי, אין להשתמש בו,

ויש להרחיקו מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: יש להרחיק את החלקים המפורקים של הצעצוע מהישג

ידם של ילדים.

אזהרה: אין להשתמש במוצר עד להרכבה ובדיקה מלאה כי כל

החלקים מאובטחים במקומם.

אזהרה: השתמש בצעצוע רק על משטחים שטוחים וישרים, ולא על

משטחים מוגבהים (שולחנות, מיטות וכו'); הנח את רשת

הכדורגל הרחק מכל מכשול או מקום שעלול להיות מסוכן

(מדרגות, דלתות, בריכות שחייה, תעלות, אגמים וכו').

אזהרה: אין להשתמש במוצר בשום דרך אחרת מלבד המתוארת

במדריך זה.


אזהרה: אין להשתמש בצעצוע על משטח רטוב, חולי או מאובק.

אזהרה: יש להרחיק את המוצר ממקורות חום או מאש.





אזהרה: לאחר ההרכבה הראשונית, לא ניתן לפרק את המוצר.

- | | | | |
|----|-----------|----|-----------|
| A. | גוף מרכזי | E. | בסיס שמאל |
| B. | רגל ימין | F. | רשת |
| C. | רגל שמאל | G. | סל |
| D. | בסיס ימין | H. | |

חברו את הרגליים (B, C) לבסיסים (D, E). יש לוודא כי כל רגל מחוברת לבסיס שלה בהתאמה לפי הסימון (R ימין + L שמאל).

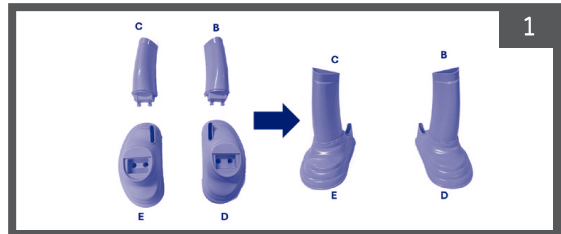

אזהרה: לאחר ההרכבה הראשונית, לא ניתן לפרק את המוצר.

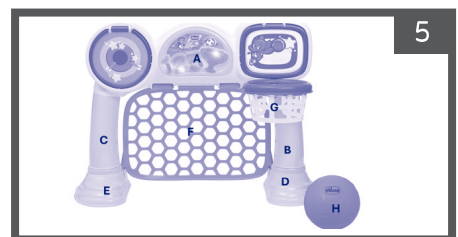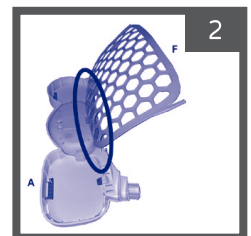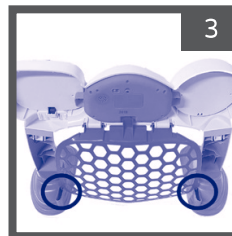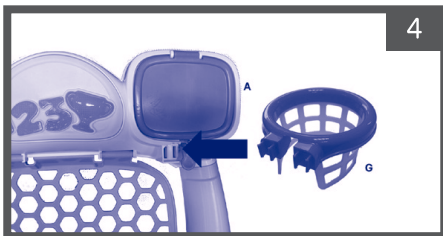

חבר את הרשת (F) לגוף המרכזי (A), יש לוודא כי הלשונית בחלק העליון של הרשת מוכנסת לחריץ המתאים ושני הצירים הצדדיים נכנסים לחריצים המתאימים. שמירה על הרשת במקביל לגוף המרכזי תקל על ביצוע נכון של הפעולה. כעת, חבר את הרגליים לגוף המרכזי, וודא כי הפינים בחלק התחתון של הרשת מוכנסים למסילות של שתי הרגליים. לבסוף, הכניסו את הסל (G) לחריץ המתאים בגוף המרכזי (A). יש לוודא כי נשמע "קליק" הנעילה המוודא כי כל החלקים מאובטחים במקומם.

פונקציות הצעצוע

הצעצוע מעודד את הילד באמצעות משחקי תנועה, מעודד את התקדמותו המוטורית ומגרה יכולות מסוימות, כגון תפקוד מוטורי. יכולת זו מאפשרת ללמוד את התנועה, לעבד ולפרש מחוות כגון ריצה, חבטה, בעיטת כדור, בתגובה לגירויים חיצוניים. בעיטת כדור לשער, יצירת סל, פגיעה במטרה הן פעילויות המפתחות מיומנויות מוטוריות ומגרות קואורדינציה ודיוק בתנועות.

מאפיינים טכניים

- שער הכדורגל מצויד בכפתור להפעלה/כיבוי של המוצר (I/O) הממוקם בגב הפאנל.
- כלול גם כדור רך המאפשר למשתמש לשחק בבטחה בבית.
- פאנל מואר על המשקוף מפעיל מנגינות וצלילים מהנים.

שער הכדורגל המולטי-ספורטיבי מזהה מתי הילד כובש שער, סל או קולע למטרה ומפעיל אורות וצלילים/מנגינות מצחיקות.

אפשרות 1: פנדלים

בכל פעם שהילד כובש שער, השער משמיע אפקטים קוליים ומפעיל אורות וצלילים/מנגינות.

אפשרות 2: פגיעה במטרה

בכל פעם שהילד כובש את המטרה, השער משמיע אפקטים קוליים ומפעילה אורות וצלילים/מנגינות.

אפשרות 3: כדורסל

בכל פעם שהילד כובש סל, השער משמיע אפקטים קוליים ומפעילה אורות וצלילים/מנגינות.

הרכבת והחלפת סוללות:

יש להשתמש ב – 2 סוללות אלקליין מסוג AA, 1.5 וולט.
סוללות אינן כלולות.

אזהרה: הכנסת סוללות והחלפתן יתבצע על ידי מבוגר בלבד.

אזהרה: תמיד יש להרחיק מהילדים את הכלים והסוללות.

אזהרה: להחלפת הסוללות: שחרר את הבורג על המכסה מתחת

למשטח הפעילות באמצעות מברג, פתח את המכסה,

הסר את הסוללות והכנס סוללות חדשות, יש לבדוק

שהסוללות המונחות במיקומם נמצאות בקוטביות הנכונה.

סגור את מכסה הסוללות והדק את הבורג.

אזהרה: תמיד יש להוציא את הסוללות הגמורות מהמשחק על

מנת למנוע נזילה שלהם והריסת המשחק.

אזהרה: תמיד יש להסיר את הסוללות אם המשחק לא בשימוש בטווח ארוך.

אזהרה: יש להשתמש רק בסוללות "אלקליין" או זהות בסוג לפי דרישת היצרן.

אזהרה: אסור לערבב בין סוגים שונים של סוללות או חדשות עם ישנות או סוללות מסוגים שונים יחד.

אזהרה: אסור לשרוף או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא

לתת בנקודת איסוף סוללות לשמירה על סביבה נקייה.

אזהרה: השימוש בסוללות נטענות אינו מומלץ, הוא עלול להחליש את לוח המשחק.

אזהרה: אין להשתמש בסוללות ליתיום.

אזהרה: יש לוודא שהסוללות הותקנו בבטחה.

אזהרה: יש להכניס את הסוללות בכיוון הנכון.

אזהרה: אין להטעין סוללות לא נטענות.

אזהרה: יש להסיר סוללות חלשות מהצעצוע.

אזהרה: הטענת סוללות תתבצע בהשגחת מבוגר.

אזהרה: לפני הטענת הסוללות צריך להוציא אותם מהצעצוע.

אזהרה: אין לקצר את מסופי החשמל.

אזהרה: הסר את הסוללות תמיד אם המוצר לא ישמש במשך

תקופה ארוכה.

אזהרה: אם הסוללות דולפות, החלף אותן באופן מיידי, שטפו את

הידיים היטב במקרה של מגע עם הנוזל.

אזהרה: יש להרחיק מילדים את הסוללות המשומשות שהוצאו.

אזהרה: אסור לקצר את הדקי ההזנה.

אזהרה: המוצר אינו מיועד לפעול עם סוללות ליתיום

הניתנות להחלפה.

אזהרה: שימוש לא נכון עלול ליצור תנאים מסוכנים.

החלפת סוללות:

שחרר את הברגים בעזרת מברג, הרחק את הברגים והמברג מהישג ידם של ילדים.

הכנס 2 סוללות AA לבית הסוללות, סגור את המכסה בעזרת בורג ומברג.

ניקוי ואחזקה

- הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- ניתן לנקות את הצעצוע באמצעות מטלית בד רכה, יבשה או לחה כדי למנוע נזק למעגל החשמלי.
- אין לנקות את חלקי המוצר מתחת למים או לטבול אותו במים.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה
- יש להרחיק משמש ישירה וממקור אש.
- כאשר המוצר אינו בשימוש, יש לאחסן אותו הרחק ממקורות חום, אבק ולחות, הרחק מהישג ידם של ילדים.

