



אופני איזון 4 גלגלים Toy Ride on Bike 4 Wheels



משווק ע"י דוורון

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

דגם: Toy Ride on Bike 4 Wheels שם דגם יצרן: 00012249000000

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש באופניים מיועד לילד מגיל 12 חודשים ועד שלוש שנים, ועד
למשקל של 20 ק"ג.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.

אזהרה: לא לשימוש לילדים מעל גיל 36 חודשים ומעל

משקל 20 ק"ג.

אזהרה: מוצר זה אינו מתאים לשימוש עבור ילדים מתחת לגיל
12 חודשים. יש להשתמש במוצר רק על ידי ילד המסוגל

לשבת באופן עצמאי להישען על הגב ללא כל עזרה.

אזהרה: לפני השימוש יש להסיר את כל אריזות הניילון וחלקי

הפלסטיק על מנת למנוע חנק.

אזהרה: לצעצוע זה אין בלמים.

אזהרה: יש ללבוש ציוד מגן. אין להשתמש בכבישים או בשבילים

המיועדים לתנועת כלי רכב.

אזהרה: יש להשתמש במוצר אך ורק למטרה שלשמה הוא נועד

כמתואר במדריך זה.

אזהרה: הרכבת האופניים תתבצע אך ורק ע"י אדם מבוגר!

אזהרה: לפני השימוש יש לבדוק שכל החלקים והאביזרים

מאובטחים כראוי ושכל התקני הנעילה במצב נעול.

אזהרה: יש לבדוק בצורה קבועה את האופניים שהינם שלמים

ולא בלויים ושהינם מותקנים כראוי וכל הברגים והאומים

מהודקים כראוי

אזהרה: אין לערוך שינויים באופניים שלא אושרו על ידי היצרן.

אזהרה: יש להרחיק קצוות חדים שנוצרו במהלך השימוש.

אזהרה: יש להשתמש במוצר זה על משטחים שטוחים וישרים.

אזהרה: יש ללבוש ציוד מגן. אין להשתמש בכבישים או בשבילים המיועדים לתנועת כלי רכב.

אזהרה: לעולם אין להשתמש בתלת אופן בכבישים, ליד כלי רכב

מנועים, דרכי גישה, מדרונות או משטחי כביש משובשים; יש

לוודא כי התלת אופן משמש באזורים נקיים ממכשולים (על

משטחים) והרחק ממקומות שעלולים לגרום לסכנה (למשל

בריכות שחייה, תעלות, אגמים, גרמי מדרגות, כניסות לרכב וכו').

אזהרה: יש להשתמש בתלת אופן בזהירות, שכן ילדים זקוקים לרמת

יכולת מסוימת כדי לרכוב עליו בבטחה ולהימנע מנפילות או

התנגשויות שעלולות לגרום לפציעות למשתמש או לצד

שלישי.

אזהרה: מוצר זה מאפשר לילד לנוע במהירות גבוהה יותר; יש

לשים לב כדי למנוע התנגשויות עם רהיטים, דלתות

זכוכית, חלונות או חפצים אחרים.

אזהרה: לפני שמאפשרים לילדים להשתמש בצעצוע, מומלץ ללמד

אותם כיצד להשתמש בו כראוי.

אזהרה: יש לוודא כי נעלי ילדכם תמיד שרוכים או מהודקים כראוי.

אזהרה: לשימוש ביתי פנימי וחיצוני בלבד.

אזהרה: ניתן להשתמש בתלת אופן בבטחה על ידי ילד אחד בלבד

בכל פעם. לעולם אין לאפשר לשני ילדים או יותר

להשתמש בו בו זמנית.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף ואביזרים שלא אושרו ע"י

היצרן או היבואן.

אזהרה: אין להשתמש בתלת אופן אם התגלה בו פגם, שבר או

סדק.

אזהרה: יש לבדוק באופן קבוע לאיתור סימני בלאי ונזק ולוודא כי כל

החלקים והברגים מהודקים כראוי.


אזהרה: אין להשתמש עם התלת האופן ליד מקורות חום, ואין להשאיר אותו חשוך למקורות חום לזמן ממושך כמו אש, שמש גלויה וכו'.

אזהרה: יש להימנע מלהשתמש במוצר בתנאי מזג אוויר קיצוניים של קור או חום וסביבה רטובה. מכיוון שהחומר הפלסטי של המוצר עלול לאבד את גמישותו ולהפוך לשביר.

אזהרה: לאחר פתיחת האריזה ולפני השימוש במוצר זה, יש לאוורר לפחות 24 שעות.


רשימת החלקים

- A. מסגרת
- B. כידון
- C. מזלג קדמי
- D. כיסוי
- E. מושב
- F. ברגים
- G. מפתח ברגים + מפתח ברגים משושה

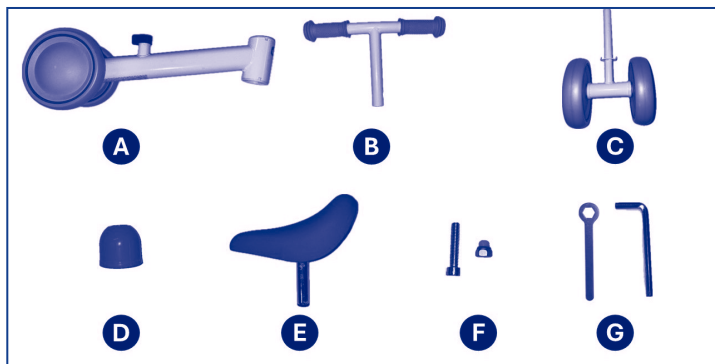


הרכבת האופניים

הכנס את המזלג הקדמי (C) לתוך מסגרת האופניים (A).

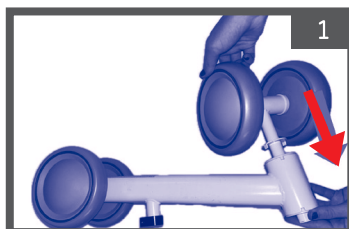


השחל את הכיסוי (D) על הכידון (B) והכנס את הכידון לתוך המזלג הקדמי.

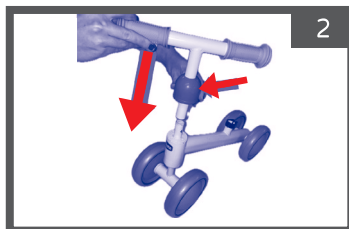


החלק את הכיסוי (D)
עד לקצה המעצור
ולחץ כלפי מטה עד
הישמע "קליק"
הנעילה המוודא כי
הוא מאובטח
במקומו.



הכנס את הבורג
והברג אותו לתוך
האום (F) באמצעות
מפתח הברגים
והמפתח המשושה
המצורפים (G).

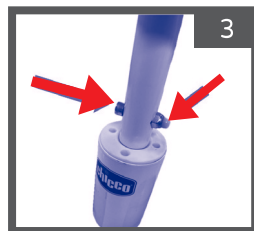

חבר את המושב (E) לציר המיועד. הכנס את צינור
המושב לפחות עד לחריץ המסמן את נקודת
ההכנסה המינימלית. יישר את המושב עם מסגרת
האופניים והדק את הבורג המהדק באמצעות
מפתח הברגים המשושה המצורף (G).

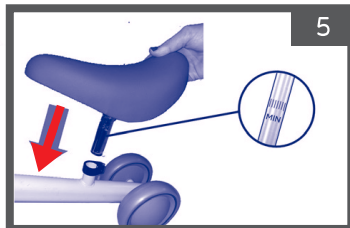

הוראות ניקוי ואחזקה

פעולות ניקוי ותחזוקה חייבות להתבצע אך ורק על ידי מבוגר.

- יבש היטב את חלקי האופניים לאחר כל מגע אפשרי עם מים על מנת למנוע היווצרות חלודה.
- לניקוי הפריט, השתמש במטלית רכה, לחה במים במידת הצורך
- אין לטבול את המוצר במים!
- הגן על המוצר מפני זעזועים, חום, אבק, חול, לחות ומים.
- ניתן לשמן את החלקים הנעים בשמן סיליקון יבש, במידת הצורך.
- כאשר המוצר אינו בשימוש, אחסן אותו במקום מוגן הרחק ממקורות חום, אבק ולחות, הרחק מהישג ידם של ילדים.

