

Di*Y*ans&Co.[®]

עריסה חשמלית דגם דיאן - הוראות שימוש וטיפול



0
m+

MAX
9 KG

תואם לתקנים הרלוונטיים
EN1130:2019
EN 16890:2017+A1:2021



היצרן: SUZHOU LUCKY INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD, סין.

שם דגם יצרן: SG309 | שם דגם יבואן: עריסה חשמלית - Dyane

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 | טל': 04-9966333 www.davron.co.il

משווק ע"י

דוורון

Dyane

LUX ELECTRIC CRIB

Luxury design • Uncompromising quality • Safety on top



Bluetooth



רעש לבן



עוצמת שמע
ב-6 דרגות



חיישן בכי



כולל שלט



5 מנגינות
מובנות



5 מצבי
נדנד



3 דרגות
מהירות



טיימר



Touch

חשוב!

יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.



יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש, ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד. אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

עריסה זו מיועדת לשימוש מגיל לידה ועד 3 חודשים בלבד או עד משקל 9 ק"ג, מה שמגיע קודם.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: יש להניח את העריסה על רצפה אופקית.

אזהרה: אין להניח לילדים לשחק ללא השגחה בקרבת העריסה.

אזהרה: ראוי לנעול את העריסה במצבה המקובע כאשר ילד נמצא בה ללא השגחה.

אזהרה: אין להשתמש בעריסה אם חלק כלשהו שלה שבור, קרוע או חסר.

אזהרה: כל אבזרי ההרכבה צריכים להיות מהודקים תמיד כראות, ויש לשים לב שלא יהיו ברגים משוחררים, מפני שחלקים של גופו של הילד או של בגדיו (כגון שרוכים, מחרוזות, סרט של מוצץ) עלולים להילכד בהם ולהוות סיכון לחנק.

אזהרה: אין להשתמש בגוף העריסה ללא המסגרת שלה.

אזהרה: יש לשים לב לגבי הסיכון מאש גלויה וממקורות אחרים של חום גבוה בקרבת העריסה, כגון תנורי חימום חשמליים, תנורי גז וכדומה.

אזהרה: יש להפסיק להשתמש בעריסה ברגע שהילד מסוגל לעמוד על ברכיו להתיישב ולהתרומם.


אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק וכן את כל הרכיבים הקטנים של האריזה כמו חלקי פלסטיק וכו'. ולשמור אותם הרחק מהישג ידם של ילדך.

אזהרה: הנחת חפצים בתוך העריסה עלולה לגרום לסכנת חנק.

אזהרה: אין למקם את העריסה ליד חפץ אחר, למשל חוטים, שרוכים, כבלים וכדומה והרחק אותם מהישג ידם של ילדים מחשש לסכנת חנק.

אזהרה: אין להשתמש ביותר ממזרן אחד בעריסה.

אזהרה: יש להשתמש רק במזרן הנמכר עם עריסה זו. אין להוסיף מזרן נוסף על גבי המזרן שסופק - סכנות חנק!

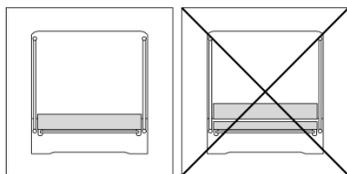

אזהרה: עומס יתר ושימוש באביזרים לא מאושרים עלולים לגרום נזק לעריסה. העריסה מוכנה לשימוש רק כאשר מנגנוני הנעילה נעולים, יש לוודא שהם מאובטחים כראוי לפני השימוש.

אזהרה: אין להיזז או להרים את העריסה כאשר הילד בתוכה.

אזהרה: וודא שהאדם המשתמש במוצר יודע כיצד לעשות זאת בדרך הבטוחה ביותר.

אזהרה: אין להשתמש בעריסה אם חלקים ממנה חסרים, פגומים או שבורים. לקבלת חלקי חילוף או עלון מידע יש ליצור קשר עם היבואן לפי הצורך.

אזהרה: לפני ההרכבה, ודאו כי המוצר או אף אחד מרכיביו לא נפגעו במהלך ההובלה. במקרה זה, אין להשתמש במוצר ויש להרחיקו מהילד.

אזהרה: פעולות הפתיחה, ההרכבה, עיגון ומיקום המוצר חייבות להתבצע על ידי מבוגר בלבד.

אזהרה: יש להניח את המוצר רק על משטח אופקי. לעולם אין לעזוב את המוצר על משטח משופע כשהילד בתוכו.

אזהרה: עובי המזרן חייב להיות כזה שהגובה האנכי (המשטח העליון של המזרן עד לקצה העליון של דפנות המוצר) יהיה לפחות 200 מ"מ.

אזהרה: בתווית האזהרה הממוקמת בחלקו הפנימי של המוצר מצוין העובי המרבי של המזרן המתאים לשימוש.

אזהרה: אין להניח דבר בתוך העריסה העלול להקטין את עומקה.

אזהרה: כדי למנוע מהילד מכשול, אין להניח את העריסה קרוב לקירות ומכשולים.

אזהרה: אין להשאיר חפצים קטנים בתוך העריסה מחשש לבליעה - סכנת חנק!.

אזהרה: השתמש רק בחלקי חילוף שאושרו על ידי היצרן. אין לחבר אביזרים למוצר שלא סופקו על ידי היצרן.

אזהרה: אין לכוון את העריסה ולעשות התאמות כאשר הילד בתוכה.

אזהרה: אין לפתוח ולסגור את המוצר כאשר הילד בתוכו.

אזהרה: השימוש במוצר מיועד עבור ילד אחד בלבד.

אזהרה: יש להרחיק את המוצר מחוטים ומכבלים חשמליים. אין להניח את המוצר

ליד חלונות שבהם עלולים להיות חבלים, וילונות או חפצים דומים - סכנת

חנק. כדי למנוע סכנת חנק, יש להרחיק את הילד מקרבת חוטים וכבלים

ואין להניח אותו בקרבת חפצים מצוידיים בכבלים.

אזהרה: יש לבדוק תקופתית חלקים משומשים, ברגים רופפים, שחוקים או

משוחררים או פגומים ולתקנם.

אזהרה: הרחק את העריסה מהישג ידם של ילדים כאשר היא לא בשימוש.
אזהרה: חשיפה ממושכת לשמש תגרום לדהיית הבד, במידה והמוצר היה זמן

ממושך בשמש גלויה יש לתת לו זמן להתקרר לפני הנחת הילד.

אזהרה: יש לנעול את הגלגלים במצב קבוע כאשר הילד בתוכה.

אזהרה: השתמשו במזרן בעובי המתאים בהתאם לסימון הפנימי בתוך העריסה.

אזהרה: מוצר זה מכיל רכיבים אלקטרוניים, אין להשתמש במוצר בקרבת מים או

בסביבה לחה. יש לאחסן במקום קריר ויבש הרחק משמש ישירה.

אזהרה: על מידות המזרן להיות תואמות למידות הפנימיות של המוצר, יש לשים

לב שלא נוצר מרווח של יותר מ30 מ"מ בין דפנות העריסה לקצה המזרן.

אזהרות סוללות:

אזהרה: הכנסת הסוללה והחלפתה תתבצע על ידי מבוגר בלבד.

עבור השלט יש להשתמש ב- סוללה CR2025 3V (מצורפת).

אזהרה: יש להרחיק מהישג ידם של ילדים את הכלים והסוללות.

אזהרה: להחלפת הסוללות: יש לפתוח את תא הסוללה ולהניח סוללה חדשה. יש

לשים לב להניח את הסוללות בקוטבית הנכונה. יש לסגור את תא הסוללה.

אזהרה: תמיד יש להוציא את הסוללות הגמורות מהמוצר על מנת למנוע נזילה

שלהם והריסת המוצר.

אזהרה: תמיד יש להסיר את הסוללות אם המוצר לא בשימוש בטווח ארוך.

אזהרה: יש להשתמש רק בסוללת "CR2025 3V" או זהות בסוג לפי דרישת היצרן.

אזהרה: אסור לשרוף או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא לתת בנקודת איסוף

סוללות לשמירה על סביבה נקיה.

אזהרה: היפטר מסוללה משומשת מיד, הרחק מהישג ידם של ילדים, במקרה של בליעה או הכנסה לתוך הגוף, פנה מיד לטיפול רפואי.

אזהרה: אסור להטעין סוללות שאינן מותאמות לטעינה, הן עלולות להתפוצץ.

אזהרה: אם הסוללות דולפות, החלף אותן באופן מיידי, שטפו את הידיים היטב במקרה של מגע עם הנוזל.

אזהרות שנאי כוח:

**העריסה עובדת על חשמל.
שנאי כוח כלול.**

(INPUT: 100-240V~5/60Hz 0.8A | OUTPUT:12.0V---2.0A 24.0W)

אזהרה: אין להשתמש בשנאי במידה והוא נחשף לנוזלים, נפל או פגום.

אזהרה: הגן על כבל החשמל. הנח אותו כך שלא ידרכו עליו או יצבט ע"י רהיטים פריטים אחרים.

אזהרה: יש להרחיק כבל זה מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: יש להשתמש רק בשנאי הכוח שסופק על ידי היצרן.

אזהרה: אין לחבר את השנאי למספר גבוה מהמומלץ של ספקי כוח.

אזהרה: שנאי כוח אינו צעצוע.


אזהרה: נתק את השנאי מהנדנדה לפני הניקוי.

אזהרה: יש לבדוק את השנאי באופן קבוע לאיתור נזקים בכבל, בתקע, במארז

וחלקים אחרים, ובמקרה של נזק כזה, יש להפסיק את השימוש בו.

אזהרה: לעולם אין להשתמש בשנאי הכוח בתוספת כבל מאריך.


חלקי העריסה:

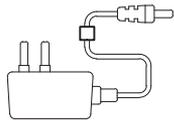


מטען



רגל טעינה

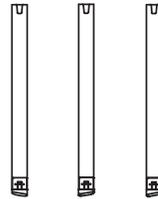

רגלי העריסה X3

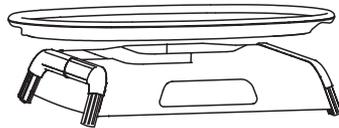


גוף העריסה + מנגנון נדנוד





מזרן

הרכבת העריסה:

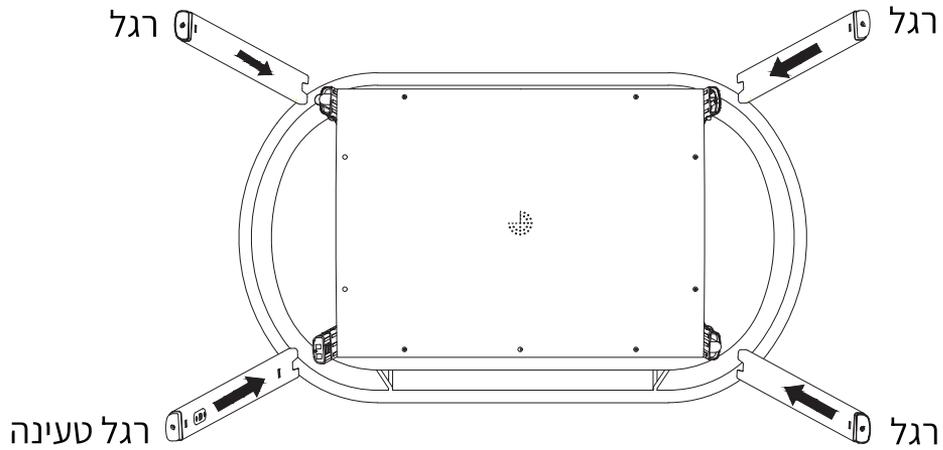

לחיבור רגלי העריסה, לחץ על פין החיבור של הרגל והכנס את הרגל לתוך המחבר עד השמע "קליק" הנעילה המוודא כי הרגל מאובטחת במקומה.
וודא שרגל הטעינה מחוברת לחריץ המתאים עבורה.


אחוז ומשוך את הרצועות הפוליפרופילן לשני צדדי העריסה עד שחוט הברזל נכנס למקומו ומתקבע
בחריץ היעודי. כפי שמתואר באיורים א'2 - ב'2.

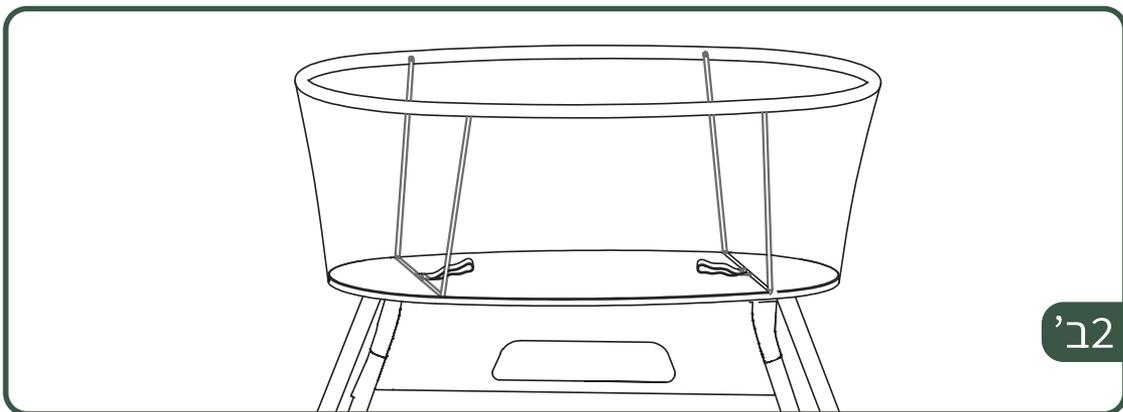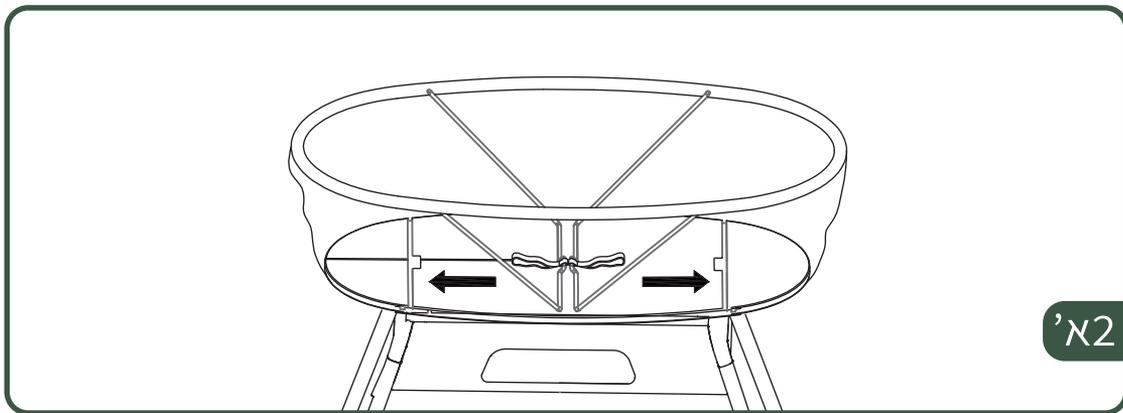

קבע את 8 האבזמים הלבנים בצד השמאלי והימני בחלק הפנימי של המסגרת למיקומם המתאים.
כמתואר באיור 3.




3

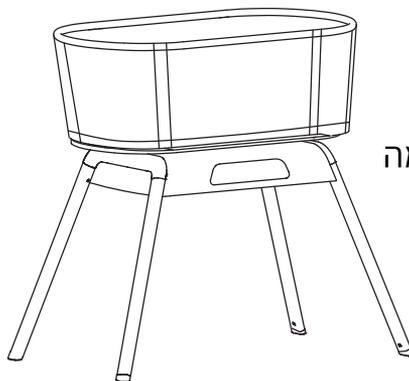

ההתקנה הושלמה


טעינת העריסה

לטעינת העריסה, חבר את המטען לרגל הטעינה ליציאת הטעינה DC, לאחר מכן חבר את ספק הכוח לשקע החשמל לטעינה.

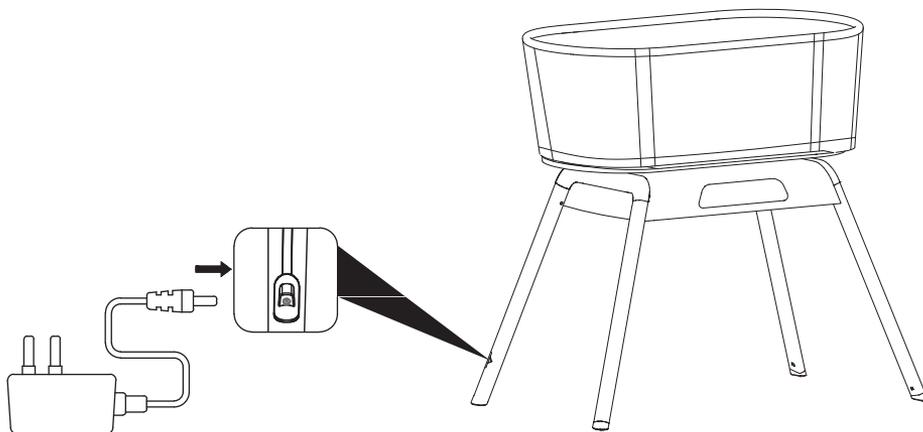


4


שלט

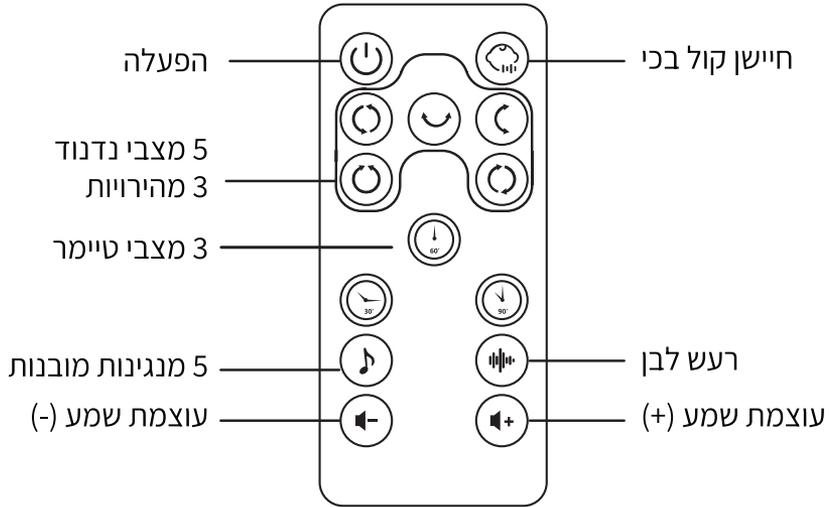

סוללה 3V CR2025
(כלול)

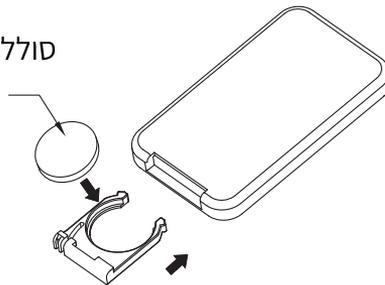

לוח בקרה של העריסה

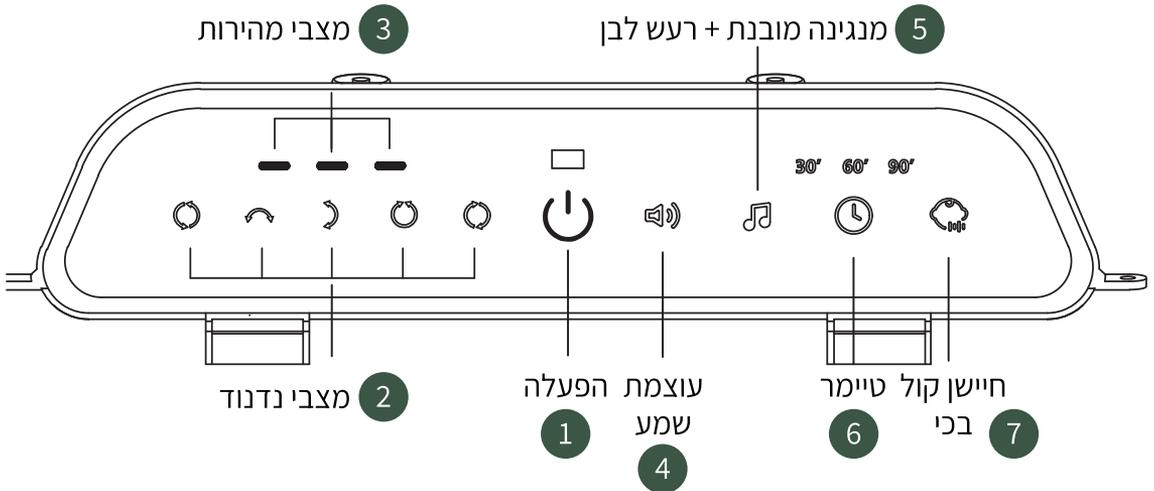

1. הפעלה - לחץ להפעלה.
2. 5 מצבי נדנוד - להפעלה לחץ על המצב הרצוי. לעריסה 5 מצבי נדנוד בכיוונים שונים.
 1- נדנוד מעגלי מלא נגד כיוון השעון | 2- נדנוד קשת רוחבית | 3- נדנוד קשת אנכית
 4- נדנוד מעגלי חלקי | 5- נדנוד מעגלי מלא עם כיוון השעון.
3. 3 מצבי מהירות - לכל מצב נדנוד 3 מהירויות. על מנת לעבור בין המהירויות השונות יש ללחוץ על כפתור הנדנוד. לחיצה אחת מהירות נמוכה, לחיצה שניה מהירות בינונית, לחיצה שלישית מהירות גבוהה, לחיצה רביעית כיבוי הנדנוד.
4. עוצמת שמע - 6 דרגות שמע (5 הדרגות הראשונות - דרגות קול, העוצמה ה-6 מצב שקט).
5. מנגינה מובנת (5 מנגינות) + רעש לבן.
6. טיימר - תזמון ל3 זמנים 30° 60° 90° לבחירה.
7. חיישן קול בכי - להפעל החיישן לחץ על המתג ומצב הנדנוד יופעל אוטומטית כאשר יזוהה קול בכי של התינוק.

חיבור בלוטוס

לחיבור העריסה לבלוטוס בטלפון, יש לפתוח את פונקציית הבלוטוס בטלפון ולמצוא את ההתקן "Maribel" ולבחור בו לחיבור, לאחר מכן יישמע צליל שמאשר שהחיבור בוצע בהצלחה.

טיפול ואחזקה

- מוצר זה דורש תחזוקה תקופתית, פעולות ניקוי ותחזוקה חייבות להתבצע רק על ידי מבוגר
- יש לעיין בתווית המוצר
- יש לבדוק לפני כל שימוש כי כל הברגים והמחברים מהודקים ומאובטחים במקומם ולחזק או להחליף במידת הצורך
- יש לבדוק תקופתית את המוצר ולוודא כי אין חלקים שבורים, פגומים או חסרים, במידה ויש חלקים פגומים או חסרים אין להשתמש במוצר
- יש לבדוק את חוזק כיסוי הבד, יש להחליף חלקים קרועים או בלויים
- השתמש רק בחלקים ובאביזרים שאושרו על ידי היצרן
- כיסוי המזרן - ניתן להסיר את כיסוי המזרן לכביסה במכונה במים קרים בכביסה עדינה, מקסימום 30° מעלות
- אין להלבין
- יבש היטב פרוס בצל לפני שימוש חוזר והימנע מחום ישיר ואור שמש ישיר
- יש לבדוק את עמידות הבד והתפרים לאחר כל שטיפה
- אין לגהץ, אין לייבוש במייבש, אין להשתמש בניקוי יבש
- יש לנגב את המסגרת באמצעות מים חמים וחומר ניקוי עדין. אין להשתמש באקונומיקה
- יש לייבש את חלקי המתכת כדי למנוע היווצרות של חלודה
- אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או ממיסים
- וודא שהמוצר יבש לחלוטין לפני השימוש או האחסון
- אחסן את המוצר במקום יבש וקריר, הרחק מהשיג ידם של ילדים

