



עגלה לתינוק Bellagio Primo

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Bellagio Primo

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בעגלה מיועד לילד מגיל לידה ועד למשקל של 22 ק"ג או 4 שנים, מה שמגיע קודם.
יחידת המושב מותקנת נגד כיוון הנסיעה מתאימה לשימוש עד 15 ק"ג.
יחידת המושב מותקנת עם כיוון הנסיעה מתאימה לשימוש עד 22 ק"ג.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: על מנת למנוע חנק לפני השימוש יש להרחיק את אריזות
הניילון מהישג ידם של ילדכם.

אזהרה: לילדים מלידה עד גיל 6 חודשים יש להנמיך את משענת
הגב למצב הנמוך ביותר.

אזהרה: יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול לפני השימוש.

אזהרה: למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או
קיפול של העגלה.

אזהרה: אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה.

אזהרה: יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.

אזהרה: יש להשתמש תמיד ברצועות הכתפיים, רצועת המותניים
בשילוב עם רצועת המפשעה.

אזהרה: יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכב השכיבה או של
מרכב הישיבה או של המושב לרכב מותקנים כהלכה
לפני השימוש.

אזהרה: מוצר זה אינו מתאים לריצה או להחלקה.

אזהרה: לעגלה זו ניתן לחבר רק את הסלקלים

CHICCO KORY או FIRST SEAT RECLINE

המצוידים במתאמים לעגלה או סל השכיבה

CHICCO FLEXI או CHICCO GRAN COMFORT.

אזהרה: יש להפעיל את התקן החנייה בעת הושבת הילד בעגלה או בעת הוצאתו ממנה.

אזהרה: יש להפעיל את הבלמים בכל עצירה.

אזהרה: אין להשאיר את העגלה על משטחים לא חלקים או

בירידה כשהילד יושב בה, גם כאשר הבלמים בשימוש.

אזהרה: אין להעמיס יותר מ-5 ק"ג בסל האחסון.

אזהרה: כל מטען המחובר לידיית או/וגם לחלק האחורי של

משענת הגב או/וגם לצדי העגלה יכול להשפיע על יציבות העגלה.

אזהרה: וודא שתיק המחובר לידיית לא עולה על משקל 2 ק"ג.

אזהרה: אין להסיע יותר מילד אחד בכל פעם.

אזהרה: אין להשתמש באביזרים או חלקים שלא אושרו ע"י

היצרן או היבואן.

אזהרה: אין להשתמש בעגלה אם התגלה בה פגם, שבר או סדק.

בעת שימוש בסל השכיבה עם העגלה:

אזהרה: מוצר זה מתאים לילד שאינו יכול לשבת בכוחות עצמו,

שאינו יכול להתהפך בכוחות עצמו, ושאינו יכול להתרומם

על ברכיו ועל ידיו. משקל המירבי לילד: 9 קילוגרם.

אזהרה: אין להוסיף מזרן נוסף מעבר למזרן שסופק ע"י היצרן.

אזהרה: מושב הבטיחות המותקן על העגלה אינו מיועד לשימוש

לשינה ממושכת. אם התינוק זקוק לשינה, יש להעביר

אותו למיטה או לעריסה

אזהרה: עבור מושב עגלה זה ניתן להשתמש במעמד

CHICCO LULLAGLIDE או E-LULLAGLIDE בלבד.

רק כאשר מושב משענת הגב ב-3 המצבים הראשונים

(החל מהזקוף ביותר).

אזהרה:

כאשר מניחים מושב עגלה זה על מעמד LULLAGLIDE או E-LULLAGLIDE יש לוודא כי מושב העגלה לא במנח שכיבה מלא.

אזהרה:

לפני ההרכבה, וודא שהמוצר ורכיביו לא נפגעו במהלך ההובלה. במקרה זה, אין להשתמש ויש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

אזהרה:

במהלך פעולות ההרכבה, וודא שהחלקים הנעים של העגלה לא יבואו במגע עם ילדך.

אזהרה:

השימוש בעגלה יעשה רק ע"י מבוגר שיוודע לתפעל בדרך בטוחה את העגלה.

אזהרה:

השימוש בעגלה יעשה בידי מבוגר בלבד.

אזהרה:

הרכבת העגלה תעשה בידי מבוגר בלבד.

אזהרה:

למניעת סכנת חנק אין לתת לילדך חפצים או משחקים עם חוטים ושרוכים.

אזהרה:

חל איסור להעלות את העגלה במדרגות או במדרגות נעות - אתה עלול לאבד שליטה על העגלה פתאום.

אזהרה:

שים לב תמיד כשעולים ויורדים במדרגות או במדרכות.

אזהרה:

לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת

והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להושיב את הילד.

החשיפה לשמש עלולה לגרום לדהיית הבד .

אזהרה:

יש להימנע ממגע עם מי ים. המליחות עלולה לגרום

לחלודה.

אזהרה:

אין להשתמש בעגלה בחוף הים.

אזהרה:

כאשר העגלה לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק

מהישג ידם של ילדים.

תכולת האריזה:

יש לבדוק שאף חלק של דגם זה אינו חסר לפני הרכבת המוצר.
אם חסר חלק, צור קשר עם שירות הלקוחות של Chicco.
אין צורך בכלים כדי להרכיב מוצר זה.


- מסגרת
- מושב עם ריפוד
- כרית גוף מקטינה
- גנון
- פגוש
- ערכת נוחות (כיסויים לרצועות כתפיים ורצועת מפשעה)
- סל אחסון
- כיסוי גשם
- 2 גלגלים אחוריים
- 2 גלגלים קדמיים

לתשומת ליבך: האיורים וההוראות הכלולים במדריך זה מתייחסים לגרסה ספציפית של העגלה

פתיחת והרכבת העגלה:


אזהרה: בעת פתיחת העגלה יש לשים לב שילדך או ילדים אחרים לא נמצאים בקרבת העגלה.
אזהרה: יש לוודא שהילד רחוק מהחלקים הנעים של העגלה.

אחוז בידית האחיזה ובמסגרת הקדמית ומשוך כלפי חוץ עד הישמע "קליק" הנעילה המוודא כי המסגרת נפתחה במלואה ונעולה במקומה.

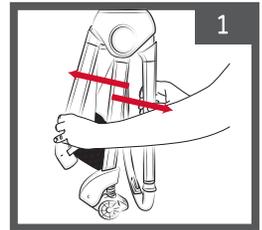


גלגלים אחוריים:

משוך כלפי מטה את הידית (1) והכנס את פין הגלגל האחורי לחרוץ המיועד (2) ברגל האחורית. חזור על אותה פעולה עבור הגלגל השני.

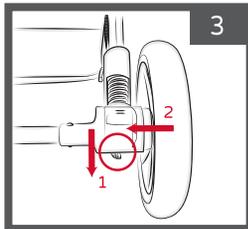


גלגלים קדמיים:

הכנס את הגלגל הקדמי לחרוץ המיועד במסגרת עד הישמע "קליק" הנעילה. חזור על אותה פעולה עבור הגלגל השני.

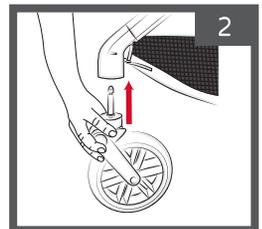


אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שהגלגלים מחוברים היטב למסגרת העגלה ע"י משיכת הגלגל מהמסגרת.

להסרת הגלגל האחורי יש לשחרר את הידית ולמשוך את הגלגל כלפי חוץ.

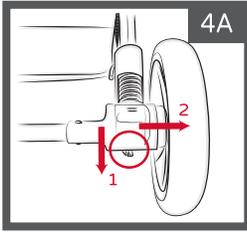


להסרת הגלגל הקדמי השתמש בחפץ חד כדי להפעיל לחץ על החריץ, הממוקם בחלק הקדמי של המסגרת ומשוך את הגלגל כלפי מטה.

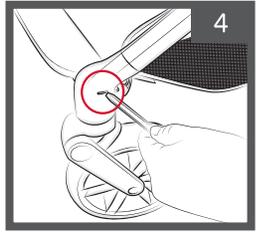


חיבור מושב העגלה:

ניתן להרכיב את יחידת מושב העגלה עם כיוון הנסיעה או נגד כיוון הנסיעה. מצב התקנה נגד כיוון הנסיעה מתאים לשימוש עד 15 ק"ג. מצב התקנה עם כיוון הנסיעה מתאים לשימוש עד 22 ק"ג.

חבר את יחידת המושב למחברי הפלסטיק הייעודיים בצידי העגלה עד הישמע "קליק" הנעילה.

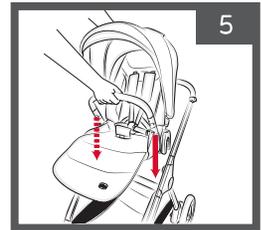


יחידת המושב ניתנת לחיבור בשני כיווני הנסיעה. נגד כיוון הנסיעה (5A). עם כיוון הנסיעה (5B).

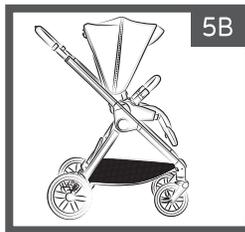


אזהרה: לפני השימוש יש למשוך קלות ביחידת המושב ולוודא כי היא נעולה ומאובטחת במקומה.

להסרת המושב יש ללחוץ בו-זמנית על הלחצנים הממוקמים במחברי המושב ולמשוך כלפי מעלה.

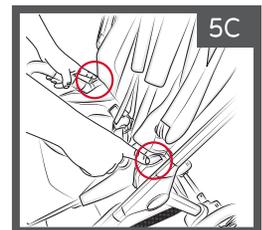


אזהרה: לעולם אין להסיר את יחידת המושב מהעגלה כאשר הילד יושב בתוכה.

ניתן להשתמש ביחידת המושב בשני מצבים:
עם משענת גב רשת בלבד, או עם כרית גוף מקטינה.
כדי לחבר את הגוף המקטינה, יש להעביר את
הרצועות דרך החריצים ולאחר מכן לסגור את האבזם.

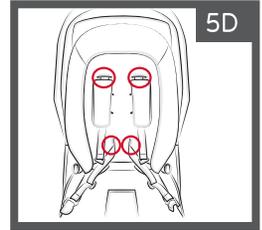

פגוש:

לחיבור הפגוש, הכנס את קצוות הפגוש למחברים משני צידי המושב.
יש לוודא כי הפגוש מהודק היטב על ידי משיכה קלה כלפיך.

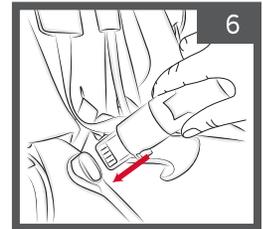

להסרת הפגוש: לחץ על שני הלחצנים החיצוניים והסר את הפגוש.
ניתן לשחרר צד אחד של הפגוש כדי להושיב בקלות את ילדך. ניתן
להשתמש בפגוש כאשר הוא פונה קדימה וכאשר הוא פונה להורה.




אזהרה: יש לוודא שהילד חגור היטב בכל עת. הפגוש אינו חלק מאמצעי
הבטיחות של העגלה.

אזהרה: אין לאחוז בפגוש כדי להרים את העגלה עם הילד היושב בתוכה.

כיוון משענת הגב:

משענת הגב בעלת ארבעה מנחים:


כדי לכוון את מנח משענת הגב השתמש בידיה הממוקמת
בגב המושב. ניתן לכוון את המשענת למנח הרצוי. בשחרור
הידיה, משענת הגב תינעל במצב הקרוב ביותר.

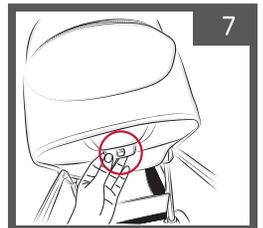


אזהרה: משקל הילד עשוי להקשות על פעולות אלו.

שימוש ברצועות הבטיחות:


לעגלה זו מערכת רצועות בטיחות בעלת 5 נקודות חגירה, הכוללת 2 רצועות כתפיים, 2 רצועות מותניים ורצועת מפשעה עם אבזם. האבזם בעל סגירה מגנטית.

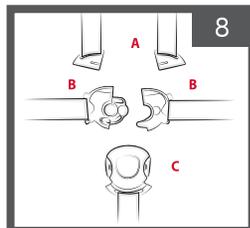


הושב את הילד בעגלה והדק את רצועות הבטיחות על ידי הכנסת לשוניות רצועות הכתפיים (A) דרך האבזמים של רצועות המותניים (B).

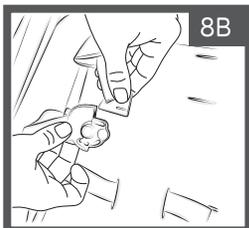


במשענת גב העגלה יש שני מנחי גובה (חריצים) להתאמת גובה רצועות הכתפיים.

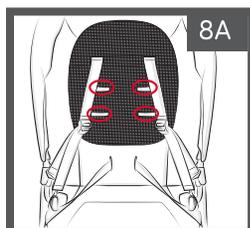


הדק את רצועות הבטיחות לרצועת המפשעה (C) על ידי חיבור האבזם לרצועות המחוברות.

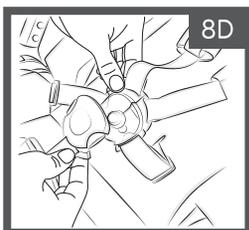


יש לבצע זאת עבור 2 רצועות הבטיחות. לאחר מכן, חבר את שני הרצועות עד שהן מאובטחות כראוי.

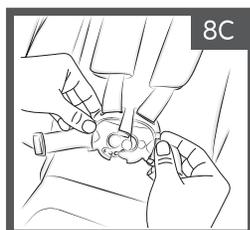

לרצועות יש אבזם מגנטי שנעל בלחיצה לאחר החיבור. לבסוף, יש להתאים את רצועות הכתפיים כך שיתאימו היטב לכתפי הילד.


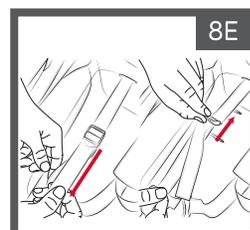


כדי לפתוח את רצועות הבטיחות, לחץ על שני הלחצנים בצד אבזם המפשעה והסר אותה מהמחבר.

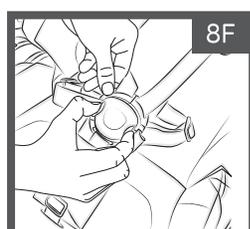

אזהרה: לילדים מגיל לידה

עד גיל 6 חודשים יש לנתב את רצועות הכתפיים דרך החריצים התחתונים בשני מצבי השימוש: במצב של משענת גב עם רשת ובמצב של שימוש עם הכרית המקטינה.

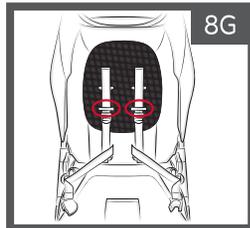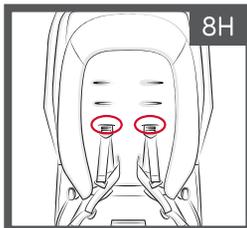


אזהרה: וודא תמיד שהרצועות מהודקות כהלכה.

אזהרה: כדי להבטיח את בטיחות ילדך, רצועות הבטיחות חייבות להיות מהודקות כל הזמן. כדי להבטיח שהרצועות מהודקות כהלכה, לאחר הושבת הילד במושב והידוק הרצועות יש למשוך בחוזקה בקצוות ולוודא כי הן מאובטחות במקומן.


ערכת נוחות:

ערכת הנוחות כוללת 2 כיסויי רצועות כתפיים וכיסוי רצועת מפסעה. רצועות הכתפיים מצוידות בוולקרו מבפנים כך שהריפוד נשמר במיקומו הנכון בכל עת.

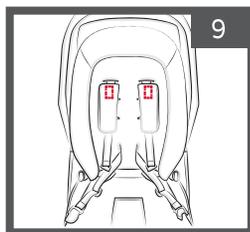


מנח רגליים:

מנח הרגליים בעל שני מצבים. יש לכוון אותו באמצעות הידית המרכזית שממוקמת מתחת למנח הרגליים.

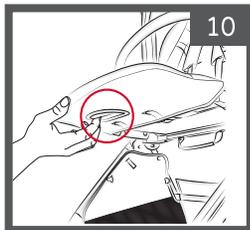


גגון:

העגלה מצוידת בגגון ובמגן קדמי שניתן לכוון למספר מצבים.

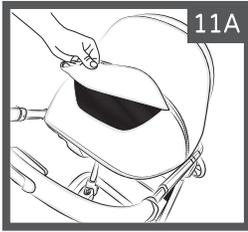

כדי לפתוח את החלון בגגון ולצפות בילד, יש להרים את הכיסוי ולגלגל קדימה.

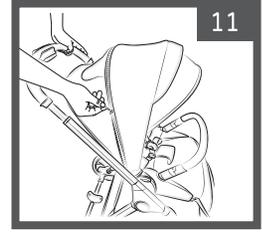


כדי לכוון את הגגון יש להחזיק במרכז הגגון ולמשוך קדימה/ אחורה למנח הרצוי. ניתן להאריך את הגגון על ידי פתיחת הרוכסן ופתיחת שאר בד הגגון.


ידיית אחיזה:

ידיית האחיזה ניתנת לכיוונון גובה בהתאם לצורך.

ניתן להתאים החל מהמנח הנמוך ביותר או במצב סגור. לאחר שינוי מיקום הידיית, יש לוודא כי מנגנון הנעילה האוטומטי פעיל והידיית נעולה ומאובטחת במקומה.

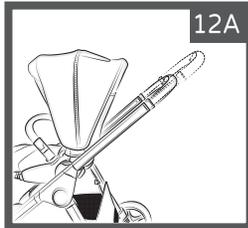


לחץ על הכפתור במרכז הידיית ומשוך את הידיית לכיוונון עד למצב הרצוי.

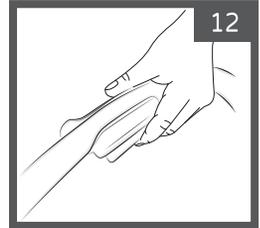

בלם:

בלם החנייה פועל על שני הגלגלים האחוריים של העגלה בו זמנית. כדי להפעיל את הבלם לחץ כלפי מטה על הדוושה כדי לשחרר את הבלם יש להרים את הדוושה כלפי מעלה.

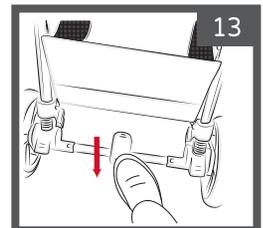


אזהרה: יש להפעיל את הבלם בכל פעם שהעגלה במצב עצירה.
אזהרה: אין להשאיר את העגלה על משטח בשיפוע, כאשר הילד בפנים גם כאשר הבלם מופעל.
אזהרה: לאחר הפעלת הבלם, יש לוודא כי הבלמים פועלים כהלכה בשני הגלגלים האחוריים.

גלגלים קדמיים מסתובבים:

מומלץ להשתמש בגלגלים במצב קבוע על משטחים לא יציבים. השימוש בגלגלים במצב מסתובב מומלץ על מנת להגביר את השליטה בעגלה על משטח ישר.

כדי להשתמש בגלגלים הקדמיים במצב מסתובב, דחוף כלפי מטה את הידית הנמצאת בחלק האחורי של הגלגלים הקדמיים ונעל אותם במצב מסתובב. כדי להחזיר אותם למצב קבוע, דחוף כלפי מעלה והחזר את הידית למצב המקורי. יש לוודא ששני הגלגלים הקדמיים קבועים או במצב מסתובב.

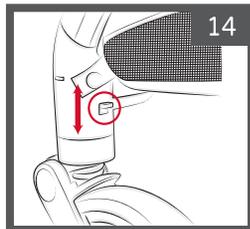


קיפול העגלה:


אזהרה: בעת פתיחת או סגירת העגלה, וודא שילדך נמצאים במרחק בטוח. וודא שבמהלך פעולות אלו החלקים הנעים של העגלה לא יבואו במגע עם ילדך.
אזהרה: יש להוציא את כל התכולה מסל האחסון לפני קיפול העגלה.

ניתן לקפל את העגלה עם המושב או ללא המושב, וגם בשני מצבי ישיבה: עם כיוון הנסיעה ונגד כיוון הנסיעה. כדי לקפל את העגלה, מקם את הידית במצב הכי נמוך - מצב סגירה.


העגלה תתקפל אוטומטית.

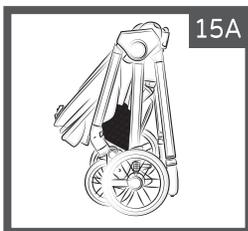


לחץ על הכפתור (1) ובמקביל הרם ידית כוונן משענת הגב (2) ודחוף את משענת הגב קדימה.

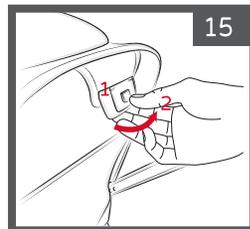


חבר את יחידת המושב (ראה סעיף 5) במידה והוסר בעבר, תוך הקפדה ולהרים את הפגוש, כמתואר באיור.

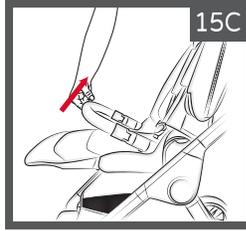

כדי לפתוח מחדש את העגלה, הרם את ידית האחיזה עד הישמע "קליק" הנעילה המאשר כי מסגרת העגלה נעולה במצב פתוח.


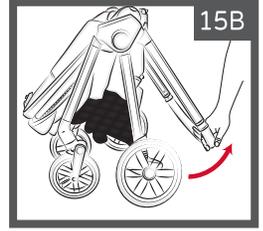


לקיפול העגלה ללא יחידת המושב, יש לדחוף כלפי מטה את הכפתורים שעל המחברים (כמתואר באיור) והעגלה תתקפל מעצמה.

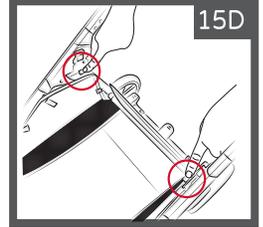


סל אחסון:


על מנת להסיר את סל האחסון יש לשחרר את שלושת ווי הפלסטיק בכל צד ואת האבזמים.

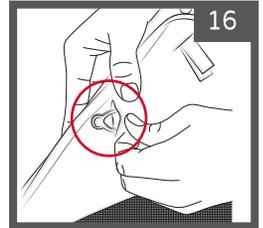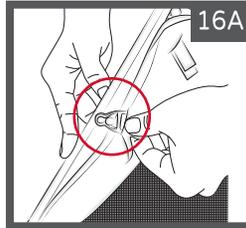


כדי לפתוח את ווי הפלסטיק התפורים בידי הסל, מומלץ לבצע את הפעולה כאשר המסגרת סגורה למחצה. שחרר את רצועות הסקוטש מתחת למשענת הרגליים.

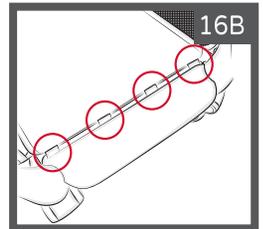

פתח את ווי הפלסטיק משני צידי המוט האחורי.

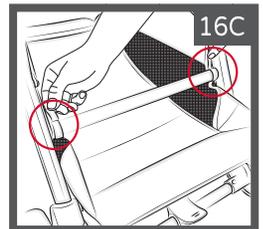


כדי להרכיב את הסל, יש לבצע את כל הפעולות בסדר הפוך, יש להקפיד על הידוק הוויים של הרצועות האלסטיות על פיני המתכת, משני הצדדים.

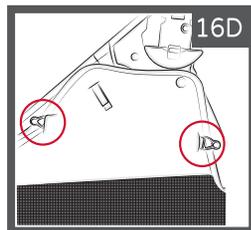


הסרת ריפוד הגגון:

במידת הצורך, ניתן להסיר את בד ריפוד הגגון לצורך ניקוי, לפי השלבים המפורטים:
פתח את אבזמי ההצמדה על הגגון ולאחר מכן את אבזמי ההצמדה שמסביב למשענת הגב.

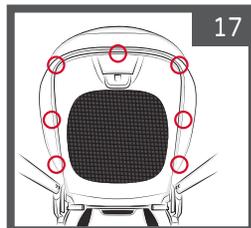

השתמש בחפץ מחודד כדי להרים מעט את מחזיקי הפלסטיק במחברי העגלה (איור 17A) ומשוך את מוט המתכת של הגגון כלפי מעלה;
משוך את המוט מהבד.
כדי להרכיב מחדש את הבד ואת הגגון יש לבצע את הפעולות בסדר הפוך.

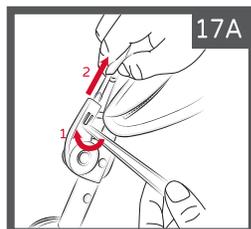


אזהרה: הגגון חייב להיות מחובר משני צידי העגלה. יש לוודא כי הוא מוודק כהלכה.


הסרת הריפוד :

כדי להסיר בקלות את הריפוד מהמושב, יש להסיר את המושב ממסגרת העגלה (ראה סעיף 5) ואת הפגוש (ראה סעיף 6).


פתח את אבזמי הלחיצה מתחת למושב בשני הצדדים.

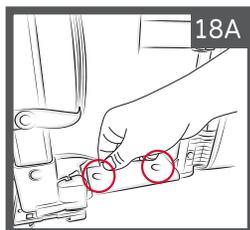


לאחר שחרור ריפוד הגגון (סעיף 17), פתח את הרוכסן בתחתית משענת הגב.

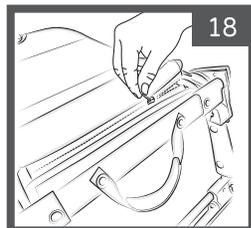


הסר את רצועת
המפשעה עם
אבזם מהמסגרת על
ידי העברת הרצועה
דרך החריץ בטבעת
המתכת.

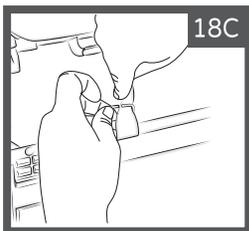


פתח את אבזמי
הלחיצה מתחת
למשענת הרגליים.

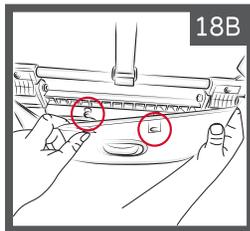


שחרר את הרצועות
האלסטיות הממוקמות
בצד הפנימי של מחברי
הגגון.

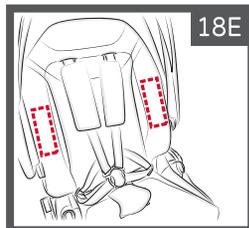


הסר את הריפוד
ממשענת
הרגליים.

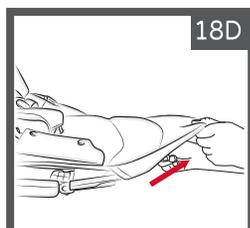


שחרר את הריפוד
בחלק של ידית כיוון
משענת הגב.

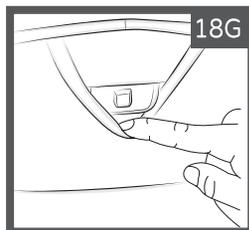

הסר את הריפוד
מהמחברים.

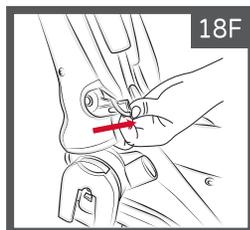


משוך את הריפוד כלפי מעלה.

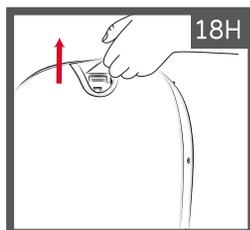


כדי להחזיר את הריפוד למושב, יש לבצע את אותם השלבים בסדר הפוך;
במהלך פעולה זו יש צורך להצמיד מחדש את רצועת המפשעה למוט (ראה איור 18C).

אזהרה: יש למשוך את רצועות הבטיחות חזק כדי לבדוק שהן
הורכבו חזרה בצורה נכונה.

אזהרה: לאחר השלמת התאמת ריפוד המושב, יש למקם מחדש
את ערכת הנוחות כפי שמצוין בסעיף 9.

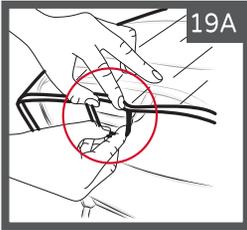

השלם את הפעולה על ידי הידוק הרצועה האלסטית ליד לחצן כוונון משענת הגב כמתואר באיור.

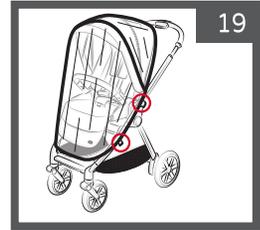

העגלה מגיעה עם הכיסוי גשם. הנח את כיסוי הגשם על העגלה, והדק את הרצועות סביב מסגרת העגלה במיקומים המוצגים באיור.

לאחר סיום השימוש בכיסוי הגשם, יש לייבש היטב לפני הקיפול. ניתן להשתמש בכיסוי הגשם בשני מצבי התקנה: עם כיוון הנסיעה ונגד כיוון הנסיעה.

אזהרה: למניעת חנק אין להשתמש בכיסוי הגשם בעגלה מבלי שהגגון פתוח.

אזהרה: חל איסור להשתמש בכיסוי הגשם כאשר הילד יושב בעגלה וחשוף לקרני השמש מאחר וכיסוי הגשם עלול לגרום לטמפרטורה גבוהה באופן משמעותי בחלק המכוסה.

שימוש בסלקל או סל שכיבה:

- ניתן להתקין את המוצרים הבאים על עגלת CHICCO BELLAGIO
- סלקל CHICCO KORY / CHICCO FIRST-SEAT RECLINE באמצעות שימוש במתאמים מיוחדים לעגלה.
 - סל שכיבה CHICCO FLEXI.
 - סל שכיבה CHICCO GRAN COMFORT.
- להוראות שימוש כולל חיבור והסרה של מושבי הבטיחות יש לעיין במדריך למתאמי CHICCO BELLAGIO. להוראות שימוש כולל חיבור והסרה של סלי השכיבה יש לעיין במדריך הוראות שימוש של סל השכיבה.


אזהרה: לפני השימוש בעגלה עם סל שכיבה או סלקל, יש לבדוק תמיד כי התקני ההצמדה תקינים ומאובטחים על ידי משיכתם כלפי מעלה.

אזהרה: ניתן לחבר את הסלקל ואת סל שכיבה רק במצב נגד כיוון הנסיעה, הפונה להורה.


חיבור יחידת המושב
CHICCO BELLAGIO למעמד* E-LULLAGLIDE STAND CHICCO LULLAGLIDE /
המעמד נמכר בנפרד.

אזהרה: אין לחבר/להסיר את המושב כאשר הילד יושב בתוכו.


לפני חיבור יחידת המושב למעמד יש לוודא כי המעמד נמצא במצב נעול.

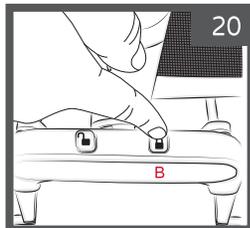

לאחר מכן, מקם את יחידת המושב על בסיס המעמד, מקם את מחברי הפלסטיק הצידיים במושב מעל המחברים בבסיס המעמד (A.B) כמתואר באיור.

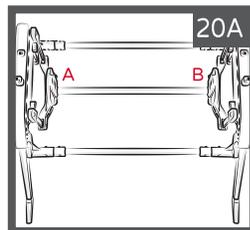

חבר את יחידת המושב למעמד עד הישמע "קליק" הנעילה המאשר כי הוא מאובטח במקומו. ניתן להניח את יחידת המושב כאשר היא פונה לשני הכיוונים.

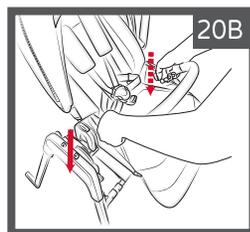

אזהרה: לפני השימוש, יש לוודא כי יחידת המושב מחוברת היטב

ומאובטחת במקומה על ידי משיכתה כלפי מעלה.

אזהרה: יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.


אזהרה: יש להשתמש תמיד במערכת רצועות הבטיחות

בעלת 5 נקודות חגירה. יש להשתמש ברצועות הכתפיים,

רצועת המותניים בשילוב עם רצועת המפשעה.


אזהרה: לעולם אין לחבר/להסיר את המושב כאשר הילד יושב בתוכו.

להסרת יחידת המושב יש ללחוץ על הכפתורים במחברים משני צידי המושב ולמשוך אותה כלפי מעלה.

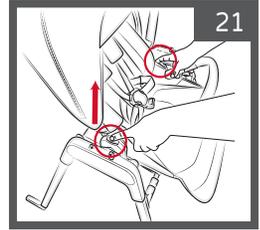


כיסוי רגליים:

כיסוי הרגליים של סלי השכיבה CHICCO FLEXI/CHICCO GRAN COMFORT משמש גם ככיסוי רגליים לעגלה זו. שחרר את שני לחצני ההצמדה שנמצאים בתוך הכיסוי, כמתואר באיור.

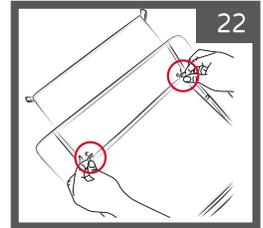


הצמד את הדש העליון למוט הפגוש על ידי הידוק שני לחצני ההצמדה.

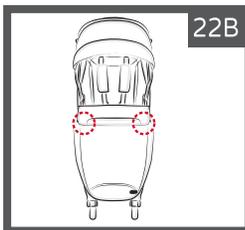

הדק אותם בצידי משענת הרגליים של העגלה.



להגנה נוספת יש לחבר אותו לשני לחצני ההצמדה שנמצאים בצידי הגגון.

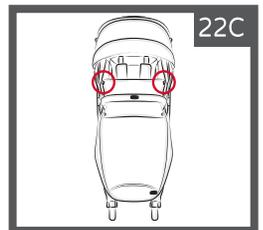

ניקוי ותחזוקה:

- הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- ניתן להסיר את הריפוד לחלוטין לצורך שטיפה ביד (ראה סעיף הסרת ריפוד).
- שים לב להוראות הכביסה המופיעות על גבי תגית הריפוד.

 לטוֹף ביד במים קרים

 אין להלבין

 אין להשתמש במייבש כביסה

 אין לגהץ

 אין לנקות בניקוי יבש

- תקופתית, נגב את חלקי פלסטיק עם מטלית לחה רכה.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה.
- כדי למנוע היווצרות של חלודה, יבש את חלקי המתכת אם הם באו במגע עם מים.
- בדוק באופן קבוע את מצב הגלגלים, יש לנקות אותם מחול ומאבק.
- יש לוודא שכל חלקי הפלסטיק נקיים מאבק, לכלוך וחול.
- כשהעגלה אינה בשימוש יש לאחסנה במקום יבש ומוצל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- במידת הצורך, יש לשמן את החלקים הנעים בחומר סיכה.

