




כסא בטיחות Arlington™

הוראות שימוש וטיפול

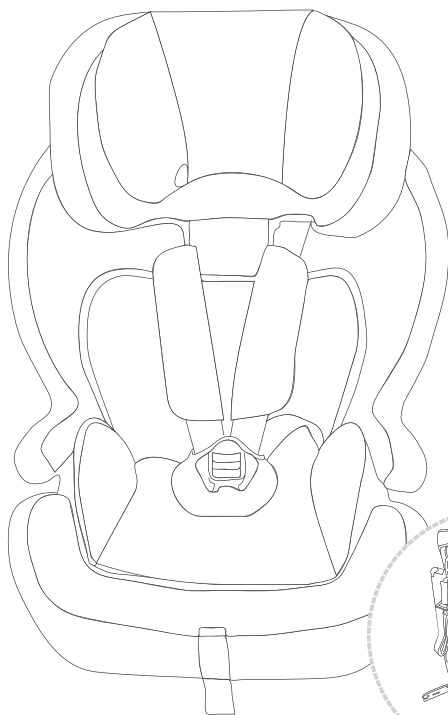

משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Ningbo Beianbao Baby Products Co.,Ltd, סין

שם דגם יצרן: D300 שם דגם יבואן: Arlington

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש במושב הבטיחות מיועד לילדים במשקל 9-36 ק"ג.

אזהרה: מושב בטיחות זה מתאים לרכבים בעלי רתמת בטיחות

עם 3 נקודות חגירה הרשומים על ידי יצרן הרכב

כמתאימים למושבי בטיחות אוניברסאליים.

אזהרה: אין להניח את מושב הבטיחות במושב מכונית עם כרית אוויר
פעילה.

אזהרה: אין למקם את מושב הבטיחות כאשר הוא פונה נגד כיוון

הנסיעה או למקם אותו על הצד.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק.

אזהרה: אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.

אזהרה: אין לערוך שינויים בכיסא הבטיחות, ברצועות הבטיחות או
כל רכיב אחר של כיסא הבטיחות.

אזהרה: יש לוודא שחלקי מושב הבטיחות או רצועות הבטיחות לא

לכודים בדלת המכונית או תחת מושב מתקפל. אם יש

במכונית מושב מתקפל, יש לוודא שהוא אינו מקופל ושהוא
מאובטח למקומו.


אזהרה: אין להשתמש במושב הבטיחות ללא הריפוד ואין להחליפו

בריפוד שלא אושר על ידי היצרן או המפיץ.

אזהרה: לאחר חשיפה של המושב לשמש, יש לוודא שחלקי הפלסטיק
והמתכת לא חמים מדי, ורק אז להושיב את הילד.

- אזהרה:** יש לוודא שהילד לא ישחק באבזם חגורת הבטיחות על מנת למנוע את פתיחתו.
- אזהרה:** אין להשתמש במוצר כאשר רצועות הבטיחות לא תקינות, קרועות או חסרות.
- אזהרה:** אין להוסיף אביזרים למושב הבטיחות, שלא אושרו על ידי היצרן או המפיץ.
- אזהרה:** יש לוודא שאבזם חגורת הבטיחות של המכונית אינו ממוקם בתוך או על החריצים בכיסא הבטיחות המשמשים להשחלת חגורת הבטיחות.
- אזהרה:** אין להשאיר דברים רופפים ברכב. בזמן בלימה או תאונה חפצים אלה ישתחררו ויפגעו את נוסעי הרכב.
- אזהרה:** וודא שמושב הבטיחות מהודק למושב הרכב בעזרת חגורת הבטיחות של הרכב או באמצעות מערכת ה- ISOFIX, גם אם הילד לא יושב בכיסא.
- אזהרה:** במקרה של תאונה ניתן לשחרר במהירות את הילד על ידי פתיחת האבזם.
- אזהרה:** במידה וכיסא הבטיחות היה במכונית בזמן תאונה יש להחליפו.
- אזהרה:** אין להניח חפצים כבדים על המושב בזמן אחסנתו.

היכרות עם מושב הבטיחות

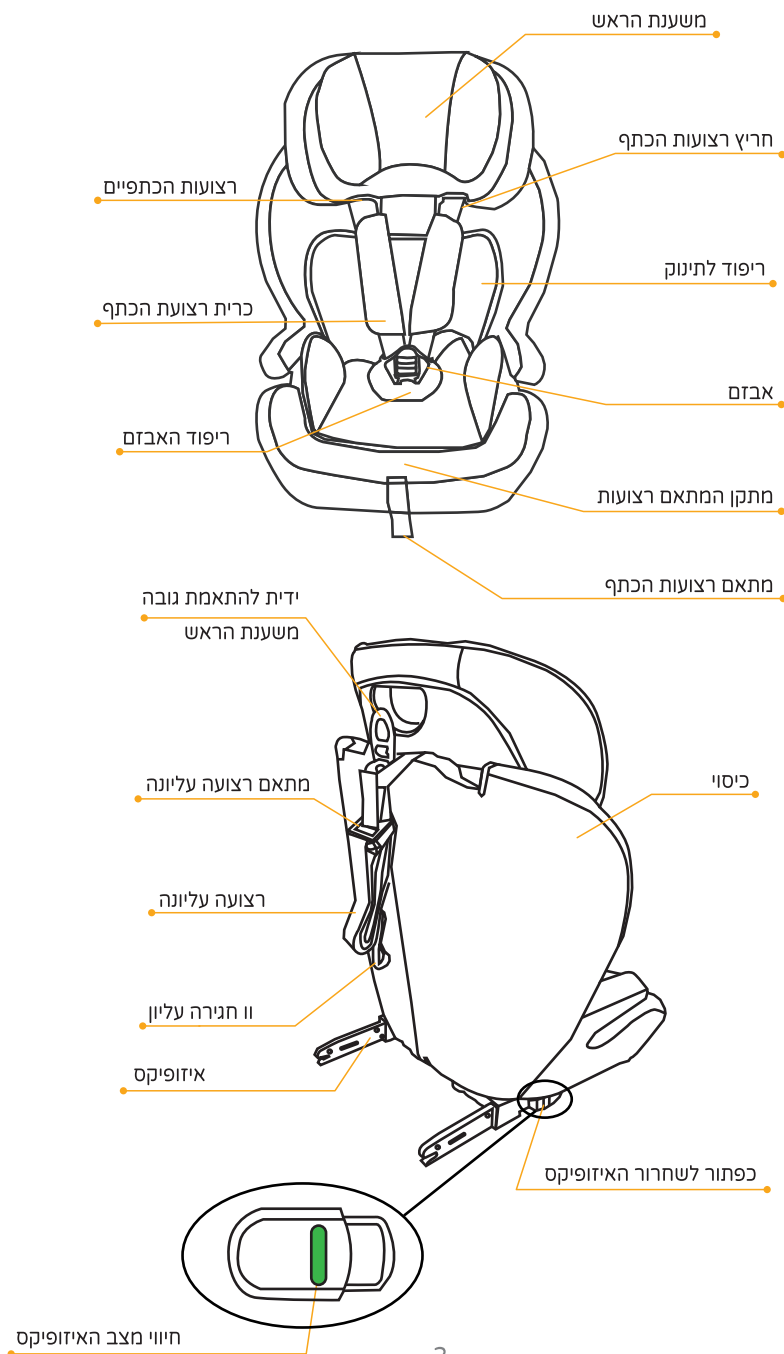


השימוש ברכב

אזהרה:



השימוש בכיסא הבטיחות מיועד למושב בעל 3 נק' חגירה, לפי הסטנדרטים האירופאיים. את כיסא הבטיחות ניתן לחבר באמצעות חגורת המותניים וחגורת הכתף. אין להתקין את הכיסא במקום בו יש כרית אויר פעילה.


ניתן להשתמש במושב הבטיחות לפי המיקומים הבאים:

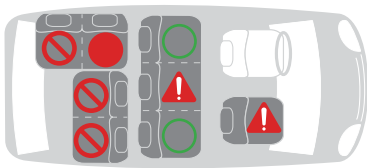


❌ אסור להתקנה במיקום זה ○ מומלץ להתקנה במיקום זה ⚠️ לא מומלץ. יש לבטל את כרית האוויר במידה וקיימת.


כיוון רצועות הכתפיים ומשענת הראש

כיוון רצועות הכתפיים- שחרר את הרצועות כתפיים על ידי לחיצה על הכפתור לשחרור ומשיכתם החוצה עד כמה שניתן. אל תמשוך את כריות הכתפיים. נתק קצה אחד של רצועות הכתפיים מהחיבור ללוח המתכת, וכוון החוצה את חגורות הכתפיים. בחר את החריץ בגובה הנכון בחגורות הכתף, הנחה את חגורות הכתף דרך החריץ וחבר חגורות הכתף על ידי לוח המתכת בגב מושב הילד.

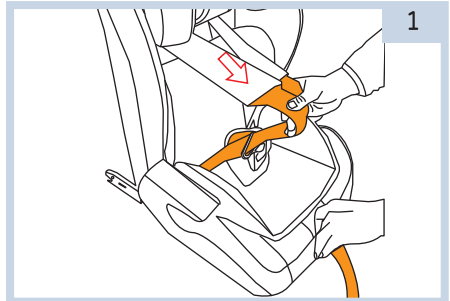

כיוון גובה משענת הראש- למשענת הראש יש 10 מצבי גובה. דחוף ביד אחת את הידית להתאמת גובה משענת הראש הנמצאת בגב מושב הבטיחות, וביד השנייה הרם/הורד את משענת הראש לגובה הרצוי.


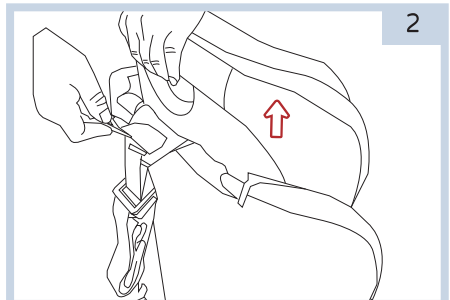


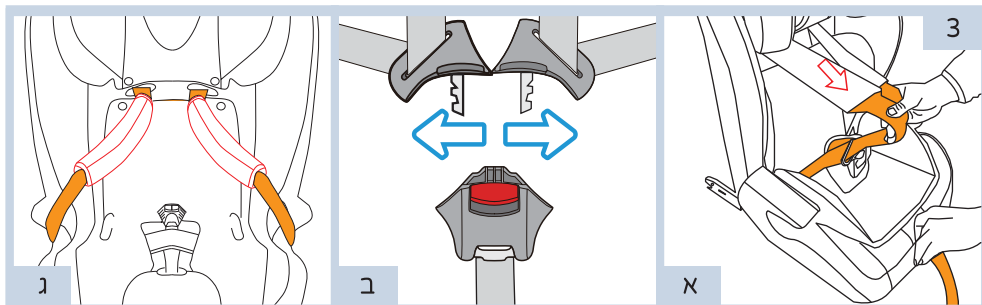


שחרר את רצועות הכתפיים על ידי לחיצה על הכפתור לשחרור ומשיכתם החוצה עד כמה שניתן (איור 3א). אל תמשוך את כריות הכתפיים. פתח את האבזם (איור 3ב) והזז את רצועות הכתפיים לצדדים. הנח אותם על צידי מושב הבטיחות (איור 3ג). הושב את ילדך במושב הבטיחות.

אזהרה: חובה להשתמש בריפוד לתינוק בכל מקרה בו משקל התינוק פחות מ-13 ק"ג.

גובה משענת הראש- יש לוודא שגובה משענת הראש מתאים לגובה הילד.
גובה רצועות הכתפיים- הגובה הנכון הוא כאשר הרצועה שיוצאת מכריות הכתפיים נכנסת לחריץ שבריפוד - מעט מעל כתף הילד. יש לוודא שהרצועות מונחות ישר ולא מסובבות על כתפי הילד.

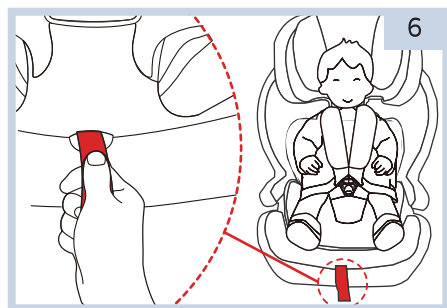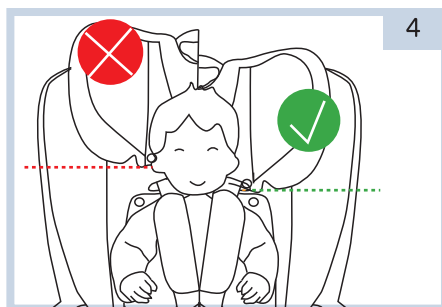


משוך את רצועת מתאם רצועות הכתף בחוזקה, הדק את הרצועות על גוף ילדך אך לא הדוק מדי.

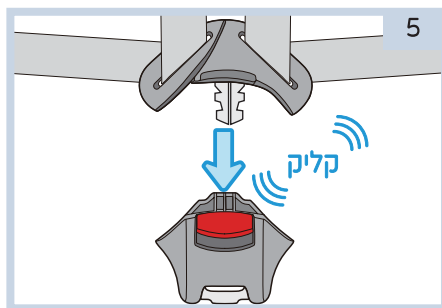


הצמד את הלשוניות יחדיו והכנס למרכז האבזם עד הישמע "קליק" הנעילה.

התקנה עם איזופיקס ועוגן עליון עבור ילדים במשקל 9-18 ק"ג


יש לוודא לפני שההתקנה שיש ברכב שני חיבורי איזופיקס, ושיש חיבור עוגן עליון. יש למקם את כיסא הבטיחות במושב האחורי עם כיוון הנסיעה, בעוד שמשענת הגב של מושב הבטיחות הדוקה למשענת הגב של מושב הרכב. יש לבדוק כי הרצועות ישירות והן אינן מסובבות.

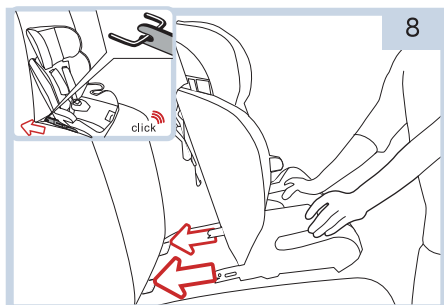


יש להכניס את מושב הבטיחות לחיבורי האיזופיקס במושב הרכב, עד השמע "קליק" הנעילה. בהתקנה נכונה אור החיווי יתחלף לירוק.

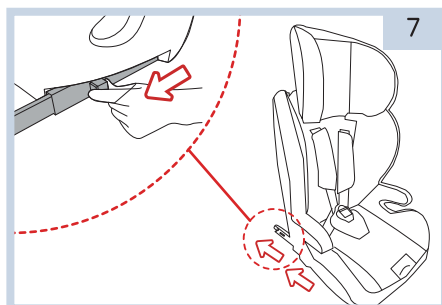


יש ללחוץ על לחצן שחרור האיזופיקס ולמשוך קדימה לשחרור מלא.

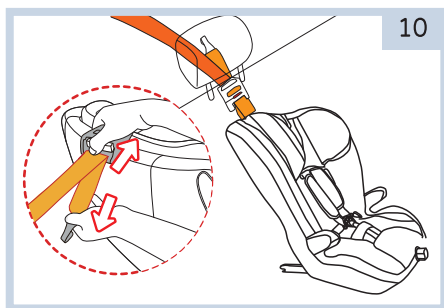


יש למשוך את העוגן העליון ולשחרר לאורך המירבי, על מנת לחבר את העוגן העליון לוו חיבור העוגן העליון.

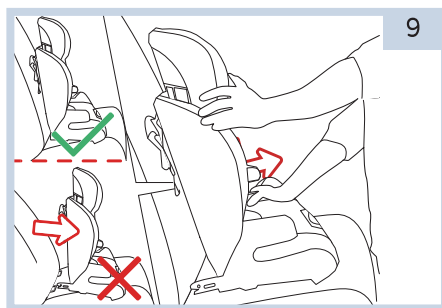

יש להדק היטב את כיסא הבטיחות למושב הרכב. יש להזיז את כיסא הבטיחות מצד לצד, קדימה ואחורה ולבדוק שהוא אינו זז יותר מ-2.5 ס"מ ממקומו. במידה וההתקנה אינה נכונה יש לחזור על שלבי ההתקנה.

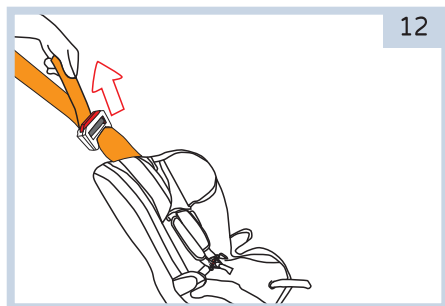

יש להדק את עודפי הרצועה על מנת שתהיה מתוחה.

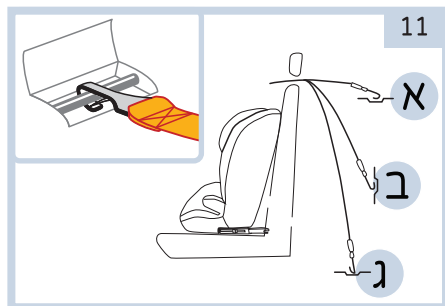

חבר את העוגן לוו המיועד לו. הוא יכול להיות ממוקם באחת מהאופציות (תלוי רכב) א/ב/ג.




שים לב:

כאשר רצועת העוגן העליון מהודקת כראוי אור החיווי הממוקם על קצה הרצועה יתחלף לירוק, יש לבדוק את אור החיווי.


התקנה עם חגורת בטיחות הרכב עבור ילדים במשקל 15-36 ק"ג

לפני ההתקנה, יש להסיר את כל מערכת הרתמות של מושב הבטיחות (יש לוודא הסרת כל החלקים הבאים: ריפוד לתינוק, רצועות הבטיחות, אבזם הרצועות, כריות ריפוד לרצועות הכתפיים ולאבזם). יש לאחסנם לשימוש עתידי.

אזהרה: אין לקשור את הרצועות במקומות אחרים מאלו המתוארים בהוראות השימוש ומסומנים כמתאימים. יש להעביר את חגורות הבטיחות דרך הנתיבים המיועדים לכך כמתואר בהוראות.

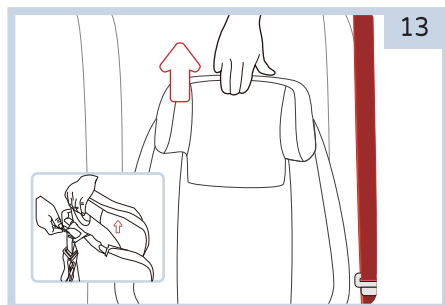

כוון את משענת הראש לגובה המתאים לילדך.

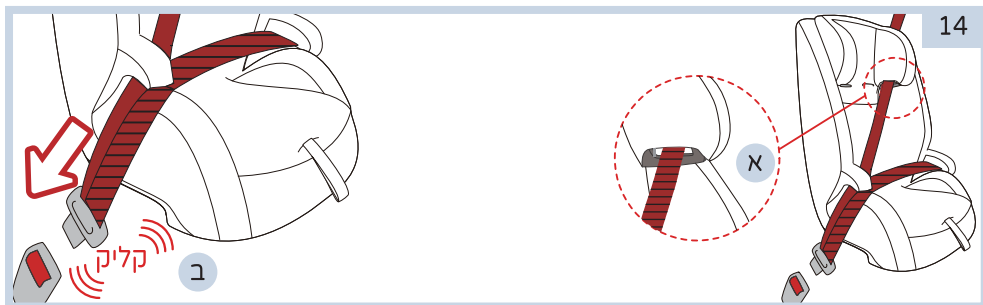

יש להשחיל את חגורת הבטיחות של הרכב דרך הפתח המיועד (איור 14א) ולהעבירו אל הצד השני. יש לחגור את חגורת הבטיחות באמצעות אבזם הנעילה של הרכב עד השמע "קליק" הנעילה (איור 14ב). יש לוודא שהחגורה מהודקת היטב ושהיא אינה מסובבת.


ודאו שחגורת המותניים נמתחת נמוך ככל האפשר על מותניו של הילד. חגורת הכתף חייבת לחצות באמצע הדרך בין הכתף לצוואר הילד. יש לוודא שהרווח שנותר בין הרצועה לגוף הילד מספיק להשחיל אצבע אחת אך לא ניתן להשחיל שתי אצבעות.




הסרת מערכת הרתמות והריפוד

לפני הסרת מערכת הרתמות והריפוד יש לשחרר תחילה את מערכת הרתמות. לחץ לשחרור על מתאם רצועות הכתף ומשוך את הרתמות עד כמה שניתן עד לשחרורן המלא.


גב מושב הבטיחות - נתק קצה אחד של רצועת הכתף מלוחית חיבור המתכת. חזור על הפעולה גם עם קצה רצועת הכתף השנייה. משוך את הרצועות מצידו הקדמי של מושב הבטיחות.

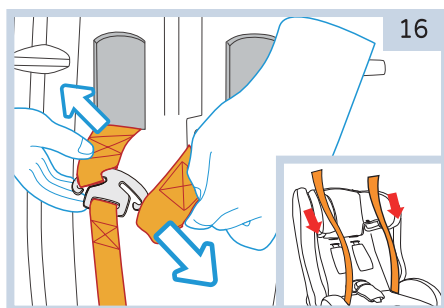


משוך את שתי רצועות הכתף מחוץ לחריץ. שחרר את שתי כריות הריפוד של רצועות הכתפיים. שחרר את הרצועות מהאבזם.

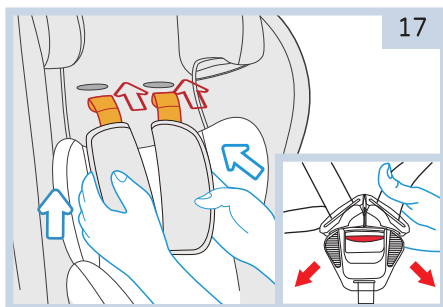

לאחר ביצוע השלבים שלמעלה, שחרר את הרצועה מתחתית המושב. סובב את האבזם למצב המוצג, ולאחר מכן הוצא אותו ממקומו.

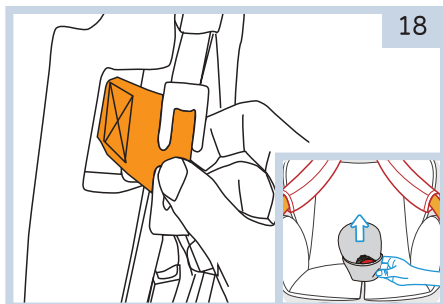


הסר את מערכת הרתמות. הסר את הריפוד ממשענת הראש. הסר את ריפוד המושב.

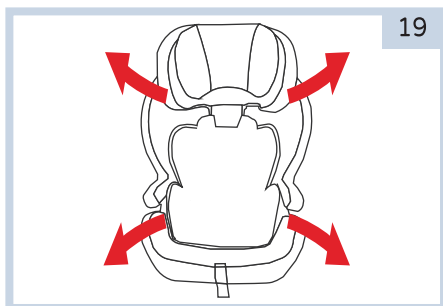


הרכבת מערכת הרתמות והריפוד


לאחר ניקוי הריפוד, החזר את הריפוד למושב הבטיחות.

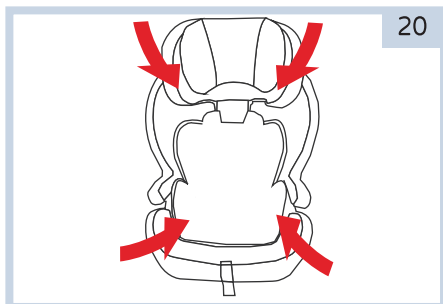


העבר את רתמות הבטיחות דרך החריצים
המיועדים בתחתית המושב ובגב המושב.

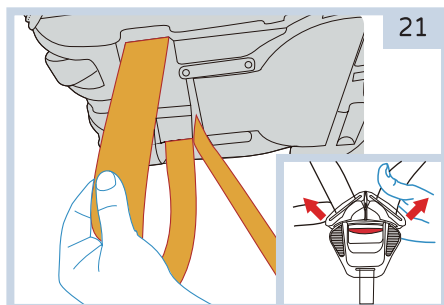


הלבש את כריות רצועות הכתפיים על הרצועות.
העבר את הרצועות דרך החריצים בריפוד שגב
מושב הבטיחות החוצה אל חלקו האחורי של
המושב.

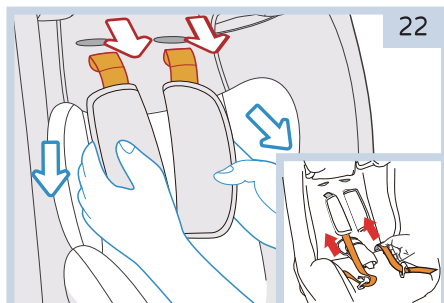

בגב מושב הבטיחות - הלבש קצה אחד של
רצועת הכתף על לוחית חיבור המתכת. חזור על
הפעולה גם עם קצה רצועת הכתף השנייה.
השחל את כרית הריפוד של האבזם על האבזם.

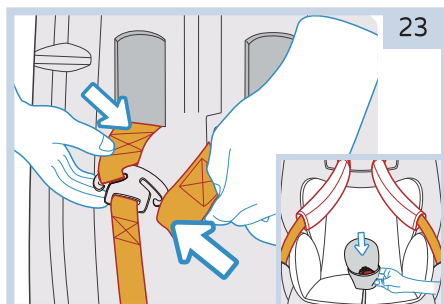

סגור את האבזם. משוך את רצועת מתאם רצועות
הכתף והדק את מערכת הרתמות. הדק את
הריפוד מסביב למושב. בדוק שמערכת הרתמות
סגורה ומותקנת נכון.

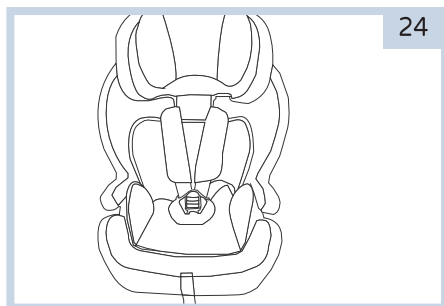

ניתן לנגב בעזרת מטלית לחה, מים קרים וסבון עדין. במקרה הצורך ניתן להסיר את הריפוד. הסר את הריפוד. ניתן לכבס את הריפוד במכונת כביסה, במים קרים ובתוכנית עדינה. אין לייבש במייבש כביסה. אין להשתמש בחומרי הלבנה.

ניקוי אבזם רתמת הבטיחות:

- יש לוודא באופן קבוע את ניקיונו של האבזם כדי למנוע אפשרות שרתמת הבטיחות לא תינעל כהלכה.
- יש לסובב את לוחיות הנעילה הנמצאות בתחתית המושב ולהעבירן אל הצד השני עד לשחרור האבזם.
- ע"מ לנקות אותו יש להכין כוס עם מים חמים ולהכניס את האבזם לכוס. יש ללחוץ על כפתור הפתיחה מספר פעמים להוצאת כל הלכלוך.
- יש לנער את האבזם על מנת להוציא את שאריות המים. יש לתת לו להתייבש באוויר הפתוח.
- במקרה הצורך יש לחזור על הפעולה מספר פעמים עד אשר האבזם ננעל בנקישה.
- וודא את פעילותו התקינה של האבזם לפני השימוש.

