




לול קמפינג ™ Easy Go

הוראות שימוש וטיפול

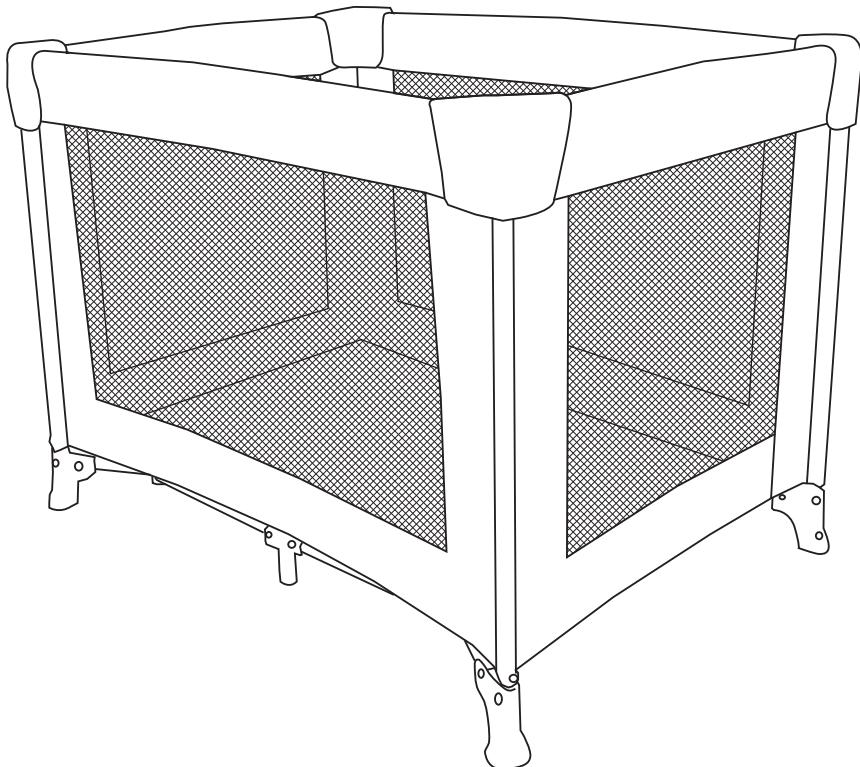

משוק ע"י דורון

היצרן: Xiamen Colorbaby Children Articles Co.,Ltd
שם דגם יצרן: BP8118B שם דגם יבואן: Pack & Travel - Easy Go
היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס
טל': 04-9966333 נס. 511345241
www.davron.co.il

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמר עליהן לצורך התיחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: מיטה זו מתאימה ליד מגיל לידה ועד 15 ק"ג.

אזהרה: יש להשתמש במיטה עבור ילד אחד בלבד.

אזהרה: אין להשאיר ילדים ללא השגחה.

אזהרה: לבטיחות מירבית, יש להשתמש במיטה רק כאשר היא מותקנת כראוי לפיה הוראות השימוש ומأובטחת לשימוש.

אזהרה: המיטה מוכנה לשימוש רק כאשר מנוגני הנעילה נעולים, ונבדקו בקפידה באופן מלא.

אזהרה: אין להשתמש במיטה אם חלק כלשהו שלה שבור, קרוע או חסר. יש להשתמש אך ורק בחלקי חילוף שאושרו על ידי היצרן.

אזהרה: אין להשאיר שום דבר במיטה ואין למקם את המיטה קרוב למוצר אחר, אשר יכול לשמש מסדרך רגלי, או עלול ליצור סכנת חנק עקב מחסור באוויר או עקב הרכבות סביב הצואר, כגון שרוכים וחבלים של וילון.

אזהרה: אין להשתמש ביוטר מזרון אחד במיטה.

אזהרה: יש להרחיק את המיטה ממוקור אש ואין לחשוף לה חום גבוה, קיימת סכנת השתמש במיטה באזורי החשופים לטמפרטורה גבואה או נמוכה, או באזורי לחים.
(לדוגמה: מקורות חום גבוה, תנורי חשמל או גז).

אזהרה: עובי של המזרן יהיה כזה שהגבבה הפנימית (מןפני השטח של המזרן עד לקצה העליון של מסגרת המיטה) יהיה לפחות 500 מ"מ כשתחתית המיטה נמצאת בתנוחה

הנמוכה ביותר, ולפחות 200 מ"מ כשתחרית המיטה
נמצאת בתנוחה הגבוהה ביותר.

אזהרה: למניעת פגעה כתוצאה מנפילה - כאשר התינוק מסוגל
לצאת מהמיטה, אין להשתמש בה עוד כמיתו של תינוק
זה.

אזהרה: יש לבדוק תמיד את כל אביזרי ההברגה ולודא שהברגים
אין רפויים, למניעת לכידת הילד באברי גוף או בגדיו,
וסיכונו בחלון.

אזהרה: האורך והרוחב יהיו אלה שהמרווח בין המזרן לבין
המעקים (דופן צד ודופן קצה) לא יהיה גדול מ-30 מ"מ.

אזהרה: אחרי הפתיחה, יש לוודא שהמיטה ממוקמת במלואה.

אזהרה: אין לכוון את המיטה בזמן שהתינוק בתוכה.

אזהרה: במידה והכילה הותקנה במיטה, יש להסיר החל מגיל
שנה.

دليل المستخدم

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل الاستخدام، والاحتفاظ بها للرجوع إليها فيما بعد. عدم الامتثال
لهذه التعليمات يمكن أن تهدد طفلك.

«احتفظ بهذه التعليمات لفترة لا حادة – اقرها بدقة».

تصريح، بأن السرير جاهز للاستعمال عند وجود آليات الإغلاق حالة إغلاق فقط، وأنه يجب التأكد بحرص من
أنها مختلفة بشكل كامل قبل استعمال السرير المنطوي.

تحذير : ممنوع استعمال السرير إذا كان أي جزء منه مكسوراً، ممزقاً أو ناقصاً، ويجب استعمال قطع غيار مصادق
عليها من قبل المنتج وحده فقط.

تحذير : ممنوع إبقاء أي شيء في السرير وممنوع وضع السرير بقرب منتج آخر، يمكنه أن يشكّل موطئ قدم، أو
من شأنه خلق خطر اختناق بسبب نقص في الهواء أو بسبب النفافه حول العنق، مثل رباطات أحذية وحبال ستانر.

تحذير : ممنوع استعمال أكثر من فرشة واحدة في السرير.

تحذير : يجب أن تكون واغياً للأخطار النار المكشوفة أو/أيضاً لمصادر أخرى من الحرارة المرتفعة، مثل أفران الكهرباء وأفران الغاز، الموجودة بجوار السرير.

سُمك الفرشة يكون بحيث أن الارتفاع الداخلي (من سطح الفرشة حتى الطرف العلوي من إطار السرير) لا يقل عن 500 ملم، وأسفل السرير موجود بوضعيته الأكثر انفاصاً، ولا يقل عن 200 ملم، وأسفل السرير موجود بوضعيته الأكثر ارتفاعاً.


من أجل منع الإصابة نتيجة السقوط - تصريح، عندما يكون الطفل قادرًا على الخروج من السرير، منوع استعمال أكثر كسرير لهذا الطفل.

تصريح، بأن كل قطع التركيب يجب أن تكون مثبتة كما يجب وأنه يجب فحص القطع بصورة متواصلة وأنه يجب تثبيتها من جديد إذا دعت الحاجة لذلك.

تصريح بخصوص أصغر حجم للفرشة المخصصة للاستعمال في هذا السرير. أن يكون طول الفرشة وعرضها على نحو يضمن أن الفراغ بين الفرشة وبين جوانب الإطار (الدرزيين) لا يكون أكبر من 30 ملم.

הרכבת המיטה

1

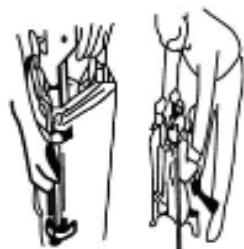

2



הפרד את הרגליים מהמיטה.
משור את המסילות הקצרות בשתי ידיים,
כלפי מעלה עד שני געלו ישר.
חזר על הפעולה עם המסילות הארוכות.

פתח את רוכסן תיק הנשייה, הוציא את המיטה מהתק, התר את הווים ואת רצועות הלולאה האוחזות את המזרן מסביב למיסגרת, העמד את המיטה על הרצפה.

4



מקם את המזרן בתוך המיטה, כשבצד
המרופד כלפי מעלה.

3




לאחר משיכת המסילות, דחוף מטה את
מרכז הידית עד השמעו "קליק" הנעילה
והתחלתית תהיה שטוחה, וזאת שהמיטה
נעולה במצב פתוחה.

קיפול המיטה

הוציא את המזרן, אחוז בנקודת האחיזה
של הידית שבמרכז בסיס המיטה. משורר
את הידית מעלה עד לגובה חצי מהמיטה
(המסילות העליונות).

5

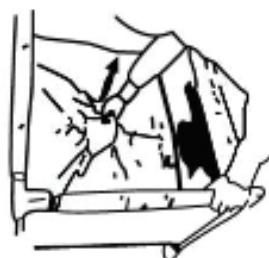

יש להתחיל תחילת במסילות הארכות ולאחר מכן במסילות הקצרות.

שחרר כל אחד מהמסילות העליונות, על ידי הרמה של המסילה והכפتورים הממוקמים מתחת לחבר המרכז.
הכפتورים מכוסים בבב במסילה העליונה, וממוקמים במרכז כל אחת מהמסילות וודא
שכל מסילה משוחררת במלואה - בצוורת V.
הרם שוב את את הלחץ המרכזי, אם הוא עדין לא מכופף לגמרי, הרם שוב את הידית.


6





8

כרוך את המזרן סביב המיטה המקופלת, השחל את הרצעות דרך לולאות הפלסטייק, משורר אותם חזקה, והשתמש בו וביריפור הלולאה לאבטחתם.

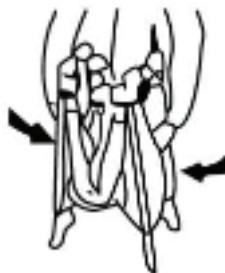

7

וודה שכל מסילה משוחררת במלואה ושהחצץ המרכזî לעלה, אסף את הרגליים והמסגרת יחד עד לקיפול מלא.

כסה את המיטה המקופלת בתיק המנשא
ושגורר את הרוכסן.



10

ניקוי ואחזקה

למניעת סכתת פציעה, יש לבדוק ולתחזק את המיטה מדי פעם. במידה וkipol או פתיחת המיטה לא מתבצעים באופן חלק, יש לבדוק בזהירות ולפעול על-ען פרטיה ההוראות למניעת נזק לא רצוי.

בזמן ההרכבה או השימוש, חובה לוודא שכל החלקים תקינים. ניתן לנכבות את חלקו הבהיר של המיטה במים עד 40 מעלות. אין להעמיס על המיטה יתר על המידה.

לتجنب הضرר عليكم נفحסו היריר מן وقت אחר. إذا אפUFF או אפתוח היריר غير صالح, תفحסו היריר בשקל מנתיב. عندما תרכיב היריר אנתהן أنجميع האגזרים סיליביים.

אנטסאל אגזרים כימאים היריר בماء לא יותר מ-40 מעלות לא תحمل יותר מ-40 מעלות לא תושם על היריר.

