




סלקל לתינוק - Dawson™

הוראות שימוש וטיפול

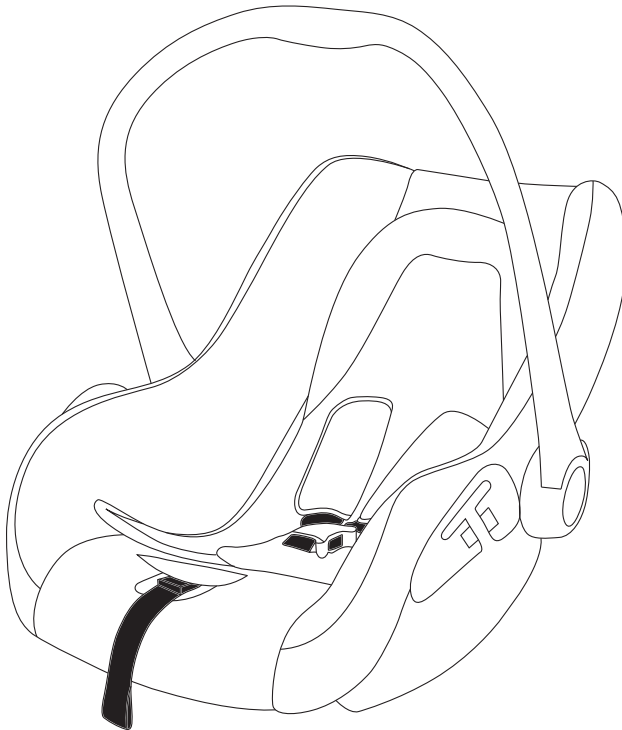

Shop Online
www.twigy.co.il

משווק ע"י דורון

היצרן: Zhejiang Tianhong Auto Accessories Co.,Ltd, סין.
הספק: Taizhou Chongyou Baby Products Co.,Ltd, סין.
שם דגם יצרן: TH03 שם דגם יבואן: סלקל לתינוק - Dawson™
היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס
ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

הסלקל מתאים לשימוש מגיל לידה ועד למשקל של 13 ק"ג

אזהרה: אין להושיב יותר מילד אחד בסלקל.

אזהרה: אין לחבר את הסלקל במושב רכב המצויד בכרית אויר פעילה.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: המושב האחורי הוא המומלץ ביותר להנחת מושב הבטיחות וביחוד המושב האמצעי מאחור (אם הוא כולל 3 נקודות חגירה) בהתאם לתו תקן אירופאי ECE-R16.

אזהרה: יש להתקין את הסלקל אך ורק נגד כיוון הנסיעה.

אזהרה: התקנת הסלקל תתבצע על מושב רכב הפונה לכיוון הנסיעה בלבד. אין להתקין את הסלקל על מושב רכב הפונה נגד כיוון הנסיעה, או פונה לצד, או מושב רכב מתקפל.

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שמושב זה מתאים לשימוש

ברכבך. יש להשתמש במושב בהתאם להוראות

השימוש, בשימוש נכון מושב זה מספק הגנה עבור ילדך.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק.

אזהרה: יש לחגור את ילדך בכל עת.

אזהרה: יש לוודא שרצועות הבטיחות מהודקות על גופו של הילד,

אך לא לוחצות עליו. יש לוודא שהרצועות אינן מסובבות או מפותלות.

אזהרה: על מנת לשמור על חום גופו של הילד, ניתן להניח שמיכה מעל לרצועות הבטיחות. חגורת הבטיחות לא תהיה יעילה אם היא תחגר מעל מעיל או בגד עבה, או שמיכה.

אזהרה: בהרכבת המוצר יש לוודא שחלקים נייזים לא יבואו במגע עם הילד.

אזהרה: אין להניח את הסלקל על משטחים רכים או גבוהים.

אזהרה: לאחר שהמושב חשוף לשמש, יש לוודא שחלקי הפלסטיק והמתכת לא חמים מדי, ורק אז להושיב את הילד.

אזהרה: בזמן שהסלקל נמצא ברכב, יש להעביר את הידית למצב אחסון (הידית מאחור), על מנת למנוע חשיפת יתר לשמש.

אזהרה: אין להשתמש בסלקל אם התגלה בו פגם, או כאשר רצועות הבטיחות לא תקינות קרועות או חסרות.

אזהרה: אין להוסיף אביזרים או חלפים לסלקל, שלא אושרו על ידי היצרן או המפיץ.

אזהרה: אין לערוך בסלקל שינויים שלא אושרו על ידי היצרן או המפיץ.

אזהרה: אין להשתמש בסלקל ללא הריפוד. הריפוד הוא חלק מאמצעי ההגנה של הסלקל.

אזהרה: אין להשאיר דברים רופפים ברכב. בזמן בלימה או תאונה חפצים אלה ישתחררו ויפגעו את נוסעי הרכב.

אזהרה: אין להניח סלקל ברכב מבלי לעגנו למושב הרכב, גם אם לא מושיבים בו ילד.

אזהרה: אין להניח חפצים כבדים על המושב בזמן אחסנתו.

אזהרה: לפני הושבת הילד בסלקל, יש לוודא שהסלקל מעוגן היטב למקומו.

אזהרה: אין להשתמש בסלקל אם ראשו של הילד מגיע לגובה של יותר משניים וחצי סנטימטר מקצה הסלקל.

אזהרה: לפני שנושאים את הסלקל יש לוודא שהילד חגור ושידית האחיזה נעולה במצב נשיאה.

אזהרה: אין להוציא את הילד מהסלקל בעת נסיעה. אם יש צורך להוציא את הילד, חייבים לעצור את הרכב תחילה.

אזהרה: עבור פגים יש להוועץ ברופא לפני השימוש בסלקל.

אזהרה: אין להשתמש בסלקל לאחר שהרכב עבר תאונת דרכים.

אזהרה: אין להשתמש במושב בטיחות יד שנייה או מושב

בטיחות שאינך יודע את ההיסטוריה שלו.

אזהרה: אין לאחסן בתא האחסון של הוראות השימוש חפצים

כבדים או חדים העלולים להוות סכנה במקרה של

בלימה פתאומית או תאונה.

אזהרה: אין להניח את הסלקל על משטח גבוה כגון שולחן או

מיטה וכו', או על משטח רך כגון: כרית, סכנת נפילה.

אזהרה: יש לוודא תמיד שחגורת הבטיחות של הרכב מאובטחת

היטב במעברים המיועדים בסלקל.

אזהרה: יש לכסות את המושב כאשר הרכב בחניה ע"מ שהבדים



לא יהרסו, יש להמנע מחשיפה ממושכת לשמש ישירה.

אזהרה: יש להשתמש אך ורק בריפוד המושב המקורי של היצרן.

אזהרה: אין להסיר אף תווית ממושב הבטיחות, מידע חשוב נמצא


בתוויות אלה.

היכרות עם הסלקל

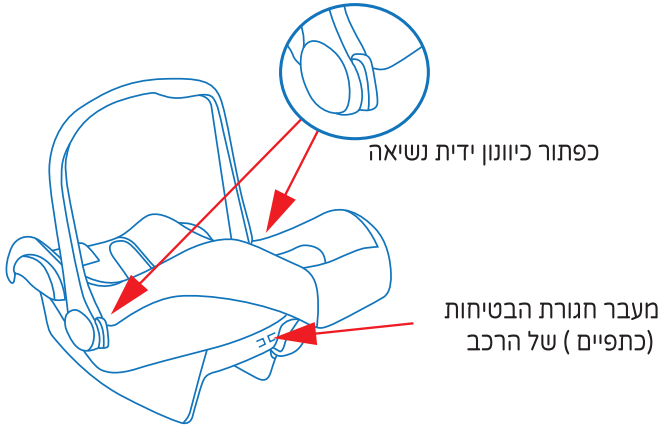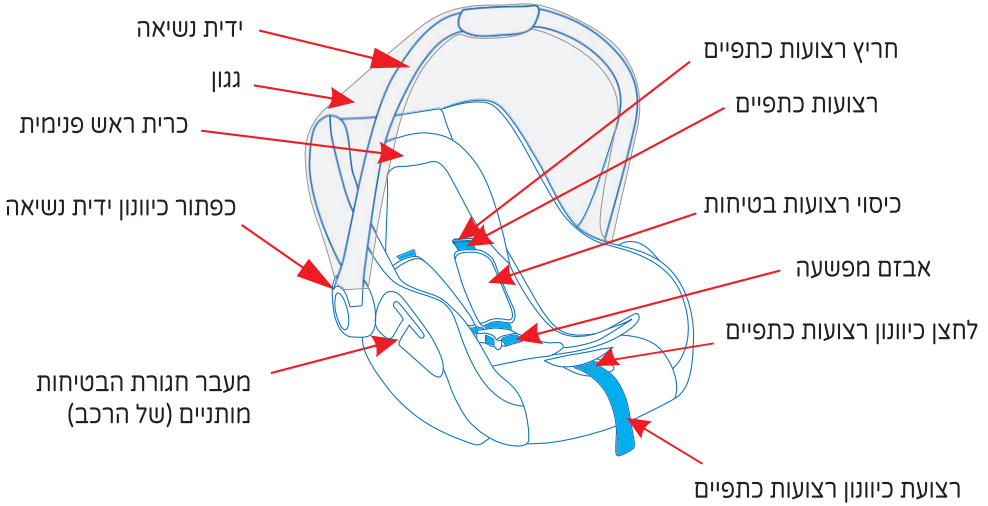

מיקום הסלקל במושב הרכב:

הסלקל הזה מתאים אך ורק לכלי רכב מאושרים בעלי 3 נקודות חגירה שאושרו ע"י ECE 16 או תקנה אחרת. אין להתקין את מושב הבטיחות במקום בו יש כרית אוויר פעילה. יש להשתמש במושב רכב בעל 3 נקודות חגירה. (חגורת כתפיים + מותניים). אין להשתמש במושב רכב שבו רק בחגורת מותניים.

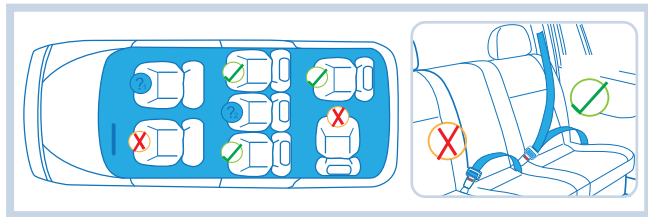

בניתוח סטטיסטיקה של תאונות עולה כי ילדים בטוחים יותר כאשר מושב הבטיחות מותקן במושב הרכב האחורי. יש להעדיף להושיב ילדים מתחת לגיל 12 על מושבי בטיחות במושב האחורי של הרכב.


יש להתקין את הסלקל אך ורק על גבי מושבי רכב הפונים לכיוון הנסיעה. אין להתקין את הסלקל על מושב רכב מתקפל או הפונה הצידה.

עבור פנים יש להיוועץ עם רופא לפני השימוש בסלקל.

שימוש ברצועות הבטיחות:

מערכת רצועות בטיחות בעלת 2 מצבי גובה.


יש לוודא שגובה חריצי רצועות הכתפיים במשענת הגב מתאים לגובה כתפי ילדך. כתפי הילד צריכים להיות בדיוק בגובה החריץ או מעט מתחתיו. יש לוודא שרצועות הבטיחות הדוקות כראוי, ישירות ואינן מסובבות. יש צורך במרווח של בין אצבע אחת לשתיים בין חזה הילד לחגורה.

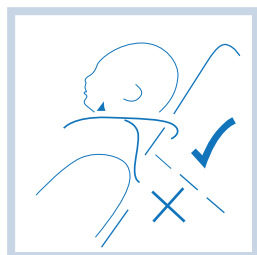

להתאמת גובה הרצועות:

הסר רצועות על ידי העברתן ומשיכתן דרך החריצים בגב הכיסא. להתאמת הגובה החדש יש להעביר את הרצועות דרך החריצים הרצויים.

1. לחץ כלפי מטה על לחצן כיוון רצועות כתפיים, משוך והרחב מעט את רצועות הכתפיים, שחרר את האבזם והוצא אחת מרצועות הכתפיים דרך החריץ במשענת הגב.
 2. הכנס לחריצים הרצויים.
 3. לאחר מכן התאם את הרצועה השנייה.
- יש לוודא כי שתי הרצועות ממוקמות באותו גובה חריצים ושהן ישירות ואינן מסובבות.

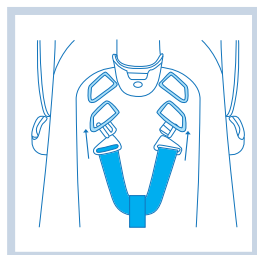

בדוק את עצמך:


- ✓ יש לוודא כי רצועות הבטיחות הדוקות. במידה ואפשר לצבוט את הרצועה היא אינה הדוקה מספיק, יש לשוב ולהדק. בדוק שהרצועות אינן לוחצות על ילדך או גורמות לו לאי נעימות.
- ✓ גובה רצועות הכתפיים מותאם לגובה כתפי ילדך.
- ✓ רצועות הכתפיים אינן מסובבות או מפותלות ומנחות ישר על גוף ילדך.
- ✓ חגורת הבטיחות של הרכב מנותבת כראוי והיא חגורה באבזם חגורה ברכב.

הושבת התינוק בסלקל:


אזהרה: אין לחגור את רצועות הבטיחות מעל מעיל, שמיכה או בגד עבה.

אזהרה: עבור פגים יש להיוועץ עם רופא לפני השימוש בסלקל.


תחילה שחרר מעט את הרצועות על ידי לחיצה על לחצן כיוון רצועות כתפיים תוך כדי משיכה קדימה של שתי רצועות הכתפיים, לחץ על כפתור האבזם לפתיחת הרצועות והנח אותן משני צידי הסלקל. הושב את הילד בסלקל כשהוא שכון וצמוד לגב המושב, וודא שהוא יושב בצורה טובה על המושב, בנוחות ובגובה המתאים, חגור את רצועות הבטיחות ומשוך ברצועת הכיוון כדי להדקן היטב.

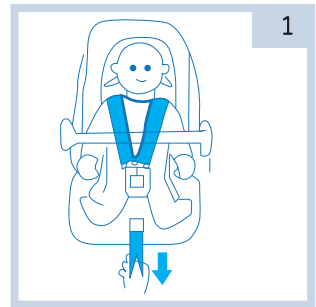

השימוש באבזם:

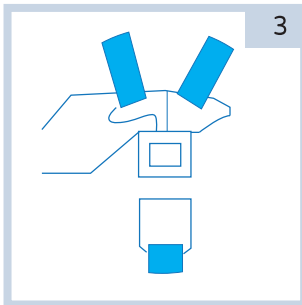


הכנס את שתי הלשוניות יחד אל החרוץ הייעודי בחלקו העליון של האבזם עד הישמע "קליק" הנעילה.

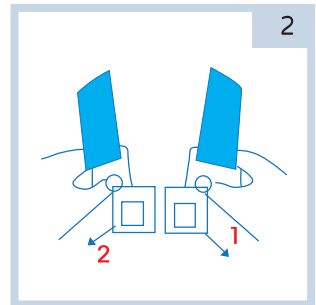

חבר את שני לשוניות המתכת של האבזם זה לזה.


יש לוודא שהלשוניות של הרצועות במקום וננעלו היטב. משוך את רצועות הכתפיים כלפי מעלה כדי לוודא כי הן מאובטחות במקומן.
על מנת לשחרר את הרצועות מחדש, לחץ על הכפתור האדום באבזם כלפי מטה.

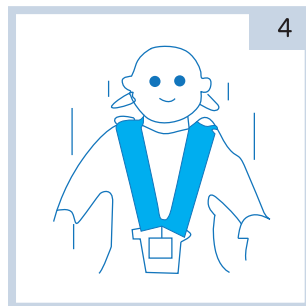

להרחבת רצועות הכתפיים יש ללחוץ על לחצן שחרור הרצועות (נמצא מתחת לכיסוי הבד) ובמקביל יש למשוך את רצועות הכתפיים כלפי מעלה.

הוצאת הילד מהסלקל:

על מנת לשחרר את ילדך מהסלקל יש ללחוץ על כפתור האבזם ולשחרר את לשוניות הרצועות. יש לוודא כי הן לא נתפסו בבגדי הילד.

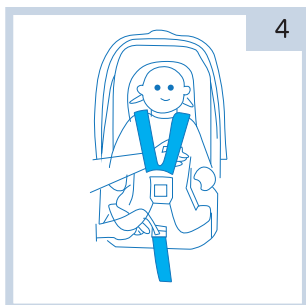


ידית נשיאה:


אזהרה: יש לוודא כי ידית הנשיאה נעולה בעולה במצב "נשיאה" לפני הרמת הסלקל. ידית נשיאה לא נעולה יכולה לגרום לתנועה לא צפויה ולפציעה.

אזהרה: בעת שימוש בסלקל ברכב יש למקם את ידית הנשיאה במצב 1 - מצב התקנה ברכב בלבד!


אזהרה: אין לתלות צעצועים על ידית הנשיאה במהלך נסיעה ברכב.

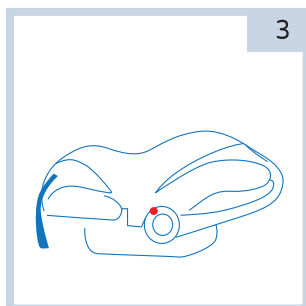

מצב נדנוד

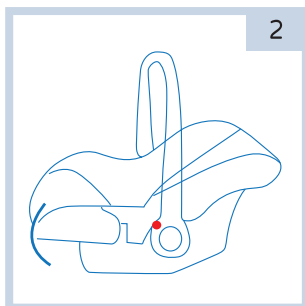


מצב נשיאה

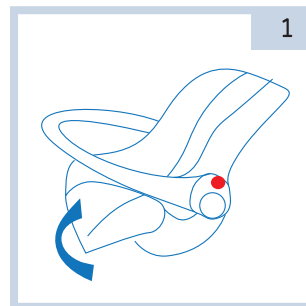

מצב התקנה ברכב


יש להתאים את ידית הנשיאה למצב 1 - נסיעה ברכב כלפי מטה (ראה עמ' 7).
הדק את חגורת הבטיחות של הרכב (כמתואר באיור).
יש לוודא שהחגורה אינה מסובבת או רפוייה.

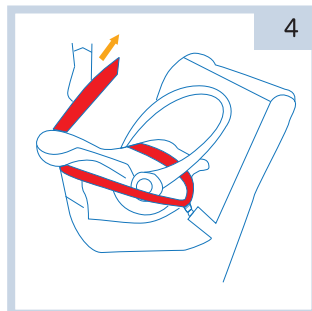


הסרת הריפוד:

אזהרה: אין להשתמש בסלקל ללא הריפוד.
אזהרה: אין להשתמש בסלקל ללא רצועות הבטיחות. אם רצועה קרועה או פגומה אין להשתמש בסלקל.


תחילה יש לשחרר את אבזם הרצועה.

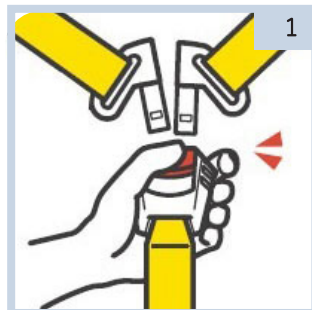


הסר כיסוי האבזם ואת הריפוד הפנימי.

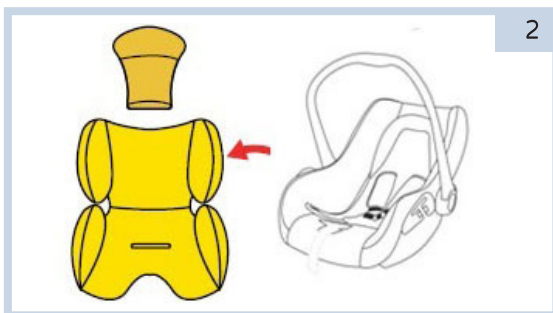


שחרר את רצועות הכתפיים, הסר אותן ממחבר המתכת.

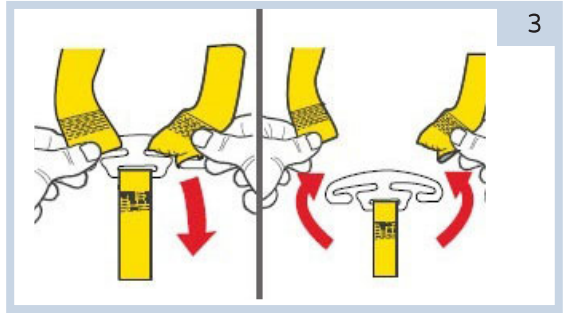


משוך את רצועות הכתפיים דרך החריצים במשענת הגב, והסר את כיסויי הרצועות.

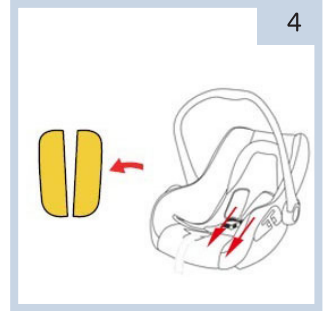


שחרר את רצועות הכתפיים מהתופסנים שלהם.

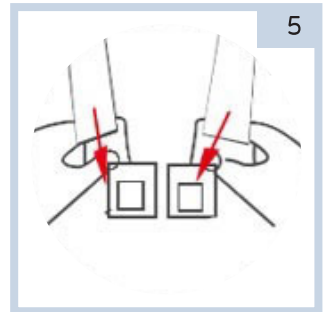


אתר את לוחית המתכת שמשמשת להידוק אבזם הרצועה ונמצאת בתחתית שלדה הכיסא. לחלק אותה למטה לכיוון קצה הכיסא דרך חריץ הרצועה, הסר את רצועות הכתפיים מהכיסא ושמור עליהן היטב.

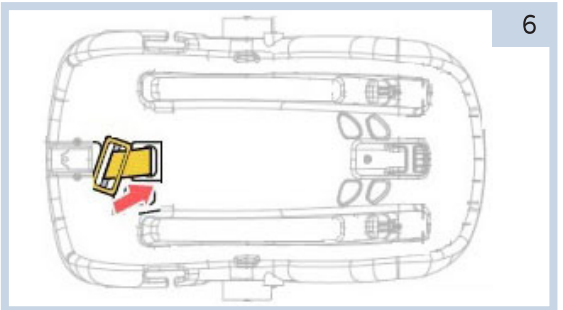


החזר וחבר את תופסי הרצועות
שהסרנו לאבזם, ושמור את האבזם
במקום בטוח.

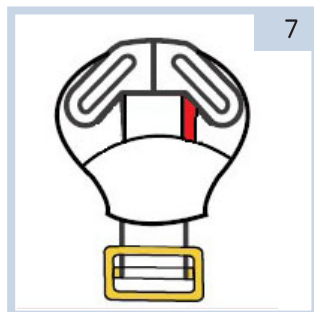

הסר את ריפוד משענת הראש.

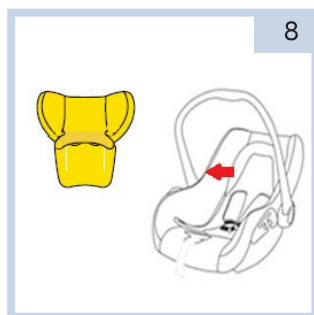

הסר את ריפוד משענת הגב.
משוך את הריפוד מלמטה כלפי מעלה
והסר אותו.

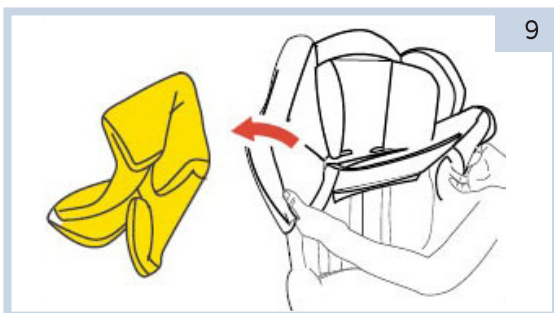

להחזרת הריפוד יש לחזור על אותן פעולות בסדר הפוך.

נקיון ואחזקה:

- יש לבדוק לעיתים קרובות את תקינות חלקי המושב (ברגים רופפים, ריפוד קרוע וכו') ולתקן בהתאם.

- ניתן לנקות את בד הסלקל בעזרת מים קרים וסבון עדין בכביסת יד במים קרים.

- אין להשתמש בחומרי הלבנה, אין לסחוט, יש לייבש באופן טבעי.

- אסור להכניס את הבד למייבש.

- אסור להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או ממיסים.

- אסור לגהץ את הבד.

- יש להימנע מאחסון הכיסא במקומות לחים וקרים.

ניקוי חלקי הפלסטיק:

ניתן לנקות את חלקי הפלסטיק בעזרת ספוג עם מים חמימים וסבון עדין. יש לייבש היטב בעזרת מגבת.

אין להשתמש בחומרי הלבנה או חומרי נקוי ביתיים העלולים להחליש את הפלסטיק.

ניקוי הרצועות:

ניתן לנקות את הרצועות בעזרת ספוג עם מים חמימים וסבון עדין. יש להניח לייבוש באויר לפני השימוש. אין להשתמש בחומרי הלבנה או חומרי נקוי ביתיים העלולים להחליש את הרצועות.

ניקוי האבזם:

נקה בעזרת ספוג, או שטוף על ידי טבילה בכוס מים חמימים.

אין להשתמש בסבון או חומרי סיכה לנקוי האבזם וחלקי המתכת של הבריו. חומרים אלה עלולים לפגוע בתפקודם.



כביסה ידנית
ב30° מעלות



אין להשתמש
בחומרי הלבנה



אין לנקות בניקוי
יבש



אין לייבש במייבש
כביסה



אין לגהץ

