




בוסטר ישיבה עם איזופיקס - Knox Plus™

הוראות שימוש וטיפול

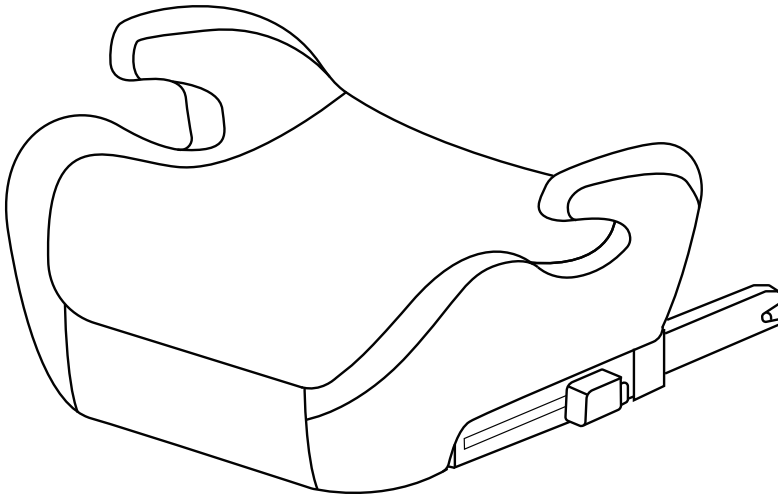

Shop Online
www.twigy.co.il

משווק ע"י **דורון**

היצרן: Anhui Worldwide Baby SAFE-TECH Co.,Ltd, סין.

הספק: Anqing Worldwide Trading Co.,Ltd, סין.

שם דגם יצרן: YC17F שם דגם יבואן: בוסטר ישיבה עם איזופיקס - Knox Plus™

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

מושב בטיחות זה מיועד לילדים מגובה 125 ס"מ עד 150 ס"מ

אזהרה: כיסא בטיחות זה מתאים לתקן האירופאי I-SIZE R129.

אזהרה: המושב האחורי הוא המומלץ ביותר להנחת מושב

הבטיחות וביחוד המושב האמצעי מאחור (אם הוא כולל

3 נקודות חגירה) בהתאם לתו תקן אירופאי ECE-R16.

אזהרה: יש לוודא שחגורת הבטיחות מתאימה לגופו של הילד. יש

לוודא שהחגורה אינה מסובבת.

אזהרה: יש לוודא כי חגורת המותניים ממוקמת על מותני הילד,

מתחת לגובה הירכיים ומונחת באופן הדוק על הירכיים.

אזהרה: לאחר תאונה, אין להשתמש בכיסא הבטיחות ויש

להחליפו.

אזהרה: יש לוודא שהכיסא מותקן ומאובטח כראוי בתוך הרכב.

אזהרה: אין לבצע שינויים או להוסיף תוספות לבוסטר שלא

אושרו על ידי היצרן.

אזהרה: לאחר חשיפה של כיסא הבטיחות לשמש, יש לוודא

שחלקי הפלסטיק/המתכת לא חמים מדי, ורק אז

להושיב את הילד/ה.

אזהרה: אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.

אזהרה: יש לחגור את ילדך בכל עת.

אזהרה: וודא שכל מטען או חפץ אחר העלולים לגרום לפגיעה יהיו

מאובטחים כראוי.

אזהרה: וודא שכל מטען או חפץ אחר העלולים לגרום לפגיעה יהיו

מאובטחים כראוי.

אזהרה:

אין להשתמש במושב הבטיחות ללא ריפוד.
אזהרה: אין להחליף למושב הבטיחות את הריפוד בריפוד שאינו

שייך לכיסא המקורי. הריפוד הינו חלק בלתי נפרד
מבטיחות הכיסא.

אזהרה:

לפני כל נסיעה בדקו האם הכיסא מותקן היטב, אין לשנות
את ההתקנה.

אזהרה:

אין לבצע כל שינוי או להוסיף כל חלק לכיסא הבטיחות

שלא מאושר ע"י היצרן / יבואן. ביצוע פעולה שכזו

עלול לסכן את בטיחות ילדכם ולפגוע ביעילות המוצר.

אזהרה:

לפני השימוש יש לוודא שהכיסא מאובטח היטב במקום.

אזהרה:

לבטיחות מרבית לילדך יש להושיבו בכיסא במושב

האחורי של הרכב.


אזהרה:

אין להשתמש בבוסטר כאשר חגורות הבטיחות של

הרכב אינן תקינות.


התאמת הבוסטר לרכב:

- A - חגורת בטיחות לרכב: חגורה כתפיים
- B - חגורת בטיחות לרכב: חגורת מותניים
- C - חיבור איזופיקס

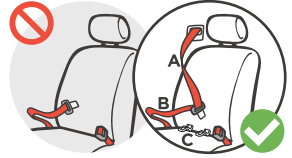

יש להשתמש במושב רכב בעל 3 נקודות חגירה (חגורת כתפיים + מותניים) בהתאם לתו תקן אירופאי ECE-R16. אין להשתמש במושב רכב שבו רק 2 נקודות חגירה (חגורת מותניים).

מיקום כיסא הבטיחות ברכב:

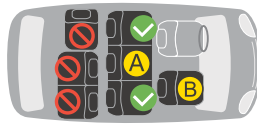


❌ אין להתקין מושב בטיחות לילדים

✅ בטוח להתקנת מושב בטיחות לילדים

ⓐ ניתן להתקין במושב זה רק עם חגורת בטיחות 3 נקודות חגירה

ⓑ אין להתקין את מושב הבטיחות במושב רכב בו יש כרית אוויר פעילה

היכרות עם כיסא הבטיחות:

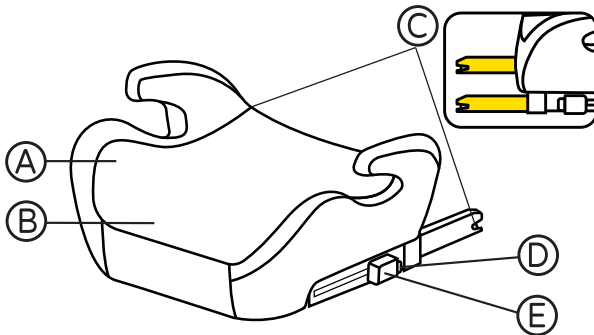

A. בסיס הבוסטר

B. ריפוד הבוסטר

C. מחברי איזופיקס


D. כפתור איזופיקס

E. בסיס כפתור האיזופיקס


אזהרה: בהתקנה במצב בוסטר יש לוודא כי הילד עומד בכל דרישות הגיל והמשקל המצויינות במדריך זה.

אזהרה: יש להשתמש תמיד בחגורת בטיחות עם 3 נקודות חגירה (חגורת כתפיים + חגורת מותניים). אין להשתמש בחגורת מותניים בלבד.


אזהרה: יש לוודא כי חגורת הבטיחות ישרה ואינה מסובבת, ויושבת באופן נוח ובטיחותי על גוף ילדכם.

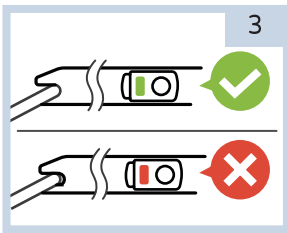


יש לוודא כי הסמן במחווין בשני מחברי האיזופיקס מופיע בצבע ירוק.

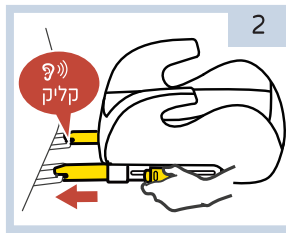


חבר את המחברים לעוגני הרכב, עד הישמע "קליק" הנעילה, המוודא כי שני המחברים מחוברים ומאובטחים היטב במקומם.

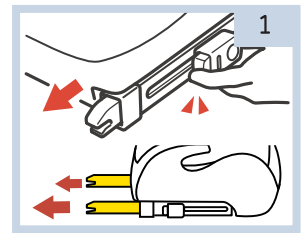

הארך את מחברי האיזופיקס באמצעות לחיצה על כפתור שחרור. התאם את מחברי איזופיקס לאורך הרצוי.

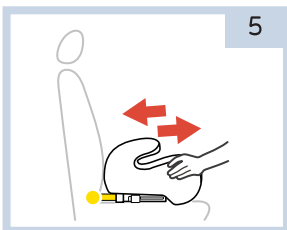


תפוס בשני צידי הבוסטר ומשוך מצד לצד, קדימה ואחורה על מנת לוודא שהמושב מהודק היטב.

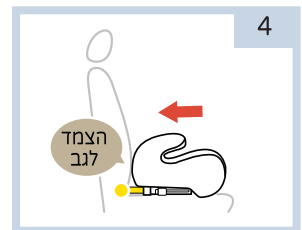


לחץ והצמד את חלקו האחורי של הבוסטר למושב הרכב והדק את האיזופיקס.

שחרור האיזופיקס:

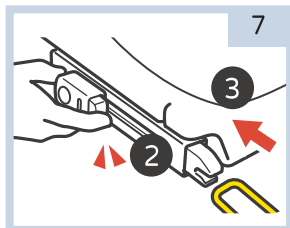

לחץ על לחצן השחרור ומשוך לאחור על מנת לשחרר את מחברי האיזופיקס.

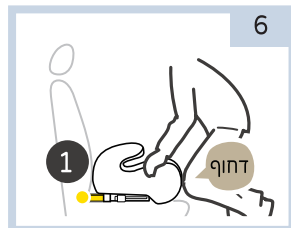


דחוף את הבוסטר בעזרת הברכיים.

אזהרה:


לעולם אין להתקין את הבוסטר עם איזופיקס בלבד. יש לאבטח במקביל גם באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב.

התקנה עם איזופיקס וחגורת הבטיחות של הרכב או באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב בלבד:


התקנה עם כיוון הנסיעה. מתאים לילד בגובה 125-150 ס"מ. תמיד יש לחגור באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב, ניתן במקביל לאבטח באמצעות איזופיקס.

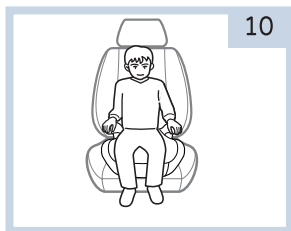


10 הושב את הילד בבוסטר.

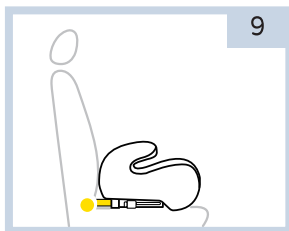


9 חבר את מחברי האיזופיקס במידה ולא מתקינים באמצעות האיזופיקס, דלג על שלב זה ועבור לסעיף 10).

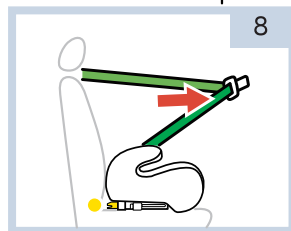


8 הנח את הבוסטר על מושב הרכב. משוך החוצה את חגורת הבטיחות.

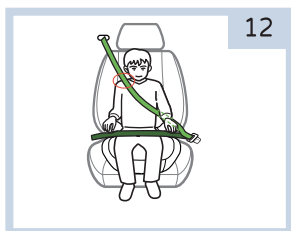


12 לתשומת ליבך: יש לוודא כי חגורת הבטיחות ממוקמת במרכז הכתף (כמתואר באיור).

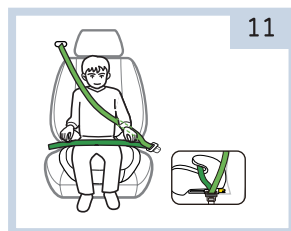


11 נתב את חגורת המותניים מתחת למשענת היד על בסיס המושב. נתב את חגורת הכתפיים מעל משענת היד של הבוסטר.

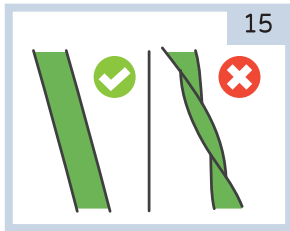

15
לתשומת ליבך: יש לוודא כי חגורת הבטיחות אינה מסובבת או מפותלת.

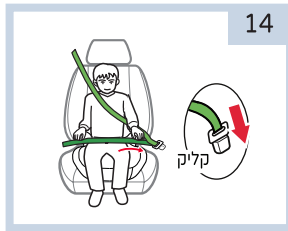


14
 הכנס את לשונית החגורה לאבזם הרכב עד הישמע "קליק" הנעילה. הדק את חגורת הבטיחות, יש לוודא כי היא מונחת באופן ישר על גוף הילד.

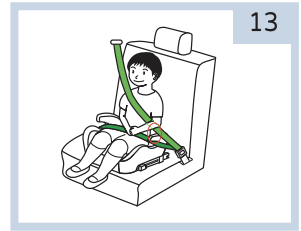

13
 לתשומת ליבך: יש לוודא כי חגורת הבטיחות מונחת במרכז גופו של הילד (כמתואר באיור).

הסרת הריפוד:

הרם והסר את הריפוד על ידי משיכת הריפוד. להחזרת הריפוד יש לחזור על אותן פעולות בסדר הפוך.

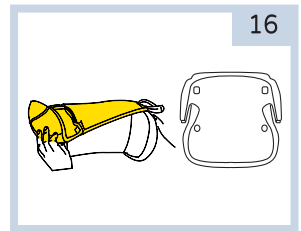

ניקוי ותחזוקה

אזהרה: אין להשתמש בבוסטר ללא הריפוד.

- ריפוד - שטיפה ביד בלבד במים קרים (30 מעלות).
- אין לנהץ את הריפוד.
- אין להשתמש במלבין, אין לסחוט, יש לייבש באופן טבעי בצל.
- אסור להכניס את הריפוד למייבש.
- אסור להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או ממיסים.
- יש לבדוק לעיתים קרובות את תקינות חלקי הבוסטר (ברגים רופפים, ריפוד קרוע וכו').
- במידה והבוסטר אינו בשימוש לזמן ממושך יש לאחסן אותו הרחק מהשיג ידם של ילדים.
- יש לאחסן את הבוסטר במקום יבש ומוצל, הרחק מסביבה חמה ולחה.



כביסה ידנית



אין להלבין



אין לנהץ



לא לייבש במייבש



לשטוף בעדינות




יבוש בתלייה



الداعم الجلوس مع ISOFIX - Knox Plus™

تعليمات الاستخدام والعناية

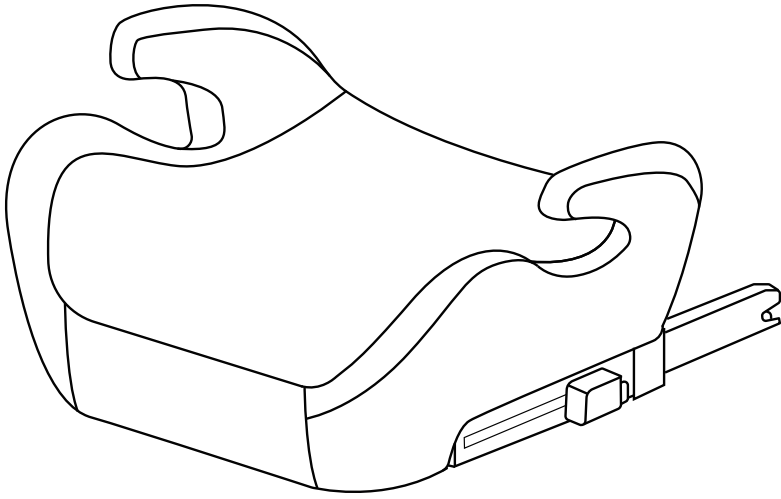

Shop Online
www.twigy.co.il



تسويق بواسطة

الصانع: Anhui Worldwide Baby SAFE-TECH Co.,Ltd ,الصين.

قوة: Anqing Worldwide Trading Co.,Ltd ,الصين.

اسم نموذج الشركة المصنعة: YC17 اسم نموذج المستورد: الداعم الجلوس مع Knox Plus™ - ISOFIX

المستورد: دافرون للاستيراد والتصدير المحدودة ، المنطقة الصناعية جولس

تاجر معتمد: 511345241 هاتف: 04-9966333 www.davron.co.il

هام: احتفظ بها للاستخدام في المستقبل قراءة بعناية!

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل استخدام ،
واحتفظ بها كمرجع في المستقبل.
الفشل في الامتثال لهذه الأحكام قد يعرض الطفل للخطر.

تم تصميم مقعد الأمان هذا للأطفال من 125 سم إلى 150 سم.

تحذير: مقعد السيارة هذا يتوافق مع المعيار الأوروبي I-SIZE R129.

تحذير: المقعد الخلفي هو الأكثر موصى به لوضع المقعد
الأمان وخاصة المقعد الأوسط في الخلف (إذا كان يتضمن 3 نقاط حزام) وفقاً
للمعيار الأوروبي ECE-R16.

تحذير: تأكد من أن حزام المقعد يناسب جسم الطفل. تأكد من أن الحزام غير
ملتوي.

تحذير: تأكد من وضع حزام الخصر على خصر الطفل ، أسفل ارتفاع الوركين
وإحكام تثبيته على الوركين.

تحذير: بعد وقوع حادث ، يجب عدم استخدام مقعد الأمان ويجب استبداله.

تحذير: تأكد من تثبيت المقعد بشكل صحيح ومؤمن داخل السيارة.

تحذير: لا تقم بإجراء تغييرات أو إضافات إلى المعزز التي لم تتم الموافقة عليها
من قبل الشركة المصنعة.

تحذير: بعد تعريض مقعد الأمان للشمس ، تأكد من أن الأجزاء البلاستيكية /
المعدنية ليست ساخنة للغاية ، وعندها فقط اجلس الطفل.

تحذير: لا تترك طفلك دون رقابة.

تحذير: يجب ربط طفلك بالحزام في جميع الأوقات.

تحذير: تأكد من تأمين أي شحنة أو أي شيء آخر قد يتسبب في إصابة بشكل
صحيح.

تحذير: تأكد من تأمين أي شحنة أو أي شيء آخر قد يتسبب في إصابة بشكل
صحيح.

تحذير: لا تستخدم مقعد الأمان بدون حشوة.

تحذير: لا تستبدل تنجيد المقعد بمفروشات لا تنتمي للمقعد الأصلي. الحشو جزء لا يتجزأ من سلامة الكرسي.

تحذير: قبل كل رحلة ، تحقق مما إذا كان الكرسي مثبتاً بشكل صحيح ، ولا تغير التثبيت.

تحذير: لا تقم بإجراء أي تغييرات أو إضافة أي جزء إلى كرسي الأمان غير المعتمد من قبل الشركة المصنعة / المستورد ، فقد يؤدي القيام بذلك إلى تعريض سلامة طفلك للخطر وإلحاق الضرر بفعالية المنتج.


تحذير: قبل الاستخدام ، تأكد من أن الكرسي في مكانه بشكل آمن.

تحذير: لأقصى درجات الأمان ، يجب أن يجلس طفلك على مقعد في المقعد الخلفي للسيارة.

تحذير: لا تستخدم الداعم عندما لا تعمل أحزمة مقاعد السيارة بشكل صحيح.

ضبط المعزز على السيارة:

- A - حزام مقعد السيارة: حزام الكتف
- B - حزام مقعد السيارة: حزام الخصر
- C - اتصال Isofix

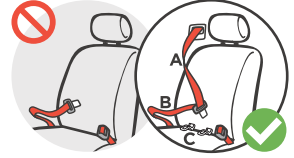

يجب استخدام مقعد سيارة بثلاث نقاط (كتف + حزام خصر) وفقاً لذلك للمعيار الأوروبي ECE-R16.
لا تستخدم مقعد السيارة مع نقطتي حزام فقط (حزام الخصر).

موضع مقعد الأمان في السيارة:




❌ لا تقم بتثبيت مقعد أمان للأطفال

✅ آمن لتثبيت مقعد سلامة الأطفال

⚠️ لا يمكن تثبيت هذا المقعد إلا بحزام أمان ثلاثي النقاط

⚠️ لا تقم بتثبيت مقعد الأمان في مقعد السيارة بوسادة هوائية نشطة

مقدمة لمقعد الأمان:

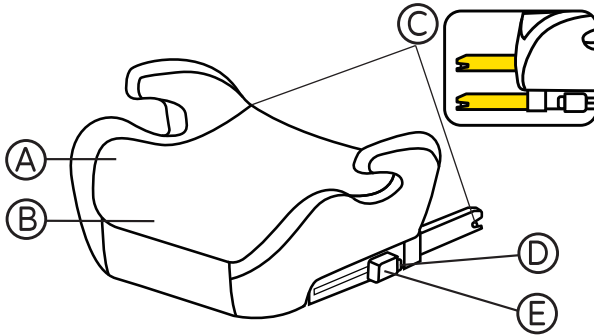

A. القاعدة الدائمة

B. معزز التنجيد

C. موصلات Isofix

D. زر Isofix


E. قاعدة زر Isofix

تحذير: عند التثبيت في الوضع المعزز ، تأكد من أن الطفل يفي بجميع متطلبات العمر والوزن المحددة في هذا الدليل.


تحذير: استخدم دائماً حزام أمان ثلاثي النقاط (حزام كتف + حزام خصر).

لا تستخدم حزام الخصر فقط.


تحذير: تأكد من أن حزام المقعد مستقيم وغير ملتوي ، وأنه يجلس بشكل مريح وآمن على جسم طفلك.

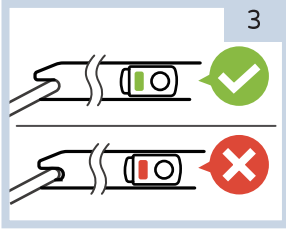


تأكد من أن العلامة في المؤشر على كلا موصلات Isofix تظهر باللون الأخضر.

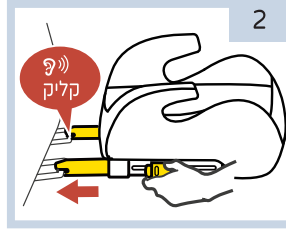


قم بتوصيل الموصلات مثبتات السيارة ، حتى تسمع "نقرة" القفل ، والتي تتحقق من أن الموصلين متصلان ومثبتان بشكل آمن في مكانهما.

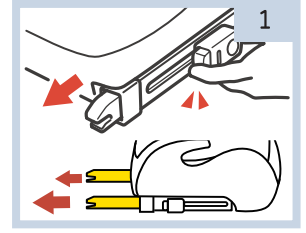

قم بتمديد موصلات Isofix بالضغط على زر التحرير. اضغط موصلات Isofix على الطول المطلوب.

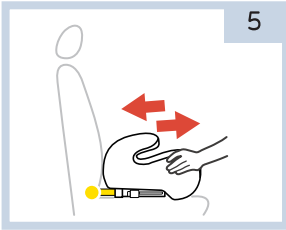


أمسك جانبي الداعم واسحب من جانب إلى آخر ، ذهاباً وإياباً للتأكد من تثبيت المقعد بإحكام.

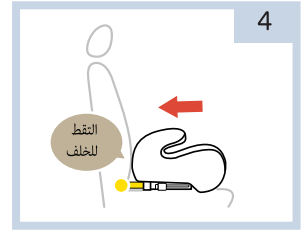


اضغط على الجزء الخلفي من الداعم وأرفقه بمقعد السيارة وقم بربط Isofix.

إصدار Isofix:

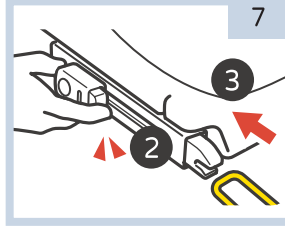

اضغط على زر التحرير واسحب للخلف لتحرير مشابه Isofix.

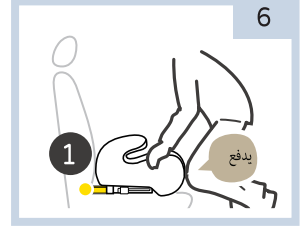


ادفع الداعم بركبتك.

تحذير: لا تقم أبداً بتثبيت المعزز باستخدام Isofix وحده. في الوقت نفسه ، يجب أيضاً تأمين حزام أمان السيارة.


التثبيت مع Isofix وحزام مقعد السيارة أو باستخدام حزام أمان السيارة فقط:

التثبيت مع اتجاه السير. مناسبة للأطفال بطول 125-150 سم.


قم دائماً بربط حزام الأمان باستخدام حزام أمان السيارة ، ويمكن تأمينه باستخدام Isofix في نفس الوقت.

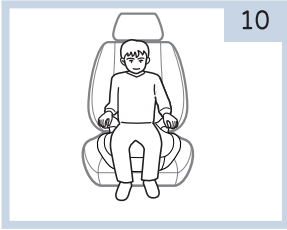


ضع الطفل في المقعد المعزز.

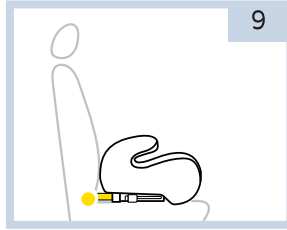


قم بتوصيل موصل Isofix
(إذا كنت لا تقوم بالتثبيت باستخدام Isofix ،
فتخط هذه الخطوة وانتقل إلى القسم 10).

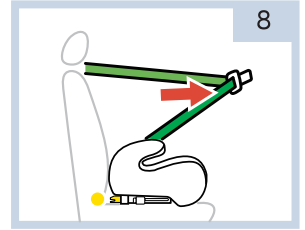


ضع المعزز على مقعد السيارة. اسحب حزام المقعد.

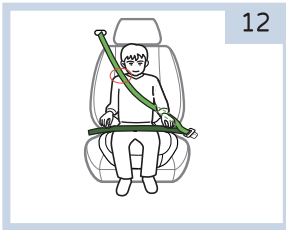

لاهتمامك: تأكد من أن حزام الأمان يقع في منتصف الكتف
(كما هو موضح في الشكل).

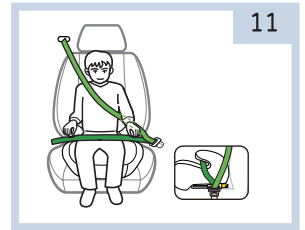


قم بتوجيه حزام الحوض أسفل مسند الذراع على قاعدة المقعد.
قم بتوجيه حزام الكتف فوق مسند ذراع الرفع.

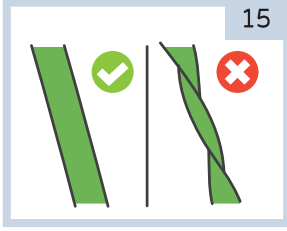

15
لفت انتباهك: تأكد من أن حزام المقعد غير ملتوي أو ملتوي.




14
أدخل لسان الحزام في إبزيم السيارة حتى تسمع "نقرة" القفل. اربط حزام الأمان وتأكد من وضعه بشكل مستقيم على جسم الطفل.

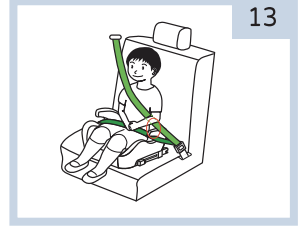

13
لاهتمامك: تأكد من وضع حزام الأمان في منتصف جسم الطفل (كما هو موضح في الرسم التوضيحي).

إزالة الحشوة:

قم برفع وإزالة المفروشات عن طريق سحب المفروشات. لإعادة المفروشات ، يجب تكرار نفس العمليات بترتيب عكسي.

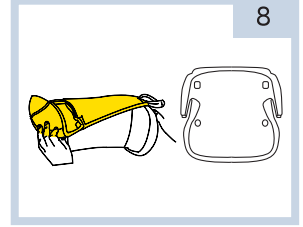

التنظيف والصيانة:

تحذير: لا تستخدم المعزز بدون البطانة.

- المفروشات - غسيل يدوي فقط في الماء البارد (30 درجة).
- لا تقم بكي المفروشات.
- لا تستخدم مواد التبييض ، لا تضغط عليها ، تجف بشكل طبيعي في الظل.
- لا تضع مواد التجفيف في المجفف.
- لا تستخدم عوامل التنظيف الكاشطة أو المذيبات.
- يجب فحص حالة الأجزاء الداعمة بشكل متكرر (براغي مفكوكة ، مواد تنجيد ممزقة ، إلخ).
- إذا لم يتم استخدام المعزز لفترة طويلة ، فيجب تخزينه بعيداً عن متناول الأطفال.
- يجب تخزين المعزز في مكان جاف ومظلل ، بعيداً عن بيئة حارة ورطبة.



غسل اليدين



لا تستعمل مبيض



لا يكوى



لا تجف في المجفف



اغسل برفق



تجفيف معلق

