



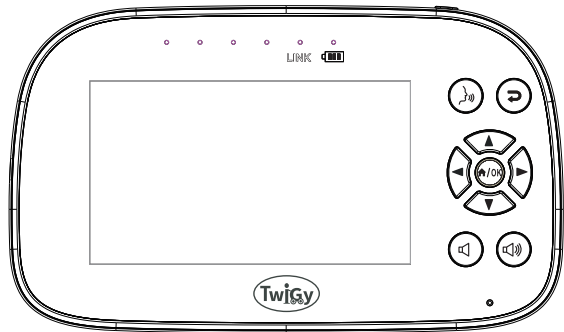

# מוניטור וידאו לתינוקות Watch My Baby™ - S430H

הוראות שימוש וטיפול

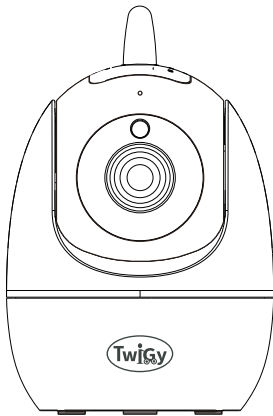

TIMEFLYS®

משווק ע"י **דורון**

היצרן: אם סי דיבייסס | MC Devices Co., Ltd, סין.

שם דגם יצרן: S430H שם דגם יבואן: Watch My Baby™ - S430H

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 [www.davron.co.il](http://www.davron.co.il)

# חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,  
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.  
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

**אזהרה:** מכשיר זה הינו מכשיר עזר בלבד! אין המכשיר מהווה תחליף לתשומת ליבו ואחריותו של ההורה! כמו כן

מכשיר זה אינו מהווה מוניטור רפואי.

**אזהרה:** יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק וכן את כל הרכיבים הקטנים של האריזה כמו חלקי פלסטיק וכו'. ולשמור אותם הרחק מהישג ידם של ילדים.

**אזהרה:** מכשיר זה אינו צעצוע. אין לאפשר לילדים לשחק עם מכשיר זה.

**אזהרה:** סכנת חנק! יש לשמור את הכבלים הרחק מהישג ידם של ילדים, במרחק של לפחות מטר אחד כדי להימנע מחנק.

**אזהרה:** יש לוודא כי המוניטור של התינוק והמתאם נמצאים במרחק של לפחות מטר אחד ממיטת התינוק. אין למקם את יחידת התינוק בתוך המיטה/ לול או בקרבתם. תמיד יש למקם אותה הרחק מהישג ידם של ילדים.

**אזהרה:** אין לחשוף את המכשיר למקורות חום, כמו כן אין לחשוף אותו באופן ישיר לקרני שמש.

**אזהרה:** אין לחשוף את המכשיר לתנאי לחות ורטיבות, כגון חדר אמבטיה, בריכת שחייה וכו'...

**אזהרה:** יש להשתמש במתאם סטנדרטי (לא מסופק) עם קוטביות ומתח נכונים

(Input: 100-240V, 50/60 H20.2A; Output: 5V...1000mA)

**אזהרה:** יש לטעון את המכשיר רק באמצעות הכבל שסופק, אחרת הדבר עלול לגרום להתחממות יתר של המכשיר ולנזק.

**אזהרה:** אין להשתמש בכבל מאריך.

**אזהרה:** אין להניח המכשיר על משטח לא יציב או על חפץ כלשהוא.

**אזהרה:** כאשר המכשיר אינו בשימוש יש לנתק תמיד את יחידת התינוק משקע החשמל או כל מקור חשמלי אחר.

**אזהרה:** אין להכניס חפצים חדים או עשויים מתכת למחבר התקע, זה עלול לגרום להתחשמלות.

**אזהרה:** יש תמיד להוציא את המכשיר מהשקע לפני ניקיון. אין ליצור שום מגע בין הכבל החשמלי לבין מים. יש לנקות באמצעות מטלית יבשה בלבד.

**אזהרה:** יש להימנע מלשפוך מים או כל נוזל אחר על המכשיר.


**אזהרה:** לפני כל שימוש חשוב לבדוק את תפקודו התקין של המוניטור ולוודא שהאות מתקבל במרחק ההפעלה המרבי המצויין במדריך זה, במיוחד לאחר שמשנים את מיקום המכשיר.

**אזהרה:** מרחק הקליטה של המכשיר עלול להיות מושפע ולהשתנות בהתאם לעובי הקירות או הימצאות מכשירים נוספים בחדר הפועלים בתדר 2.4Ghz (ראוטר, Wi-Fi, מחשב נייד וכו...).




**אזהרה:** יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.

# תוכן הקופסא:

## יחידת תינוק

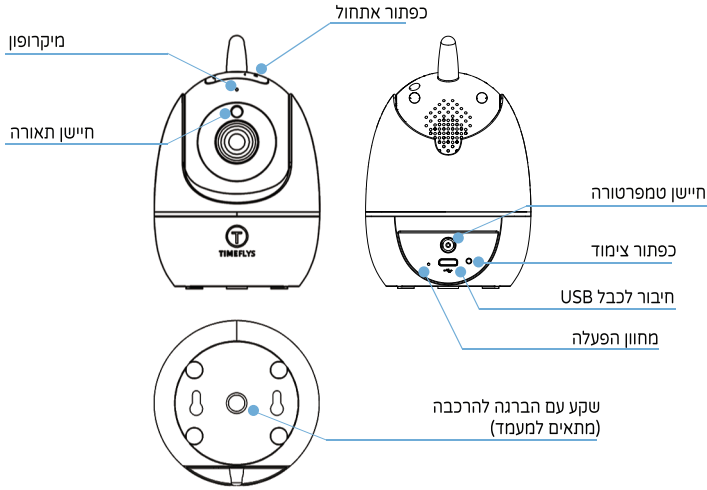

## יחידת הורה

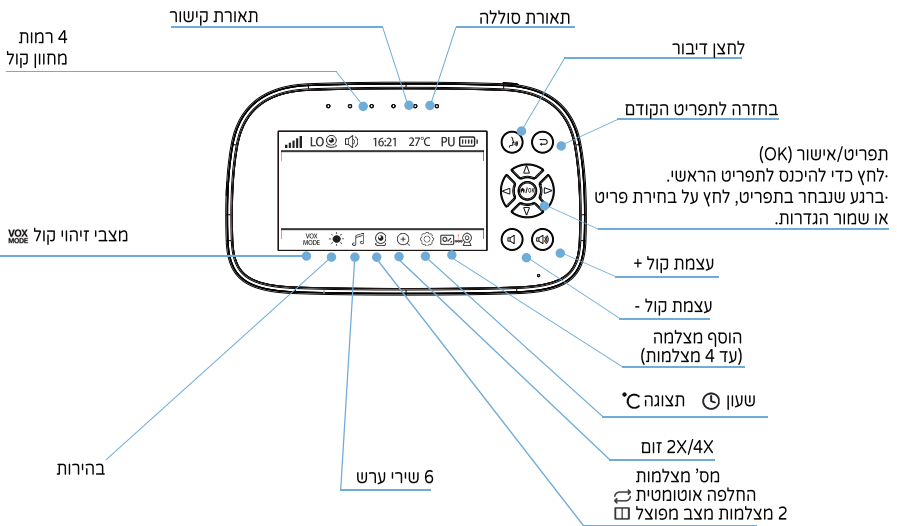

USB Type-C Output: כבלי טעינה  $\geq 1A$   
 Output: DC5V $\geq 1000mA$  מתאים לכל מתאם חשמל

## תכונות ונתונים טכניים:



טכנולוגיה אלחוטית  
FHSS



טווח קליטה  
עד 300 מטר



איכות תמונה  
480x272 פיקסל



אודיו  
דו כיווני



סוללה מובנית נטענת  
2100mAh



זום  
הטייה דיגיטלית  
של המצלמה



אור אינפרא אדום  
לראיית לילה  
אוטומטית



מסך מפוצל  
עד 4 מצלמות



עוצמת קול



בהירות



6 שירי ערש



מד טמפרטורה

2.4GHz	תדר
19	מספר ערוצים
FHSS	טכנולוגיה אלחוטית
x2	זום דיגיטלי כפול נשלט מרחוק
USB, 5V, 500mA	מתאם USB
19dBm	הספק חשמלי יחידת תינוק
-83dBm	רגישות יחידת הורה
Lion 2100mAh	סוללת יחידת הורה
8.5 שעות	זמן עבודה
6-7 שעות	זמן טעינה
4.3 אינץ'	מסך LCD
480x272 pixel	איכות תמונה
6	מספר שירים
כן	ראיית לילה (אוטומטית)
כן	צליל התראה סוללה נמוכה
כן	צליל התראה יציאה מהטווח

## הוראות הפעלה:



דגשים לגבי ההתקנה:

יש לוודא כי יחידת ההורים, יחידת התינוק וכבל החשמל נמצאים מחוץ להישג ידם של ילדים. מוניטור התינוק מוכן לפעולה כברירת מחדל ומוכן לשימוש מיד לאחר ההפעלה. אם מסיבה כלשהיא הקשר בין יחידת ההורים ויחידת התינוק לא עובד, יש לאפס את המוניטור לפי השלבים בהמשך המדריך. לפני השימוש הראשוני במוניטור יש לטעון את יחידת ההורים עם הסוללה, במשך 12 שעות. יש להרחיק את יחידת התינוק מהישג ידו של התינוק לעולם אין להניח או לתלות את יחידת תינוק בתוך העריסה או לול התינוק. יש להניח את יחידת התינוק במרחק של יותר מ-1 מטר ממיטת התינוק. יש להניח את יחידת ההורים במרחק של יותר מ-1 מטר מיחידת התינוק על מנת להימנע מרעשים. טווח ההפעלה של המוניטור הוא עד 300 מטר בשטח פתוח. טווח הפעולה בפועל עשוי להשתנות בהתאם לתנאי סביבה והפרעות אחרות כגון קירות, דלתות וחסומות אחרות. במידה ויחידת התינוק לא משדרת שום קול, המסך של יחידת ההורים יציג שעון דיגיטלי עם טמפרטורה עד ששוב יקלט צליל מיחידת התינוק.

## התראות הורים:


מחוץ לטווח / נורית התראה לא פועלת



צפצוף כל 20 שניות



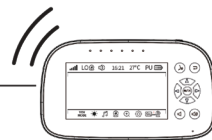

נורית מהבהבת בירוק






טעינה

-  טעינה מלאה: נורית הסוללה מהבהבת בצבע ירוק
-  טעינה נמוכה: נורית הסוללה דולקת בצבע אדום

צימוד ליחידת ההורים / אתחול:

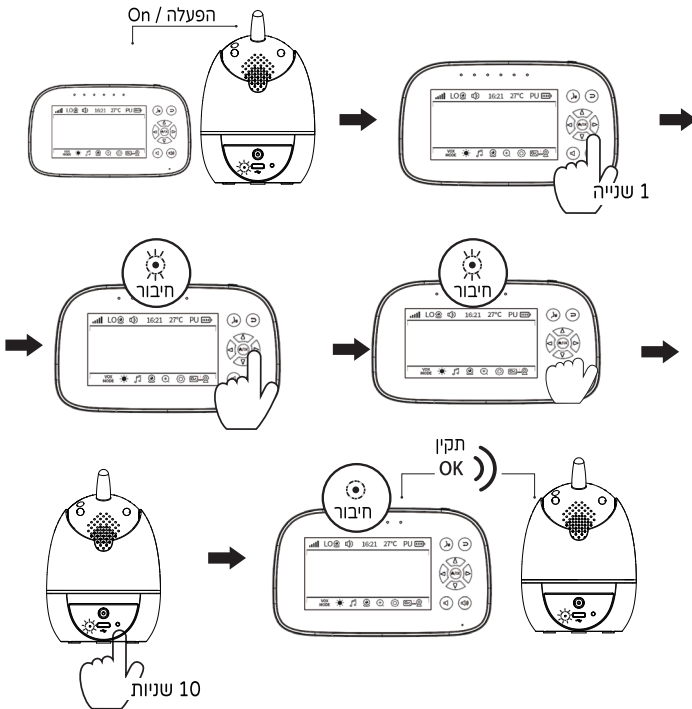

- כאשר יחידת התינוק מפיקה רעשים גבוהים:**
- יש לבדוק כי יחידת ההורים ויחידת התינוק לא קרובים אחד לשני.
  - יש להרחיק את יחידת ההורים מיחידת התינוק עד שהרעשים מפסיקים.
  - הורד את עוצמת הקול ביחידת ההורים.

