


 **SPORT LINE**

הוראות שימוש וטיפול לעגלת תינוק רב תכליתית.
חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

UNICO

עגלה לשימוש מגיל הלידה ועד משקל של 22 ק"ג
או עד גיל 4 שנים, המוקדם מביניהם

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
EN1888-1:2018+A1:2022
EN1888-2:2018+A1:2022
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

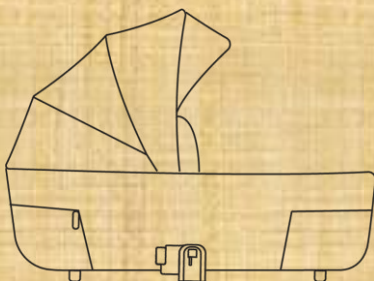

מקסימום 9 ק"ג



מקסימום 22 ק"ג

דגם המוצר נבדק ומאושר
כמתאים לתקן אירופאי EN1888 חלק 1 & 2
הערה! האישור אינו מעיד על בדיקת כל יחידת מוצר
טל"ח

www.sport-line.co.il

אזהרות!

חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

- אין להשאיר את הילד ללא השגחה.
- יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול לפני השימוש.
- למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או קיפול של העגלה.
- אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה.
- יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.
- יש להשתמש ברתמה מהרגע שבו הילד יכול לשבת ללא עזרה.
- יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכב השכיבה או של מרכב הישיבה או של המושב לרכב מותקנים כהלכה לפני השימוש.
- מוצר זה אינו מתאים לריצה או להחלקה.
- העגלה מיועדת לילד מגיל הלידה ועד משקל 22 ק"ג או עד גיל 4 שנים, המוקדם מביניהם.
- סל השכיבה לשימוש מגיל הלידה ועד 9 ק"ג.
- סל השכיבה מתאים לילד שאינו יכול לשבת בכוחות עצמו, ושאינו יכול להתרומם על ידיו וברכיו, משקל מרבי לילד 9 ק"ג.
- אין להוסיף מזרן נוסף לסל השכיבה.
- המלצה לשימוש כשגב המושב בתנוחת השכיבה המרבית עבור ילודים.
- לפני השימוש יש לוודא שכל חלק מורכב במקום הנכון ומחובר היטב.
- לפני השימוש בעגלה יש לוודא שכל מנגנוני הנעילה מאובטחים כהלכה.
- אין לאפשר לילדים לשחק במוצר זה. אין לאפשר לילד לטפס על העגלה או לעמוד על המושב.
- המשקל המרבי המותר עבור סל האחסון הוא 3 ק"ג.
- חריגה מהמשקלים המקסימליים הינה מסוכנת ועלולה לפגוע ביציבות העגלה.
- יש להשתמש רק בחלקי חילוף ואביזרים נלווים שאושרו ע"י היצרן.
- עגלה זו מיועדת לילד אחד.
- אין להניח או לתלות חבילות, תיקים או ציוד אחר על הידיות או על הגגון.
- הדבר עלול להוביל לנפילה של העגלה או קריסה של הגגון.


- כל מטען המחובר לידיית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי העגלה יכול להשפיע על יציבות העגלה.
- יש להקפיד להשתמש בבלמים בכל עצירה, בכל הוצאה או הכנסה של הילד.
- יש להשתמש ברתמת הבטיחות בצורה נכונה. יש להשתמש תמיד ברתמת המפשעה יחד עם חגורת המותניים.
- אין להרים את משענת הגב למצב ישיבה כאשר הילד בעגלה הוא תינוק שנולד ועד גיל 6 חודשים.
- יש להרחיק את העגלה ממקורות חום ואש.
- עגלה זו אינה מהווה תחליף לעריסה או מיטה. אם הילד צריך לישון, יש להשכיבו בעריסה או במיטה.
- אין לרדת או לעלות עם העגלה במדרגות.

כדי למנוע סכנה של פציעה לילדכם, הקפידו על ביצוע הבדיקות ופעולות התחזוקה התקופתיות הנדרשות.


- בעת פתיחת העגלה, יש לוודא שתפס הנעילה מאובטח היטב.
- במהלך הרכבת העגלה יש להקפיד על התקנה נכונה ומאובטחת של כל החלקים.
- אם אחד מחלקי העגלה נתקע במהלך הקיפול והפתיחה, יש לאתר את הגורם לבעיה על פי ההוראות, בזהירות ומבלי להפעיל כוח, כדי למנוע נזק לעגלה.
- אין להעמיס על העגלה מעבר למשקל המותר.

אזהרות בנוגע למושבי בטיחות לרכב


מושבי בטיחות לרכב המשמשים יחד עם שלדה אינם מחליפים עריסה או מיטה. אם ילדכם זקוק לישון, יש להניחו בעגלה, עריסה או מיטה מתאימים.

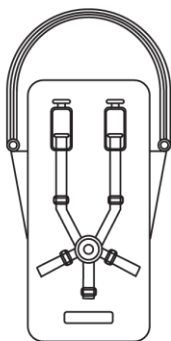


מושב

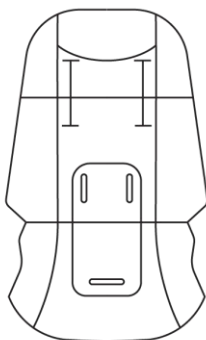


כרית מושב

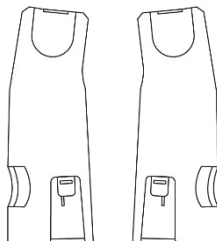

אדפטור למושב הבטיחות

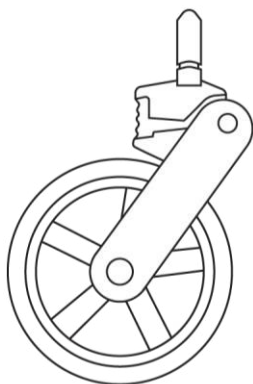


2 גלגלים קדמיים

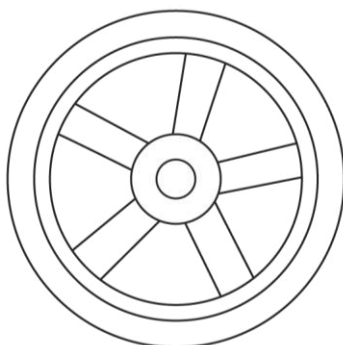

2 גלגלים אחוריים




פגוש

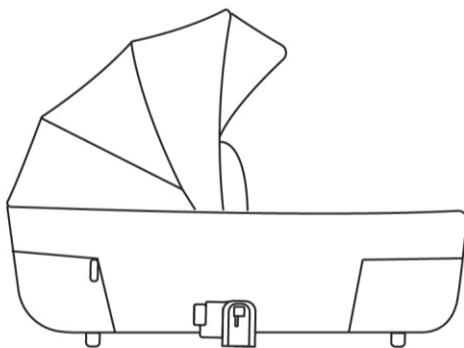

סל שכיבה


פתיחת הטיולון

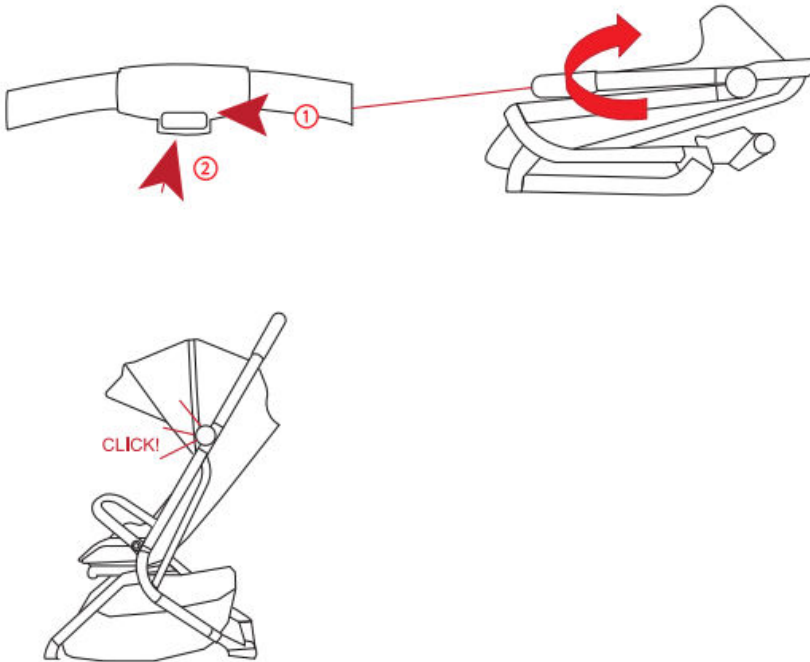

פתחו את המסגרת עם מושב הטיול:


לחצו על כפתור שחרור הנעילה 1 שעל הידית שאינה משוחררת, ולחצו על הכפתור 2, לאחר מכן הרימו את הידית אנכית כדי לפתוח את המסגרת, עד הפתיחה המלאה של השלדה עד שמיעת קליק הנעילה.

הרכבת הגלגלים הקדמיים:

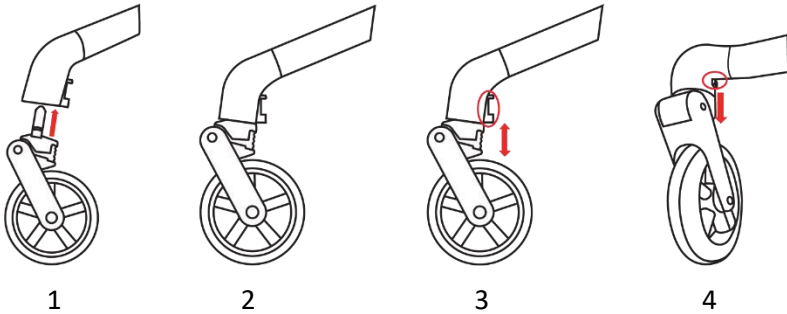

1. קחו את הגלגלים הקדמיים והכניסו את הציר האנכי לתוך חור הפלסטיק שבבית הגלגל עד שתשמעו את צליל ה"נקישה".
2. וודאו שהם נעולים כראוי.
3. **נעילת הגלגלים הקדמיים**
לחצו על כפתור הסיבוב כפי שמוצג באיור, וכעת לא ניתן לסובב את הגלגלים הקדמיים. כאשר לוחצים על כפתור הסיבוב כלפי מעלה, הגלגלים הקדמיים יכולים להסתובב 360 מעלות.
4. **פירוק הגלגלים הקדמיים:**
השתמשו באצבעכם כדי ללחוץ על פין השחרור במקום בו העיגול מציין היכן, ואז משכו את הגלגל הקדמי החוצה.

הרכבת הגלגלים האחוריים:

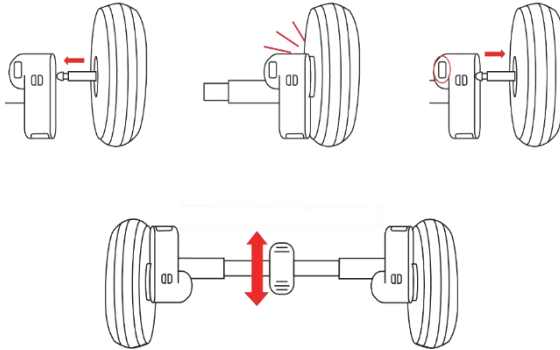

הכניסו את הציר של הגלגל האחורי לחור הפלסטיק שבתושבת האחורית עד שנשמע "קליק".
ודאו נעילה.

פירוק הגלגלים האחוריים:


לחצו על כפתור הפלסטיק הקטן ובמקביל הסיירו את הגלגל האחורי בכיוון החץ.

בלימת/שחרור נעילת העגלה:

הרימו את דוושת הבלם כדי לשחרר את העגלה, לחצו על הדוושה כדי לבלום את העגלה.


שימוש בטיולון

מתיחה/קיפול של הגגון:

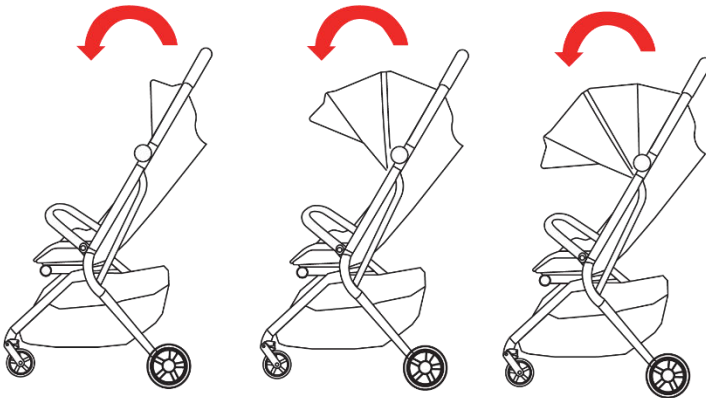


מתיחת הגגון: משכו החוצה את מוט הגגון כדי לפתוח אותו. ניתן לפתוח את הרוכסן כדי לפתוח את הגגון במלואו ולהרחיבו. קיפול הגגון: קפלו את הגגון לכיוון ידית האחידה.

כוונון משענת הגב:

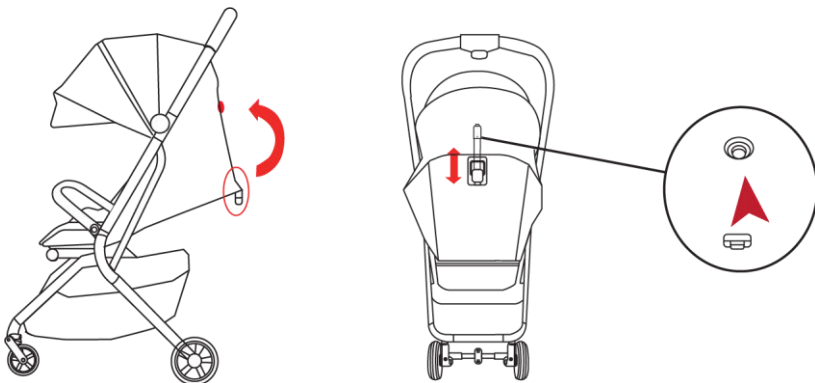


כדי להשכיב את זווית משענת הגב יש למשוך את המנוף בגב משענת הגב, ולדחוף את משענת הגב כלפי מטה לזווית הרצויה.

כדי להזקיף את משענת הגב לזווית הרצויה משכו את רצועת כונון משענת הגב לזווית הרצויה. לאחר מכן חברו את פין הפלסטיק שעל משענת הגב לאבזם המגנטי בגגון האחורי כדי לקבע את המיקום.

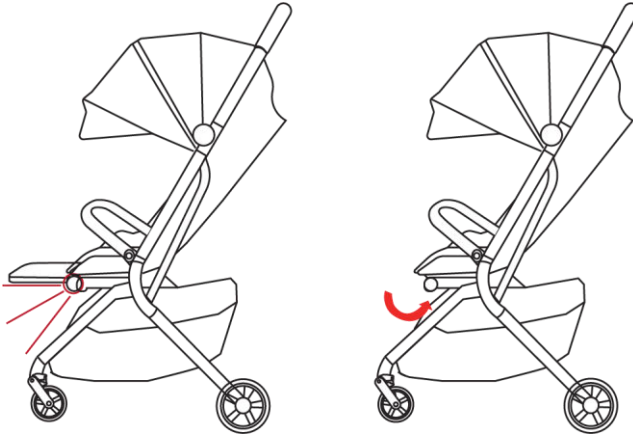

לחצו על לחצני הפלסטיק משני צידי משענת הרגל בו זמנית כדי לכוון אותה בין 3 מצבים, כפי שמוצג באיור. בנוסף, ניתן גם להסתיר את משענת הרגל בתחתית המושב כפי שמוצג על ידי החץ.

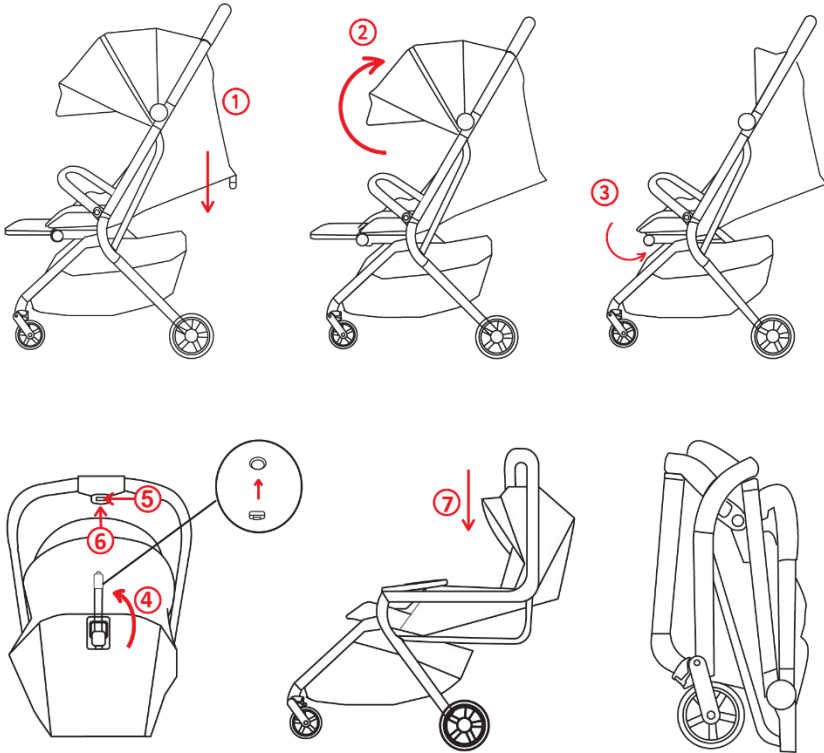


1. כווננו את משענת הגב למצב הנמוך ביותר כפי שמוצג בחץ 1 באיור.
2. קפלו את הגגון כפי שמוצג בחץ 2.
3. ניתן לקפל את משענת הרגליים בתחתית המושב כפי שמוצג בחץ 3. או שלאחר הקיפול ניתן לשנות את זווית משענת הרגל.
4. חברו את האבזם המגנטי שבמשענת הגב כפי שמוצג בחץ 4.
5. לחצו על הכפתור כפי שמוצג בחץ 5 כשאינו משוחרר, לאחר מכן לחצו על הכפתור שעל ידית האחידה כפי שמוצג בחץ 6, ודחפו את הידית כלפי מטה אנכית כפי שמוצג בחץ 7.
6. וודאו שהמסגרת נעולה לאחר קיפול העגלה. לאחר הקיפול העגלה יכולה לעמוד.

שימוש באבזם הבטיחות

חברו את אבזם רצועת הכתף (b1-2) לאבזם של רצועת המותן (a1-2) משני הצדדים וחברו לאבזם המרכזי (c) עד שמיעת הנעילה המגנטית.


לשחרור (2) יש ללחוץ על שני הלחצנים משני צידי האבזם.

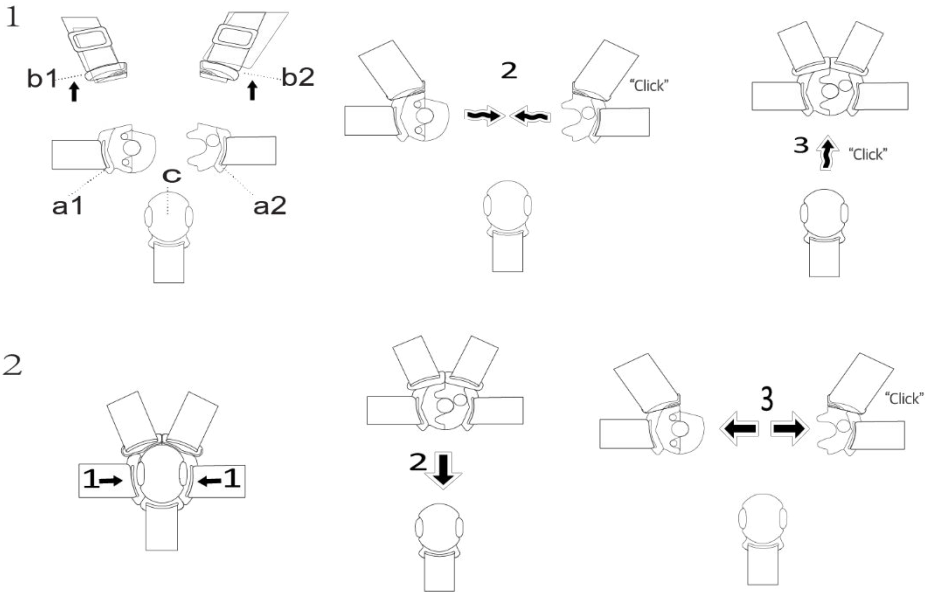

כווןון אורך רצועות מושב הטיול:


יש שני מצבים לחגורת הבטיחות, המצב העליון מתאים לתינוק בן יותר מ-6 חודשים, המצב התחתון מתאים לתינוק עד גיל 6 חודשים.

יש להזיז את טבעת הפלסטיק על גבי הרצועה כדי להתאים את אורך הרצועה.

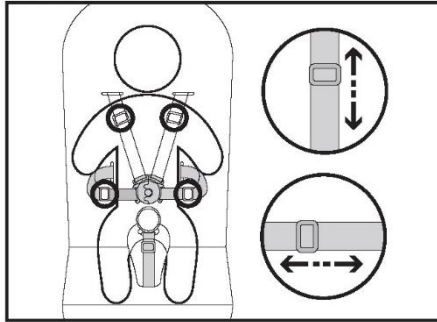


הרכבה של רתמת הבטיחות:

יש להשחיל את הטבעת המרובעת מפלסטיק שבקצה הרצועה לחריץ במשענת הגב, המותן והמפשעה. יש לוודא שהטבעת מקובעת במקומה ואינה יוצאת מהמקום.

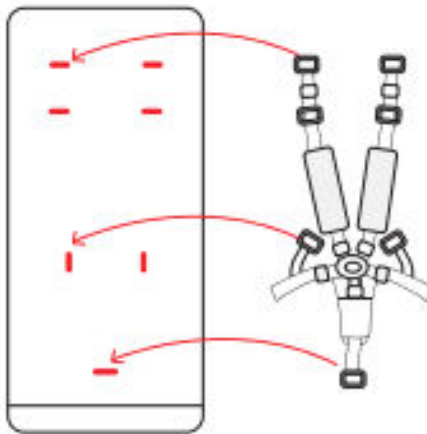


הרכבה/פירוק של הפגוש:

1. הרכיבו את הפגוש משני צידי המושב, וודאו לנעול את הפגוש במקומו עד שנשמע צליל "נקישה".
 2. לחצו על כפתור השחרור המהיר משני צידי הפגוש, ומשכו את הפגוש כלפי מעלה כדי להסירו.
- הפגוש יכול להסתובב ב-360 מעלות.

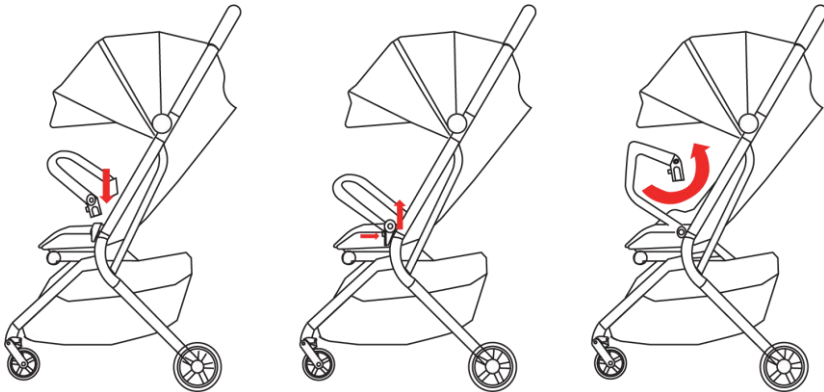

התקנה/הסרה של כרית המושב:

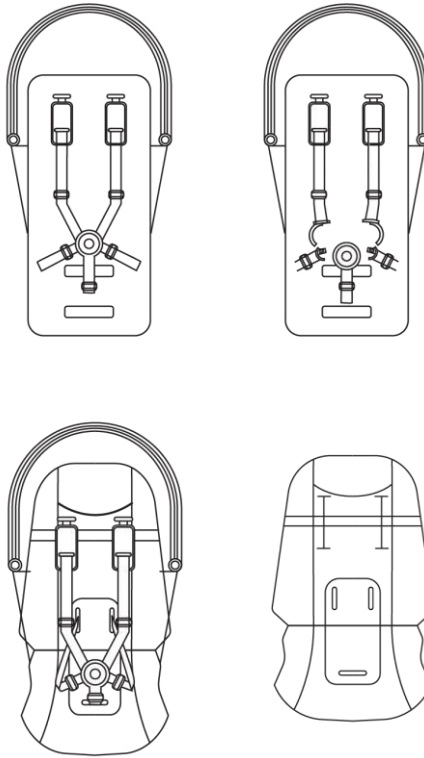

לפני/אחרי התקנת הכרית: שחררו את אבזם הבטיחות, העבירו את הרצועות אחת אחרי השנייה דרך פתחי כרית המושב. חברו את החלקים המגנטיים וקבעו את אבזם הבטיחות.


הסרה של ערכת הגגון והמושב:

אזהרה: יש להסיר את הפגוש לפני פירוק ערכת הגגון והמושב מהמסגרת.

את תהליך הפירוק יש לבצע בסדר הפוך מתוכנית ההרכבה.


יש לשחרר את נעילת מנגנון הנעילה שמתחת למושב, לשחרר את 2 מוטות הגגון, ולמשוך את דפנות הריפוד כלפי מטה מהמסילה.

הסרה/הרכבה של בסיס המושב:

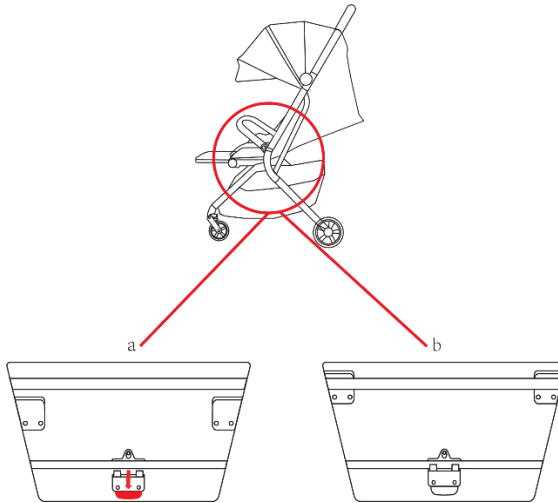


להסרה: עליכם לשחרר את תושבת המושב ממוט המתכת הממוקם מתחת למושב.

להרכבה: עליכם לנעול את תושבת המושב על מוט המתכת השטוח בתושבת של מושב הטיול, כפי שמוצג באיור.

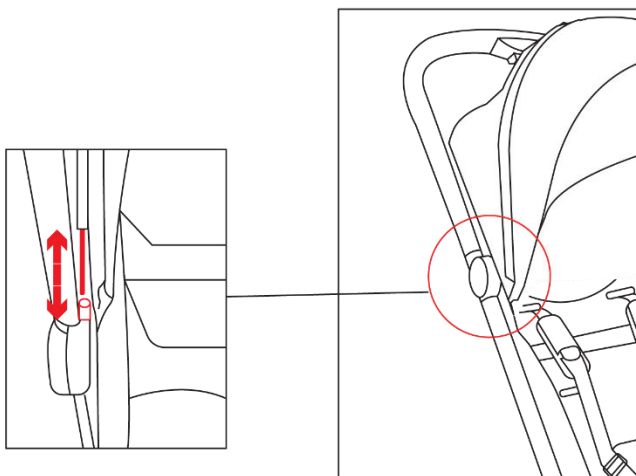

להסרת הגגון: יש לשחרר את המוט הכסוף מהתושבת, לחצו על הכפתור הקטן שאינו משוחרר כפי שמוצג בחץ באיור 2 בצד אחד, ובמקביל משכו את המוט השטוח החוצה מחור הפלסטיק; עשו את אותו הדבר בצד השני.

להרכבה: הכניסו את מוט המתכת הכסוף העגול לחור הקיבוע כפי שמוצג באיור, בעת חיבור המושב והגגון למסגרת.

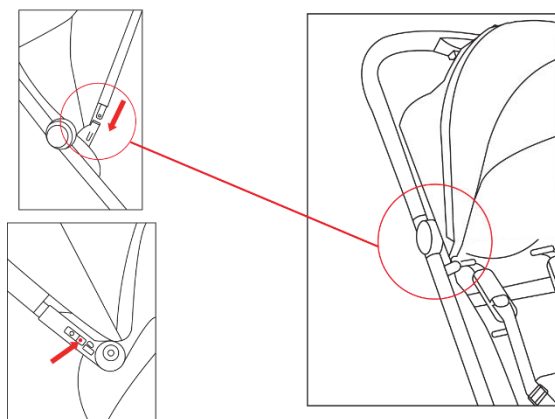


יש להכניס את המוט השטוח של הגגון לחור הפלסטיק שבציר הגגון כפי שמוצג בחץ באיור למסגרת.

הסרה/הרכבה של מושב הטיול והגגון:

לפני הרכבת מושב הטיול והגגון יש להסיר את סל השכיבה.

הסרה/הרכבה של המושב עם הגגון


לפני הסרה או התקנת הריפוד: נעלו את אבזם הבטיחות, העבירו את הרצועות אחת אחרי השנייה דרך פתחי ריפוד המושב. חברו את החלקים המגנטיים ונעלו את אבזם הבטיחות.

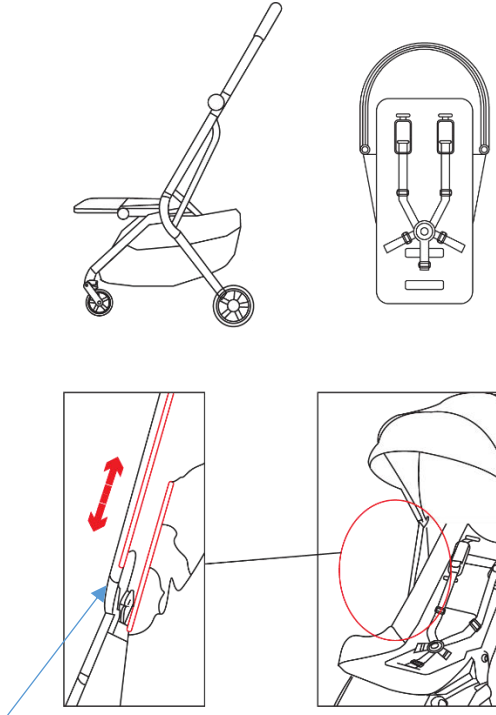

להסרה: משכו כלפי מטה את דופן הריפוד בצורה חלקה אל החריץ הרחב בחלק התחתון שבדופן מסגרת העגלה כדי להוציא את ריפוד מושב הטיול מצד ימין וצד שמאל.

להרכבה: משכו כלפי מעלה את דופן הריפוד בצורה חלקה אל החריץ הרחב בחלק התחתון שבדופן מסגרת העגלה לחרוץ כדי להשחיל את ריפוד מושב הטיול מצד ימין וצד שמאל.

הרכבת סל השכיבה:

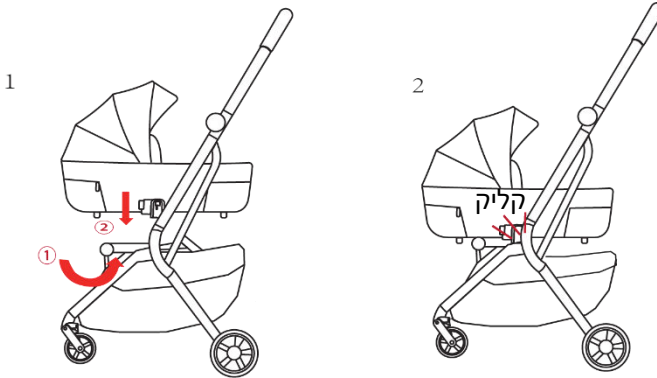


הערה: לפני הרכבת סל השכיבה על המסגרת, יש לקפל את משענת הרגליים כלפי החלק הפנימי האחורי של המושב, כפי שמוצג בחץ 1.

כמו באיורים 1-2, מקמו את בסיס סל השכיבה במקביל לממשק המושב הקבוע של המסגרת כפי שמוצג בחץ 2 עד שישמע צליל הידוק.

אזהרה: לפני הרכבת סל השכיבה על המסגרת, עליכם להסיר תחילה את ערכת הגגון ומושב הטיול.

הסרת סל השכיבה:

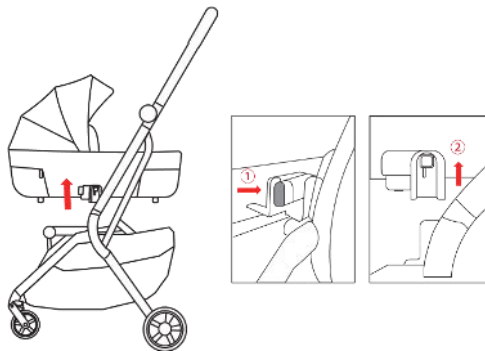

לחצו על כפתור השחרור המהיר בכיוון החץ 1 משני צידי סל השכיבה, לאחר מכן הרימו את סל השכיבה אנכית למעלה כפי שמוצג בחץ 2 כדי להסיר אותו.

אזהרה!


יש לוודא שהגגון בזווית ישרה של 90 מעלות ונעול, במידה והתינוק שוכב בסל השכיבה.

שימוש בסל השכיבה:


את הגגון של סל השכיבה ניתן להתאים לכמה דרגות שונות.

- א. מצב מקופל ע"י לחיצה על שני לחצני הגגון והשכבה של הגגון.
- ב. מצב פתוח ידית ב-90 מעלות ע"י משיכה של הגגון עד שמיעת קליק הנעילה.
- ג. מצב הצללה רחבה ע"י פתיחת הרוכסן במרכז הגגון (1ג), ולחיצה על 2 לחצני הגגון לפתיחה נוספת של הגגון עד שמיעת קליק הנעילה (3ג).


1ב

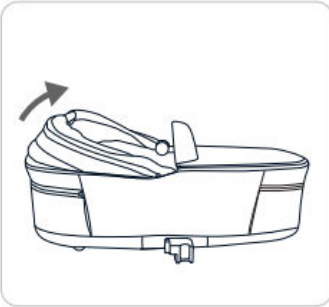


א

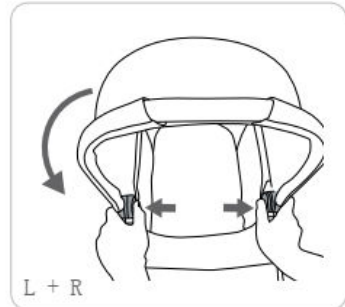


1א

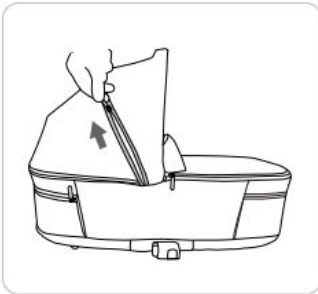


2ב

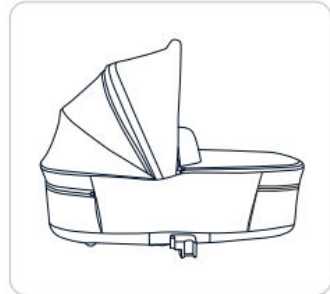

3א

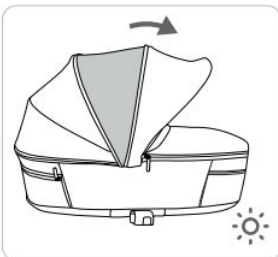


2א

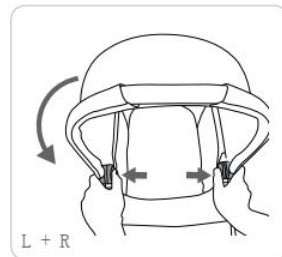

אזהרה! כדי להבטיח את בטיחות הילדים, אין להרים את סל השכיבה כאשר הגגון פתוח עם הארכה.

פתיחת חלון אוורור בגגון סל השכיבה:

יש לפתוח את הרוכסן ולהעלות את הבד לגילוי פתח האוורור.

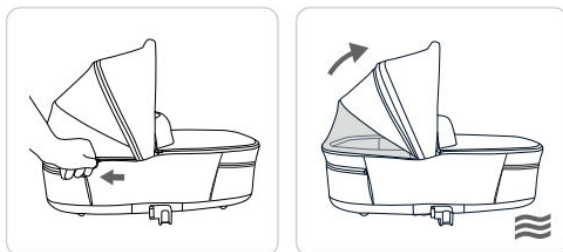


פתיחת חלון אוורור בדופן סל השכיבה:

יש לפתוח את הרוכסן ולקפל כלפי מטה את המכסה. יש מגנטים בצידו המכסה לחיבור הבד במצב מקופל כדי שהמכסה לא יהיה במצב של חיכוך עם הרצפה.




פתיחת סל השכיבה:

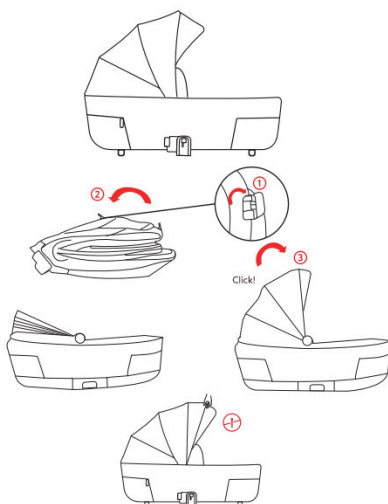

לפתיחת סל השכיבה יש למשוך את המנוף (איור 1) בקצה סל השכיבה.
יש למשוך את מסגרת סל השכיבה לפתיחה של סל השכיבה (איור 2).
יש למשוך את הגגון עד שמיעת קליק הנעילה (איור 3).
אזהרה! אין לשאת את סל השכיבה שהגגון בפתיחה מלאה.

קיפול סל השכיבה:

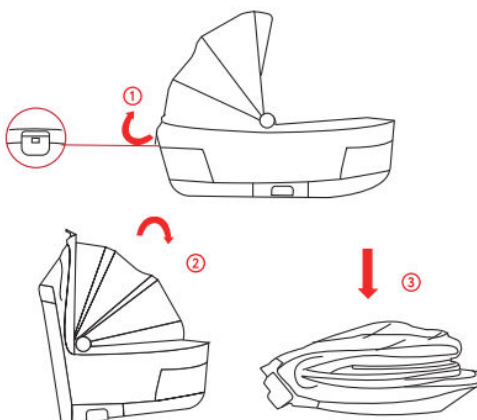

יש למשוך את המנוף (איור 1).
יש לדחוף את מסגרת סל השכיבה לקיפול (איור 2).
יש לדחוף לקיפול מלא (איור 3).

שימוש באדפטור למושב בטיחות

האדפטור מתאים למושבי בטיחות לרכב עם חיבור מקסי קוזי.

הרכבת מושב בטיחות לרכב לגילאי +0 (אופציונלי).

הסירו את הפגוש.

חברו את המתאם למושב הבטיחות משני צידי השלדה, על זרועות חיבור של הפגוש.






הניחו מעל המתאמים של מושב הבטיחות כלפי מטה עד שמיעת נקישה.

ישרו את חורי מושב הבטיחות עם המתאם, דחפו את המושב כלפי מטה עד שתשמעו קליק,

שמשמעו שמושב הבטיחות מורכב היטב על המסגרת.


הסרת מושב הבטיחות – יש לשנות את ידית הנשיאה של המושב לזווית נשיאה 90 מעלות. לחצו

על לחצני שחרור המושב ובו זמנית הרימו את המושב כלפי מעלה.

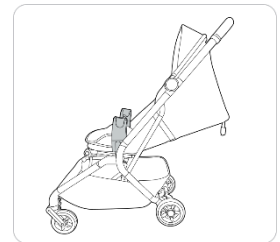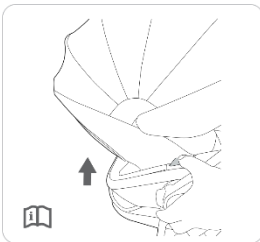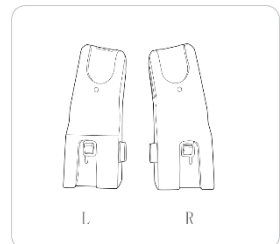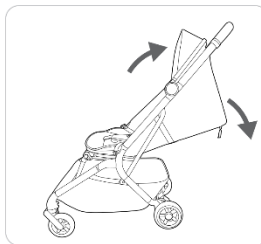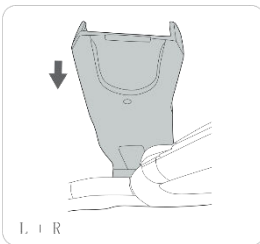

פירוק המתאם – הסירו את המתאמים מהמושב לרכב, לחצו על הכפתור שבדפנות האדפטור

לרכב ובמקביל משכו את האדפטור כלפי מעלה.

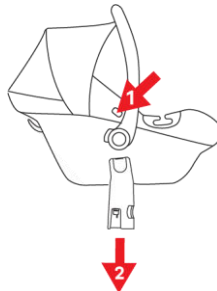

טיפול יומי וניקוי

- יש לשמור על מרכיבי העגלה נקיים. יש להסיר לכלוך על המסגרת בעזרת ספוג לח ולאחר מכן לנגב במטלית כותנה יבשה. אין להשתמש בחומרים קוסטיים, או חומרי ניקוי קשים לניקוי מכיוון שהדברים עלולים להזיק לחלקי העגלה (שינוי צבע, שריטות וכו'). במקרה של לכלוך על שלדת העגלה, יש להסיר אותו בעזרת ספוג לח, ולהוסיף חומר ניקוי עדין. יש להימנע מהרטבת מושב הטיול וסל השכיבה. את מסגרת העגלה יש לנגב עם מטלית לחה, ומיד לייבש.
- כדי למנוע כתמים שעלולים להתרחש לאחר גשמים, למשל, יש להגן על העגלה על ידי שימוש בכיסוי גשם לכל העגלה. מומלץ להגן על העגלה מפני השפעות אור שמש חזק. היצרן אינו יכול לקחת אחריות על הידרדרות בכיסוי העגלה, הנובעת מאי מילוי המלצות אלה.
- ניתן לשטוף את הריפוד של הטיול בלבד בכביסה ביד במים קרים עם חומר ניקוי עדין, ייבוש בפרסה. אין לייבש במייבש, אין להלבין. את הגגון יש לנגב בעזרת מטלית לחה.
- את הריפוד הפנימי של סל השכיבה ניתן להסיר לכביסה במים קרים וחומר ניקוי עדין. את הריפוד החיצוני והגגון ניתן לנקות רק במטלית לחה.
- את גלגלי העגלה מומלץ מדי תקופה להסיר ולנקות את צירי העגלה, מאבק, שערות וכו'.
- אין לאחסן את העגלה במקומות עם לחות גבוהה או טמפרטורות קיצוניות למשך זמן ארוך.
- יש לוודא לעתים תכופות שכל הברגים והאומים מהודקים היטב, ובמידת הצורך לחזק ברגים רופפים.
- לפני השימוש יש לוודא שכל החלקים תקינים ושאר חלקים חסרים.
- יש לוודא שכל מנגנוני העגלה פועלים כנדרש. במקרה של תקלה יש להפסיק את השימוש בעגלה באופן מיידי ולפנות לחנות שבה רכשתם את העגלה לצורך שירות.
- אם התפסים, מנגנוני התיאום או הגלגלים אינם נעים בצורה חלקה, ניתן לשמן באמצעות חומר שימון מתאים (כגון תרסיס סיליקון או WD40). יש להימנע משימון יתר מכיוון שהדבר עלול לגרום להצטברות לכלוך. יש להימנע משימון האזורים שהילד יכול לגעת בהם באמצעות הפה או היד.



שימו לב

התרשימים במדריך זה משמשים להמחשת הפעולות השונות ומבנה המוצר. במקרה של הבדלים בין התרשימים והמצב בפועל, יש להתאים את הפעולות למוצר האמיתי. כחלק ממאמצי שיפור האיכות, אנחנו עשויים לבצע מדי פעם שינויים במבנה ובמראה של המוצר ללא הודעה מוקדמת.

אחריות

חברת אי.גי.אס.טי ישראל מודה לכם שבחרתם ליהנות מעוד מוצר מובחר, ועושה כל שביכולתה כדי שתקבלו את המוצרים הבטיחותיים והאיכותיים ביותר לתינוק ולכם. מוצר זה עבר תכנון ופיקוח קפדני וצמוד, כדי להבטיח את הבטיחות והנוחות המקסימלית לכם ולילדכם. יחד עם המונים רבים ברחבי העולם, גם לכם מובטח עכשיו הסטנדרט הגבוה ביותר שיאפשר לכם ליהנות עם ילדכם בכל מקום. כדי שתוכלו ליהנות לאורך זמן מפעולתו התקינה של המוצר, נא הקפידו על תפעול המוצר עפ"י הוראות היצרן.

תוקף האחריות:

- א. תעודת האחריות הזו ניתנת לכם בביטחון לאחריות מלאה לפעולתו התקינה של המוצר בהתאם לכתב האחריות ובצירוף חשבונית הקנייה.
- ב. תוקף האחריות והשירות הינו למשך שנה אחת מיום הקנייה, לתקלות מפגם יצרן בלבד. שירות יינתן עבור תיקון מכני של שלד המוצר. לאחר שנה השירות יינתן תמורת תשלום.
- ג. נזקים הנובעים משימוש בלתי נכון או בלתי סביר לפי דעתו של טכנאי השירות אינם במסגרת האחריות.
- ד. האחריות אינה כוללת שבירים, שריטות בצבע, התעקמות חלקים, ריפוד או פלסטיק, מכל סיבה שהיא.

דגם המוצר נבדק ומאושר כמתאים תקן האירופאי EN1888 חלק 1 ו-2.

ותקן אירופאי לסל השכיבה EN1466:2023

הערה: האישור אינו מעיד על בדיקת כל יחידות המוצר.



על מנת להפעיל את האחריות למוצר יש לבצע רישום:

דרך האתר: www.sport-line.co.il

או דרך סריקה של קוד ה QR



היצרן: JINHUA LANBO BABY ארץ יצור: סין

דגם: J05

היבואן:

אי גי אס טי ישראל בע"מ ח.פ. 514139591

הקטיף 5, פארק תעשיות עמק חפר 09-7432182 04-6647784

www.sport-line.co.il