




סטריליזטור למיקרוגל Microwave Sterilizator SterilNatural

הוראות שימוש וטיפול

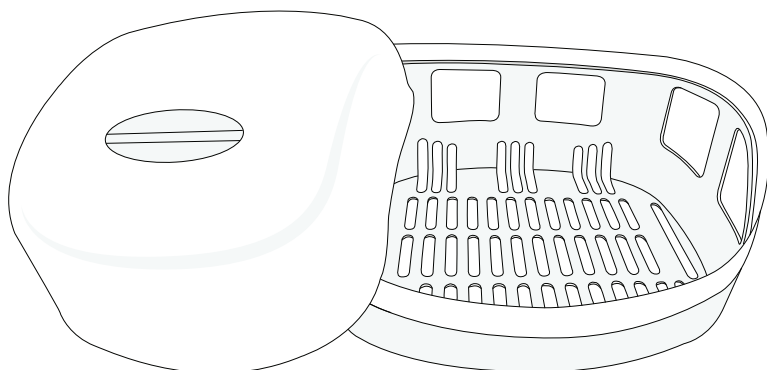

משווק ע"י **דורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, איטליה.

שם דגם יצרן: Microwave Sterilizator SterilNatural

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: כל המוצרים שעברו סטריליזציה חמים מאוד, לכן יש להוציאם בזהירות רבה מתוך הסטריליזטור.

אזהרה: לפני הוצאת המוצרים מתוך הסטריליזטור יש להמתין עד שיתקררו.

אזהרה: יש להשתמש בכפפות לתנור על מנת להוציא את הסטריליזטור מתוך המיקרוגל ועל מנת לפתוח את המכסה שלו. את מכסה הסטריליזטור יש לפתוח בזהירות כך שהאדים לא יצאו מהסטריליזטור בצורה מרוכזת מידי העלולה לגרום לכוויה.

אזהרה: יש לשמור את הסטריליזטור הרחק מהישג ידם של ילדכם.

אזהרה: אין להשתמש בסטריליזטור ללא מים.

אזהרה: אין להשתמש בשום נוזל אחר מלבד מים כאשר נעשה שימוש בסטריליזטור. אין להוסיף חומרי ניקוי!

אזהרה: יש למזוג לתוך הסטריליזטור כוס אחת שמכילה לא פחות מ-240 מ"ל של מים. שימוש בכמות קטנה יותר של מים עלול להזיק לסטריליזטור.

אזהרה: יש להשתמש אך ורק עם מוצרים שהיצרן שלהם מאשר את עיקורם במים רותחים ובמיקרוגל.

אזהרה: טרם הכנסת בקבוקי זכוכית לסטריליזטור, יש לוודא כי הם סומנו על ידי היצרן כבטוחים לשימוש במיקרוגל.

אזהרה: אין להכניס לסטריליזטור מוצרים שעשויים מכל מתכת שהיא או מניילון.

אזהרה: יש להשתמש בסטריליזטור אך ורק במכשירי מיקרוגל! אין להשתמש עם מכשירים פולטי חום אחרים.


אזהרה: במידה ולמיקרוגל יש אופציה של גריל, יש לוודא כי המיקרוגל אינו נמצא במצב הזה, אלא רק במצב רגיל. כמו כן, במידה והמיקרוגל היה במצב גריל, יש להמתין עד שהוא יתקרר לחלוטין ורק אז להכניס לתוכו את הסטריליזטור.

אזהרה: יש להשתמש בסטריליזטור אך ורק במיקרוגלים שעוצמת הגל שלהם נעה בין 600W-1200W.

אזהרה: הזמנים המקסימאליים שניתן להשאיר את הסטריליזטור במיקרוגל: 600W - 8 דקות, 900W - 5 דקות, 1200W - 3 דקות.


אזהרה: לאחר הוצאת הסטריליזטור מהמיקרוגל, יש להניחו על משטח ישר, יציב ומבודד.

שלב 1:

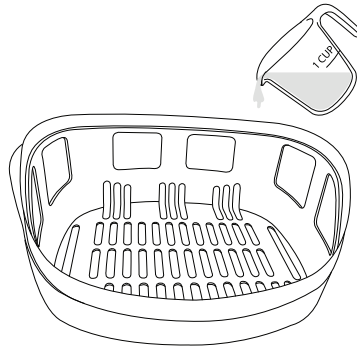

- לפני הכנסת הבקבוקים והמוצרים הנלווים (פטמות וכו') לסטריליזטור יש לשטוף אותם במים.
- יש להסיר את מכסה הסטריליזטור.
- יש למזוג כוס אחת שמכילה 240 מ"ל מים לתחתית הסטריליזטור.

שלב 2:

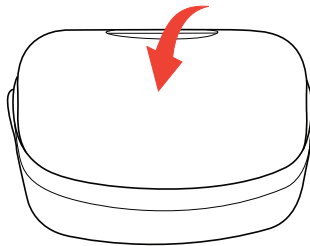

- על מנת למנוע זיהום של הפטמה לאחר העיקור, מומלץ לחבר את הפטמה לטבעת שמחברת אותה לבקבוק.
- אין לגעת בפטמה לאחר העיקור.
- יש להניח את הבקבוקים ואת המוצרים הנלווים על גבי המדפון.
- יש להרכיב בחזרה את מכסה הסטריליזטור.
- כעת ניתן להכניס את הסטריליזטור למיקרוגל.

דקות	עוצמת גל
8	600W
5	900W
3	1200W

הוראות ניקוי

- יש לשטוף את הסטריליזטור עם מים ומעט סבון לפני ואחרי כל שימוש.
- אין להשתמש בחומרים אחרים, כגון כלור וחומרים פעילים אחרים.
- לפני אחסון המוצר יש לוודא כי הסטריליזטור יבש לחלוטין.
- יש לאחסן את הסטריליזטור במקום יבש.

