




# سلة سهلة للطفل - Oregon™

تعليمات للاستخدام والعلاج

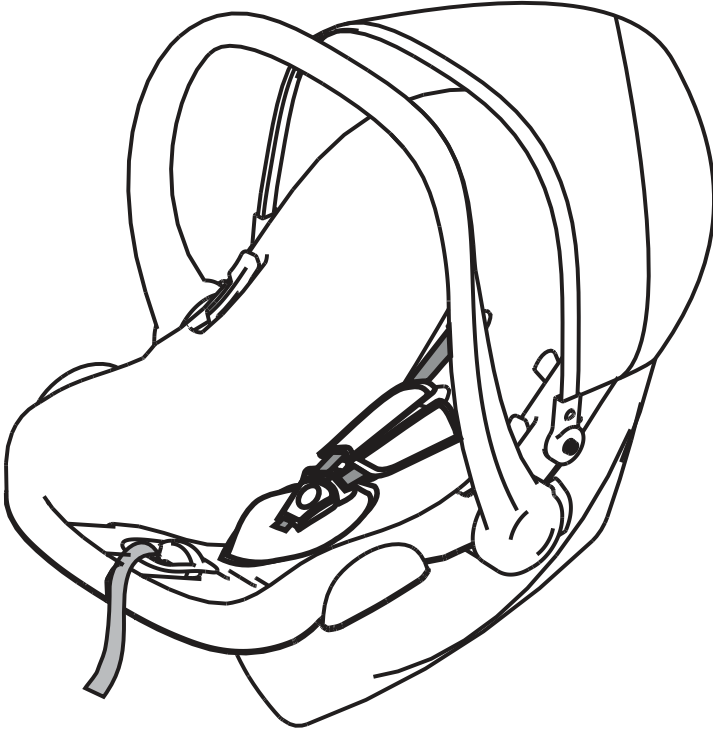

تسويق بواسطة **دافرون**

الصانع: Jiansu Ruirong Auto Parts Co., Ltd, الصين. شك: Babytots Child Products Co., Ltd, الصين.

اسم الموديل المصنع: R201 اسم طراز المستورد: سلة سهلة للطفل - Oregon™

المستورد: دافرون للاستيراد والتصدير المحدودة، المنطقة الصناعية جولس

تاجر معتمد: 511345241 هاتف: 04-9966333 www.davron.co.il



## هام: احتفظ بها للاستخدام في المستقبل قراءة بعناية!

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل استخدام ،  
واحتفظ بها كمرجع في المستقبل.  
الفشل في الامتثال لهذه الأحكام قد يعرض الطفل للخطر.

تم تصميم السلة خفيفة الوزن للأطفال من الولادة إلى 13 كجم حتى عمر 15 شهراً.

**تحذير:** لا يمكن الجلوس أكثر من طفل واحد في المقعد.

**تحذير:** لا تقم بتوصيل السلة برفق بمقعد السيارة المزود بسادة هوائية نشطة.

**تحذير:** لا تترك الطفل دون مراقبة.

**تحذير:** هذه السلة خفيفة الوزن مناسبة لمقاعد السيارات مع 3 نقاط حزام وفقاً لـ ECE R44.04.

**تحذير:** يجب أن تكون السلة مثبتة فقط على اتجاه السفر.

**تحذير:** يسهل تثبيت السلة على مقعد السيارة الذي يواجه الاتجاه فقط. لا تقم بتثبيت السلة بخفة

على مقعد السيارة المواجه لاتجاه السفر ، أو مواجهة الجانب ، أو مقعد السيارة القابل للطي.

**تحذير:** قبل الاستخدام ، تأكد من أن هذا المقعد مناسب للاستخدام في سيارتك. يجب استخدام المقعد

وفقاً لتعليمات الاستخدام ، واستخدامه بشكل صحيح. يوفر هذا المقعد الحماية لطفلك.

**تحذير:** يجب إزالة جميع العبوات البلاستيكية لمنع الاختناق.

**تحذير:** يجب ربط طفلك في جميع الأوقات.

**تحذير:** يجب شد حزام الأمان على جسم الطفل ، لكن لا يتم الضغط عليه. تأكد من أن الأشرطة ليست

ملتوية أو ملتوية.

**تحذير:** للحفاظ على دفة الطفل ، يمكن وضع بطانية على أحزمة الأمان. لن يكون حزام الأمان فعالاً

إذا تم ارتداؤه على معطف أو ملابس سميكة أو بطانية.

**تحذير:** عند تجميع المنتج ، تأكد من أن الأجزاء المتحركة لا تتلامس مع الطفل.

**تحذير:** يجب استخدام الحشوة الداخلية فقط مع طفل يصل وزنه إلى 5 كجم.

**تحذير:** لا تضع السلة بخفة على الأسطح الناعمة أو العالية.

**تحذير:** بمجرد تعرض المقعد لأشعة الشمس ، تأكد من أن الأجزاء المعدنية والبلاستيكية ليست ساخنة جداً ، وبعد ذلك فقط ضع الطفل.

**تحذير:** أثناء وجود السلة خفيفة الوزن في السيارة ، يجب نقل الذراع إلى وضع التخزين (المقبض في الخلف) لمنع التعرض المفرط للشمس.

**تحذير:** لا تستخدم سلة خفيفة الوزن في حالة اكتشاف عيب ، أو عند تمزيق أحزمة الأمان غير المناسبة أو فقدها.

**تحذير:** لا تقم بإضافة الملحقات أو الأجزاء إلى سلة خفيفة الوزن ، والتي لم تتم الموافقة عليها من قبل الشركة المصنعة أو الموزع.

**تحذير:** لا يجب إجراء التغييرات التي تجريها الشركة المصنعة أو الموزع في سلة سهلة.

**تحذير:** لا تستخدم سلة خفيفة الوزن دون حشوة. مواد التنجيد هي جزء من حماية السلة الخفيفة.

**تحذير:** لا تترك الأشياء فضفاضة في السيارة. أثناء الكبح أو حادث ، سيتم إطلاق هذه الأشياء وتعرض الركاب للخطر.

**تحذير:** لا تضع سلة خفيفة في السيارة دون السخريّة من مقعد السيارة ، حتى لو لم يجلس أي طفل. لا تضع أشياء ثقيلة على المقعد أثناء التخزين.

**تحذير:** قبل وضع الطفل في سلة خفيفة ، تأكد من تثبيت البنجر بثبات في مكانه.

**تحذير:** لا تستخدم سلة خفيفة إذا كان رأس الطفل يصل إلى أكثر من بوصتين ونصف من حافة السلة خفيفة الوزن.

**تحذير:** قبل حمل السلة برفق ، تأكد من تثبيت الطفل وإغلاق مقبض المقبض في موضع الحمل.

**تحذير:** لا تقم بإخراج الطفل من السلة أثناء السفر. إذا كان الطفل بحاجة إلى إزالته ، فيجب إيقاف السيارة أولاً.

**تحذير:** للأطفال الخدج ، استشر طبيبك قبل استخدام الشمندر.

**تحذير:** قبل وضع الطفل في سلة خفيفة ملحقة بالعربة ، تأكد من تثبيت البنجر في مكانه بشكل آمن.

**تحذير:** لا تستخدم سلة خفيفة بعد تعرض السيارة لحادث سيارة.

**تحذير:** لا تستخدم مقعداً غير مستعمل أو مقعد أمان لا يعرف تاريخه.

**تحذير:** لا تقم بتخزين أشياء ثقيلة أو حادة في حجرة التخزين التي قد تشكل خطراً في حالة حدوث

فراكل أو حادث مفاجئ.

**تحذير:** لا تضع السلة بخفة على سطح مرتفع مثل الطاولة أو السرير ، إلخ ، أو على سطح ناعم مثل:

وسادة ، خطر السقوط.

**تحذير:** تأكد دائماً من أن شريط الأمان الخاص بالمرحلة مؤمن بإحكام في المعابر التي تحمل علامة

زرقاء في مقدمة المقعد. تأكد من أن حزام الكتف يمر عبر الممر الأزرق المميز في الجزء الخلفي من المقعد.

**تحذير:** يتم تكييف سلة الوزن الخفيف وفقاً للمعايير الأوروبية (ECE R44 / 04) ويتم

تكييفها للأطفال من الولادة إلى 13 كجم.

**تحذير:** يجب تغطية المقعد عندما تكون السيارة في موقف السيارات حتى لا يتم تدمير الأقمشة ،



ويجب تجنب التعرض الطويل لأشعة الشمس المباشرة.

**تحذير:** استخدم فقط تجيد مقاعد المصنع الأصلي.

**تحذير:** لا تقم بإزالة أي ملصقات من مقعد الأمان ، فهناك معلومات مهمة موجودة في هذه

الملصقات.

## التعرف على السلة سهل

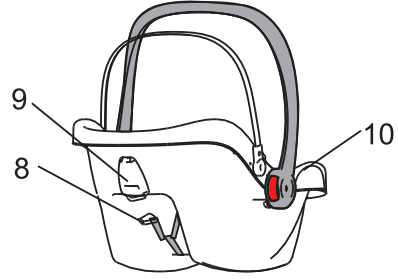
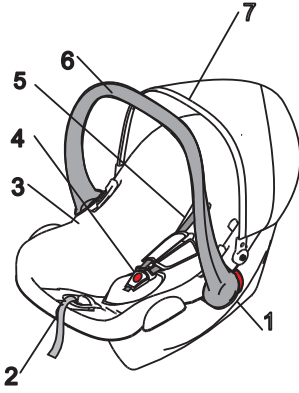


- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 6. تحمل مقبض                            | 1. تحمل مقبض تعديل مقبض  |
| 7. فتحة سقف                             | 2. حزام تعديل حزام الكتف |
| 8. الأحادي حزام الكتف                   | 3. تنجيد                 |
| 9. خارج حزام الأمان (الكتفين) للسيارة   | 4. حزام مشبك             |
| 10. خارج حزام الأمان (الخصر) من السيارة | 5. أحزمة الكتف           |

### يرجى ملاحظة:

تم تكييف مقعد السيارة مع ECE R44.04 وهو مناسب لمعظم أنواع المركبات. يناسب المقعد المركبات المعتمدة (كما هو موضح في دفتر السيارة). إذا كنت في شك حول تثبيت المقعد ، فاستشر البائع.


## يجلس الطفل في خنفساء

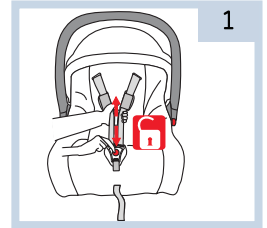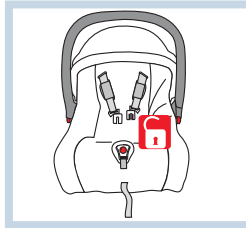


1. افتح مشبك القفل بالضغط على الزر الأحمر الموجود على الإبريم.
2. ضع طفلك داخل الخنفساء.
3. يجب أن يكون ارتفاع الكتف الأشرطة ارتفاع كتف الطفل.

يرجى ملاحظة: يجب أن توضع أحزمة الأمان مباشرة في وسط أكتاف الطفل وليس ملتوية أو ملتوية.


## حزام الطفل في خنفساء

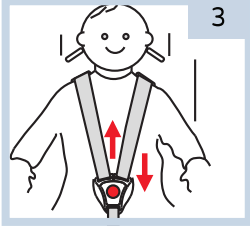

يجب سحب كلا الشريطين للتأكد من  
أنهما مغلقان بأمان.

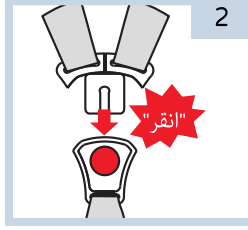

أدخل في مشبك حزام حتى تسمع قفل  
"انقر".

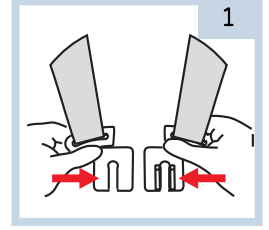


**قفل الأشرطة.** التقط كل علامات  
تبويب الأشرطة السلامة.

**يرجى ملاحظة: يجب أن يتم قفل حزام الكتف بشكل آمن ووضع حزام الخصر منخفض قدر الإمكان.**

تشديد حزام تعديل حزام. تأكد من أنها مشدودة وموضوعة بشكل مريح على طفلك أثناء إعادة الربط.  
تأكد من أن المسافة بين المقود وجسم طفلك لا تتجاوز عرض الإصبع.



لتوسيع أحزمة الكتف ، اضغط على زر تحرير الشريط (الموجود أسفل غطاء القماش) وفي نفس الوقت  
اسحب أحزمة الكتف لأعلى.

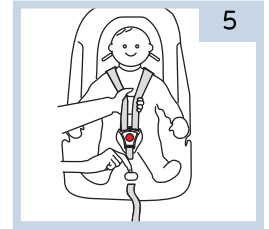

### إخراج الطفل من الخنفساء:

لتحرير طفلك من الخنفساء ، اضغط على زر الإبزيم وحرر ألسنة الشريط. تأكد من أنهم لم يقبضوا في  
ملابس الطفل.

**تحذير:** لا تقم بحزم أحزمة الأمان فوق معطف أو بطانية أو ملابس سميكة.

## ضبط ارتفاع الكتف



ارتفاع غير لائق - منخفضة جدا



ارتفاع غير لائق - عالية جدا



ارتفاع الحق

نظام حزام الكتف مع 2 وسائط الارتفاع

يجب أن تمر أحزمة الكتف عبر الأخدود العالي، الأقرب إلى أكتاف طفلك


لضبط ارتفاع الكتف

يجب أولاً إزالتها وخبوطها من خلال ارتفاع الشق المرغوب في مسند الظهر للخنفساء

تحقق من نفسك:

- تأكد من أن أحزمة الأمان ضيقة. إذا كان من الممكن أن يقرص الشريط فهو غير محكم بدرجة كافية، فيجب تشديده مرة أخرى. تأكد من أن الأشرطة لا تضغط أو تزعج طفلك.
- تم تصميم ارتفاع الكتف على أكتاف طفلك.
- أحزمة الكتف ليست ملتوية أو كرة لولبية وتوضع مباشرة على جسم طفلك.
- يتم توجيه حزام مقعد السيارة بشكل صحيح وهو مشبك حزام في حزام السيارة.


## تثبيت خنفساء في مقعد السيارة

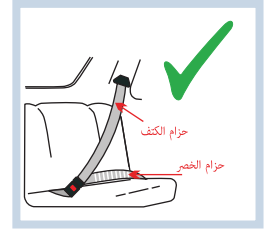

لا تستخدم سوى حزام الخصر. وينبغي أيضاً أن ترتديه حزام الكتف.

تأكد من أن مقعد السيارة يحتوي على حزام أمان ثلاثي النقاط (الكتفين + الخصر)




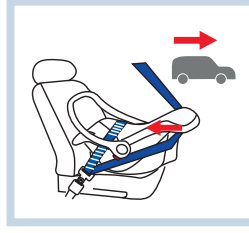


### يرجى ملاحظة:

- لا يمكن تثبيت مقعد الطفل إلا في المقاعد المجهزة بحزام أمان ثلاثي النقاط.
- تأكد من تثبيت الخنفساء مقابل اتجاه السفر.
- لا تثبت في مقعد السيارة مع وسادة هوائية نشطة.
- لا تقم بتثبيت مقعد سيارة جانبي أو مقعد سيارة في اتجاه السفر.
- يظهر تحليل إحصائيات الحوادث أن الأطفال أكثر أمانًا عند تثبيت مقعد الأمان في المقعد الخلفي. يجب تفضيل الأطفال دون سن 12 على مقاعد السلامة في الجزء الخلفي من السيارة.

### تثبيت خنفساء باستخدام حزام مقعد السيارة

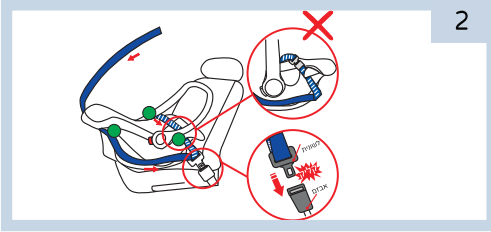


حرك حزام الخصر من خلال ممر الحزام وإزالة حزام المقعد.

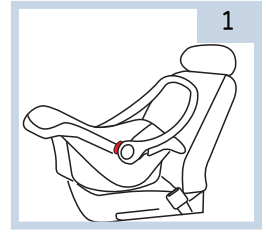


ضع الخنفساء على مقعد السيارة في اتجاه اتجاه السفر وتأكد من أن المقعد في وضع ثابت قدر الإمكان وفي اتجاه عقارب الساعة على ظهر مقعد السيارة.

حرك حزام الكتف من خلال تمرير الحزام في الجزء الخلفي من الخنفساء وشدها.

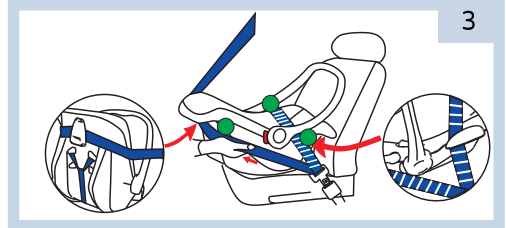


شد حزام المقعد وتأكد من أنه مشدود وآمن. تأكد من أن حزام الأمان غير ملتوي أو كرة لولبية. في نفس الوقت ، أحمل مقبض الحمل للأمام نحو الجزء الخلفي من مقعد السيارة.

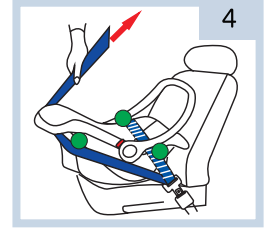


**تحذير:** لا تقم بتركيب الخنفساء في مقعد سيارة مزوداً بوسادة هوائية نشطة.  
**تحذير:** عند تثبيت الخنفساء ، لا تستخدم أي نقاط حزام أخرى غير تلك المحددة في هذا الدليل.


### تحمل مقبض

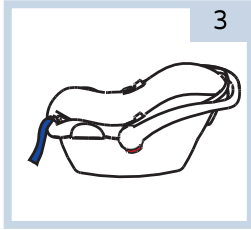


حالة التراجع

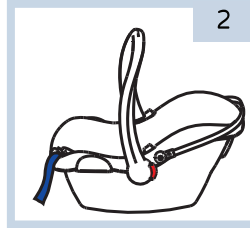

حمل الوضع

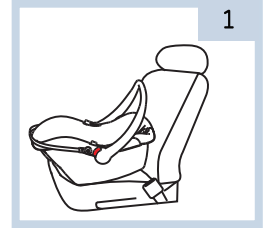

وضع تثبيت السيارة

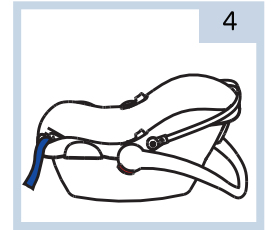


حالة ثابتة

### مقبض حمل 4 مقبض:


1. تركيب السيارة.
2. تحمل مقبض في موقف المشي
3. مقبض الحمل يقع على الجزء الخلفي من وضع خنفساء الهزاز
4. وضع ثابت - مقبض الحمل في أدنى موقف

لتغيير موضع مقبض الحمل ، اضغط على الزرين على جانبي الخنفساء واضبطه على الموضع المطلوب. تأكد من قفل مقبض الحمل في الموضع المرغوب عندما تظهر الأزرار الحمراء وسيصدر صوت "القر". تأكد من قفل المقبض في موضع الحمل ، قبل رفع الخنفساء أثناء جلوس الطفل. يمكن أن يسبب المقبض غير المؤمن اهتزازات وإصابات غير متوقعة للطفل.

## فتحة سقف

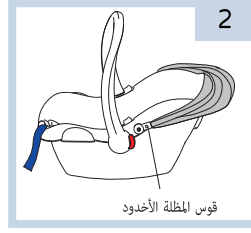

أدخل قوس المظلة في الفتحتين المخصصتين على جانبي الخنفساء ، ثم افتح المظلة.

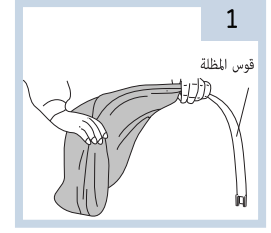

يجب أن تكون الخيوط نسيج المظلة على قوس المظلة.

## النظافة والصيانة

إزالة الحشوة:

يمكن إزالة التنجيد وغسله بسهولة. قم بتحرير مشبك اليد أولاً ، ثم قم بإزالة منصات الكتف ، ثم أدر مشبك الظهر السلة خفيفة الوزن وسحب الأشرطة للخارج بحيث يمكن إزالة الحشوة. لإعادة الحشوة ، كررها بترتيب عكسي

يمكن تنظيف قماش السلة بسهولة بالماء البارد والصابون اللطيف في اليد حتى درجة حرارة تصل إلى 30 درجة. لا تجف في مجفف الغسيل ولكن معلقة فقط. لا تستخدم مواد التبييض.

|                |  |              |  |
|----------------|--|--------------|--|
| لا تعلق الجافة |  | اغسل باليد   |  |
| لا الحديد      |  | السماح لييجف |  |
| لا تجف في مجفف |  | لا تضغط      |  |

يمكن تنظيف البلاستيك والقفل والأشرطة باستخدام اسفنجة مماء دافئ وصابون معتدل. يجف جيدا مع منشفة جافة لتجنب التآكل. لا تستخدم مواد التبييض أو المنظفات المنزلية التي قد تضعف البلاستيك.

