




סלקל לתינוק - Oregon™

הוראות שימוש וטיפול

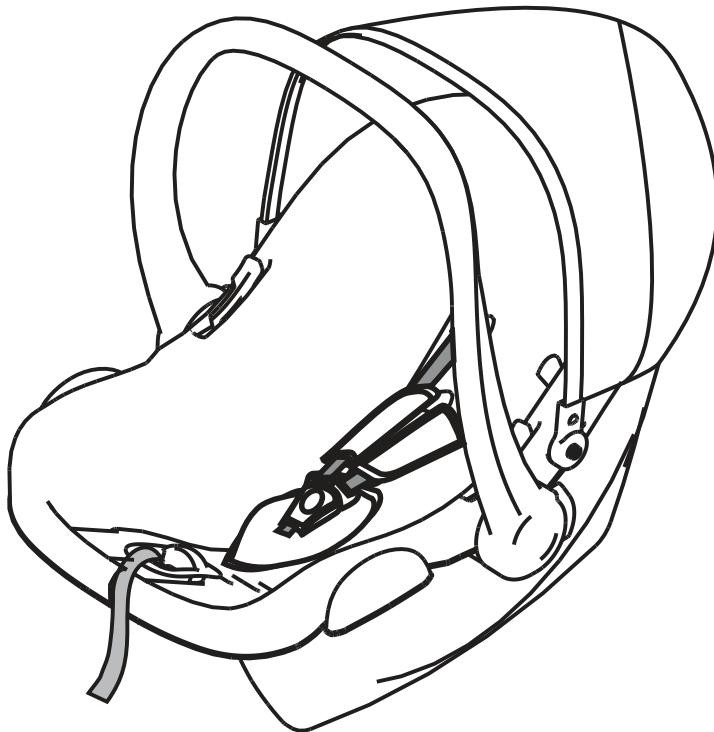

מותאם לרוב סוני
המתאים לסלקלים

משווק ע"י **דvron**

יצרן: Babytots Child Products Co., Ltd ספק: Jiansu Ruirong Auto Parts Co., Ltd ס.ס.א.

שם דגם יצרן: R201 שם דגם יבואן: סלקל לתינוק - Oregon™

היבואן: דvron יבוא וייצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל': 04-9966333 | www.twigy.co.il | www.davron.co.il נ.ג. 511345241

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התЇיחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

הסלקל מיועד לילדי מגיל לידה ועד למשקל של 13 ק"ג ועד גיל 15 חודשים.

אזהרה: אין להושיב יותר מילד אחד במושב.

אזהרה: אין לחבר את הסלקל במושב רכב המצויד בכריות אויר פועליה.

אזהרה: אין להשאר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: סלקל זה מתאים למושבי רכב בעלי 3 נקודות חיבור ל-
תקן ECE R44.04.

אזהרה: יש להתקין את הסלקל אר ורק נגד כיוון הנסיעה.

אזהרה: התקנת הסלקל תבוצע על מושב רכב הפונה כלפיו
הנסיעה בלבד. אין להתקין את הסלקל על מושב רכב
הפונה נגד כיוון הנסיעה, או פונה לצד, או מושב רכב
מת"syncל".

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שמושב זה מתאים לשימוש
ברכבך. יש להשתמש במושב בהתאם להוראות

השימוש, בשימוש נכון מושב זה מספק הגנה עבור ילך.

אזהרה: יש לסלקל את כל אריזות הנילון על מנת למנוע חנק.
אזהרה: יש לחגור את ילך בכל עת.

אזהרה: יש לוודא שרכזיות הבטיחות מהודקות על גוףו של הילד,
אר לא לוחצות עליו. יש לוודא שהרכזיות אינן מסובבות
או מפותלות.

אזהרה: על מנת לשמר על חום גופו של הילד, ניתן להניח שמיכה

מעל לרצועות הבטיחות. חגורת הבטיחות לא תהיה עיליה אם היא תחנור מעיל מעיל או בגנד עבה, או שמייכה.

אזהרה: בהרכבת המוצר יש לוודא שהלകים ניידים לא יבואו במנע עם הילך.

אזהרה: יש להשתמש בריפוד הנוסף הפנימי רק עם תינוק השוקל עד 5 ק"ג.

אזהרה: אין להניח את הסלקל על משטחים רכים או גבויים.

אזהרה: לאחר שהמושב חשוף לשמש, יש לוודא שהלקי הפלסטיק והמתכת לא חמימים מדי, ורק אז להושיב את הילך.

אזהרה: בזמן שהסלקל נמצא ברכב, יש להעביר את הידית למצב אחסון (הידית מאחור), על מנת למנוע חשיפה יתר לשמש.

אזהרה: אין להשתמש בסלקל אם התגלה בו פגם, או כאשר רצעות הבטיחות לא תקיןות קרועות או חסרות.

אזהרה: אין להוסיף אביזרים או חלפים לסלקל, שלא אושרו על ידי היצרן או המפ"ץ.

אזהרה: אין לעורר בסלקל שינויים שלא אושרו על ידי היצרן או המפ"ץ.

אזהרה: אין להשתמש בסלקל ללא הריפוד. הריפוד הוא חלק מאמצעי ההגנה של הסלקל.

אזהרה: אין להשאיר דברים רופפים ברכב. בזמן בלימה או תאונה חפצים אלה ישתחררו ויסקנו את נסיעי הרכב.

אזהרה: אין להניח סלקל ברכב מבלי לעגנו למושב הרכב, גם אם לא מושבים בו יلد.



אזהרה: אין להניח חפצים כבדים על המושב בזמן אחסנתו.

אזהרה: לפני הושבת הילך בסלקל, יש לוודא שהסלקל מעונן היטב למקוםו.

אזהרה: אין להשתמש בסלקל אם ראשו של הילך מגע לגובה של יותר משניים וחצי סנטימטר מקצה הסלקל.

- ازהרה:** לפני שנושאים את הסלקל יש לוודא שהילד חגור ושיידית האחיזה נעולה במצב נשיהה.
- ازהרה:** אין להוציא את הילד מהסלקל בעת נסעה. אם יש צורך להוציא את הילד, חייבים לעצור את הרכב תחילתו.
- ازהרה:** עבור פנים יש להוועץ ברופא לפני השימוש בסלקל.
- ازהרה:** לפני שימושים את הילד בסלקל המחבר לעגלה, יש לוודא שהסלקל מעוגן היטב במקומו.
- ازהרה:** אין לשמש בסלקל לאחר שהרכב עבר תאונת דרכים.
- ازהרה:** אין לשמש במושב בטיחות יד שנייה או מושב בטיחות שאין יודע את ההיסטוריה שלו.
- ازהרה:** אין לאחסן בתא האחסון של הוראות השימוש חפצים כבדים או חדים העולמים להוות סכנה במקרה של בלימה פתואמית או תאונה.
- ازהרה:** אין להניח את הסלקל על משטח גבוה כגון שולחן או מיטה וכו', או על משטח רך כגון: כרית, סכנת נפילה.
- ازהרה:** יש לוודא תמיד שרצועת הבטיחות של הרכב מאובטחת היטב במעברים המסומנים בכחול בקדמת המושב. וכן כי רצועת הקتفיים עוברת דרך המעבר המסומן בכחול בחלק האחורי של המושב.
- ازהרה:** הסלקל מותאם עפ"י התקן האירופאי (ECE R44/04) ומותאם עבור ילדים מגיל לידה עד 13 ק"ג.
- ازהרה:** יש לכסות את המושב כאשר הרכב בוחנה ע"מ שהבדים לא יחרסו, יש להמנע מחשיפה ממושכת לשמש ישירה.
- ازהרה:** יש לשמש ארך וرك בריפוד המושב המקורי של היצרן.
- ازהרה:** אין להסיר אף תווית ממושב הבטיחות, מידע חשוב נמצא בתוויות אלה.

היכרות עם הסלקל

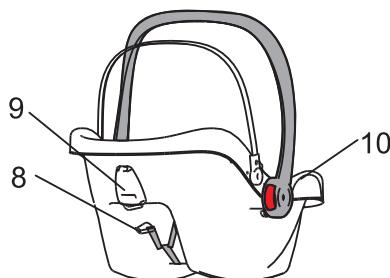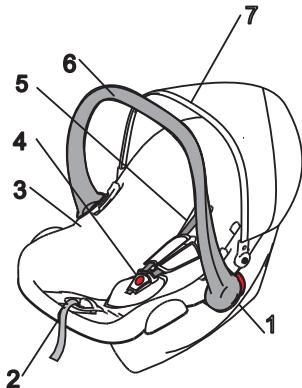



6. ידית נשיאה
7. גגון
8. חריצי רצועות הכתפיים
9. מעבר לחגורת בטיחות (כתפיים) של הרכב
10. מעבר לחגורת בטיחות (מוחניים) של הרכב

1. כפטור כיוון ידי נשיאה
2. רצועת כיוון רצועות כתפיים
3. ריפוד
4. אבזם רצואה
5. רצועות כתפיים

להשומת ליבך:

מושב הרכב מותאם לתקן ECE R44.04 המתאים לרוב סוגי הרכב. המושב מתאים לרכבים המאושרים לכך, (כמפורט בספר הרכב). במקרה של ספק לגבי התקנת המושב יש להתיעץ עם המשווק.


הושבת התינוק בסלקל

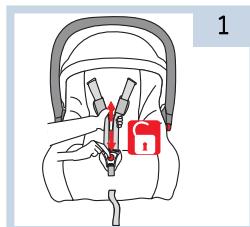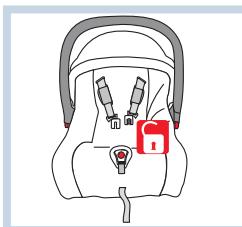


1. פתח את אבזם הנעילה על ידי לחיצה על הכפטור האדום באבזם.
2. הושב את ילך בתוך הסלקל.
3. גובה רצועות הכתפיים צריך להיות בגובה כתפי הילך.

להשומת ליבך: יש לוודא כי רצועות בטיחות מונחות ישיר במרכז כתפי הילך, ואין מסובבות או מפוחלות.


챙רת הילד בסלקל

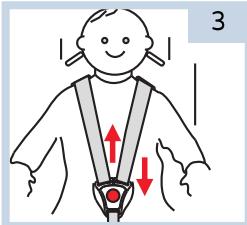

יש למשוך את שתי רצועות על מנת לוודא כי הן נעולות היטב.

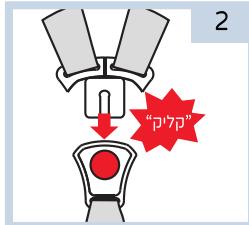


הכנס אל אבזם הרצועה עד הישמעו "קליק" הנעילה.

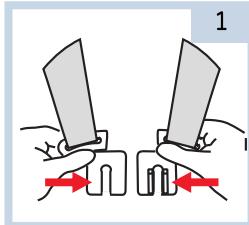


עלילת הרצועות. הצמד את שתי הלשוניות של רצועות הבטיחות.

لتשומת לבך: יש לוודא כי챙רת הכתפיים נעולות בביטחון, וחגורת המותניים ממוקמת נמוך ככל האפשר.

הדק את רצועת ציווילן הרצועות. יש לבדוק שהן הדוקות ומונחות בנוחות על ילדך בכל חגירה מחדש. יש לוודא כי הרוחה בין הרצועה לנוף ילדך לא עולה על רוחב אצבע.

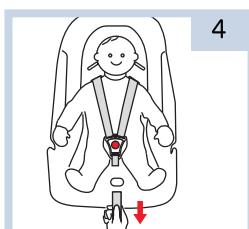


להרחבות רצועות הכתפיים יש להחז על החוץ שחרור הרצועות (נמצא מתחת לכיסוי הבד) ובמקביל יש למשוך את רצועות הכתפיים כלפי מעלה.

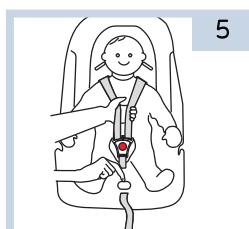

הוצאת הילד מהסלקל:
על מנת לשחרר את ילדך מהסלקל יש להחז על כפתור האבזם ולשחרר את לשונות הרצועות. יש לוודא כי הן לא נתפסו ברגדי הילד.

אחריה: אין לחגור את רצועות הבטיחות מעל מעיל, שמיכה או בגדי עבה.

התאמת גובה רצאות הכתפיים

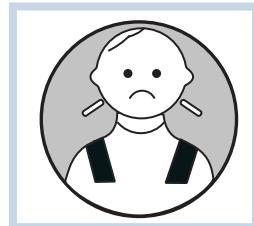

גובה לא תקין - גובה מדי



גובה לא תקין - גובה מדי



גובה נכון

מערכת רצאות הכתפיים בעלת 2 מצבים גובה.

רצאות הכתפיים צרכות לעبور דרך החrisk הגבוה, שהכי קרוב לכתפי יلدן.


להתאמת גובה רצאות הכתפיים:

תחילה יש להוציאו אותן ולהשחיל דרך גובה החrisk הרצוי במשענת הגב של הסלקל.

בדוק את עצמן:

- יש לוודא כי רצאות הבטיחות הדזוקות. במידה ואפשר לצבוט את הרצואה היא אינה הדזקה מספיק, יש לשוב ולהדק. לבדוק שהרצאות אין להזחות על יلدן או גורמות לו אי- נעימות.
- גובה רצאות הכתפיים מותאם לגוף כתפי יلدן.
- רצאות הכתפיים אין מסובבות או מפוזלות ומונחות ישר על גוף יلدן.
- חגורת הבטיחות של הרכב מנוטבת כראוי והוא חגורת באזם חגורת הרכב.


התקנות הסלקל במושב הרכב

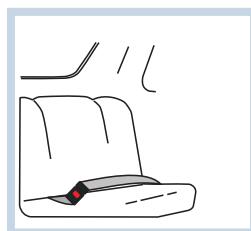

אין להשתמש רק בחגורת מותניים. יש לחגור גם בחגורת כתפיים.




יש לוודא כי במושב הרכב יש חגורת בטיחות בעלת 3 נקודות חירה (כתפיים + מותניים).

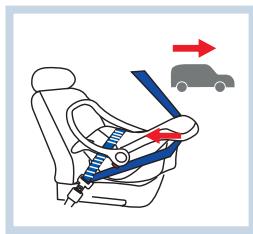


לתשומת ליבך:

- ניתן להתקין את מושב הילד רק במושבים המאובזרים עם חגורת בטיחות בעלי 3 נקודות חנירה.
- יש לוודא כי הסלקל מותקן נגד כיוון הנסיעה.
- אין להתקין במושב רכב צידי או מושב רכב הפונה נגד כיוון הנסיעה.
- אין להתקין במושב רכב צידי או מושב רכב הפונה נגד כיוון הנסיעה.
- בניתוח סטטיסטיקה של תאונות עליה כי ילדים בטוחים יותר כאשר מושב הבטיחות מותקן במושב הרכב האחורי. יש להעיף להושיב ילדים מתחת גיל 12 על מושבי בטיחות במושב האחורי של הרכב.

התקנת הסלקל באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב

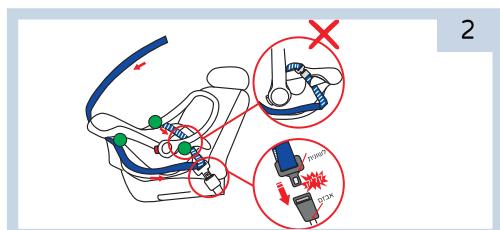


העבר את חגורת המותניים דרך מעבר החגורה בסלקל, והקלק את חגורת הבטיחות.

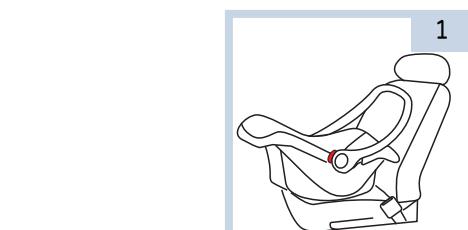


הנח את הסלקל על מושב הרכב הפונה לכיוון הנסעה וודא שהמושב מונח היטב בצדיה יציבה ככל האפשר ושעון על גב מושב הרכב.

העבר את חגורת הכתפיים דרך מעבר החגורה בגב הסלקל והדק אותה.

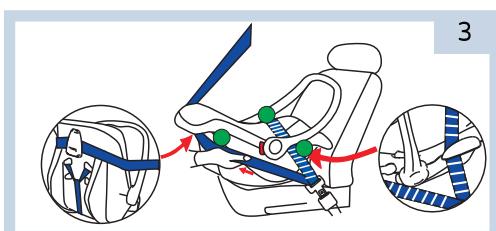

הדק את חגורת הבטיחות ובדק שהיא הדקה
ומאובטחת. יש לוודא כי חגורת הבטיחות לא
מסובבת או מופתלת. במקביל הבא את ידית
הנשייה קדימה לכיוון גב מושב הרכב.

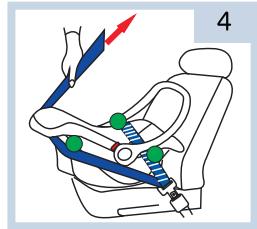


4

אזהרה: אין לחבר את הסלקל במושב הרכב המצויד בכריות אויר
פעילה.


אזהרה: בעת התקנת הסלקל אין להשתמש בנקודות חירה
אחרות מלבד אלה המצוינות במדריך זה.

ידית נשיה:

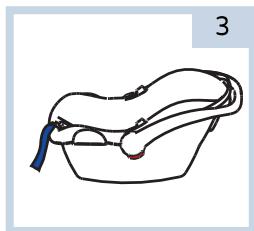


3

מצב נדנד.

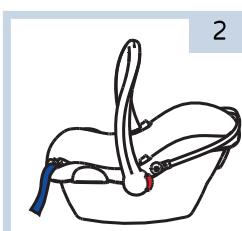


2

מצב נשיה.

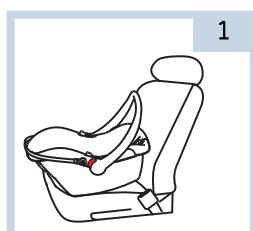

1

מצב התקנה ברכב

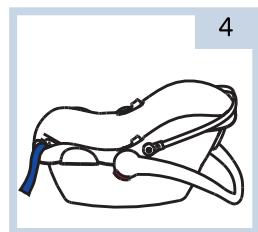

4

ידית נשיה בעלת 4 מצבים:

1. התקנה ברכב.

2. ידית נשיה במצב הליכה

3. ידית נשיה נשענת על גב הסלקל - מצב נדנד



4. מצב נייח - ידית נשיה במנוח הנמוך ביותר

מצב נייח.

לשוני מצב ידית נשיה יש ללחוץ על שני הcptors בצדיה הסלקל ולהתאים למונח הרצוי.
יש לוודא שידית נשיה נועלה במצב הרצוי, כאשר cptors האדומים יופיעו וישמע "קליק"
הגעילה.

יש לוודא שהידית נועלה במצב נשיה, לפני שמרימים את הסלקל כשהילד יושב בו.
ידית שאינה נועלה עלולה לגרום לתנודות בלתי צפויות ולפציעת הילד.

גגנו:

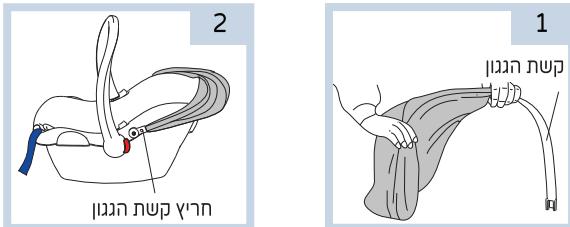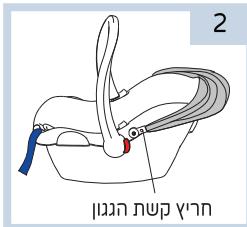

הכנס את קשת הגגנו אל שני החריצים הייעודים בצדיו הסקלל, לאחר מכן פתח את הגגנו.

יש להשליל את بد הגגנו על קשת הגגנו.

נקיון ואחזקה:

הסרטת הריפוד:
יתולחסיר את הריפוד בקלות ולכבסו.
תחילה יד לשחרר את האבזם, ולהסיר את כריות הכתפיים, ואז סובב את האבזם בחלק האחורי של הסקלל ולמשור החוצה את הרצועות כך שנitinן יהיה להסיר את הריפוד.
להחזרת הריפוד יש לחזור על אותו בפעולות בסדר הפוך.

ניתן לנוקות את بد הסקלל בעדרת מים קרמים וסבון עדין בכביבסת יד עד 30 מעלות, אין ליבש במיבש כביסה אלא בתליה בלבד. אין להשתמש בחומרי הלבנה.

אין לתלות ליבוש

יש לכביס ביד

אין לגחץ

יש להניח ליבוש

אין ליבש במיבש כביסה

אין לסחוט

ניתן לנוקות את חלקו הפלסטי, האבזם והרצועות בעדרת ספוג עם מים חמימים וסבון עדין. יש ליבש היטב בעדרת מגבת יבשה על מנת להימנע מקורודיה.
אין להשתמש בחומרי לבנה או חומרי נקי ביתיים העולים להחליש את הפלסטי.

