




סלקל לתינוק - Tara™

הוראות שימוש וטיפול

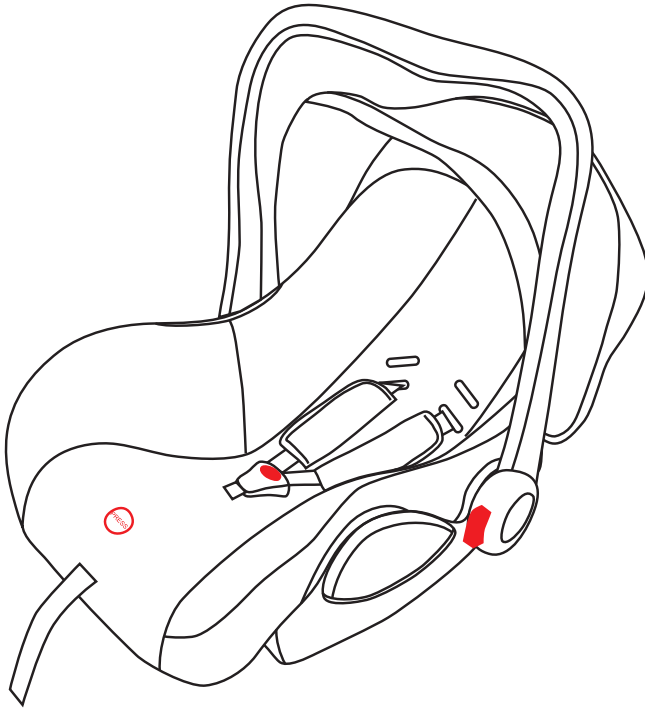

Shop Online
www.twigy.co.il

משווק ע"י דוורון

היצרן: Jiangsu Happy Baby Safety Seat Co.,Ltd, סין.
הספקן: Jiangsu Happy Baby Safety Seat Co.,Ltd, סין.
שם דגם יצרן: HB801 שם דגם יבואן: סלקל לתינוק - Tara™
היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס
פ.ח. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

הסלקל מתאים לשימוש מגיל לידה ועד למשקל של 13 ק"ג ועד לגובה של 66 ס"מ.

אזהרה: אין להושיב יותר מילד אחד בסלקל.

אזהרה: אין לחבר את הסלקל במושב רכב המצויד בכרית אויר פעילה.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: המושב האחורי הוא המומלץ ביותר להנחת מושב הבטיחות וביחוד המושב האמצעי מאחור (אם הוא כולל 3 נקודות חגירה) בהתאם לתו תקן אירופאי ECE-R16.

אזהרה: יש להתקין את הסלקל אך ורק נגד כיוון הנסיעה.

אזהרה: התקנת הסלקל תתבצע על מושב רכב הפונה לכיוון הנסיעה בלבד. אין להתקין את הסלקל על מושב רכב הפונה נגד כיוון הנסיעה, או פונה לצד, או מושב רכב מתקפל.

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שמושב זה מתאים לשימוש ברכבך. יש להשתמש במושב בהתאם להוראות השימוש, בשימוש נכון מושב זה מספק הגנה עבור ילדך.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק.

אזהרה: יש לחגור את ילדך בכל עת.

אזהרה: יש לוודא שרצועות הבטיחות מהודקות על גופו של הילד, אך לא לוחצות עליו. יש לוודא שהרצועות אינן מסובבות או מפותלות.

- אזהרה:** על מנת לשמור על חום גופו של הילד, ניתן להניח שמיכה מעל לרצועות הבטיחות. חגורת הבטיחות לא תהיה יעילה אם היא תחגר מעל מעיל או בגד עבה, או שמיכה.
- אזהרה:** בהרכבת המוצר יש לוודא שחלקים נייזים לא יבואו במגע עם הילד.
- אזהרה:** אין להניח את הסלקל על משטחים רכים או גבוהים.
- אזהרה:** לאחר שהמושב חשוף לשמש, יש לוודא שחלקי הפלסטיק והמתכת לא חמים מדי, ורק אז להושיב את הילד.
- אזהרה:** בזמן שהסלקל נמצא ברכב, יש להעביר את הידית למצב אחסון (הידית מאחור), על מנת למנוע חשיפת יתר לשמש.
- אזהרה:** אין להשתמש בסלקל אם התגלה בו פגם, או כאשר רצועות הבטיחות לא תקינות קרועות או חסרות.
- אזהרה:** אין להוסיף אביזרים או חלפים לסלקל, שלא אושרו על ידי היצרן או המפיץ.
- אזהרה:** אין לערוך בסלקל שינויים שלא אושרו על ידי היצרן או המפיץ.
- אזהרה:** אין להשתמש בסלקל ללא הריפוד. הריפוד הוא חלק מאמצעי ההגנה של הסלקל.
- אזהרה:** אין להשאיר דברים רופפים ברכב. בזמן בלימה או תאונה חפצים אלה ישתחררו ויפגעו את נוסעי הרכב.
- אזהרה:** אין להניח סלקל ברכב מבלי לעגנו למושב הרכב, גם אם לא מושיבים בו ילד.
- אזהרה:** אין להניח חפצים כבדים על המושב בזמן אחסנתו.
- אזהרה:** לפני הושבת הילד בסלקל, יש לוודא שהסלקל מעוגן היטב למקומו.
- אזהרה:** לא מומלץ לרכוש סלקל יד שנייה, ולהשתמש בסלקל ליותר מ- 6 שנים. ההגנה בזמן תאונה לא תהיה מקסימלית.

אזהרה: אין להשתמש בסלקל אם ראשו של הילד מגיע לגובה של יותר משניים וחצי סנטימטר מקצה הסלקל.

אזהרה: לפני שנושאים את הסלקל יש לוודא שהילד חגור ושידית האחיזה נעולה במצב נשיאה.

אזהרה: אין להוציא את הילד מהסלקל בעת נסיעה. אם יש צורך להוציא את הילד, חייבים לעצור את הרכב תחילה.

אזהרה: עבור פגים יש להוועץ ברופא לפני השימוש בסלקל.

אזהרה: אין להשתמש בסלקל לאחר שהרכב עבר תאונת דרכים.

אזהרה: אין להשתמש במושב בטיחות יד שנייה או מושב בטיחות שאינך יודע את ההיסטוריה שלו.

אזהרה: אין לאחסן בתא האחסון של הוראות השימוש חפצים כבדים או חדים העלולים להוות סכנה במקרה של בלימה פתאומית או תאונה.

אזהרה: אין להניח את הסלקל על משטח גבוה כגון שולחן או מיטה וכו', או על משטח רך כגון: כרית, סכנת נפילה.

אזהרה: יש לוודא תמיד שחגורת הבטיחות של הרכב מאובטחת היטב במעברים המיועדים בסלקל.

אזהרה: יש לכסות את המושב כאשר הרכב בחניה ע"מ שהבדים לא יהרסו, יש להמנע מחשיפה ממושכת לשמש ישירה.


אזהרה: יש להשתמש אך ורק בריפוד המושב המקורי של היצרן.

אזהרה: אין להסיר אף תווית ממושב הבטיחות, מידע חשוב נמצא בתוויות אלה.

אזהרה: הסלקל מבטיח הגנה מקסימלית אך ורק במידה והמשתמש בו פועל על פי ההוראות.

אזהרה: שימוש שגוי בסלקל מגדיל את הסיכון לפגיעה חמורה במקרה של פנייה חדה, עירה פתאומית או תאונה.

היכרות עם הסלקל:

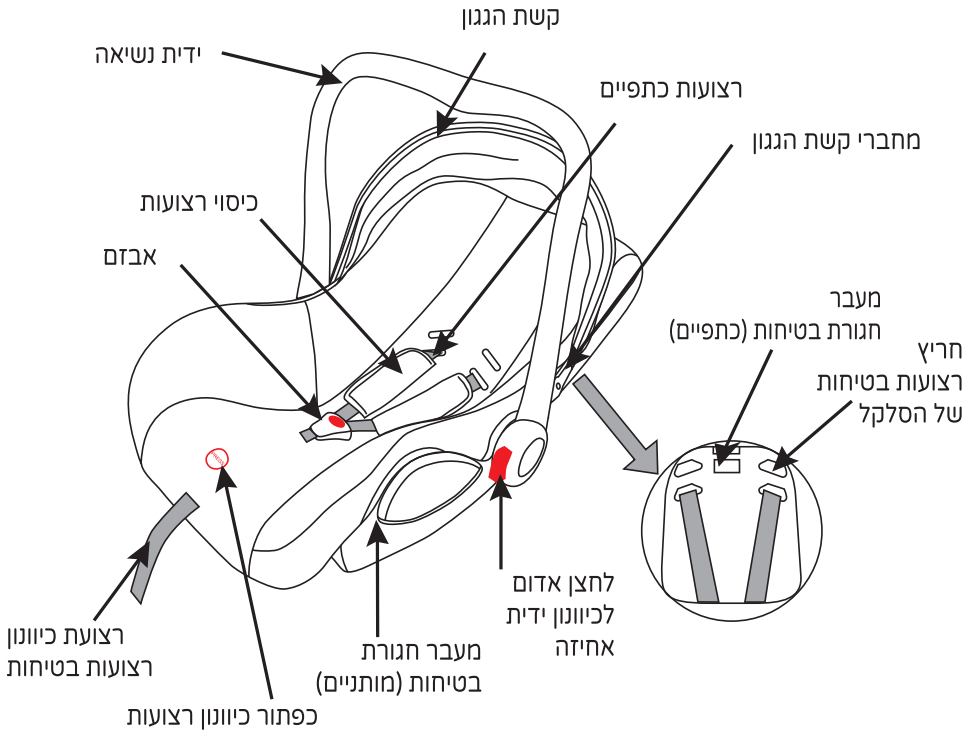




מיקום הסלקל במושב הרכב:

אזהרה: בשום פנים ואופן אין להתקין כיסא בטיחות במושב הקדמי של הרכב כאשר יש כרית אוויר פעילה.



אין להתקין את כיסא הבטיחות במקום בו יש כרית אוויר פעילה.

התקנה תקינה 
 התקנה לא תקינה 

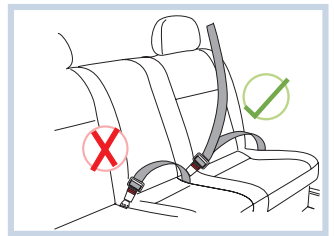


יש להשתמש במושב רכב בעל 3 נקודות חגירה (חגורת כתפיים + מותניים). אין להשתמש במושב רכב עם חגורת מותניים בלבד.

מושב מתאים להתקנה רק אם כרית אוויר בוטלה.




מושב מתאים להתקנה רק אם חגורות הבטיחות כוללות 3 נקודות חגירה (כתפיים + מותניים).

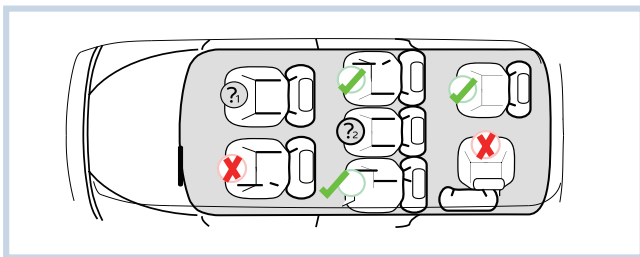

בניתוח סטטיסטיקה של תאונות עולה כי ילדים בטוחים יותר כאשר מושב הבטיחות מותקן במושב הרכב האחורי. יש להעדיף להושיב ילדים מתחת לגיל 12 על מושבי בטיחות במושב האחורי של הרכב.

יש להתקין את הסלקל אך ורק על גבי מושבי רכב הפונים לכיוון הנסיעה. אין להתקין את הסלקל על מושב רכב מתקפל או הפונה הצידה. **עבור פנים יש להיוועץ עם רופא לפני השימוש בסלקל.**

רצועות בטיחות:

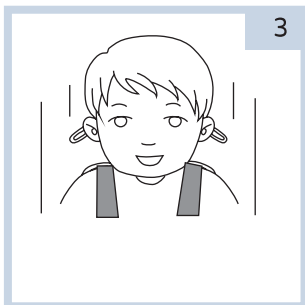

3

לא תקין - מיקום נמוך מדי.



2

לא תקין - מיקום גבוה מדי.




1

גובה רצועות נכון.

מערכת רצועות הכתפיים בעלת 2 מצבי גובה. בדוק את גובה החריצים של רצועות הכתפיים. רצועות הכתפיים צריכות להיות בדיוק או מעט מעל לגובה כתפי הילד.

לכיוון מחדש של גובה הרצועות:



1. יש לשחרר את רצועות הכתפיים.
 2. יש למשוך החוצה את קצוות הרצועות עם לשוניות האבזם, דרך החריצים של הריפוד ושלדת הסלקל ולהשחיל אותן דרך החריצים בגובה הרצוי.
- יש לוודא ששתי הרצועות ממוקמות באותו הגובה, ושהרצועות ישירות ואינן מפותלות ומסובבות.

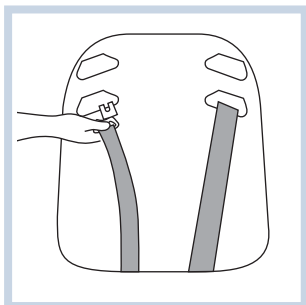


אזהרה: אין לחגור את רצועות הבטיחות מעל מעיל, שמיכה או בגד עבה.

אזהרה: עבור פגים יש להיוועץ עם רופא לפני השימוש בסלקל.

פתח את האבזם, מקם את הרצועות בצידו הסלקל, הושב את ילדך בסלקל, והנח את שתי הרצועות על כתפיו. הושב את הילד בסלקל כשהוא שעון וצמוד לגב המושב וודא שהוא יושב בצורה טובה על המושב, בנוחות ובגובה המתאים.

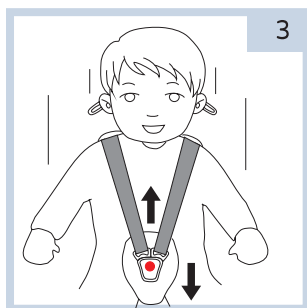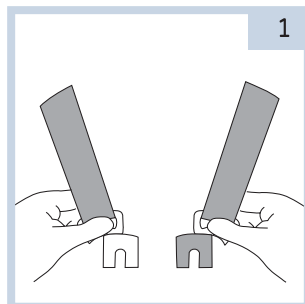


יש למשוך את הלשוניות ולוודא כי ננעלו היטב. משוך את הרצועות בעדינות כדי לוודא כי הן מאובטחות במקומן.

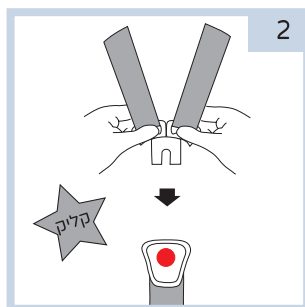

חבר את שתי קצוות לשוניות המתכת והכנס לאבזם המפשעה עד הישמע "קליק" הנעילה.


הרחבת רצועות הכתפיים.

ניתן לשחרר את הרצועות על ידי לחיצה על כפתור כיוון הרצועות (נמצא בקדמת הסלקל, מתחת לריפוד). לחץ על הכפתור (מסומן עם המילה Press) ובו זמנית יש להחזיק את שתי רצועות הכתפיים ולמשוך לכיוון על מנת להרחיב אותן.

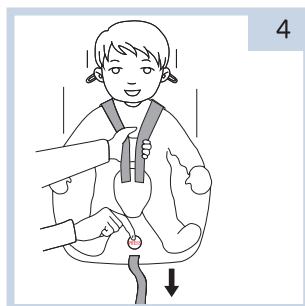

הידוק רצועות הכתפיים.

הדק את רצועות הכתפיים ע"י משיכת הרצועה בקדמת המושב בין רגלי התינוק עד שהרצועות מהודקות על גופו של תינוקר. יש לוודא כי הרצועות ישרות, לא מסובבות.

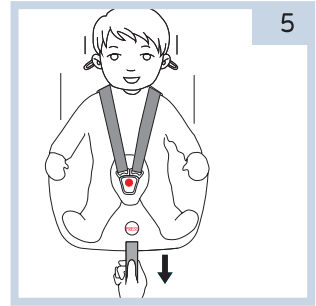


התקנת הסלקל ברכב:

אזהרה: אין לחבר את הסלקל במושב רכב המצויד בכרית אויר פעילה.

אזהרה: בעת התקנת הסלקל אין להשתמש בנקודות חגירה אחרות מלבד אלה המצויינות במדריך זה. יש להתקין את הסלקל במושב רכב מתאים עם 3 נקודות חגירה.


אזהרה: יש להתקין את הסלקל נגד כיוון הנסיעה בלבד!


הרם את ידית האחיזה למנח הזקוף ביותר. מקם את הסלקל במושב ברכב, וודא כי הוא צמוד למשענת מושב הרכב.

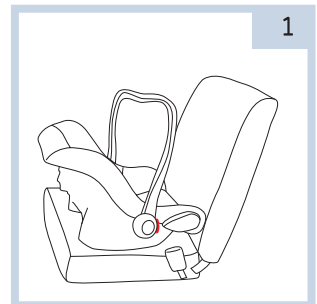


העבר את חגורת המותניים דרך שני מעברי החגורה בסלקל. סגור את חגורה הבטיחות, עד הישמע "קליק" הנעילה. משוך את חגורת הכתפיים לפי כיוון החץ על מנת להדק את חגורת המותניים.

יש למשוך קלות את חגורת הבטיחות ולוודא כי היא מאובטחת במקומה.

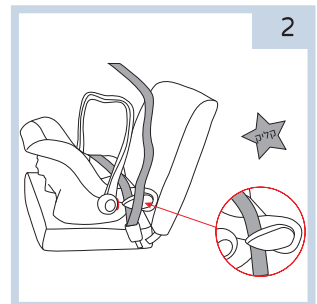


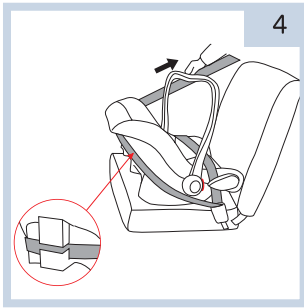


4 הדק את חגורת הבטיחות על ידי משיכתה.

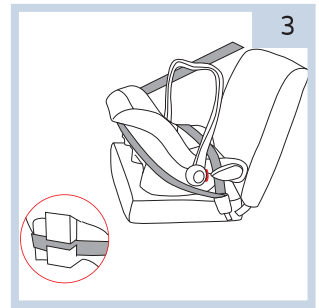

3 העבר את חגורת הכתפיים דרך מעבר החגורה בגב הסלקל.

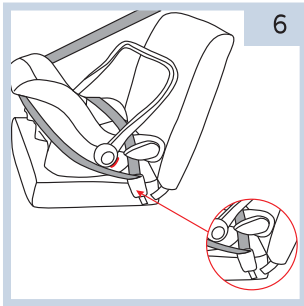

6 יש לוודא כי חגורת הבטיחות מאובטחת היטב וממוקמת נכון ביחס לסלקל. יש לוודא הכי חגורת הבטיחות אינה מסובבת.

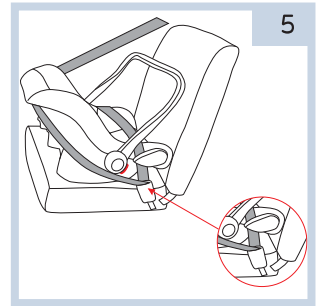

5 מקם את ידית הנשיאה במצב הקדמי. יש לוודא כי הידית מוצמדת למשענת גב מושב הרכב.


לשחרור הסלקל ממושב הרכב, יש לבצע את אותן הפעולות בסדר הפוך.

ידית הנשיאה:

ידית הנשיאה בעלת 4 מצבים:

1. התקנה ברכב (זה המצב היחיד בו ניתן להתקין את הסלקל ברכב!).
2. ידית נשיאה במצב הליכה.
3. ידית הנשיאה נשענת על גב הסלקל - מצב נדנדה.
4. מצב נייח - ידית הנשיאה במנח הנמוך ביותר.


כדי לכוון את ידית הנשיאה יש ללחוץ בו זמנית על הכפתורים האדומים משני צידי הסלקל ולהזיז את הידית למנח הרצוי. יש לוודא שידית הנשיאה נעולה במצב הרצוי, כאשר יישמע "קליק" הנעילה.

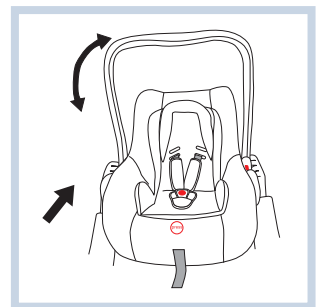

אזהרה: יש לוודא כי ידית הנשיאה נעולה במצב "נשיאה" לפני הרמת הסלקל. ידית נשיאה לא נעולה יכולה לגרום לתנועה לא צפויה ולפציעה.

אזהרה: בעת שימוש בסלקל הרכב יש למקם את ידית הנשיאה במצב 1 - התקנה ברכב בלבד!

אזהרה: אין לתלות צעצועים על ידית הנשיאה במהלך נסיעה ברכב.

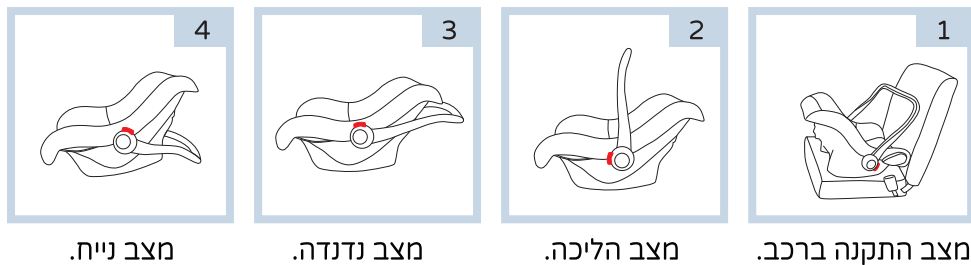


מצב נייח.

מצב נדנדה.


מצב הליכה.

מצב התקנה ברכב.


גגון הסלקל:

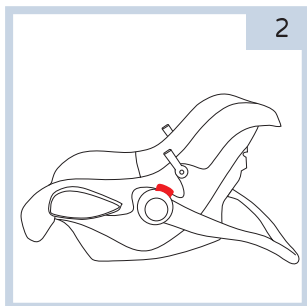


מקם את ידית הנשיאה במצב נייח (4).

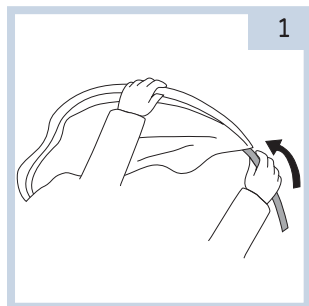



השחל את קשת הגגון בשרוול בד הגגון.

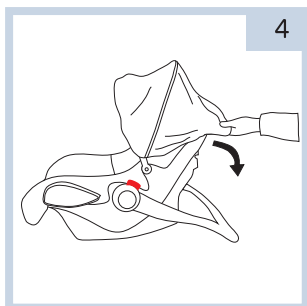

משוך ומקם את החלק האחורי של הגגון בחלק האחורי של משענת הראש (כמתואר באיור).

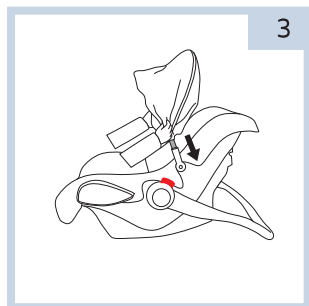

הכנס את 2 קצוות קשת הגגון לחריצים הייעודים בשני צידי הסלקל.

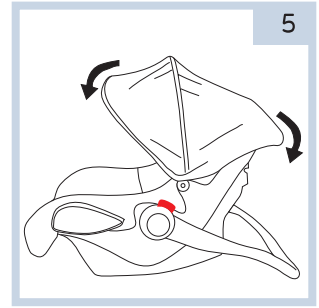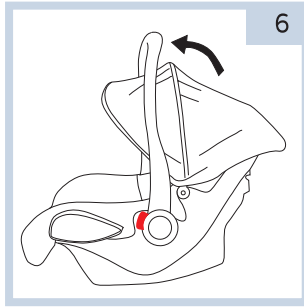


החזר את ידידת האחיזה למנח הרצוי. יש לוודא כי הידידת ננעלת במקומה, עם הישמע "קליק" הנעילה.

מקם את הגגון במנח הרצוי.

להסרת הגגון יש לבצע את אותן הפעולות בסדר הפוך.

ניקיון ואחזקה:


- יש לבדוק לעיתים קרובות את תקינות חלקי המושב (ברגים רופפים, ריפוד קרוע וכו') ולתקן בהתאם.
 - ניתן לשטוף את ריפוד הסלקל במכונת כביסה, בתוכנית עדינה, במים קרים 30 מעלות.
 - אין להשתמש בחומרי הלבנה, אין לסחוט, יש לייבש באופן טבעי.
 - אסור להכניס את הריפוד למייבש.
 - אסור להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או ממיסים.
 - אסור לנהץ את הריפוד.
 - יש להימנע מאחסון הסלקל במקומות לחים וקרים.
- ניקוי חלקי הפלסטיק:
ניתן לנקות את חלקי הפלסטיק בעזרת ספוג עם מים חמימים וסבון עדין. יש לייבש היטב בעזרת מגבת.
- אין להשתמש בחומרי הלבנה או חומרי נקוי ביתיים העלולים להחליש את הפלסטיק.
ניקוי הרצועות:
ניתן לנקות את הרצועות בעזרת ספוג עם מים חמימים וסבון עדין. יש להניח לייבוש באוויר לפני השימוש. אין להשתמש בחומרי הלבנה או חומרי נקוי ביתיים העלולים להחליש את הרצועות.
ניקוי האבזם:
נקה בעזרת ספוג. אין להשתמש בסבון או חומרי סיכה לניקוי האבזם וחלקי המתכת של הבריה. חומרים אלה עלולים לפגוע בתפקודם.



אין להשתמש במייבש כביסה




אין להשתמש בניקוי יבש



אין לנהץ



אין להלבין




שטיפה במכונה בתוכנית עדינה





Tara™ - خلية الطفل

تعليمات الاستخدام والعناية

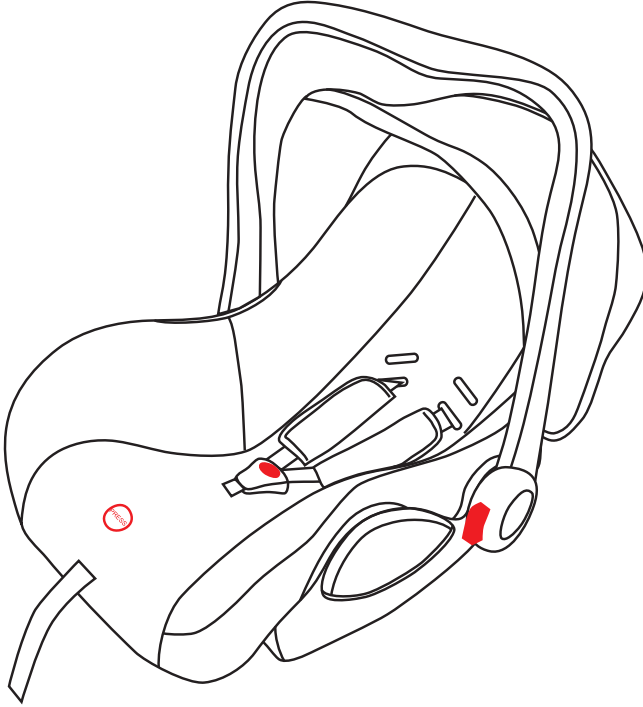

Shop Online
www.twigy.co.il

تسويق بواسطة **דאָרון**

الصانع: Jiangsu Happy Baby Safety Seat Co.,Ltd, الصين.

قوة: Jiangsu Happy Baby Safety Seat Co.,Ltd, الصين.

اسم نموذج الشركة المصنعة: HB801 اسم نموذج المستورد: خلية الطفل - Tara™

المستورد: للاستيراد والتصدير المحدودة، صناعة جوليس

شركة خاصة 511345241 هاتف: 04-9966333 www.davron.co.il

هام: احتفظ بها للاستخدام في المستقبل اقرأ بعناية!

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل استخدام ،
واحتفظ بها كمرجع في المستقبل.
الفشل في الامتثال لهذه الأحكام قد يعرض الطفل للخطر.

الموبايل مناسب للإستخدام منذ الولادة وحتى وزن **13 كيلو** حتى ارتفاع **66 سم**.

تحذير: لا تجلس أكثر من طفل على الهاتف الخليوي.

تحذير: لا تقم بتوصيل الهاتف الخليوي بمقعد السيارة المزود بوسادة هوائية نشطة.

تحذير: لا تترك الطفل دون رقابة.

تحذير: من الأفضل استخدام المقعد الخلفي لوضع المقعد الأمان وخاصة المقعد الأوسط في الخلف (إذا كان به 3 نقاط ربط) وفقاً للمعيار الأوروبي ECE-R16.

تحذير: يجب تركيب الهاتف الخليوي فقط في عكس اتجاه السفر.

تحذير: سيتم تثبيت الهاتف الخليوي على مقعد سيارة يواجه اتجاه السير فقط.

لا تقم بتركيب الهاتف الخليوي على مقعد السيارة المواجه لاتجاه السفر ، أو المواجه للجانب ، أو مقعد السيارة القابل للطي.

تحذير: قبل الاستخدام ، تأكد من أن هذا المقعد مناسب للاستخدام في

تحذير: يجب استخدام المقعد وفقاً لتعليمات الاستخدام ، مع الاستخدام

السليم ، يوفر هذا المقعد الحماية لطفلك.

تحذير: قم بإزالة جميع العبوات البلاستيكية لمنع الاختناق.

تحذير: احزم طفلك في جميع الأوقات.

تحذير: تأكد من أن أحزمة الأمان مثبتة بجسم الطفل ولكن لا يتم الضغط عليها. تأكد من أن الأربطة ليست ملتوية أو ملتوية.

تحذير: من أجل الحفاظ على دفة جسم الطفل ، يمكن وضع بطانية فوق أحزمة الأمان. لن يكون حزام الأمان فعالاً إذا تم ربطه فوق معطف أو قطعة قماش سميكة أو بطانية.

تحذير: عند تجميع المنتج ، تأكد من عدم وجود أجزاء متحركة على اتصال مع الطفل.

تحذير: لا تضع الهاتف الخليوي على أسطح ناعمة أو عالية.

تحذير: بمجرد تعرض المقعد لأشعة الشمس ، تأكد من أن الأجزاء

البلاستيكية والمعدنية ليست ساخنة جداً ، وعندما فقط اجلس الطفل.

تحذير: أثناء وجود الهاتف الخليوي في السيارة ، حرك المقبض إلى موضع التخزين (المقبض الخلفي) لمنع التعرض المفرط للشمس.

تحذير: لا تستخدم الهاتف الخليوي إذا تم العثور على عيب ، أو عندما تكون أحزمة الأمان معيبة أو ممزقة أو مفقودة.

تحذير: لا تقم بإضافة ملحقات أو قطع غيار للهاتف الخليوي التي لم يتم اعتمادها من قبل الشركة المصنعة أو الموزع.

تحذير: لا تقم بإجراء تغييرات على الهاتف الخليوي التي لم تتم الموافقة عليها من قبل الشركة المصنعة أو الموزع.

تحذير: لا تستخدم الهاتف الخليوي بدون البطانة. المفروشات هي جزء من معدات حماية الهاتف الخليوي.

تحذير: لا تترك أشياء مفكوكة في السيارة. أثناء الكبح أو وقوع حادث ، سيتم تحرير هذه الأشياء مما يعرض ركاب السيارة للخطر.

تحذير: لا تضع الهاتف الخليوي في السيارة دون تثبيته بمقعد السيارة ، حتى لو لم يجلس فيه أي طفل.

تحذير: لا تضع أشياء ثقيلة على المقعد أثناء تخزينه.

تحذير: قبل وضع الطفل على الهاتف الخليوي ، تأكد من تثبيت الهاتف بإحكام في مكانه.

تحذير: لا ينصح بشراء هاتف محمول مستعمل ، واستخدام الهاتف الخليوي لأكثر من 6 سنوات. الحماية أثناء وقوع حادث لن تكون قصوى.

تحذير: لا تستخدم الهاتف الخليوي إذا وصل ارتفاع رأس الطفل إلى أكثر من بوصتين ونصف من نهاية الهاتف الخليوي.

تحذير: قبل حمل الهاتف الخليوي ، تأكد من أن الطفل مربوط بالداخل وأن المقبض مغلق في وضع الحمل.

تحذير: لا تخرج الطفل من الهاتف الخليوي أثناء القيادة. إذا كان من الضروري إخراج الطفل ، يجب إيقاف السيارة أولاً.

تحذير: للخدج ، استشر الطبيب قبل استخدام سيليكيل.

تحذير: لا تستخدم الهاتف الخليوي بعد تعرض السيارة لحادث سيارة.

تحذير: لا تستخدم مقعد أمان مستعمل أو مقعد أمان لا تعرف تاريخه.

تحذير: لا تخزن في حجرة التخزين الخاصة بتعليمات التشغيل أشياء ثقيلة أو حادة يمكن أن تشكل خطراً في حالة الفرملة المفاجئة أو وقوع حادث.

تحذير: لا تضع الهاتف الخليوي على سطح مرتفع مثل منضدة أو سرير أو ما إلى ذلك ، أو على سطح ناعم مثل الوسادة ، مما قد يؤدي إلى خطر السقوط.

تحذير: تأكد دائماً من أن حزام مقعد السيارة مؤمن بإحكام في الممرات المخصصة في الزنزانة.

تحذير: يجب تغطية المقعد عندما تكون السيارة في ساحة الانتظار حتى لا تتلف الأقمشة ، ويجب تجنب التعرض الطويل لأشعة الشمس المباشرة.


تحذير: استخدم فقط تنجيد المقاعد الأصلي من الشركة المصنعة.

تحذير: لا تقم بإزالة أي ملصق من مقعد الأمان ، حيث توجد معلومات مهمة على هذه الملصقات.

تحذير: يضمن الهاتف الخليوي أقصى حماية فقط إذا اتبع مستخدمه التعليمات.

تحذير: يزيد الاستخدام غير السليم للهاتف الخليوي من خطر التعرض لإصابة خطيرة في حالة الانعطاف الحاد أو الانهيار المفاجئ للمدينة أو وقوع حادث.

الإلمام بالهاتف الخليوي:

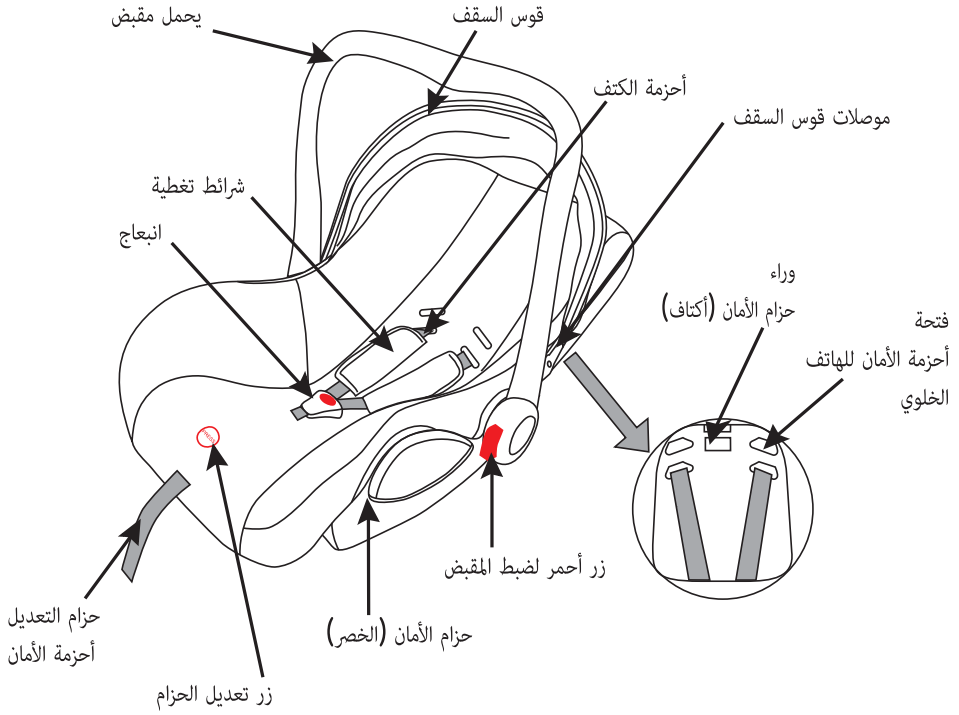


موقع الهاتف الخليوي في مقعد السيارة:

تحذير: لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف تركيب مقعد أمان في المقعد الأمامي للسيارة عندما تكون هناك وسادة هوائية نشطة.



لا تقم بتثبيت الكرسي
السلامة في مكانها
هناك وسادة هوائية نشطة.

التثبيت السليم 
التثبيت غير السليم 

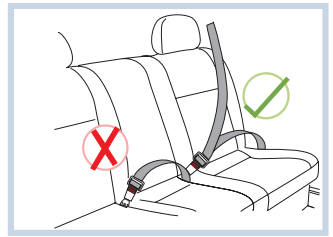


يجب استخدام مقعد سيارة به 3 نقاط ربط.
(حزام كتف + خصر). لا تستخدم مقعد السيارة بحزام الخصر فقط.

المقعد مناسب للتركيب فقط في حالة إزالة الوسادة الهوائية.




المقعد مناسب للتركيب فقط إذا كانت أحزمة المقاعد بها 3 نقاط ربط (أكتاف + خصري).

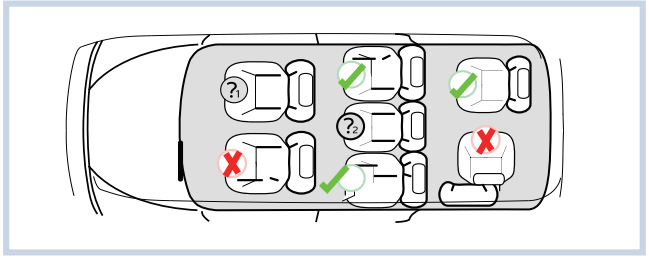

يُظهر تحليل إحصائيات الحوادث أن الأطفال يكونون أكثر أماناً عند تثبيت مقعد الأمان في مقعد السيارة الخلفي. يفضل أن يجلس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً على مقاعد الأمان في المقعد الخلفي للسيارة. يجب تثبيت الهاتف الخليوي فقط على مقاعد السيارة المواجهة لاتجاه السفر. لا تقم بتركيب الهاتف الخليوي على مقعد سيارة قابل للطي أو جانبي. بالنسبة للخدج ، يجب استشارة الطبيب قبل استخدام الخلية.


أحزمة الأمان:

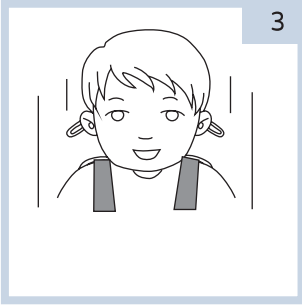

غير صحيح - الموقع منخفض جداً.



غير صحيح - الموضع مرتفع جداً.

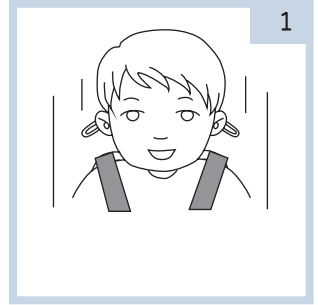


ارتفاع الحزام المناسب.

يحتوي نظام حزام الكتف على موضعين ارتفاع. يجب أن تكون أحزمة الكتف أعلى أو أعلى قليلاً من ارتفاع كتفي الطفل. تحقق من ارتفاع أخاديد أحزمة الكتف.

إعادة ضبط ارتفاع الأشرطة:

1. ينبغي فك أحزمة الكتف.
2. اسحب نهايات الأشرطة مع عروات الإيزيم ، من خلال أخاديد المفروشات والهيكل ، وقم بربطها عبر الأخاديد. تأكد من أن الشريطين على نفس الارتفاع ، وأن الأشرطة مستقيمة وليست ملتوية وملتوية.



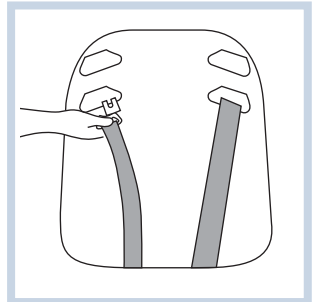


تحذير: لا تقم بربط أحزمة الأمان فوق معطف أو بطانية أو ملابس سميكة.

تحذير: للخدج ، استشر الطبيب قبل استخدام سيليكيل.

افتح الإبزيم ، ضع الأشرطة على جانبي الهاتف الخليوي ، واجلس طفلك على الهاتف الخليوي، وضع الشريطين على كتفيه.

اجلس الطفل في الهاتف المحمول بينما يتكئ على ظهر المقعد وتأكد من جلوسه جيداً على المقعد ، بشكل مريح وعلى ارتفاع مناسب.

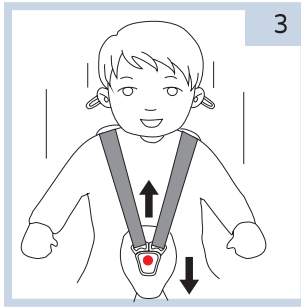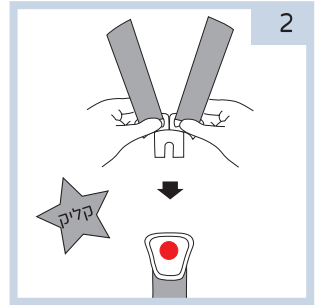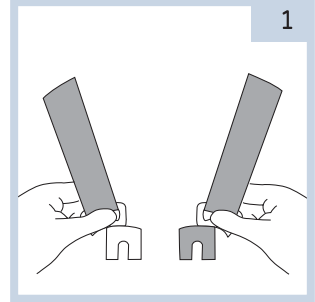


اسحب الألسنة وتأكد من قفلها بإحكام. اسحب الأشرطة برفق للتأكد من أنها آمنة في مكانها.

قم بتوصيل طرفي الألسنة المعدنية وإدخالها في مشبك المنشعب حتى تسمع "نقرة" القفل.

توسيع أحزمة الكتف.


يمكن تحرير الأحزمة بالضغط على زر ضبط الحزام (الموجود في مقدمة الهاتف الخليوي ، أسفل الحشوة).

اضغط على الزر (المميز بالكلمة اضغط) وفي نفس الوقت أمسك حزامي الكتف واسحب في اتجاهك لتوسيعهما.

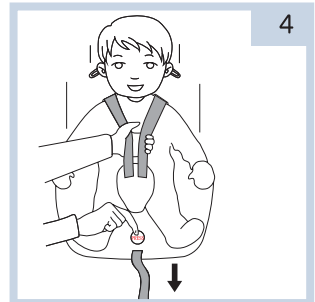

شد أحزمة الكتف.

اربطي أحزمة الكتف عن طريق سحب الشريط الموجود في مقدمة المقعد بين أرجل الطفل حتى يتم ربطهما بجسم طفلك. تأكد من أن الأربطة مستقيمة وليست ملتوية.

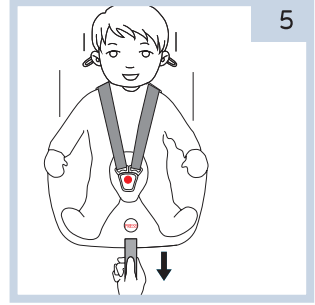


تركيب الهاتف الخليوي في السيارة:


تحذير: لا تقم بتوصيل الهاتف الخليوي بمقعد السيارة المزود بوسادة هوائية نشطة.
تحذير: عند تركيب الهاتف الخليوي ، لا تستخدم نقاط نهاية أخرى غير تلك المحددة في هذا الدليل. يجب تثبيت الهاتف الخليوي في مقعد سيارة مناسبة مع 3 نقاط ربط.
تحذير: يجب تركيب الهاتف المحمول عكس اتجاه السفر فقط!


ارفع المقبض إلى الوضع الأكثر استقامة.

ضع الهاتف الخليوي في مقعد السيارة مع التأكد من أنه قريب من ظهر مقعد السيارة.

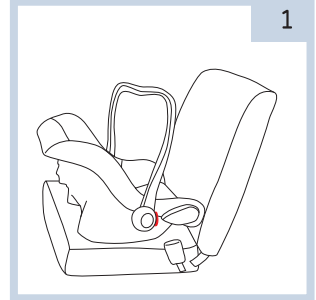


مرري حزام الخصر عبر ممرتي الحزام في الزنزانة.
أغلق حزام الأمان حتى تسمع صوت قفل "النقر".
اسحب حزام الكتف في اتجاه السهم لشد حزام الخصر.
اسحب حزام المقعد قليلاً وتأكد من إحكامه في مكانه.

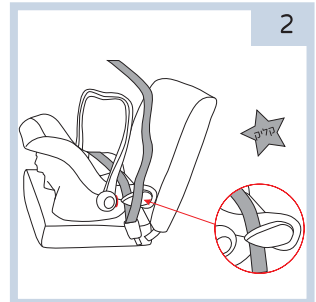


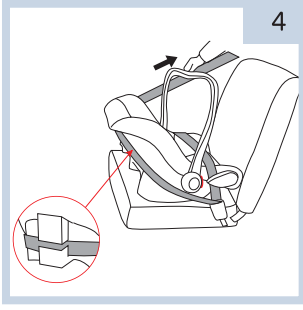


شد حزام الأمان عن طريق سحبه.

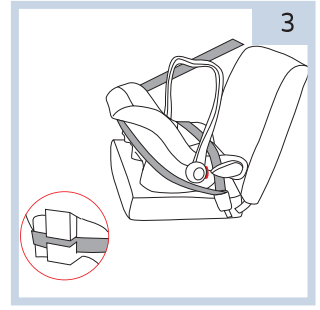

مرر حزام الكتف عبر ممر الحزام على ظهر الهاتف الخليوي.

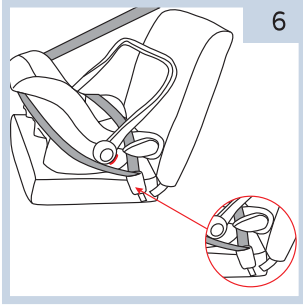

تأكد من إحكام حزام الأمان
وضع جيد بشكل صحيح بالنسبة للخلية.
تأكد من عدم لف حزام المقعد.

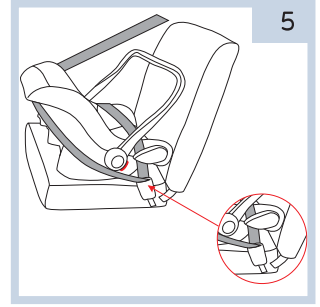

ضع مقبض الحمل في الموضع الأمامي.
تأكد من أن المقبض متصل بمسند ظهر مقعد السيارة.

لتحرير الهاتف الخليوي من مقعد السيارة ، قم بتنفيذ نفس الخطوات بترتيب عكسي.


يحمل مقبض:

مقبض الحمل له 4 أوضاع:

1. التثبيت في السيارة (هذه هي الحالة الوحيدة التي يمكن فيها تركيب الهاتف الخليوي في السيارة!).
2. حمل المقبض في وضع المشي.
3. مقبض الحمل يقع على ظهر الهاتف الخليوي - وضع التآرجح.
4. الوضع الثابت - مقبض الحمل في أدنى وضع.


لضبط مقبض الحمل ، اضغط في نفس الوقت على الأزرار الحمراء على جانبي الهاتف الخليوي وحرك المقبض إلى الموضع المطلوب.

تأكد من قفل مقبض الحمل في الموضع المطلوب عند سماع "نقرة" القفل.

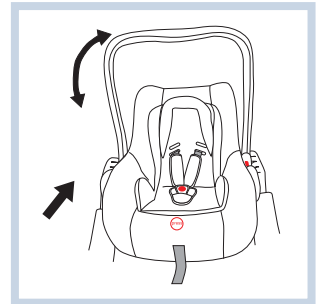


تحذير: تأكد من قفل مقبض الحمل في وضع "الحمل" قبل رفع الهاتف
تحذير: يمكن أن يتسبب مقبض الحمل غير المؤمن في حركة غير متوقعة وإصابة.


تحذير: عند استخدام الهاتف الخليوي للسيارة ، ضع مقبض الحمل في
الموضع 1 - التثبيت في السيارة فقط!
تحذير: لا تعلق الألعاب على مقبض الحمل أثناء القيادة.

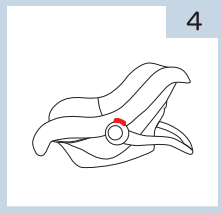


الوضع الثابت.

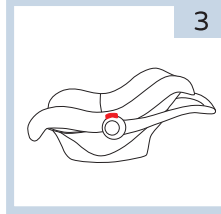

وضع التراجع.

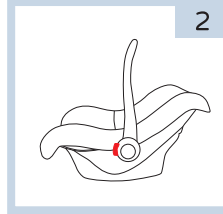


وضع المشي.

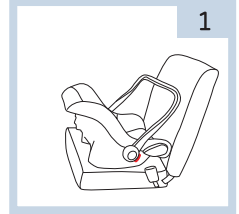


وضع تركيب السيارة.


سقف القبو:

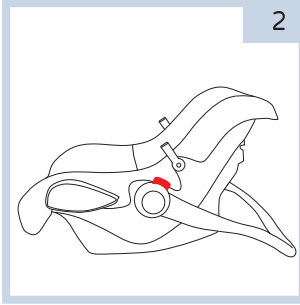


ضع مقبض الحمل في وضع ثابت (4).

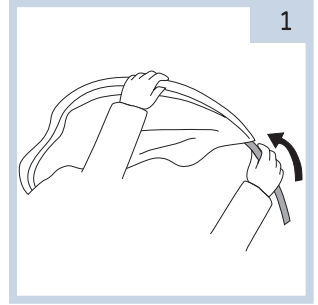


قم بربط قوس المظلة في غلاف قماش المظلة.

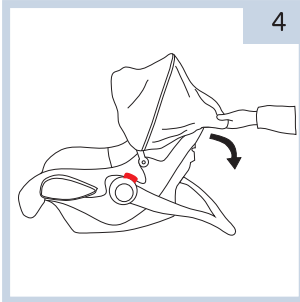


اسحب الجزء الخلفي من المظلة وضعه في الجزء الخلفي من مسند الرأس
(كما هو موضح في الشكل).

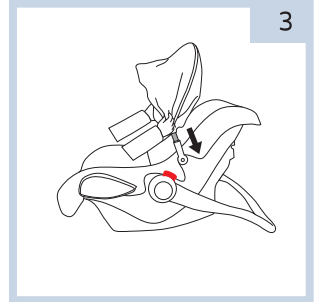

أدخل طرفي قوس المظلة
للفتحات المعينة على جانبي الخلية.

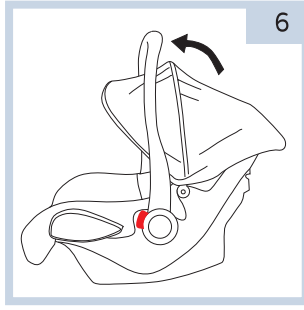

أعد المقبض إلى الموضع المطلوب. تأكد من قفل المقبض في مكانه ، عند سماع "نقرة".

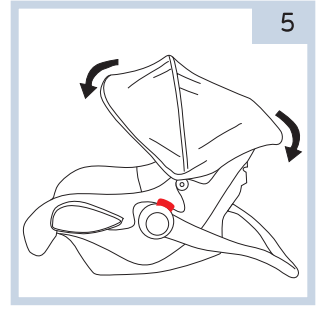

ضع المظلة في الموضع المطلوب.

إزالة المظلة ، قم بتنفيذ نفس الخطوات بترتيب عكسي.

التنظيف والصيانة:

- يجب فحص أجزاء المقعد (البراغي المفكوكة ، المفروشات الممزقة ، إلخ) بشكل متكرر وإصلاحها وفقاً لذلك.
- يمكن غسل المفروشات في الغسالة ، في برنامج لطيف ، في ماء بارد عند 30 درجة.
- لا تستخدم مواد التبييض ، لا تعصر ، تجف بشكل طبيعي.
- لا تضع مواد التجديد في المجفف.
- يجب عدم استخدام المنظفات الكاشطة أو المذيبة.
- يجب عدم كي المفروشات.
- تخزين البنجر في أماكن رطبة وباردة.

تنظيف الأجزاء البلاستيكية:


يمكن تنظيف الأجزاء البلاستيكية بإسفنجة بالماء الدافئ والصابون اللطيف. جفف جيداً بمنشفة. لا تستخدم مواد التبييض أو المنظفات المنزلية التي يمكن أن تضعف البلاستيك.

تنظيف الأربطة:

يمكن تنظيف الشرائط بإسفنجة بالماء الدافئ والصابون اللطيف. اتركه ليحجف في الهواء قبل الاستخدام. لا تستخدم مواد التبييض أو المنظفات المنزلية التي يمكن أن تضعف الشرائط.

تنظيف المشبك:


نظف بإسفنجة. لا تستخدم الصابون أو مواد التشحيم لتنظيف الإبريم والأجزاء المعدنية للمزلاج. هذه المواد يمكن أن تضعف وظيفتها.



لا تستخدم مجفف الملابس




لا تستخدم التنظيف الجاف



لا يكي



لا تستعمل مبيض



غسالة في خطة لطيفة

