




בוסטר גב - Milford Plus™

הוראות שימוש וטיפול

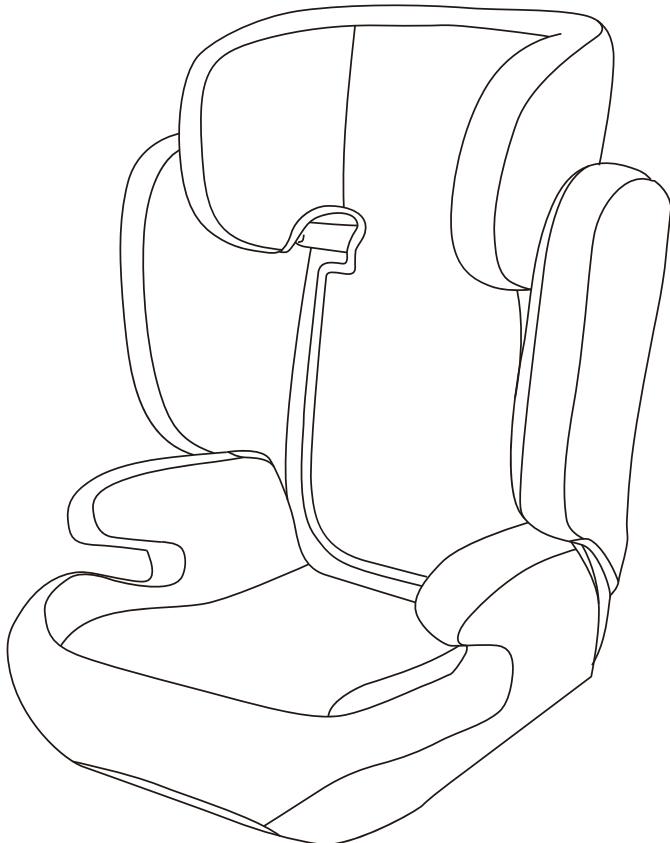

משווק ע"י **דvron**

היצרן: Ningbo Fenghua Yongle Plastic Products Co.,Ltd
הספק: Ningbo Well - Link Import and Export Co.,Ltd (Annie Kids)
שם דגם יוצר: BS05C Milford Plus™
היבואן: דvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס
טל': 04-9966333 511345241
ח.ג. www.davron.co.il

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

מושב בטיחות זה מיועד לשימוש עבור ילד מגובה 100 ס"מ עד 150 ס"מ (דרישת חובה ע"פ התקן).

מתאים לשימוש לילדים מגיל 4 שנים עד 12 שנים (גיל זה הינו הערכה בלבד, יש להתייחס לגובה הילד המוצע מעלה כמדד המחייב לשימוש).

אחדה: מושב בטיחות זה מתאים לתקן האירופאי R129 SIZE-I.

אחדה: המושב האחורי הוא המומלץ ביותר להנחת מושב הבטיחות וביחוד המושב האמצעי מאחור (אם הוא כולל 3 נקודות חגירה) בהתאם לתו תקן אירופאי ECE-R16.

אחדה: אין להניח את מושב הבטיחות במושב רכב עם כרית אויר פעללה.

אחדה: יש למוקם את מושב הבטיחות עם כיוון הנסיעה. אין למוקם את מושב הבטיחות כאשר הוא פונה נגד כיוון הנסיעתו או למוקם אותו על הצד.

אחדה: בסיום הפעילה יש לסלק את כל אריזות הנילון ע"מ למנוע חנק.

אחדה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אחדה: יש להנור את יולדך בכל עת.

אחדה: יש לוודא כי כל חלקים היבש אחרית עלולים להילכד על ידי מושב נייד או בדלת של הרכב במהלך השימוש.

אחדה: יש לוודא שהחגורת הבטיחות מתאימה לגובה של הילד. יש לוודא שהחגורה ישירה ואינה מסובבת.

אחדה: יש לוודא כי חגורת המותניים ממוקמת על מותני הילד. מתחת לגובה הירכיהם ומונחת באופן הדוק על הירכיהם.

ازהרה: לאחר תאונה, אין להשתמש במושב הבטיחות ויש להחליפו.

ازהרה: אין להוסיף למושב הבטיחות אביזרים שלא אושרו ע"י היצרן/יבואן.

ازהרה: אין לבצע כל شيء או להוסיף כל חלק למושב הבטיחות שלא מאושר ע"י היצרן /יבואן. ביצוע פעולה שכזו עלול לסכן את בטיחותם ילדכם ולפגוע ביעילות המוצר.

ازהרה: אין להשאיר דברים רופפים ברכב. בזמן בלימה/תאונה חפצים אלה ישחררו ויסכנו את נסעי הרכב.

ازהרה: אין להכנס חפצים כבדים לרכב או על מושב הבטיחות, זה עלול לגרום לפציעה במקרה של תאונה.

ازהרה: אין להשתמש במושב הבטיחות ללא רפואי.

ازהרה: אין להחליף למושב הבטיחות את הריפורד בריפורד שאינו שייך לכיסא המקורי. הריפורד הינו חלק בלתי נפרד מבטיחות הכסא.

ازהרה: על מנת למנוע סכנה יש להימנע מהשייפה ממושכת לשמש כשהילד יושב במושב הבטיחות.

ازהרה: יש לשימוש לב לגבי שימוש לא סביר בריפורד בכיסא וחשייפה לאור השימוש העולאים לגרום לבלאי הבדיקה או דהיית צבע.

ازהרה: לאחר חשיפה של מושב הבטיחות לשמש, יש לוודא שהקליק הפלסטי/המתכת לא חמימים מדי, ורק אז להושיב את הילד/ה.

ازהרה: יש לוודא שמושב הבטיחות מותקן ומأובטח כראוי בתווך הרכב גם בשעה שלילד אין יושב בו.

ازהרה: אין להשתמש במושב הבטיחות אם נמצאו בו חלקיים תקולים/שבורים.

ازהרה: לבטיחות מרבית של ילדים יש להושיבו בכיסא במושב האחורי של הרכב.

ازהרה: אין להניח חפצים כבדים על מושב הבטיחות בזמן אחסنته.

מיקום מושב בטיחות ברכב:

| כיוון ההתקנה | טווח גובה הילד | שיטת ההתקנה |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| עם כיוון הנסעה בוסטר משענת גב | 100-150 ס"מ בעלת 3 נקודות חירה | חגורת בטיחות של הרכב |

לעולם אין להשתמש במושב הרכב קדמי אשר מותקנת בו כרית אויר פעילה. כרית האויר עלולה לגרום למוות או לפציעה חמורה של הילד בעת תאונה




אין להתקין מושב בטיחות לילדים

אין להתקין את כיסא הבטיחות במושב רכב בו יש כרית אויר פעילה

בטוח להתקין מושב בטיחות לילדים
יש להשתמש במושב הרכב בעל 3 נקודות חירה.
(חגורת כתפיים + מותניים).

מבנה מושב הבטיחות:

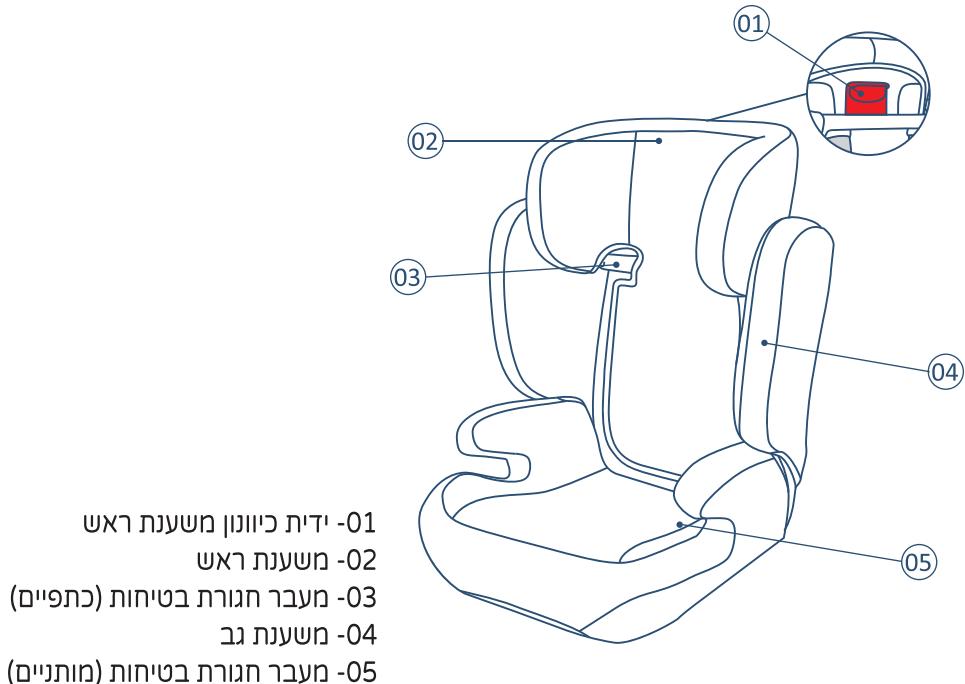

כיווןן גובה חגורת הכתפיים:



יש לוודא כי חגורת הכתפיים ממוקמת בגובה המתאים לילדכם.
העבר את חגורת הכתפיים דרך מעבר החגורת בגובה הכתפיים או קצר מעל גובה הכתף.


התקנה עם כיוון הנסיעה לילד בגובה 100-150 ס"מ:

אזהרה: בהתקנה במצב בוסטר יש לוודא כי הילד עומד בכל דרישות הגובה המצוינות במדריך זה.

אזהרה: לעולם אין להשתמש במושב בטיחות זה ללא משענת הגב.



3

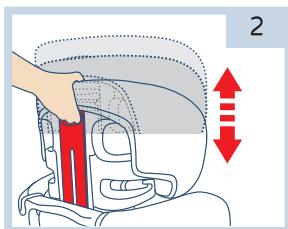

2



1


הושב את הילד במושב בטיחות, לחץ על ידית כיווןן משענת הראש כדי להתאים את גובה משענת הראש לגובה היד.

חגורת הכתפיים צריכה להיות ממוקמת בגובה או ממש מעל כתפי הילד.


חגורת הבטיחות של הרכב, העבר אותה מעל גוףו של הילד והכנס אותה לאבזם עד הישמע "קליק" הנעה. יש לוודא שהיא מספקת.

لتשומת לבך: יש לוודא כי חגורת הבטיחות מונחת ישר ונינה מסובבת או מופתלת.

הסרת הריפוד:

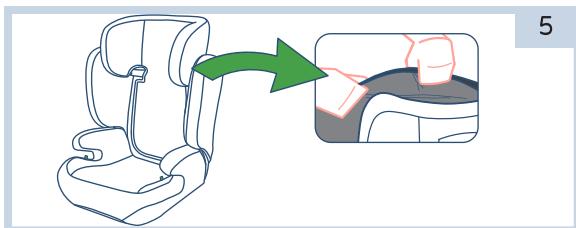

5

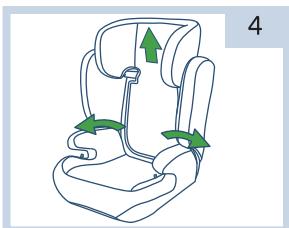

4

כוון את משענת הראש במצב הגובה ביותר, הסר את ריפוד משענת הראש לאחר מכן שחרר את הקופטים של הריפוד בגב המושב והסר את הריפוד. להחזיר הריפוד יש לחזור על אותן פעולה בסדר הפוך.

אזהרה: אין להשתמש במושב הבטיחות ללא הריפוד.

- ריפוד - שטיפה ידנית בלבד במים קררים (30 מעלות).
- אסור להשתמש בחומר ניקוי כימיים, שוחקים או ממיסים.
- אין לנגן את הריפוד.
- אסור להכניס את הריפוד למיבש.
- אין להשתמש במלבן.
- יש ליבש את הריפוד באופן טבעי בצל.
- יש לנகות את חלק הפלסטיック עם מטלית לחחה וסבולן עדין ומימים חמימים.
- יש לבדוק לעתים קרובות את תקינות חלק מושב הבטיחות (ברגים רופפים, ריפוד קרוע וכו').
- במידה ומושב הבטיחות אינו בשימוש לפחות זמן ממושך יש לאחסן אותו הרחק מהישג ידם של ילדים.
- במידה ומושב הבטיחות אינו בשימוש לפחות זמן ממושך יש לאחסן אותו במקום יבש ומוצל, הרחק מסביבה חמה ולחה והרחק מהישג ידם של ילדים.



שטיפה ידיים



אין להלבין



אין לנגן



אין
להשתמש
בניקוי יבש




לא ליבש
במיבש





Milford Plus™ - معزز الظهر

تعليمات الاستخدام والرعاية

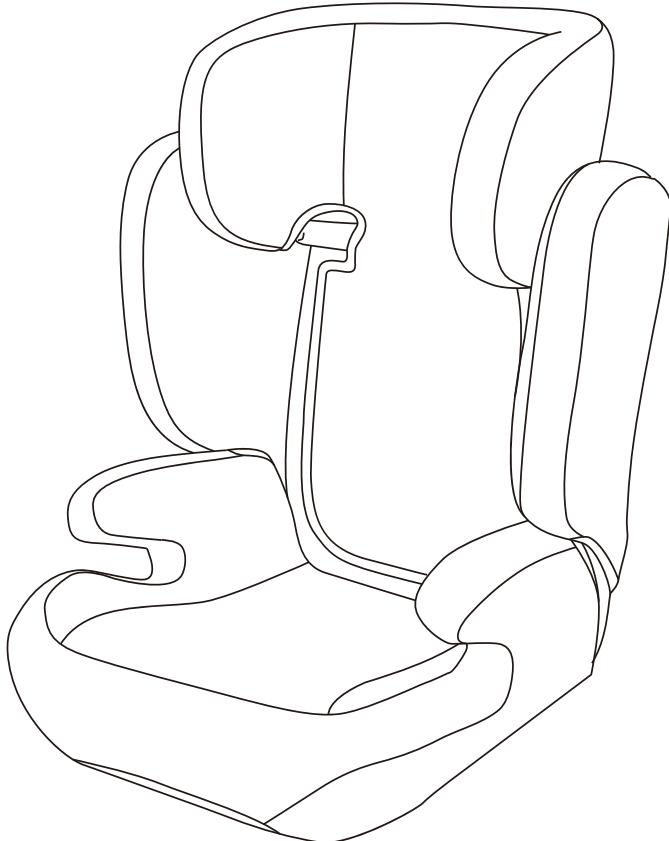

يتم تسويقها بواسطة دارون

الصانع: Ningbo Fenghua Yongle Plastic Products Co.,Ltd
المستورد: Ningbo Well - Link Import and Export Co.,Ltd (Annie Kids)
اسم طراز الشركة المصنعة: BS05C اسم الطراز المستورد: Milford Plus™
المستورد: شركة ديفرون للاستيراد والتصدیر المحدودة، إيه تي جوليس
ج.ب. 511345241 هاتف: 04-9966333 www.davron.co.il

هام: احفظه لاستخدامه في المستقبل اقرأ بعناية!

يرجى قراءة التعليمات أدناه بعناية قبل الاستخدام.
والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.
عدم الالتزام بهذه التعليمات قد يعرض الطفل للخطر.

مقدع الأمان هذا مخصص للاستخدام من قبل طفل يتراوح طوله من 100 سم إلى 150 سم (متطلبات إلزامية وفقاً للمعيار).

مناسب للاستخدام من قبل الطفل من عمر 4 سنوات إلى 12 سنة (هذا العمر مجرد تقدير، ينبغي اعتبار ارتفاع الطفل المشار إليه أعلى بمثابة مؤشر إلزامي للاستخدام).

تحذير: يتوافق مقدع الأمان هذا مع المعيار الأوروبي I-SIZE R129.

تحذير: المقعد الخلفي هو الأكثر الموصى به لوضع المقدع
السلامة وخاصة المقعد الأوسط في الخلف (إذا كان يتضمن 3 نقاط حزام) وفقاً
للمعيار الأوروبي ECE-R16.

تحذير: لا تضع مقدع الأمان في مقدع السيارة المزود بوسادة هوائية نشطة.

تحذير: يجب وضع مقدع الأمان في مواجهة اتجاه السفر. لا تضع مقدع الأمان
عندما يكون مواجهًا لاتجاه السفر أو تضعه على جانبه.

تحذير: في نهاية الفتح، قم بإزالة جميع العبوات البلاستيكية لمنع الاختناق.

تحذير: لا تترك الطفل دون مراقبة.

تحذير: يجب ربط طفلك بالحزام في جميع الأوقات.

تحذير: تأكد من أن جميع أجزاء الكرسي بما في ذلك الأجزاء البلاستيكية
موضوعة ومثبتة بشكل جيد وإنما قد تعلق بالمقدع المتحرك أو بباب السيارة
أثناء الاستخدام.

تحذير: تأكد من أن حزام الأمان يناسب جسم الطفل. تأكد من أن الحزام
مستقيم وغير ملتوى.

تحذير: تأكد من وضع حزام الخصر على خصر الطفل، أسفل ارتفاع الوركين
ويستقر بإحكام على الوركين.

تحذير: بعد وقوع حادث، يجب عدم استخدام مقعد الأمان ويجب استبداله.
تحذير: لا تقم بإضافة ملحقات إلى مقعد الأمان لم تتم الموافقة عليها من قبل الشركة المصنعة/المستورد.

تحذير: لا تقم بإجراء أي تغييرات أو إضافة أي جزء إلى مقعد الأمان غير المعتمد من قبل الشركة المصنعة/المستورد، فإن القيام بذلك قد يعرض سلامتك للأخطار ويضر بفعالية المنتج.

تحذير: لا تترك أشياء سائبة في السيارة. أثناء الفرملة/الحادث، سيتم إطلاق هذه الأشياء وتعرض ركاب السيارة للأخطار.

تحذير: لا تضع أشياء ثقيلة في السيارة أو على مقعد الأمان، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة في حالة وقوع حادث.

تحذير: لا تستخدم مقعد الأمان بدون حشوة.

تحذير: لا تستبدل تنجيد المقعد بمفروشات لا تنتمي للمقعد الأصلي. التنجيد جزء لا يتجزأ من سلامة الكرسي.

تحذير: لتجنب الخطر، تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة أثناء جلوس الطفل في مقعد الأمان.

تحذير: انتبه إلى الاستخدام غير المعقول لمفروشات الكرسي والتعرض لأشعة الشميس التي قد تتسبب في تأكل القماش وأو بهتان اللون.

تحذير: بعد تعريض مقعد الأمان لأشعة الشمس، تأكد من أن الأجزاء البلاستيكية/المعدنية ليست ساخنة للغاية، وعندها فقط أجلس الطفل.

تحذير: تأكد من تثبيت مقعد الأمان بشكل صحيح وتأمينه داخل السيارة حتى عندما لا يجلس طفلك فيها.

تحذير: لا تستخدم مقعد الأمان إذا كانت هناك أجزاء معيبة/مكسورة.


تحذير: لتحقيق أقصى قدر من الأمان، يجب أن يجلس طفلك في مقعد في المقعد الخلفي للسيارة.

تحذير: لا تضع أشياء ثقيلة على مقعد الأمان أثناء تخزينه.

موقع مقعد الأمان في السيارة:

| طريقة التثبيت | نطاق ارتفاع الطفل | اتجاه التثبيت |
|---|-------------------|------------------------------------|
| حزام أمان السيارة لديه 3 نقاط الحزام | 100-150 سم | مع اتجاه السفر معززة مسند الظهر |

لا تستخدم أبداً مقعد السيارة المواجه للأمام وهي مجهزة بوسادة هوائية نشطة.
يمكن أن تتسبب الوسادة الهوائية في الوفاة أو الإصابة
قبر الطفل أثناء الحادث

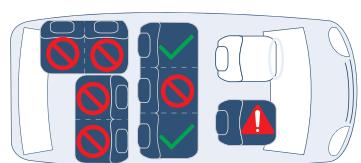


لا تقوم بتركيب مقعد أمان للأطفال 🚫

لا تقوم بتثبيت مقعد الأمان في مقعد السيارة المزود بوسادة هوائية نشطة ⚠️


آمن لتركيب مقعد سلامة الأطفال ✓
يجب استخدام مقعد سيارة مزود بحزام أمان ثلاثي النقاط.
(كتف + حزام خصر).

هيكل مقعد السلامة:

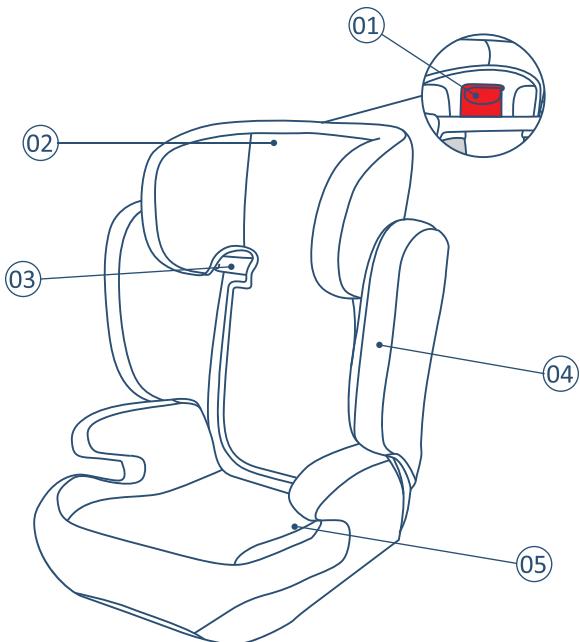

- 01- مقبض تعديل مسند الرأس
- 02- مسند الرأس
- 03- تمرير حزام الأمان (الأكتاف)
- 04- مسند الظهر
- 05- اجتياز حزام الأمان (الخصر)

تعديل ارتفاع حزام الكتف:

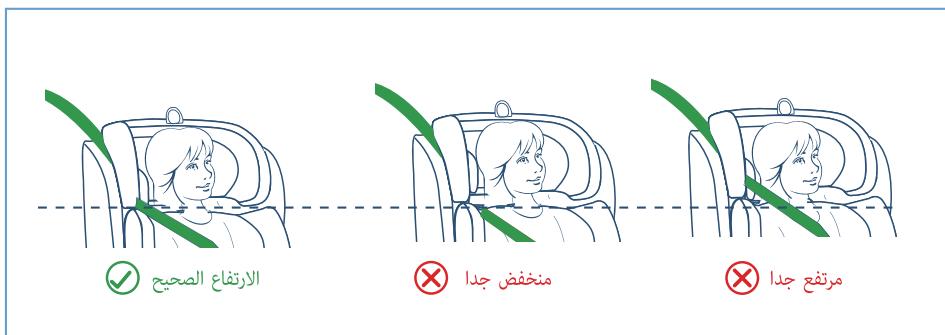


تأكد من وضع حزام الكتف على الارتفاع المناسب لطفلك.
مر حزام الكتف عبر ممر الحزام عند مستوى الكتف أو أعلى بقليل من مستوى الكتف.

الثبتت مع اتجاه السفر لطفل بطول 100-150 سم:



تحذير: عند الثبيت في وضع التعزيز، تأكيد من أن الطفل يلبي جميع متطلبات الارتفاع المحددة في هذا الدليل.

تحذير: لا تستخدم مقعد السيارة هذا أبداً بدون مسند الظهر.

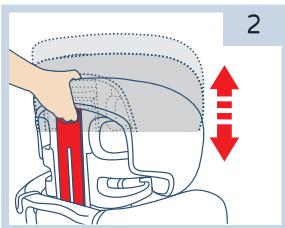

ضع الطفل في مقعد الأمان، واضغط على ذراع تعديل مسند الرأس لضبطه ارتفاع مسند الرأس إلى ارتفاع الطفل.
يجب وضع حزام الكتف عند أكتاف الطفل أو فوقه مباشرة.
اربط حزام الأمان في السيارة، ثم مرره على جسم الطفل وأدخله في المشبك حتى يتم فتح "نقرة" القفل. تأكيد من أنها ضيقة بما فيه الكفاية.
للانتباه: تأكيد من أن حزام الأمان موضوع بشكل مستقيم وغير ملتوى أو ملتوى.

הסרת הריגוד:

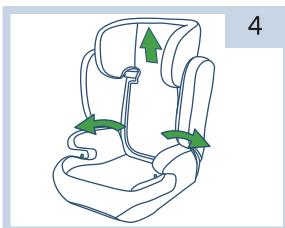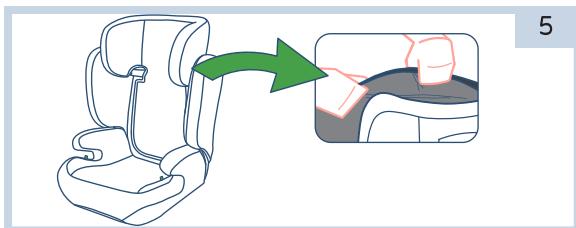

اضبط مسند الرأس على أعلى موضع، ثم قم بإزالة حشو مسند الرأس
ثم حرر أزرار التجديد الموجودة في الجزء الخلفي من المقعد وقم بإزالة التجديد.
لإعادة المفروشات، كرر العمليات بترتيب عكسي.

تحذير: لا تستخدم مقعد الأمان بدون الحشو.

- المفروشات - غسيل يدوي فقط بالماء البارد (30 درجة).
- لا تستخدم مواد التنظيف الكيميائية أو الكاشطة أو المذيبة.
- لا تقم بـكـيـ المـفـروـشـاتـ.
- لا تضع المفروشات في المجفـفـ.
- لا تستخدم مواد التبيـضـ.
- يجب تجفيف المفروشات بشكل طبيعي في الظل.
- قم بـتنـظـيفـ الأـجزـاءـ الـبـلاـسـتـيـكـيةـ بـقـطـعـةـ قـمـاشـ مـبـلـلةـ وـصـابـونـ خـفـيفـ وـماءـ دـافـئـ.
- يجب فحص سلامـةـ أـجزـاءـ مـقـعـدـ الـأـمـانـ بـشـكـلـ مـتـكـرـ (ـالـسـامـيـرـ المـفـكـكـةـ،ـ وـالـمـفـروـشـاتـ الـمـزـقـةـ،ـ وـمـاـ إـلـىـ ذـلـكـ).
- إذا لم يتم استخدام مقعد الأمان لفترة طويلة، فيجب تخزينه بعيداً عن متناول الأطفال.
- إذا لم يتم استخدام مقعد الأمان لفترة طويلة، فيجب تخزينه في مكان جاف ومظلل، بعيداً عن البيئة الحارة والرطبة وبعيداً عن متناول الأطفال.



غسل اليد



لا تستعمل مبيض



لا يكوي



لا تستخدم التنظيف
الجاف



لا تحف
في المجفـفـ

